


FR Notice d'utilisation et de montage S Pure

S Pure table de cuisson induction avec dispositif aspirant - Évacuation d'air/Recyclage d'air (PURSA/PURSU)

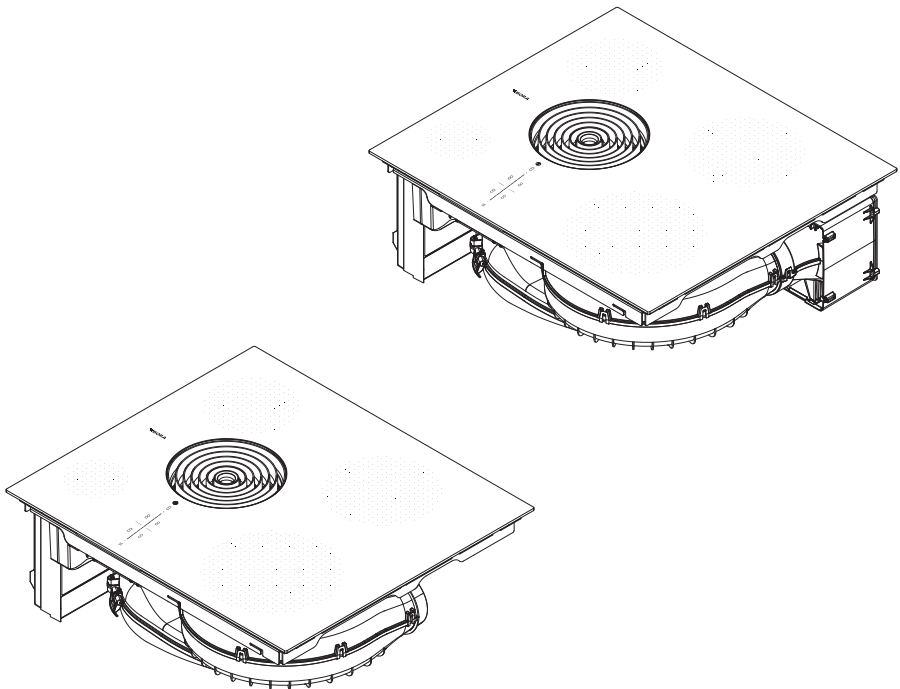

003284-10002

Table des matières

1	Généralités	228	6.4	Fonctions du dispositif aspirant	255
1.1	Responsabilité	228	6.4.1	Réglage des niveaux de puissance du ventilateur	255
1.2	Validité de la notice d'utilisation et de montage	228	6.4.2	Niveau Power du dispositif aspirant	255
1.3	Conformité du produit	228	6.4.3	Commande automatique de l'aspiration	255
1.4	Représentation des informations	228	6.4.4	Arrêt du ventilateur	256
2	Sécurité	230	6.4.5	Système de temporisation automatique	256
2.1	Utilisation correcte	230	6.4.6	Indicateur d'entretien du filtre	256
2.2	Personnes à capacités limitées	230	6.5	Fonctions de la table de cuisson	256
2.3	Informations de sécurité générales	231	6.5.1	Détection de récipient	256
2.4	Informations de sécurité relatives au montage	233	6.5.2	Sélection de la zone de cuisson	257
2.5	Informations de sécurité relatives à l'utilisation	236	6.5.3	Réglage du niveau de puissance des zones de cuisson	257
2.6	Informations de sécurité pour le nettoyage et l'entretien	240	6.5.4	Dispositif de cuisson automatique	258
2.7	Informations de sécurité pour la réparation, la maintenance et les pièces de rechange	242	6.5.5	Zones de cuisson à niveau Power	258
2.8	Informations de sécurité relatives au démontage et à la mise au rebut	242	6.5.6	Fonction de maintien au chaud	259
3	Données techniques	244	6.5.7	Minuteur de cuisson (arrêt automatique)	259
3.1	S Pure (PURSA, PURSU)	244	6.5.8	Fonction Café	260
4	Marquage consommation énergétique	246	6.5.9	Arrêt de la zone de cuisson	262
5	Description de l'appareil	247	6.6	Dispositifs de sécurité	262
5.1	Description	247	6.6.1	Sécurité enfant	262
5.2	Description du système	247	6.6.2	Verrouillage	262
5.2.1	Composition	247	6.6.3	Verrouillage au nettoyage	263
5.2.2	Zone de commande	247	6.6.4	Indicateur de chaleur résiduelle	263
5.2.3	Symboles	249	6.6.5	Arrêt de sécurité	263
5.2.4	Affichage 7 segments	249	6.6.6	Protection anti-surchauffe	264
5.2.5	Luminosité	250	7	Menu utilisateur	265
5.2.6	Sons	250	7.1	Option de menu 1 : Volume des signaux sonores	266
5.3	Principe de fonctionnement de l'aspiration sur table de cuisson	250	7.2	Option de menu 2 : Sécurité enfant	266
5.4	Principe de fonctionnement de la table de cuisson à induction	251	7.3	Option de menu 3 : Affichage de l'état du filtre et réinitialisation de l'indicateur d'entretien	267
5.5	Caractéristiques et fonctions	252	7.4	Option de menu 4 : Durée de la temporisation automatique	267
6	Fonctions et utilisation	253	7.5	Option de menu 5 : Vitesse de réaction des commandes tactiles	268
6.1	Instructions d'utilisation générales	253	7.6	Option de menu 6 : Test des LED	268
6.2	Commande tactile	253	7.7	Option de menu 7 : Détection de récipient à tout moment	269
6.3	Utilisation du système	253	7.8	Option de menu 8 : Affichage de la version logicielle/ matérielle	269
6.3.1	Mise en marche	253	7.9	Option de menu 9 : Arrêt de sécurité	270
6.3.2	Mise à l'arrêt	253	7.10	Option de menu A : Mode Super Simple	270
6.3.3	Régulation électronique de la puissance	254	7.11	Option de menu 0 : Réinitialisation sur les réglages d'usine	271
6.3.4	Fonction de pause	254			
6.3.5	Minuteur d'alarme	254			

8	Nettoyage et entretien	272		
8.1	Nettoyants.....	272	10.7.8	Placer la table de cuisson 291
8.2	Nettoyage de la table de cuisson et du dispositif aspirant.....	272	10.7.9	Raccordement à la paroi arrière (variante A uniquement)..... 293
8.3	Nettoyage de la table de cuisson.....	272	10.7.10	Placer le filtre à charbon actif..... 293
8.4	Nettoyage du dispositif aspirant.....	273	10.8	Raccord électrique 294
8.4.1	Nettoyage de la buse d'aspiration et du filtre à graisses en acier inoxydable.....	274	10.9	Première mise en service 296
8.4.2	Montage des composants.....	274	10.9.1	Menu d'installation et de maintenance..... 296
8.4.3	Élimination des liquides de l'appareil.....	274	10.9.2	Contrôle du fonctionnement 298
8.5	Nettoyage du boîtier de circulation de l'air	275	10.10	Jointoyage de l'appareil..... 298
8.6	Remplacement du filtre à charbon actif..	275	10.11	Remise à l'utilisateur..... 298
9	Dépannage	278	11	Mise à l'arrêt, démontage et mise au rebut
10	Montage	280	11.1	Mise à l'arrêt..... 299
10.1	Instructions générales de montage	280	11.2	Démontage..... 299
10.1.1	Fonctionnement simultané du dispositif aspirant en mode évacuation d'air et d'un foyer de combustion alimenté en air intérieur	280	11.3	Mise au rebut écologique 299
10.2	Contenu de la livraison	281	12	Garantie, service technique, pièces de rechange et accessoires
10.3	Outils et ressources	281	12.1	Garantie fournisseur de BORA
10.4	Instructions de montage.....	282	12.1.1	Extension de garantie..... 301
10.4.1	Espacements de sécurité prescrits.....	282	12.2	Service..... 301
10.4.2	Dimensions minimales du meuble pour S Pure (PURSA, PURSU).....	282	12.3	Pièces de rechange 301
10.5	Découpe de plans de travail	282	12.4	Accessoires..... 301
10.5.1	Dimensions de découpe S Pure (PURSA, PURSU)	283		
10.6	Montage de l'appareil en mode évacuation d'air (PURSA).....	283		
10.6.1	Préparation du meuble pour la version à évacuation de l'air	284		
10.6.2	Cotes de montage	284		
10.6.3	Préparation de la table de cuisson.....	285		
10.6.4	Placer la table de cuisson	285		
10.6.5	Raccordement avec le système de canaux	286		
10.7	Montage de l'appareil en mode recyclage d'air (PURSU)	287		
10.7.1	Retour de l'air recyclé par le meuble de cuisine	287		
10.7.2	Variantes de montage (A et B) pour les systèmes à recyclage de l'air	288		
10.7.3	Préparation du meuble pour la variante A (avec paroi arrière intégrale).....	289		
10.7.4	Cotes de montage.....	289		
10.7.5	Préparation du meuble pour la variante B (avec fond intermédiaire sous la table de cuisson)	290		
10.7.6	Cotes de montage.....	291		
10.7.7	Préparation de la table de cuisson.....	291		

1 Généralités

Ce manuel contient des informations importantes pour vous protéger contre les blessures et éviter l'endommagement de l'appareil. Veuillez lire attentivement tout le manuel avant l'installation ou la mise en service de l'appareil.

D'autres documents doivent également être pris en compte. Il est impératif d'observer tous les documents fournis à la livraison.

Le montage, l'installation et la mise en service doivent uniquement être réalisés dans la prise en compte des lois, dispositions et normes applicables. Les opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié connaissant et observant les prescriptions supplémentaires du fournisseur d'énergie local.

Tous les avertissements et remarques de sécurité ainsi que toutes les instructions de manipulation fournies dans les documents fournis doivent être observés.

1.1 Responsabilité

Les sociétés BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd et BORA Lüftungstechnik GmbH, ci-après dénommées BORA, déclinent toute responsabilité pour les dommages résultant d'une observation incomplète ou d'une non-observation des informations des documents inclus à la livraison et d'un montage inapproprié. Par ailleurs, BORA n'est pas responsable de dommages issus d'un montage inapproprié et de la non-observation des avertissements et remarques de sécurité.

1.2 Validité de la notice d'utilisation et de montage

Le présent manuel s'applique à plusieurs variantes d'appareil. Aussi est-il possible que certaines

caractéristiques s'y trouvant ne s'appliquent pas à votre appareil. Les illustrations contenues dans le présent manuel peuvent varier, dans leurs détails, de certaines variantes et sont à considérer comme étant fournies à titre indicatif.

1.3 Conformité du produit

Directives

Les appareils sont conformes aux directives UE/CE suivantes :

Directive 2014/30/UE EMV

Directive « basse tension » 2014/35/UE

Directive sur l'écoconception 2009/125/CE

Directive 2011/65/UE RoHS

Normes

Les appareils sont conformes aux normes suivantes :

IEC 61000-3-12

1.4 Représentation des informations

Des formats, chiffrages, symboles, remarques de sécurité, désignations et abréviations sont utilisés dans le présent manuel afin d'en accélérer l'utilisation et d'éviter les confusions.

Le terme « appareil » se réfère à la fois à la table de cuisson, au dispositif aspirant et au système combiné complet.

Les instructions de manipulation sont marquées par une flèche.

► Les instructions de manipulation doivent toujours être suivies dans l'ordre indiqué.

Les énumérations sont marquées de puces au début de chaque ligne :

- Élément 1
- Élément 2



Les informations visent à vous faire part de particularités dont il vous faut impérativement tenir compte.

Avertissements et remarques de sécurité

Les avertissements et remarques de sécurité du présent manuel sont mis en évidence par des pictogrammes et mentions d'avertissement. Les avertissements et remarques de sécurité sont présentés comme suit :

ÿ PICTOGRAMME ET MENTION D'AVERTISSEMENT !

Type et origine du danger

Conséquences en cas de non-observation

- Mesures à prendre pour éviter le danger

Ainsi :

- Les symboles d'avertissement mettent en évidence un risque de blessure élevé.
- La mention d'avertissement indique la gravité du danger.

Pictogramme	Mention d'avertissement	Risque
	Danger	Avertit d'une situation directement dangereuse et causant la mort ou des blessures graves en cas de non-observation.
	Avertissement	Avertit d'une situation probablement dangereuse et susceptible de causer la mort ou des blessures graves en cas de non-observation.
	Attention	Avertit d'une situation probablement dangereuse et susceptible de causer des blessures légères ou superficielles, ou des dommages matériels, en cas de non-observation.

Tab. 1.1 Signification des pictogrammes et mentions d'avertissement

Illustrations

Toutes les mesures sont indiquées en millimètre.

2 Sécurité

Les informations de sécurité fournies précédemment s'appliquent à cet appareil. L'utilisateur est responsable de l'utilisation sûre ainsi que du nettoyage et de l'entretien de l'appareil. Toute utilisation inappropriée risque de conduire à des dégâts matériels ou des blessures.

2.1 Utilisation correcte

L'appareil est exclusivement réservé à la préparation de plats dans un cadre domestique.

Cet appareil n'est pas adapté à :

- une utilisation en extérieur ;
- une utilisation à fin de chauffage ;
- le refroidissement, la ventilation ou la déshumidification de pièces ;
- un fonctionnement en installation mobile telle qu'un véhicule automobile, un bateau ou un avion ;
- une commande par minuteur externe ou par système télécommandé
- un fonctionnement à une altitude supérieure à 2000 m (au-dessus du niveau de la mer) ;
- un fonctionnement en cas d'installation incomplète.

Toute autre utilisation ou dépassant le cadre des conditions stipulées dans la présente notice est considérée comme non conforme.

i BORA décline toute responsabilité pour les dommages dus à un montage incorrect et une utilisation non conforme ou incorrecte.

Toute utilisation abusive est interdite !

2.2 Personnes à capacités limitées

Enfants

L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont été dûment initiés à l'utilisation sûre de l'appareil et aux dangers qu'il représente. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- ▶ Utilisez la sécurité enfant pour éviter qu'un enfant n'active ou ne dérègle les appareils par inadvertance.
- ▶ Les enfants se tenant à proximité de l'appareil doivent faire l'objet d'une attention particulière.

- ▶ Ne conservez pas d'objets susceptibles d'intéresser les enfants dans les espaces de rangement au-dessus ou derrière l'appareil. Cela risquerait de conduire les enfants à escalader l'appareil.
- ❗ Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être réalisées par un enfant, sauf sous surveillance permanente d'une personne responsable.

Personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites

Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sont uniquement en mesure d'utiliser l'appareil sous surveillance ou après avoir été informées de manière appropriée quant à l'utilisation sûre de l'appareil et aux dangers qu'il représente. La mise en service peut être empêchée par la sécurité enfant.

ÿ DANGER !

Risque de brûlure par les récipients et aliments chauds

Les poignées dépassant du plan de travail engagent à la préhension.

- ▶ Maintenez les enfants à distance de la table de cuisson chaude sauf sous surveillance permanente.
- ▶ Placez toujours les récipients de sorte que la poignée ne dépasse pas du plan de travail.
- ▶ Évitez qu'un récipient chaud ne puisse être tiré vers le bas.
- ▶ Au besoin, utilisez une grille ou une plaque de protection adaptée à la table de cuisson.
- ▶ Utilisez uniquement une grille ou une plaque de protection approuvée par le fabricant de l'appareil afin d'éviter les risques d'accident.
- ▶ Pour choisir une grille de protection adaptée, contactez votre distributeur ou l'équipe BORA Service.

2.3 Informations de sécurité générales

ÿ DANGER !

Risque d'asphyxie avec l'emballage

Les emballages (films, polystyrène, etc.) sont susceptibles de mettre en danger la vie des enfants.

- ▶ Veillez à maintenir les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.
- ▶ Les emballages doivent être mis au rebut immédiatement et de manière appropriée.

⚡ DANGER !**Risque de décharge électrique ou de blessure en cas de surface endommagée**

Les fentes, fissures ou brèches au niveau de la surface de l'appareil (verre endommagé, par exemple), en particulier au niveau de l'unité de commande, risquent d'exposer ou d'endommager l'électronique. Il existe alors un risque d'électrocution. Une surface endommagée représente également un risque de blessure.

- ▶ Ne touchez pas la surface endommagée.
- ▶ Si vous constatez une fente, fissure ou brèche, éteignez immédiatement l'appareil.
- ▶ Déconnectez l'appareil du secteur à l'aide d'un disjoncteur, fusible, coupe-circuit automatique ou autre dispositif de protection.
- ▶ Contactez l'équipe BORA Service.

⚡ AVERTISSEMENT !**Risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'installation d'un composant inapproprié ou de modifications entreprises par l'utilisateur**

Les pièces de rechange inappropriées sont susceptibles d'entraîner des risques de blessure ou d'endommagement de l'appareil. Les modifications, ajouts ou retrais de composants sur l'appareil risquent de compromettre la sécurité opérationnelle.

- ▶ Utilisez uniquement des composants d'origine.
- ▶ N'opérez jamais de modifications, de montage additionnel ou de transformation au niveau de l'appareil.

⚡ AVERTISSEMENT !**Risque de blessure par endommagement mécanique de l'appareil**

Les dommages mécaniques (par ex. casse, déformation, desserrage du joint adhésif, etc.) sur l'appareil ainsi que sur les câbles et les accessoires peuvent entraîner des blessures.

- ▶ Mettez l'appareil hors service.
- ▶ N'essayez pas de réparer ou remplacer par vous-même des composants endommagés.
- ▶ Contactez l'équipe BORA Service.

ATTENTION !**Risque de blessure en cas de chute d'un composant de l'appareil**

Certains composants de l'appareil (supports de récipient, éléments de commande, protections, filtres à graisses, etc.) présentent un risque de blessure en cas de chute.

- ▶ Les composants démontés de l'appareil doivent être posés en position sûre à côté de l'appareil.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun composant retiré ne puisse chuter.

ATTENTION !**Risque de blessure en cas de surcharge**

Le transport et le montage d'appareils peuvent causer des blessures à des membres ou au dos en cas de manipulation inappropriée.

- ▶ Il est recommandé de procéder au transport et au montage de l'appareil à deux, dans la mesure du possible.
- ▶ Au besoin, utilisez un appareil d'assistance approprié afin d'éviter les risques de blessure.

ATTENTION !**Dommmages causés par une utilisation non conforme**

Les surfaces des appareils ne doivent pas être utilisées comme surface de travail ou d'entreposage. Les appareils risquent de s'en trouver endommagés (en particulier par les objets durs et pointus). N'utilisez pas les appareils en guise de plan de travail.

- ▶ Tenez les objets durs et pointus à distance des surfaces de l'appareil.

Pannes et erreurs

- ▶ En cas de panne ou d'erreur, dans la section de dépannage.
- ▶ En cas de panne ou erreur non décrite dans la documentation, éteignez l'appareil et contactez l'équipe BORA Service.

Animaux domestiques

- ▶ Les animaux domestiques doivent être maintenus à distance de l'appareil.

2.4 Informations de sécurité relatives au montage

- i** L'installation et le montage de l'appareil doivent uniquement être effectués par un personnel qualifié, et dans le respect des règlements en vigueur et des prescriptions des fournisseurs d'énergie dans le pays concerné.

- i** Lors du montage, observez les espacements minimaux indiqués dans la section de montage (espacements de sécurité).
- i** Toute opération au niveau des composants électriques doit uniquement être réalisée par un électricien qualifié.

La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée qu'en cas d'installation et de connexion d'un système de mise à la terre réglementaire. Lors du montage, assurez-vous que les mesures de sécurité fondamentales sont mises en œuvre.

L'appareil doit être adapté aux caractéristiques de tension et de fréquence du réseau électrique local.

- ▶ Vérifiez les données techniques sur la plaque signalétique et, en cas de non-conformité, ne branchez pas l'appareil.
- ▶ Ne raccordez les appareils à l'alimentation électrique qu'après avoir installé le système de canaux et, le cas échéant, le filtre de recyclage.
- ▶ Utilisez uniquement les câbles de raccordement autorisés. Ceux-ci sont fournis à la livraison.
- ▶ Afin d'assurer un fonctionnement sans problème, mettez l'appareil en service uniquement lorsque le montage est achevé.
- ▶ Toutes les opérations entreprises au niveau de l'appareil doivent être réalisées avec soin et précaution, et conformément à ces instructions.
- ▶ Avant de remettre l'appareil ou le système à l'utilisateur final, assurez-vous qu'il a été installé correctement.

⚡ DANGER !

Risque de décharge électrique en cas d'appareil endommagé

Un appareil endommagé présente un risque de décharges électriques.

- ▶ Avant le montage de l'appareil, assurez-vous de l'absence de tout dégât visible.
- ▶ Un appareil endommagé ne doit être ni monté ni raccordé.
- ▶ Ne mettez pas en service les appareils endommagés.

2.4.1 Informations de sécurité relatives au montage du dispositif aspirant

⚡ DANGER !

Risque de décharge électrique en cas de mauvaise isolation

Une mauvaise isolation de la fiche de raccordement des appareils de commutation externes entraîne un danger d'électrocution.

- ▶ Assurez-vous que les longueurs de dénudage indiquées sont respectées.

⚠ AVERTISSEMENT !**Risque de blessures dû à l'hélice en mouvement**

Lorsque l'hélice du ventilateur est en rotation, il existe un risque de blessure.

- ▶ L'appareil doit uniquement être installé en l'absence de toute tension.
- ▶ Avant la mise en route, reliez les deux côtés du ventilateur au système de canaux.

Informations de sécurité spéciales pour la planification de systèmes à évacuation de l'air**⚠ DANGER !****Danger de mort par intoxication**

En mode évacuation d'air, le dispositif aspirant aspire l'air de la pièce où il est installé et des pièces voisines. Sans apport d'air suffisant, une dépression se produit. En cas de fonctionnement simultané d'un foyer alimenté en air intérieur, des gaz toxiques risquent d'être aspirés dans la pièce depuis la cheminée ou la fosse de tirage.

- ▶ Assurez-vous que la pièce est toujours suffisamment ventilée.
- ▶ Utilisez uniquement un contacteur approuvé et testé (contacteur de fenêtre, détecteur de sous-pression) et faites valider son installation par un personnel habilité (ramoneur agréé).

Canal relié à un coffret mural

Si votre canal d'évacuation est entièrement droit et que la distance entre le ventilateur et le coffret mural est inférieure à 900 mm, prévoyez une grille de protection (disponible en tant qu'accessoire).

2.4.2 Informations de sécurité relatives au montage des tables de cuisson

⚡ DANGER !

Risque de décharge électrique en cas de mauvais raccordement au secteur

Un branchement incorrect de l'appareil à l'alimentation électrique peut causer un risque d'électrocution.

- ▶ Assurez-vous que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique par un branchement sûr.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil est raccordé à un système de mise à la terre réglementaire.
- ▶ Assurez-vous que l'installation est équipée d'un dispositif permettant la déconnexion intégrale du réseau électrique avec une ouverture d'au moins 3 mm (disjoncteur, fusible, coupe-circuit automatique ou autre dispositif de protection).

⚡ DANGER !

Risque de décharge électrique en cas de câble d'alimentation endommagé

Un câble d'alimentation endommagé (par exemple lors du montage ou par contact avec une zone de cuisson chaude) peut causer des décharges électriques, parfois fatales.

- ▶ Veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas coincé ni endommagé.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun conducteur électrique n'entre en contact avec les zones de cuisson chaudes.

2.5 Informations de sécurité relatives à l'utilisation

- ▶ Assurez-vous que le fond du récipient et la surface de l'appareil sont propres et secs.
- ▶ Soulevez toujours les récipients (sans les faire glisser) afin d'éviter les rayures et traces d'abrasion sur la surface de l'appareil.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil en tant que surface d'entreposage.
- ▶ Après utilisation, éteignez l'appareil.

⚡ AVERTISSEMENT !**Risque de brûlure lors de la chauffe de l'appareil**

Certains appareils et leurs composants exposés deviennent brûlants en fonctionnement. Une fois arrêté, il est nécessaire de les laisser refroidir. Le contact avec une surface chaude peut causer de graves brûlures.

- ▶ Ne touchez jamais un appareil brûlant.
- ▶ Prenez en compte l'indicateur de chaleur résiduelle.

⚡ AVERTISSEMENT !**Risque de brûlure en cas de coupure de courant**

Un appareil en fonctionnement avant une coupure de courant peut rester brûlant pendant ou après la coupure.

- ▶ Ne touchez pas l'appareil encore brûlant.
- ▶ Maintenez les enfants à distance de l'appareil brûlant.

⚡ AVERTISSEMENT !**Risque d'incendie et de brûlure par des objets chauds**

L'appareil et ses pièces non isolées sont brûlants pendant le fonctionnement et lors de la phase de refroidissement. Les objets en contact avec des composants brûlants de l'appareil chauffent très rapidement et peuvent causer de graves brûlures (en particulier les objets métalliques tels que les couteaux, fourchettes, cuillères, couvercles ou composants de l'appareil), voire s'enflammer.

- ▶ Ne laissez aucun objet sur l'appareil.
- ▶ Utilisez des outils adaptés (poignées, gants thermiques).

ATTENTION !**Risque d'endommagement par les récipients chauds**

Les récipients de cuisson chauds risquent d'endommager certains composants de l'appareil.

- ▶ Ne placez aucun récipient de cuisson chaud au niveau de la zone de commande.
- ▶ Maintenez les récipients de cuisson chauds à distance de la buse d'aspiration.

2.5.1 Informations de sécurité relatives à l'utilisation du dispositif aspirant

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie en cas de préparation de plats flambés

En fonctionnement, le dispositif aspirant capte les graisses issues de la cuisson. La préparation de plats flambés peut mettre feu à ces graisses.

- ▶ Nettoyez régulièrement le dispositif aspirant.
- ▶ Ne travaillez jamais avec une flamme nue lorsque le dispositif aspirant est en fonctionnement.

ATTENTION !

Endommagement par l'aspiration d'objets ou de papier

Les objets légers et de petite taille, tels que des chiffons de nettoyage en tissu ou en papier, risquent d'être aspirés par le dispositif aspirant. Cela risque d'endommager le ventilateur ou de compromettre les performances d'aspiration.

- ▶ Ne posez aucun objet ou papier au niveau du dispositif aspirant.
- ▶ Utilisez uniquement le dispositif aspirant avec un filtre à graisses installé.

ATTENTION !

Endommagement par le dépôt de graisse ou l'encrassement

Les dépôts de graisse et autres formes d'encrassement risquent d'interférer avec le bon fonctionnement du dispositif aspirant.

- ▶ N'utilisez jamais le dispositif aspirant sans filtre à graisse en acier inoxydable correctement installé.

Informations de sécurité spéciales pour l'évacuation de l'air

⚠ DANGER !

Danger de mort par intoxication

En mode évacuation d'air, le dispositif aspirant aspire l'air de la pièce où il est installé et des pièces voisines. Sans apport d'air suffisant, une dépression se produit. En cas de fonctionnement simultané d'un foyer alimenté en air intérieur, des gaz toxiques risquent d'être aspirés dans la pièce depuis la cheminée ou la fosse de tirage.

- ▶ Assurez-vous que la pièce est toujours suffisamment ventilée.
- ▶ Utilisez uniquement un contacteur approuvé et testé (contacteur de fenêtre, détecteur de sous-pression) et faites valider son installation par un personnel habilité (ramoneur agréé).

Informations de sécurité spéciales pour le recyclage de l'air

Chaque processus de cuisson tend à augmenter l'humidité dans l'air ambiant. En mode recyclage d'air, l'humidité des vapeurs de cuisson est peu réduite.

- ▶ En mode recyclage d'air, assurez un renouvellement de l'air suffisant (en ouvrant une fenêtre, par exemple).
- ▶ Prenez les dispositions nécessaires au maintien d'un niveau d'humidité confortable (45-60 % d'humidité), par l'ouverture de passages d'aération naturelle ou l'actionnement d'une VMC, par exemple.
- ▶ Après chaque utilisation en mode recyclage d'air, laissez le dispositif aspirant sous tension sur un faible niveau de puissance pendant environ 20 minutes ou activez le système de temporisation automatique.

2.5.2 Informations de sécurité relatives à l'utilisation des tables de cuisson

- ▶ Pour les tables de cuisson à induction, éteignez l'appareil après utilisation plutôt que de compter uniquement sur la détection de récipient pour éteindre les zones de cuisson.

⚠ DANGER !

Risque d'incendie lorsque la table de cuisson reste sans surveillance

L'huile et les graisses peuvent rapidement chauffer et prendre feu.

- ▶ Ne faites jamais chauffer de l'huile ou de la graisse sans surveiller la chauffe.
- ▶ Ne tentez jamais d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.
- ▶ Éteignez la table de cuisson.
- ▶ Étouffez le feu, par exemple à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture anti-feu.

⚠ DANGER !

Risque d'explosion en cas d'utilisation de liquides inflammable

Les liquides inflammables se trouvant à proximité d'une table de cuisson peuvent exploser et causer des blessures graves.

- ▶ Ne pulvérisiez pas d'aérosols à proximité de l'appareil tant qu'il est en fonctionnement.
- ▶ Ne stockez pas de liquides inflammables à proximité d'une table de cuisson.

⚠ AVERTISSEMENT !**Risque de brûlures par l'écoulement de liquides chauds**

Un manque de surveillance lors des processus de cuisson risque d'entraîner la surcuisson des aliments et l'écoulement de liquides chauds.

- ▶ Surveillez toujours les cuissons en cours.
- ▶ Évitez les surcuissons.

⚠ AVERTISSEMENT !**Risque de brûlure par la vapeur chaude**

La présence de liquide entre la zone de cuisson et le fond du récipient peut conduire à des brûlures par la vapeur formée.

- ▶ Assurez-vous que la zone de cuisson et le fond du récipient sont toujours secs.

ATTENTION !**Endommagement par les aliments contenant du sucre ou du sel**

Les aliments contenant du sucre ou du sel, de même que les jus de fruits, peuvent endommager la zone de cuisson.

- ▶ Veillez à éviter la chute d'aliments contenant du sucre ou du sel sur la zone de cuisson chaude.
- ▶ Enlevez immédiatement tout aliment contenant du sucre ou du sel, ou tout jus de fruits versé sur la zone de cuisson chaude.

Informations de sécurité spéciales pour l'utilisation de tables de cuisson à induction

Effets sur les pacemakers, appareils auditifs et implants métalliques :

Les tables de cuisson à induction émettent un champ magnétique haute fréquence au niveau des zones de cuisson. À proximité immédiate des zones de cuisson, les pacemakers, appareils auditifs ou implants métalliques peuvent subir des perturbations ou dysfonctionnements. La compromission du fonctionnement des pacemakers reste cependant improbable.

- ▶ En cas de doute, adressez-vous au fabricant de votre dispositif médical ou à votre médecin.

2.6 Informations de sécurité pour le nettoyage et l'entretien

L'appareil doit être nettoyé régulièrement. Les salissures peuvent entraîner une détérioration de l'appareil, une réduction de ses fonctions, ou l'apparition de fortes odeurs. Dans le pire scénario, cet état peut représenter une source de danger.

- ▶ Éliminez immédiatement les salissures.

- ▶ Pour le nettoyage, utilisez uniquement un produit nettoyant non abrasif afin d'éviter les rayures et traces d'abrasion sur la surface.
- ▶ Assurez-vous que l'eau utilisée pour le nettoyage ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Le chiffon utilisé ne doit pas être mouillé à l'excès. N'aspergez jamais directement l'appareil avec de l'eau. De l'eau pénétrant à l'intérieur de l'appareil risquerait de l'endommager.
- ▶ N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur pour le nettoyer l'appareil. La vapeur risque de causer un court-circuit au niveau des pièces conductrices et endommager l'appareil.
- ▶ Observez toutes les informations fournies dans la section « Nettoyage et entretien ».

Informations de sécurité spéciales pour le nettoyage et l'entretien des dispositifs aspirants

- ▶ Les ouvertures de ventilation dans le meuble inférieur doivent être maintenues ouvertes et propres.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie par les dépôts de graisses

Un nettoyage irrégulier ou insuffisant du filtre à graisse ou un changement de filtre retardé présente un risque d'incendie.

- ▶ Nettoyez et remplacez le filtre à intervalles réguliers.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure à l'ouverture de la protection inférieure du boîtier

Lorsque l'hélice du ventilateur est en rotation, il existe un risque de blessure.

- ▶ Avant de retirer les protections au niveau de l'hélice du ventilateur, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique en vous assurant qu'il ne puisse pas être rebranché.

Informations de sécurité spéciales pour le nettoyage et l'entretien des tables de cuisson

- ▶ Nettoyez autant que possible les tables de cuisson immédiatement après la préparation des plats.
- ▶ Nettoyez les tables de cuisson uniquement lorsqu'elles sont froides.

2.7 Informations de sécurité pour la réparation, la maintenance et les pièces de rechange

- i** Les opérations de réparation et de maintenance doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié, dans le respect des règlements en vigueur et des prescriptions des fournisseurs d'énergie dans le pays concerné.
- i** Toute opération au niveau des composants électriques doit uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
- ▶ Avant toute intervention de réparation, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique en vous assurant qu'il ne puisse pas être rebranché.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou d'endommagement en cas de réparation inappropriée

Les pièces de rechange inappropriées sont susceptibles d'entraîner des risques de blessure ou d'endommagement de l'appareil. Les modifications, ajouts ou retraites de composants sur l'appareil risquent de compromettre la sécurité opérationnelle.

- ▶ En cas de réparation, utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
 - ▶ N'opérez jamais de modifications, de montage additionnel ou de transformation au niveau de l'appareil.
- i** Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par un câble d'alimentation approprié. Seul un service client habilité pourra le faire.

2.8 Informations de sécurité relatives au démontage et à la mise au rebut

- i** Le démontage de l'appareil doit uniquement être effectué par un personnel qualifié, dans le respect des règlements en vigueur et des prescriptions des fournisseurs d'énergie dans le pays concerné.
- i** Toute opération au niveau des composants électriques doit uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
- ▶ Avant le démontage, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique en vous assurant qu'il ne puisse pas être rebranché.

⚡ DANGER !**Risque de décharge électrique en cas de mauvais débranchement**

Des risques d'électrocutions sont susceptibles d'apparaître en cas de débranchement incorrect de l'appareil de l'alimentation électrique.

- ▶ Séparez l'appareil du secteur à l'aide d'un disjoncteur, de fusibles, de coupe-circuits automatiques ou de contacteurs.
- ▶ L'absence de tension au niveau de l'appareil doit être vérifiée à l'aide d'un appareil de mesure approprié.
- ▶ Évitez de toucher les contacts nus de l'unité électronique. Ceux-ci peuvent contenir des charges résiduelles.

3 Données techniques

3.1 S Pure (PURSA, PURSU)

Paramètre	Valeur
Tension de raccordement polyphasé	380 - 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasée	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7250 W
Par fusible/ raccordement au secteur monophasé	3 x 16 A
Protection par fusible/ raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/ raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	580 x 515 x 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	18,3 kg (PURSA) 20,2 kg (PURSU)
Table de cuisson	
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 95 mm
Puissance zone de cuisson avant gauche Niveau Power	400 W 600 W
Dimensions zone de cuisson avant droite	Ø 210 mm
Puissance zone de cuisson avant droite Niveau Power	2300 W 3000 W
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 140 mm
Puissance zone de cuisson arrière gauche Niveau Power	900 W 1350 W
Dimensions zone de cuisson arrière droite	Ø 175 mm
Puissance zone de cuisson arrière droite Niveau Power	1400 W 2100 W

Consommation énergétique table de cuisson (dimension de récipient)	
Zone de cuisson avant gauche (-)	inapplicable
Zone de cuisson avant droite (210 mm)	189,3 Wh/kg
Zone de cuisson arrière gauche (150 mm)	194,2 Wh/kg
Zone de cuisson arrière droite (180 mm)	182,5 Wh/kg
Total (moyenne)	188,7 Wh/kg
Système d'évacuation de l'air (PURSA)	
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Raccordement pour l'évacuation d'air	BORA Ecotube
Système de recyclage d'air (PURSU)	
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Dimensions de l'ouverture de retour de flux (LxH)	445 x 137 mm
Durée de vie maximale du filtre	150 h (1 an)

Tab. 3.1 Données techniques S Pure (PURSA, PURSU)

Dimensions PURSA

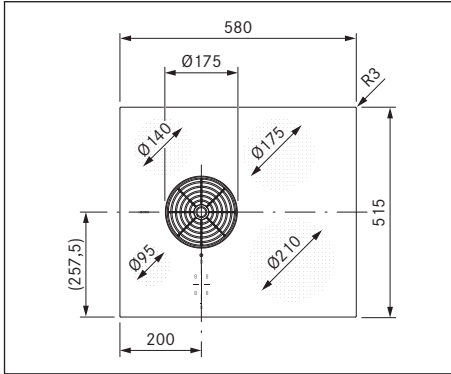


Fig. 3.1 Dimensions PURSA - Vue de dessus

Dimensions PURSU

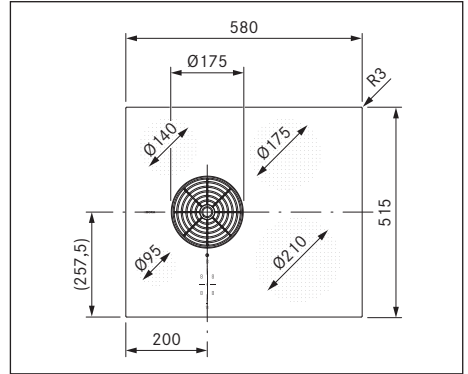


Fig. 3.4 Dimensions PURSU - Vue de dessus

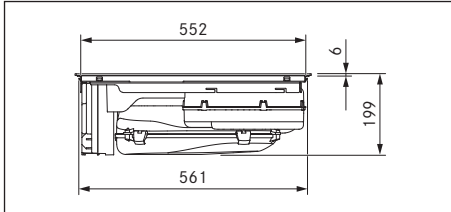


Fig. 3.2 Dimensions PURSA - Vue de devant

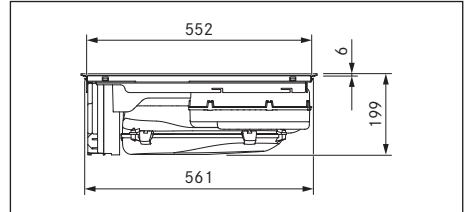


Fig. 3.5 Dimensions PURSU - Vue de devant

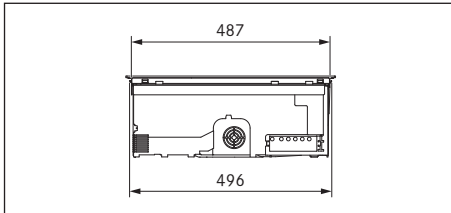


Fig. 3.3 Dimensions PURSA - Vue latérale

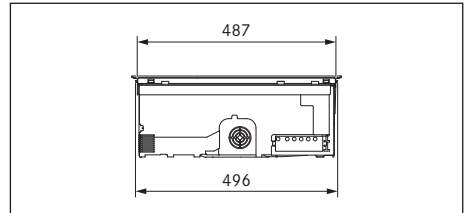


Fig. 3.6 Dimensions PURSU - Vue latérale

4 Marquage consommation énergétique

Informations relatives au produit conformes au règlement délégué (UE) n° 65/2014 et au règlement (UE) n° 66/2014.

Fabricant	BORA		
Identification du modèle	PURSA		
	Symbole	Valeur	Unité
Consommation énergétique			
Consommation d'énergie annuelle	AEC _{hood}	32,4	kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	-	A+	-
Indice d'efficacité énergétique	EEI _{hood}	42,5	-
Volumes de refolement			
Efficacité fluidodynamique	FDE _{hood}	33,0	-
Classe d'efficacité fluidodynamique	-	A	-
Débit d'air minimal en fonctionnement normal	-	171,6	m ³ /h
Débit d'air maximal en fonctionnement normal	-	543,0	m ³ /h
Débit d'air maximal en mode intensif ou haute puissance (niveau Power)	Q _{max}	608,0	m ³ /h
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q _{BEP}	292,4	m ³ /h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P _{BEP}	450,7	Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W _{BEP}	111,0	W
Facteur d'accroissement dans le temps	f	0,8	-
Éclairage			
Efficacité lumineuse	LE _{hood}	*	lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	-	*	-
Puissance nominale du système d'éclairage	W _L	*	W
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E _{middle}	*	lx
Séparation des graisses			
Efficacité de filtration des graisses	GFE _{hood}	95,2	%
Classe d'efficacité de filtration des graisses	-	A	-
Bruit			
Les émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale disponible en fonctionnement normal	-	39,4	dB(A) re_1pW
Les émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale disponible en fonctionnement normal	-	65,5	dB(A) re_1pW
Les émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou haute puissance (niveau Power)	-	67,9	dB(A) re_1pW
Niveau de pression acoustique à la vitesse minimale disponible en fonctionnement normal**	-	26,4	LpA en dB re 20 µPa
Niveau de pression acoustique à la vitesse maximale disponible en fonctionnement normal**	-	52,5	LpA en dB re 20 µPa
Niveau de pression acoustique en mode intensif ou haute puissance (niveau Power)**	-	54,9	LpA en dB re 20 µPa
Consommation d'électricité			
Consommation d'électricité mesurée en mode « arrêt »	P ₀	0,14	W
Consommation d'électricité mesurée en mode « veille »	P _s	*	W

Tab. 4.1 Marquage consommation énergétique

* Non applicable pour ce produit.

** Information obligatoire

Niveau de pression acoustique déterminé à 1 m de distance (atténuation en fonction de la distance) à partir du niveau de puissance acoustique, conformément à la norme EN 60704-2-13.

5 Description de l'appareil

Pendant l'utilisation, veillez à respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir chapitre „2 Sécurité“).

5.1 Description

Type	Désignation longue
PURSA	S Pure table de cuisson induction avec dispositif aspirant – Évacuation d'air
PURSU	S Pure table de cuisson induction avec dispositif aspirant – Recyclage d'air

Tab. 5.1 Description

5.2 Description du système

5.2.1 Composition

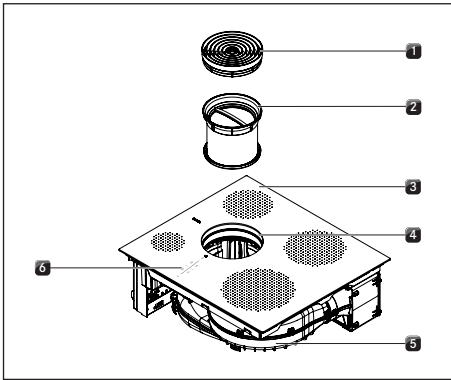


Fig. 5.1 Table de cuisson

- [1] Buse d'aspiration
- [2] Filtre à graisse en acier inoxydable
- [3] Table de cuisson
- [4] Ouverture d'entrée
- [5] Ventilateur
- [6] Zone de commande

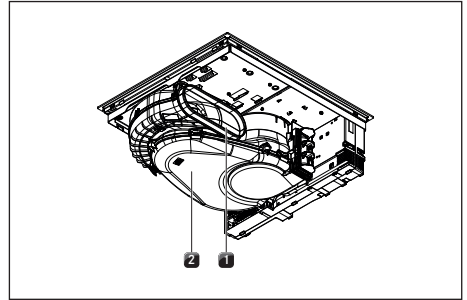


Fig. 5.2 PURSA - Vue de dessous

- [1] Ouverture de sortie d'air
- [2] Boîtier de circulation de l'air avec fond

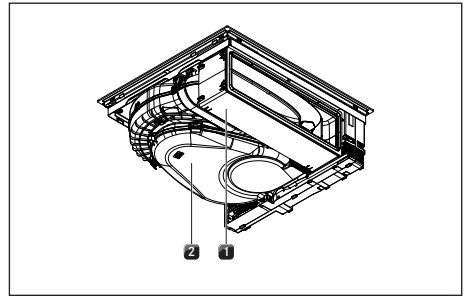


Fig. 5.3 PURSU - Vue de dessous

- [1] Boîtier de purification de l'air avec extension télescopique
- [2] Boîtier de circulation de l'air avec fond

5.2.2 Zone de commande

Le dispositif aspirant et les tables de cuisson sont commandés à l'aide d'une zone de commande centrale. La zone de commande est équipée de touches tactiles et champs d'affichage électroniques. Les touches tactiles réagissent au contact des doigts.

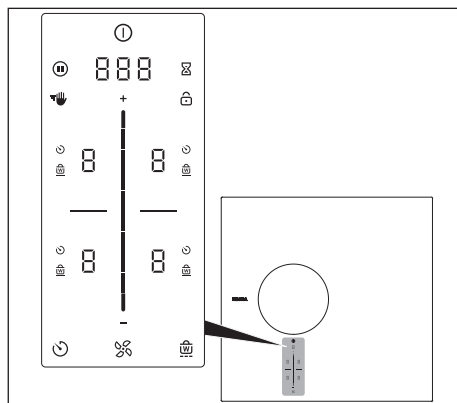


Fig. 5.4 Zone de commande centrale tactile

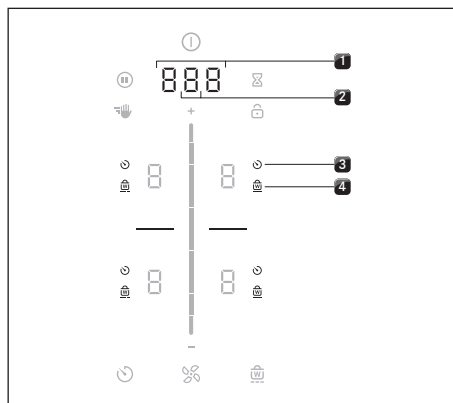


Fig. 5.6 Zones d'affichage












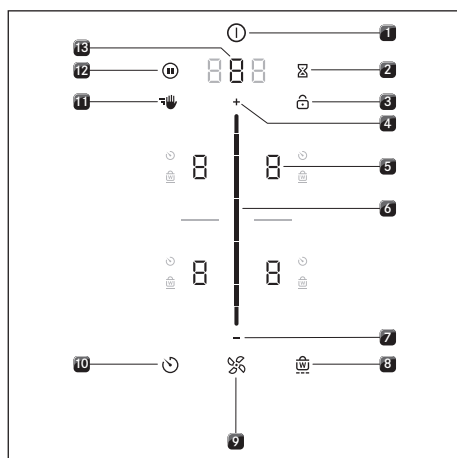


Fig. 5.5 Zones tactiles/Touches

- [1] Affichage multifonction
- [2] Affichage du ventilateur
- [3] Indicateur de minuteur de cuisson (4x)
- [4] Indicateur de maintien au chaud (4x)

- [1] Marche/arrêt
- [2] Minuteur d'alarme
- [3] Verrouillage de l'affichage
- [4] Réglage des niveaux de puissance (plus)
- [5] Sélection de la zone de cuisson (4x)
- [6] Barre de curseur tactile (réglage des niveaux de puissance)
- [7] Réglage des niveaux de puissance (moins)
- [8] Fonction de maintien au chaud
- [9] Fonctions du ventilateur
- [10] Minuteur de cuisson
- [11] Verrouillage au nettoyage
- [12] Fonction de pause
- [13] Sélection du ventilateur / Ouverture du menu

5.2.3 Symboles

Symboles	Désignation	Fonction/signification
	Touche marche/arrêt	Marche/arrêt
	Touche de pause	Activation/désactivation de la fonction de pause
	Touche de nettoyage	Activation/désactivation du verrouillage au nettoyage
	Touche de minuteur d'alarme	Réglage du minuteur d'alarme
	Touche de verrouillage	Verrouillage de l'affichage
	Curseur	Réglage des valeurs
	Touche plus	Augmenter une valeur
	Touche moins	Diminution d'une valeur
	Touche du ventilateur	Activation/désactivation de l'aspiration automatique, arrêt de la temporisation
	Touche de minuteur de cuisson	Réglage du minuteur de cuisson
	Touche de maintien au chaud	Activation/désactivation de la fonction de maintien au chaud

Tab. 5.2 Signification des symboles

5.2.4 Affichage 7 segments

Affichage multifonction	Signification	
Affichage du ventilateur	- 9	Niveaux de puissance
	P	Niveau Power
	□	Inactif
	⌘	Aspiration automatique
	⌚	Système de temporisation automatique
	F	Entretien du filtre
Affichage multifonction	□□□	Indication de la durée
	Ex. : E	Code d'erreur
Affichage de zone de cuisson	Signification	
Affichage de zone de cuisson	- 9	Niveau de puissance
	P	Niveau Power
	⌚	Niveau de maintien au chaud
	☐	Fonction Café
	⌚	Détection de récipient
	□	Inactif
	H	Indicateur de chaleur résiduelle (la zone de cuisson est éteinte mais encore chaude)
	E	Erreur

Tab. 5.3 Signification des affichages 7 segments

5.2.5 Luminosité

- i** La zone de commande peut être éclairée selon 2 niveaux de luminosité (100% et 50%).
- i** Le système adapte la luminosité à la situation de commande. Les éléments pertinents sont éclairés avec une luminosité accentuée, les autres sont assombris. Les fonctions non disponibles ne sont pas éclairées.

Luminosité	Utilisation
100%	Fonction active et sélectionnée
50%	Fonction inactive mais sélectionnable
0 % (aucun affichage)	Fonction indisponible

Tab. 5.4 Luminosité

5.2.6 Sons

- i** Le volume des signaux sonores peut être réglé dans le menu (0% à 100%).
- i** Le signal sonore de la touche marche/arrêt ne peut pas être réglé sur 0.
- i** Les signaux sonores de sécurité sont toujours émis à un volume de 100%.

Le système fait la distinction entre deux types de signaux sonores :

Signal sonore	Fonction
Un seul « bip » court (0,1 s)	Confirmation d'une sélection
Suite de « bips »	Interaction requise

Tab. 5.5 Sons

5.3 Principe de fonctionnement de l'aspiration sur table de cuisson

En fonction de votre décision d'achat, le dispositif aspirant peut être utilisé en mode d'évacuation ou de recyclage de l'air.



Mode évacuation d'air

L'air aspiré est purifié par le filtre à graisses et dirigé vers l'extérieur par un système de canaux.

L'évacuation d'air ne doit pas se faire :

- dans une cheminée en fonctionnement d'évacuation de fumée ou de gaz de combustion ;
- dans un conduit servant à l'aération de pièces où se trouvent des foyers de combustion.

Si l'évacuation d'air est dirigée dans une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz de combustion qui n'est pas en service, le montage doit être contrôlé et approuvé par un ramoneur qualifié.



Mode recyclage d'air

L'air aspiré est purifié par le filtre à graisses et par un filtre à charbon actif avant d'être redirigé dans la pièce.

En mode recyclage d'air, le filtre à charbon actif est nécessaire pour piéger les odeurs. Pour des raisons d'hygiène et de santé, le filtre à charbon actif doit être changé à intervalle régulier (voir le chapitre „8 Nettoyage et entretien“).

- i** En mode recyclage d'air, il faut veiller à ce que l'approvisionnement en air et l'aération soient suffisants pour évacuer l'humidité de l'air.

5.4 Principe de fonctionnement de la table de cuisson à induction

Une bobine d'induction est située sous la zone de cuisson à induction. Lorsque la zone de cuisson est allumée, cette bobine produit un champ magnétique qui agit directement sur le fond du récipient en le chauffant. L'échauffement de la zone de cuisson se produit uniquement de manière indirecte, puisqu'il est causé par la chaleur du récipient. Les zones de cuisson à induction fonctionnent uniquement avec des récipients pourvus d'un fond magnétisable. L'induction tient automatiquement compte de la taille du récipient de cuisson utilisé, permettant de chauffer uniquement la surface de la zone de cuisson recouverte par le fond du récipient.

► Respectez le diamètre minimal du fond du récipient.

Récipient de cuisson adapté

i Les durées de cuisson, le temps de chauffe du fond du récipient et les résultats de la cuisson sont sensiblement influencés par la composition et la qualité du récipient.



Les récipients de cuisson portant ce signe sont adaptés aux tables de cuisson à induction. Les récipients utilisés sur les tables de cuisson à induction doivent être en métal, posséder des propriétés magnétiques et présenter une surface de fond suffisante.

Les récipients de cuisson appropriés sont constitués de :

- acier inoxydable à fond magnétisable
- acier émaillé
- fonte

Appareil	Zone de cuisson	Diamètre minimum pour les fonds des récipients
S PURE	avant gauche	70 mm
	arrière gauche	80 mm
	avant droite	120 mm
	arrière droite	90 mm

Tab. 5.6 Diamètre minimum pour des récipients

- Le cas échéant, testez le récipient avec un aimant. Si un aimant est attiré par le fond du récipient, le récipient convient généralement à l'induction.
- Veillez à la composition du fond du récipient de cuisson. Le fond du récipient ne doit pas être bombé. Un bombement peut entraîner un défaut de mesure de la température du foyer et résulter en une surchauffe du récipient. Le récipient de cuisson ne doit pas comporter de rainures et de bords coupants de façon à ne pas rayer la surface de la table de cuisson.
- Placez le récipient de cuisson (sans dessous-de-plat) directement sur la plaque vitrocéramique.

Bruits

Lorsque les zones de cuisson à induction sont allumées, des bruits peuvent se produire dans le récipient de cuisson, ceux-ci variant en fonction du matériau et de la fabrication du fond du récipient :

- Un ronflement peut survenir en cas de fonctionnement à niveau de puissance élevée. Il s'atténue ou disparaît une fois le niveau de puissance réduit.
- Des crépitements ou sifflements peuvent se produire à cause des différents fonds des récipients de cuisson (par ex. : fond sandwich).
- Un cliquetis peut être entendu lors d'opérations de couplage électronique, notamment en cas de fonctionnement à niveau de puissance réduit.
- Un bourdonnement peut être perçu lorsque le ventilateur de refroidissement est en marche. Pour augmenter la longévité de l'électronique, la table de cuisson est munie d'un ventilateur de refroidissement. Si la table de cuisson est utilisée de manière intensive, le ventilateur de refroidissement se met automatiquement en marche. Vous entendez un bourdonnement. Le ventilateur de refroidissement peut continuer à fonctionner une fois l'appareil éteint.

5.5 Caractéristiques et fonctions

La table de cuisson à dispositif aspirant S Pure est équipée des fonctions suivantes :

- Régulation électronique de la puissance
- Minuteur d'alarme

Dispositif aspirant

- Commande automatique de l'aspiration
- Système de temporisation automatique
- Niveau Power du dispositif aspirant
- Indicateur d'entretien du filtre

Table de cuisson

- Dispositif de cuisson automatique
- Détection de récipient
- Détection de récipient à tout moment
- Fonction de maintien au chaud
- Minuteur de cuisson (arrêt automatique)
- Fonction de pause
- Zones de cuisson à niveau Power
- Fonction Café

Dispositifs de sécurité

- Sécurité enfant
- Verrouillage
- Verrouillage au nettoyage
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Arrêt de sécurité
- Protection anti-surchauffe

i Les instructions d'utilisation et de réglage des différentes fonctions sont fournies au chapitre „6 Fonctions et utilisation“.

6 Fonctions et utilisation

- ▶ Pendant l'utilisation, veillez à respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir chapitre „2 Sécurité“).

i N'utilisez pas l'aspiration sur table de cuisson intégrée avec d'autres tables de cuisson.

i La table de cuisson doit uniquement être mise en marche lorsque le clapet de changement de filtre, le filtre à graisses en acier inoxydable et la buse d'aspiration (et le filtre à charbon actif, pour la variante à recyclage de l'air)sont installés.

6.1 Instructions d'utilisation générales

Le dispositif aspirant et les tables de cuisson sont commandés à l'aide d'une zone de commande centrale. La zone de commande est équipée de touches tactiles et champs d'affichage électroniques. Les touches sensibles réagissent au contact des doigts (voir chapitre « 5 Description de l'appareil »).

Vous pouvez manipuler l'appareil en appuyant (commande tactile) ou en effectuant un glissement (commande du curseur) sur les touches sensibles avec les doigts.

6.2 Commande tactile :


i Le système permet plusieurs types de commandes tactiles. Il différencie les pressions courtes et longues, et détecte les glissements verticaux du doigt (utilisation du curseur).

Commande tactile	utilisable sur	durée du contact
Pression courte	Touches + curseur	0,3 s
Pression longue	Touches + curseur	1 - 8 s
Glissement	Curseur	0,1 - 8 s

Tab. 6.1 Commande tactile

6.3 Utilisation du système

6.3.1 Mise en marche

- ▶ Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt 
 - Une animation de mise en marche est affichée dans la barre de curseur.
 - Une fois le système allumé, l'affichage standard apparaît dans la zone de commande.

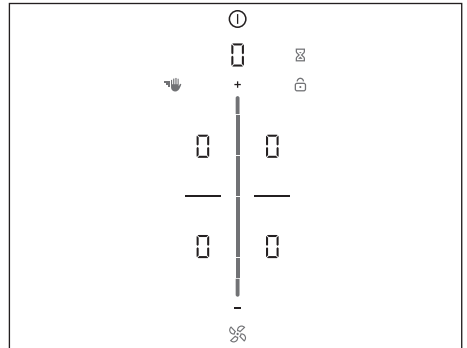




Fig. 6.1 Affichage standard après l'allumage

i Lorsque la sécurité enfant est activée, la touche de verrouillage  s'allume après le démarrage du système. L'affichage standard apparaît une fois le système déverrouillé (voir section „6.6.1 Sécurité enfant“).

6.3.2 Mise à l'arrêt

- ▶ Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt 
 - L'animation de mise à l'arrêt est affichée.

Si le dispositif aspirant était en marche :

- Le témoin du ventilateur s'allume et le système de temporisation automatique démarre. Une animation de temporisation automatique est affichée.
- L'affichage s'éteint une fois la durée de temporisation écoulée.

Si la table de cuisson était en marche :

- Si des zones de cuisson étaient en marche et qu'elles sont encore brûlantes, l'indicateur de chaleur résiduelle H est allumé.
- L'affichage s'éteint une fois la chaleur résiduelle dissipée.

6.3.3 Régulation électronique de la puissance


Le réglage des niveaux de puissance est réalisé sur la zone de commande, par pression ou glissement sur la barre de curseur. Les niveaux de puissance peuvent également être réglés à l'aide des touches **+** et **-** situées au-dessus et en dessous de la barre de curseur.


6.3.4 Fonction de pause

La fonction de pause permet de désactiver temporairement toutes les zones de cuisson en un seul geste. Les réglages sont préservés et rétablis à la reprise de la cuisson.


Le processus de cuisson peut être interrompu pendant 10 minutes au maximum. Une fois les 10 minutes écoulées, le processus de cuisson est automatiquement arrêté.

Activer la fonction de pause

- ▶ Appuyez sur la touche de pause 
- La touche de pause s'éclaire, tous les processus de cuisson sont interrompus et un signal sonore est émis.
- Les indicateurs des zones de cuisson sont assombris.
- Le minuteur de pause démarre (max. 10 min).

 Pendant la pause, le fonctionnement du ventilateur n'est pas interrompu. Les minuteurs d'alarme sont préservés. Les minuteurs de cuisson sont interrompus.

Désactivation de la fonction de pause


- ▶ Appuyez longuement sur la touche de pause 
- La touche de pause est assombrie.
- Les indicateurs des zones de cuisson s'allument.
- Tous les processus de cuisson sont poursuivis avec les réglages existants avant la mise en pause.

- Les minuteurs de cuisson actifs reprennent leur décompte.

6.3.5 Minuteur d'alarme



Le minuteur d'alarme propose la fonction d'un minuteur classique et émet un signal visuel et sonore après l'écoulement de la durée définie par l'utilisateur.

Activation du minuteur d'alarme


- ▶ Appuyez sur la touche du minuteur d'alarme 
- Dans l'affichage à 7 segments situé au-dessus de la barre de curseur, le temps en minutes est affiché en clignotant (□□□)
- L'affichage des zones de cuisson est assombri.

Réglage de la durée


- ▶ Réglez la durée souhaitée :

Commande	Augmenter la durée	Diminuer la durée
Glissement	 vers le haut	 vers le bas
Appuyer sur	+ (précision à la minute)	- (précision à la minute)

Tab. 6.2 Réglage de la durée

- La touche de minuteur minuteur d'alarme  commence à clignoter.


Démarrage du minuteur d'alarme

- ▶ Appuyez sur la touche clignotante de minuteur d'alarme 
- Le compte à rebours de la durée définie démarre.
- La zone de commande passe sur l'affichage standard et la touche de minuteur d'alarme est affichée.

Durée écoulée

- 10 secondes avant l'écoulement de la durée définie, le système affiche le temps restant.
- Pendant les 5 dernières secondes du décompte, un signal sonore est émis chaque seconde.
- L'affichage de la durée □□□ repasse sur le niveau de puissance du ventilateur.

Désactivation anticipée du minuteur d'alarme




- ▶ Appuyez longuement sur la touche du minuteur d'alarme 
- Le minuteur d'alarme est désactivé.
- La zone de commande passe sur l'affichage standard.

i Le minuteur d'alarme reste actif lorsque l'appareil est arrêté.


6.4 Fonctions du dispositif aspirant

6.4.1 Réglage des niveaux de puissance du ventilateur


La puissance du ventilateur peut être réglée de 3 manières.

- ▶ pression sur la position souhaitée sur le curseur 
- ▶ glissement du doigt jusqu'au niveau de puissance souhaité
- ▶ pression sur  ou 
- Le témoin du ventilateur s'allume et le niveau de puissance réglé pour le ventilateur apparaît dans l'affichage multifonction.

Augmentation du niveau de puissance

- ▶ Appuyez sur une position supérieure sur le curseur.
- ou
- ▶ Opérez un glissement du doigt vers le haut jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.
- ou
- ▶ Appuyez sur  jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.

Diminution du niveau de puissance


- ▶ Appuyez sur une position inférieure sur le curseur.
- ou
- ▶ Opérez un glissement du doigt vers le bas jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.
- ou
- ▶ Appuyez sur  jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.

6.4.2 Niveau Power du dispositif aspirant

Lors de l'activation du niveau Power, la puissance maximale du dispositif aspirant est disponible pendant un temps prédéfini.

Le niveau Power permet d'aspirer plus rapidement les vapeurs de cuisson qui se dégagent plus intensément. Au bout de 5 minutes, le niveau de Power repasse automatiquement au niveau 9.

Activation du niveau Power du ventilateur

- ▶ Une fois le niveau de puissance 9 activé, appuyez sur .
- L'affichage indique P.

Désactivation du niveau Power du ventilateur

Le niveau Power du ventilateur est désactivé dès qu'un autre niveau de puissance est réglé.


6.4.3 Commande automatique de l'aspiration

La puissance du dispositif aspirant est réglée de manière automatique en fonction du réglage de la table de cuisson. La commande manuelle du ventilateur n'est plus nécessaire, mais reste possible à tout moment. La puissance du dispositif aspirant est automatiquement adaptée au niveau de puissance maximal activé sur les zones de cuisson raccordées. Si le niveau de puissance de la zone de cuisson concernée est modifié, la puissance d'aspiration est automatiquement ajustée. L'adaptation de la puissance d'aspiration a lieu avec un retard de 20 secondes.

Fonction	Niveaux de puissance									
Niveau de cuisson	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Puissance d'aspiration	4	4	4	4	5	6	7	8	9	P

Tab. 6.3 Puissance d'aspiration et niveau de cuisson

Activation de l'aspiration automatique :

- ▶ Appuyez sur la touche du ventilateur .
- Le témoin du ventilateur s'allume.
- Une animation est affichée sur la barre de curseur.
- La mention P est affichée.

Désactivation de l'aspiration automatique :

► Opérez un glissement du doigt jusqu'à un certain niveau de puissance.

ou

► Appuyez sur la touche du ventilateur .


6.4.4 Arrêt du ventilateur

► Opérez un glissement du doigt vers le bas jusqu'au niveau 0.

ou

► Appuyez sur  jusqu'à atteindre le niveau 0.

ou

► Appuyez longuement sur la touche du ventilateur .

ou

► Dans l'affichage multifonction, appuyez longuement sur le niveau de puissance du ventilateur.


● Le système de temporisation automatique démarre.

6.4.5 Système de temporisation automatique

Le dispositif aspirant fonctionne à un faible niveau et s'éteint automatiquement au bout d'une durée définie.

La durée de la temporisation peut être réglée dans le menu (10, 15 ou 20 minutes). La temporisation est préréglée en usine sur une durée de 20 minutes.


- La temporisation automatique est mise en marche lorsque l'aspiration des vapeurs est terminée.
- Une fois la durée de temporisation écoulée, le dispositif aspirant s'arrête automatiquement.

 BORA recommande de laisser fonctionner le système de temporisation du dispositif aspirant.

6.4.6 Indicateur d'entretien du filtre

L'indicateur d'entretien de filtre du dispositif aspirant est automatiquement activé lorsque la durée de vie du filtre à charbon actif est atteinte (recyclage d'air uniquement).


- L'affichage multifonction indique la mention F .
- L'indicateur d'entretien du filtre s'allume à chaque mise en marche de l'aspiration sur table de cuisson et reste actif jusqu'au changement du filtre et à la réinitialisation de l'indicateur d'entretien du filtre (voir section „7.3 Option de menu 3 : Affichage de l'état du filtre et réinitialisation de l'indicateur d'entretien“).
- L'utilisation de l'appareil reste possible sans restrictions.

 Indépendamment de l'indicateur d'entretien du filtre, les composants du filtre à graisse ont besoin d'être nettoyés régulièrement (voir chapitre „8 Nettoyage et entretien“).

6.5 Fonctions de la table de cuisson

6.5.1 Détection de récipient

La zone de cuisson reconnaît automatiquement la taille des récipients et apporte l'énergie de manière ciblée, uniquement vers la surface recouverte.

L'absence de récipient et la présence d'un récipient trop petit ou inadapté sont également détectées. Lorsque la mention  est affichée en clignotant, la zone de cuisson ne fonctionne pas. Cela se produit lorsque...

- ...elle est mise en marche sans récipient ou avec un récipient inapproprié.
- ...le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop petit.
- ...le récipient est enlevé de la zone de cuisson allumée.

Si aucun récipient n'est détecté au bout de 10 minutes après le réglage du niveau de puissance, la zone de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt.

Détection de récipient permanente

La zone de cuisson détecte automatiquement la présence d'un récipient et active la zone de commande : L'activation manuelle de la zone de cuisson n'est pas disponible (voir section „7.7 Option de menu 7 : Détection de récipient à tout moment“.

6.5.2 Sélection de la zone de cuisson

- ▶ Appuyez sur la touche d'une zone de cuisson □.
- La commande des zones de cuisson est activée pendant 2 secondes et vous pouvez procéder au réglage de la zone de cuisson sélectionnée.
- Les fonctions supplémentaires de la zone de cuisson s'affichent.
- ▶ Au besoin, réitérez ce processus pour activer d'autres zones de cuisson.

Changement direct de zone de cuisson

- ▶ Appuyez sur la touche d'une autre zone de cuisson sous 2 secondes.
- L'affichage de la deuxième zone de cuisson s'éclaire sur la zone de commande et la commande est activée.
- La touche de la première zone de cuisson s'assombrit et les réglages opérés restent actifs.

6.5.3 Réglage du niveau de puissance des zones de cuisson

La puissance élevée des tables de cuisson à induction permet un chauffage très rapide du récipient. Afin d'éviter de brûler les aliments, une certaine adaptation est nécessaire par rapport aux systèmes de cuisson conventionnels lors du choix du niveau de puissance.

Fonction	Niveau de puissance
Fonte de beurre et de chocolat, dissolution de la gélatine	1
Garde au chaud les sauces et les soupes, le riz	1 - 3
Cuisson de pommes de terre, pâtes, soupes, ragoûts, compotes de fruits, légumes et poissons, décongélation de plats	2 - 6
Cuisson dans des poêles avec revêtement, cuisson lente (sans surchauffe de la graisse) d'escalopes, poisson	6 - 7
Chauffe de graisse, cuisson de viande, préparation de liaisons et de soupes, cuisson d'omelettes	7 - 8
Cuisson de grande quantité de liquide, cuisson de steaks	9
Faire chauffer de l'eau	P

Tab. 6.4 Recommandations pour les niveaux de puissance

Les données du tableau sont fournies à titre indicatif. Il convient de diminuer ou d'augmenter le niveau de puissance en fonction de la quantité et du récipient de cuisson.

i Les niveaux de puissance des zones de cuisson sont indiqués sur un affichage 7 segments (1 - 9).

i Deux secondes après la modification du niveau de puissance, la zone de commande repasse automatiquement sur l'affichage standard.

La puissance des zones de cuisson peut être réglée de 3 manières :

- ▶ pression sur la position souhaitée sur le curseur
- ▶ glissement du doigt jusqu'au niveau de puissance souhaité
- ▶ pression sur **+** ou **-**

Augmentation du niveau de puissance

- ▶ Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
 - ▶ Appuyez sur une position supérieure sur le curseur.
- ou
- ▶ Opérez un glissement du doigt vers le haut jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.
- ou
- ▶ Appuyez sur **+** jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.

Diminution du niveau de puissance

- ▶ Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
 - ▶ Appuyez sur une position inférieure sur le curseur.
- ou
- ▶ Opérez un glissement du doigt vers le bas jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.
- ou
- ▶ Appuyez sur **-** jusqu'à atteindre le niveau de puissance souhaité.

6.5.4 Dispositif de cuisson automatique

En cas d'activation de la cuisson automatique, la zone de cuisson fonctionne à pleine puissance pendant une certaine durée, avant de repasser automatiquement sur le niveau de cuisson continue défini.

Niveau de puissance (niveau de cuisson continue)	Durée de cuisson en min.:sec.
1	00:40
2	01:00
3	02:00
4	03:00
5	04:20
6	07:00
7	02:00
8	03:00

Tab. 6.5 Durées de montée en température

Activation de la cuisson automatique

- ▶ Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
 - ▶ Réglage du niveau de puissance
 - ▶ Appuyez longuement sur la barre de curseur **---** jusqu'à un niveau de puissance inférieur à 9.
- La fonction de cuisson automatique est activée.
 - Pendant que la cuisson automatique est active, le niveau de puissance affiché clignote.
 - Une fois la durée de cuisson automatique écoulée, la zone de cuisson repasse sur le niveau de puissance précédemment réglé (niveau de puissance de reprise).

Désactivation anticipée de la cuisson automatique

La fonction de cuisson automatique est désactivée dès qu'un niveau de puissance inférieur est réglé.

- i** Si le niveau de puissance d'une zone de cuisson est augmenté pendant le fonctionnement de la cuisson automatique, le mode de cuisson automatique reste actif. Le décompte de la durée du nouveau niveau de puissance de reprise redémarre à zéro. Si le niveau de puissance de la zone de cuisson est réduit pendant le fonctionnement de la cuisson automatique, le mode de cuisson automatique est désactivé.


6.5.5 Zones de cuisson à niveau Power

Lors de l'activation du niveau Power, la puissance de cuisson maximale est disponible pendant un temps prédéfini.

- Le niveau Power peut être utilisé en même temps sur toutes les zones de cuisson, à condition qu'aucun mode de fonctionnement réduit n'ait été configuré dans la gestion de l'énergie.
- Au bout de 5 minutes, la zone de cuisson repasse automatiquement au niveau de puissance 9.

- i** Ne chauffez jamais d'huile, de graisse ou d'aliments similaires au niveau Power. Du fait de la puissance élevée, le fond du récipient peut surchauffer.

Activation du niveau Power pour une zone de cuisson

- Une fois le niveau de puissance 9 activé, appuyez sur .
- L'affichage de la zone de cuisson indique P.

Désactivation du niveau Power




Le niveau Power est désactivé dès qu'un autre niveau de puissance est réglé.

6.5.6 Fonction de maintien au chaud


Les niveaux de maintien au chaud permettent de conserver les aliments au chaud à faible puissance, sans risque de surcuisson.

- La durée maximale de la fonction de maintien au chaud est réglée en usine sur 8 heures.

Activation du niveau de maintien au chaud


- Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
- Les fonctions supplémentaires de la zone de cuisson s'affichent.
- Appuyez sur la touche de maintien au chaud .
- La fonction de maintien au chaud est activée.
- L'affichage de la zone de cuisson indique .
- À côté de la zone de cuisson, le témoin de maintien au chaud  est affiché.

Désactivation de la fonction de maintien au chaud




- Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
- Appuyez sur la touche de maintien au chaud  ou
- Opérez un glissement jusqu'au bas de la barre de curseur (niveau de puissance 0)
- La fonction de maintien au chaud est désactivée. La sélection d'un niveau de puissance désactive également la fonction de maintien au chaud.

6.5.7 Minuteur de cuisson (arrêt automatique)

Le système de mise à l'arrêt automatique éteint la zone de cuisson appropriée après écoulement de la durée prédéfinie. Le minuteur de cuisson peut également être utilisé simultanément sur plusieurs zones de cuisson en fonctionnement.





-  Pour activer le minuteur de cuisson, un niveau de puissance doit être préalablement défini sur une zone de cuisson.

Activation du minuteur de cuisson


- Appuyez sur la touche d'une zone de cuisson.
- Les fonctions supplémentaires de la zone de cuisson sont affichées.
- Si la zone de cuisson sélectionnée n'est pas encore active (= niveau de puissance ) , seul le niveau de puissance peut être réglé.
- Appuyez sur la touche du minuteur de cuisson .
- Dans l'affichage multifonction situé au-dessus de la barre de curseur, le temps en minutes est affiché en clignotant ()

Réglage de la durée



- Réglez la durée souhaitée :

Commande	Augmenter la durée	Diminuer la durée
Glissement	 vers le haut	 vers le bas
Appuyer sur	 (précision à la minute)	 (précision à la minute)

Tab. 6.6 Réglage de la durée

- Le témoin de minuteur de cuisson  commence à clignoter.

Démarrage du minuteur de cuisson

- Appuyez sur la touche clignotante du minuteur de cuisson .
- Le compte à rebours de la durée définie démarre.
- À côté de la zone de cuisson, le témoin du minuteur de cuisson  est affiché.
- La zone de commande passe sur l'affichage standard au bout de 2 secondes.


- 10 secondes avant l'écoulement de la durée définie, le système affiche le temps restant.
- Pendant les 5 dernières secondes du décompte, un signal sonore est émis chaque seconde.

Affichage du temps restant




Le minuteur de cuisson est activé et le temps est décompté :

- ▶ Appuyez sur la touche de la zone de cuisson.
- La durée restante est indiquée dans l'affichage multifonction.


Modification du minuteur de cuisson actif

- ▶ Appuyez sur la touche d'une zone de cuisson dont le minuteur est activé.
- Le temps restant s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche du minuteur de cuisson 
- Le minuteur de cuisson est interrompu.
- La durée restante s'affiche en clignotant.
- Le système passe en mode de modification du minuteur.
- ▶ Modifiez la durée définie.
- ▶ Confirmez la nouvelle durée et démarrez le minuteur de cuisson.

Minutieurs de cuisson simultanés




- ▶ Appuyez sur la touche d'une autre zone de cuisson
- Les fonctions supplémentaires de la zone de cuisson sont affichées.
- Si la zone de cuisson sélectionnée n'est pas encore active (= niveau de puissance ) , seul le niveau de puissance peut être réglé.
- ▶ Appuyez sur la touche du minuteur de cuisson 
- Dans l'affichage à 7 segments situé au-dessus de la barre de curseur, le temps en minutes est affiché en clignotant ()
- La durée peut maintenant être réglée et le minuteur démarré.

Arrêt anticipé du minuteur de cuisson

- ▶ Appuyez sur la touche d'une zone de cuisson dont le minuteur est activé.
 - Le temps restant s'affiche.
 - ▶ Appuyez longuement sur la touche du minuteur de cuisson 
- ou
- ▶ Appuyez longuement sur la touche de la zone de cuisson dont le minuteur est activé.
 - Le minuteur de cuisson est arrêté.



- La zone de commande passe sur l'affichage standard.
- La zone de cuisson reste activée sur le niveau de puissance défini.

Durée écoulée

- 10 secondes avant l'écoulement de la durée définie, le système affiche le temps restant.
- Pendant les 5 dernières secondes du décompte, un signal sonore est émis chaque seconde.
- L'affichage de la durée  et la touche du minuteur de cuisson  clignotent.
- La zone de cuisson est automatiquement désactivée lorsque le temps réglé est écoulé (= niveau de puissance ) .

6.5.8 Fonction Café

La fonction Café permet de réguler automatiquement l'infusion du café dans une cafetière moka.



-  La fonction Café est disponible sur les deux zones de cuisson de gauche.
-  La cafetière moka doit être compatible avec les tables de cuisson à induction.

Régler le volume d'eau de la cafetière moka

La fonction Café peut uniquement être correctement utilisée si le bon volume d'eau a été indiqué. Les valeurs suivantes sont préenregistrées :


Zone de cuisson	Volume
Zone de cuisson avant gauche (Ø 95 mm)	210 ml
Zone de cuisson arrière gauche (Ø 135 mm)	280 ml



Tab. 6.7 Volumes préenregistrés de la fonction Café

-  Déterminez le volume de votre cafetière moka en la remplissant jusqu'au bord inférieur de la soupape de sécurité, puis en versant l'eau dans un verre doseur.
-  Réglez le volume aussi précisément que possible.

- i** Le volume réglé peut être compris entre 50 et 900 ml.

Indication du volume

- ▶ Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
- Les fonctions supplémentaires de la zone de cuisson sont affichées.
- ▶ Appuyez deux fois sur la touche de maintien au chaud .
- L'indicateur de la zone de cuisson affiche la valeur \square en clignotant.
- L'indicateur du ventilateur et le curseur affichent le volume réglé pendant 2 secondes.
- ▶ Indiquez le volume :

Saisie	Augmenter le volume	Diminuer le volume
Intervalles de 100 ml	Glissement vers le haut	Glissement vers le bas
Intervalles de 10 ml	Pression sur 	Pression sur 

Tab. 6.8 Indication du volume

- ▶ Appuyez longuement sur l'indicateur \square .
- Le réglage est enregistré et l'indicateur de la zone de commande retourne à l'affichage standard.


- i** Le réglage reste enregistré jusqu'à sa prochaine modification dans l'appareil.

Préparer du café

Préparer la cafetière moka



- ▶ Remplissez le compartiment inférieur de la cafetière d'eau froide jusqu'au bord inférieur de la soupape de sécurité.
- ▶ Insérez le filtre sur le compartiment inférieur.
- ▶ Remplissez le filtre de café uniformément à ras bord.
- Ne pressez pas le café.
- ▶ Vissez fermement le compartiment supérieur de la cafetière sur le compartiment inférieur.
- Les deux compartiments doivent être vissés de manière étanche.
- ▶ Placez la cafetière moka sur la zone de cuisson.

Activer la fonction Café

- ▶ Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
- Les fonctions supplémentaires de la zone de cuisson sont affichées.
- ▶ Appuyez deux fois sur la touche de maintien au chaud .
- L'indicateur de la zone de cuisson affiche la valeur \square en clignotant.
- L'indicateur du ventilateur et le curseur affichent le volume réglé pendant 2 secondes.

Démarrer la fonction

La fonction peut être démarrée tant que le volume est affiché dans l'indicateur du ventilateur.

- ▶ Appuyez sur l'indicateur \square .
- La durée restante est indiquée dans l'affichage multifonction.
- La zone de commande passe sur l'affichage standard au bout de 2 secondes.
- À côté de la zone de cuisson, le témoin de maintien au chaud  et le témoin du minuteur  sont affichés.

Durée écoulée

- 10 secondes avant l'écoulement de la durée définie, le système affiche le temps restant en clignotant.
- Pendant les 5 dernières secondes du décompte, un signal sonore est émis chaque seconde.
- L'affichage de la durée $\square\square\square$ repasse sur le niveau de puissance du ventilateur.
- La zone de cuisson est automatiquement désactivée lorsque le temps est écoulé (= niveau de puissance \square).

Afficher la durée restante

La fonction Café est activée et le temps est décompté :

- ▶ Appuyez sur l'indicateur \square .
- La durée restante est indiquée dans l'affichage multifonction pendant 2 secondes.

Trucs et astuces

Le café est prêt trop tôt :


- Le volume d'eau versé dans la cafetière est trop faible.
- Le volume réglé est trop élevé.
- Le café a été moulu trop grossièrement (café trop dilué).
- L'eau versée dans la cafetière était trop chaude. Si vous n'avez pas d'eau plus fraîche à disposition, réduisez légèrement le volume réglé.
- Le filtre n'a pas été entièrement rempli de café.

Le café ne monte pas en intégralité dans le compartiment supérieur :


- Le volume d'eau versé dans la cafetière est trop élevé.
- Le volume réglé est trop faible.
- Le café a été moulu trop fin (café trop amer).
- La cafetière moka n'a pas été assez fermement vissée.
- Une trop grande quantité de café a été mise dans le filtre ou le café a été pressé.

i La durée peut varier légèrement entre les deux zones de cuisson.



6.5.9 Arrêt de la zone de cuisson

- ▶ Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée.
- ▶ Opérez un glissement jusqu'au bas de la barre de curseur jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson affiche .

ou

- ▶ Appuyez longuement sur la touche de la zone de cuisson.
- L'affichage de la zone de cuisson indique .
- Après 2 secondes, l'affichage standard est rétabli.


ou

- ▶ Appuyez sur  jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson affiche .

6.6 Dispositifs de sécurité

6.6.1 Sécurité enfant


La sécurité enfant empêche une mise en marche non souhaitée de l'appareil.

- Après la mise en marche de l'appareil, le témoin de verrouillage  s'allume dans la zone de commande.

Activation/désactivation permanente de la sécurité enfant


voir section „7.2 Option de menu 2 : Sécurité enfant“

Désactivation de la sécurité enfant pour un processus de cuisson


- ▶ Appuyez longuement sur la touche de verrouillage .
- ▶ Opérez un glissement vers le bas.
- L'affichage standard s'éclaire et la zone de commande est à nouveau active.

6.6.2 Verrouillage

Le verrouillage évite la modification accidentelle des réglages sélectionnés pendant le fonctionnement.


- L'activation du verrouillage est signalée par le témoin .
- Les fonctions sont verrouillées et les témoins de l'affichage sont assombris (à l'exception de la touche marche/arrêt).

Activation du verrouillage

- ▶ Appuyez longuement sur la touche de verrouillage .
- L'affichage de la zone de commande s'assombrit.
- La touche de verrouillage s'allume.
- Toutes les fonctions, à l'exception de la touche de verrouillage et de la touche marche/arrêt, sont désactivées.

i Si le système est mis à l'arrêt avec le verrouillage activé, le verrouillage n'est pas réactivé lorsque le système est remis en marche.


Désactivation du verrouillage

- ▶ Appuyez longuement sur la touche de verrouillage .
- L'affichage standard s'éclaire et la zone de commande est à nouveau active.
- La touche de verrouillage est assombrie.


6.6.3 Verrouillage au nettoyage

Le verrouillage au nettoyage empêche la manipulation accidentelle des commandes lors du nettoyage de la zone de commande pendant le processus de cuisson. Lorsque le verrouillage est activé, la zone de commande est désactivée pendant 10 secondes. Le temps restant est affiché. Pendant ce temps, tous les paramètres de l'appareil restent inchangés.

Activation du verrouillage au nettoyage

- ▶ Appuyez sur la touche de nettoyage .
- La touche de nettoyage s'allume, la zone de commande est intégralement verrouillée pendant 10 secondes.
- Dans l'affichage multifonction, le minuteur décompte le temps automatiquement.

Désactivation du verrouillage au nettoyage

- Une fois la durée écoulée, la manipulation des commandes tactiles est de nouveau possible.
- ou
- ▶ Appuyez longuement sur la touche de nettoyage .
 - La touche de verrouillage au nettoyage est assombrie.

6.6.4 Indicateur de chaleur résiduelle

Si une zone de cuisson est encore chaude après la mise à l'arrêt, il existe un risque de brûlure ou d'incendie. Tant que la mention H apparaît dans l'affichage d'une zone de cuisson (indicateur de chaleur résiduelle), vous ne devez pas toucher la zone de cuisson ni y déposer d'objet sensible à la chaleur.

- H Indicateur à 100 % de luminosité : très haute température
- H Indicateur à 50 % de luminosité : haute température

L'indicateur s'éteint au bout d'une durée de refroidissement suffisante (température < 55°C).

6.6.5 Arrêt de sécurité

Dispositif aspirant

Au bout de 120 minutes sans manipulation ou modification du niveau de puissance, le dispositif aspirant passe en mode automatique.


Tables de cuisson

Les zones de cuisson sont automatiquement arrêtées au bout d'une durée de fonctionnement prédéfinie sans modification du niveau de puissance. 3 niveaux de délai sont disponibles pour l'activation de l'arrêt de sécurité.

- L'arrêt de sécurité est réglé en usine sur le niveau 2.
- Ce réglage peut être modifié dans le menu utilisateur.

Niveaux de puissance	Arrêt de sécurité après heures:minutes		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
1	12:00	08:24	06:00
2	10:00	06:24	04:00
3	09:00	05:12	02:30
4	08:00	04:12	02:00
5	06:00	03:18	01:30
6	04:00	02:12	01:00
7	04:00	02:12	01:00
8	03:00	01:48	00:45
9	02:00	01:18	00:30
P	00:05	00:05	00:05


Tab. 6.9 Arrêt de sécurité de la chauffe

Niveau de maintien au chaud	Arrêt de sécurité après heures:minutes		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
	12:00	08:00	04:00

Tab. 6.10 Arrêt de sécurité du maintien au chaud

- ▶ Rallumez la zone de cuisson si vous souhaitez encore vous en servir.

6.6.6 Protection anti-surchauffe

-  En cas de surchauffe, la puissance de la table de cuisson est réduite ou l'appareil est entièrement mis à l'arrêt.

L'appareil est équipé d'un système de protection anti-surchauffe. La protection anti-surchauffe peut se déclencher lorsque :

- un récipient vide est chauffé ;
- de l'huile ou de la graisse est chauffée à forte puissance ;
- une zone de cuisson encore chaude est remise en marche après une coupure de courant ;

La protection anti-surchauffe entraîne la mise en œuvre de l'une des mesures suivantes :

- le niveau Power est désactivé ;
- le niveau Power ne peut plus être activé ;
- le niveau de puissance réglé est réduit ;
- la table de cuisson est entièrement arrêtée.

La table de cuisson peut être réutilisée dans l'intégralité de ses fonctions après un refroidissement suffisant.

7 Menu utilisateur

Le menu utilisateur permet de régler certaines fonctions.

- i** Le menu peut uniquement être ouvert si toutes les zones de cuisson et le dispositif aspirant sont à l'arrêt. Aucune chaleur résiduelle ne doit être présente sur la table de cuisson.

Ouverture du menu utilisateur

- ▶ Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche marche/arrêt **⏻**.
- Une fois le système allumé, l'affichage standard apparaît dans la zone de commande.
- ▶ Appuyez longuement sur l'affichage multifonction.
- Le menu est ouvert et la première option de menu est affichée.

Navigation dans le menu utilisateur

- ▶ Appuyez sur l'affichage multifonction
- Le système passe à l'option de menu suivante.
- Le système applique et enregistre les valeurs réglées automatiquement lors du passage à une autre option ou lorsque l'utilisateur ferme le menu.

Fermeture du menu utilisateur

- ▶ Appuyez longuement sur l'affichage multifonction
- Le menu est fermé et l'affichage standard est rétabli.

Vue d'ensemble du menu utilisateur

Option de menu/Désignation/ Réglages disponibles	Réglage d'usine
1 Volume des signaux sonores (0 - 9)	4
2 Sécurité enfant (activée/désactivée)	Désactivée
3 Affichage de l'état du filtre (réinitialisation de l'indicateur d'entretien du filtre)	
4 Durée de la temporisation automatique (10, 15, 20 min)	20 min
5 Vitesse de réaction des commandes tactiles (1 lent, 2 intermédiaire, 3 rapide)	2
6 Test des LED	
7 Détection de récipient à tout moment	Désactivée
8 Version logicielle/matérielle	
9 Délai de l'arrêt de sécurité (1 long, 2 intermédiaire, 3 court)	2
A Mode Super Simple	Désactivée
0 Réinitialisation sur les réglages d'usine	

Tab. 7.1 Vue d'ensemble du menu utilisateur

7.1 Option de menu 1 : Volume des signaux sonores

- i** Le signal sonore alertant d'une erreur est toujours émis à volume maximal. Ce paramètre n'est pas réglable.
- i** Le signal sonore de mise en marche/à l'arrêt est émis à volume 4 au moins.
- i** Lorsque l'option est ouverte, le volume actuellement réglé est affiché dans l'indicateur de la zone de cuisson arrière gauche.

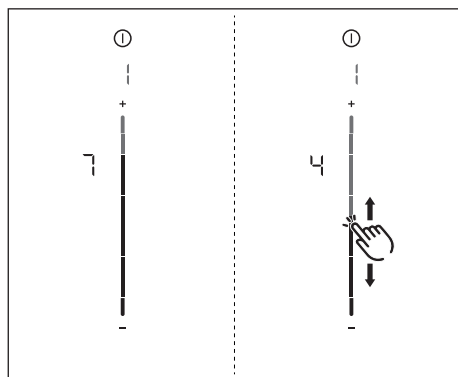



Fig. 7.1 Option de menu 1 : Volume des signaux sonores

Réglage du volume des signaux sonores

- ▶ Faites glisser le curseur  vers le haut ou le bas jusqu'au volume souhaité.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.2 Option de menu 2 : Sécurité enfant

- i** L'option de menu 2 permet d'activer et désactiver la sécurité enfant de manière permanente. Ce réglage est appliqué à chaque nouveau processus de cuisson.

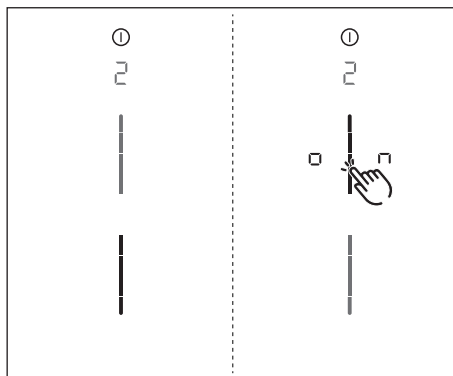






Fig. 7.2 Option de menu 2 : Sécurité enfant

Activation permanente de la sécurité enfant

- ▶ Appuyez sur la partie supérieure de la barre de curseur 
 - La mention  est affichée.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.
- La sécurité enfant est activée de manière permanente.

Désactivation permanente de la sécurité enfant

- ▶ Appuyez sur la partie inférieure de la barre de curseur 
 - La mention  est affichée.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.
- La sécurité enfant est désactivée de manière permanente.

7.3 Option de menu 3 : Affichage de l'état du filtre et réinitialisation de l'indicateur d'entretien

i À l'ouverture de l'option de menu 3, l'état du filtre est automatiquement affiché (recyclage d'air uniquement).

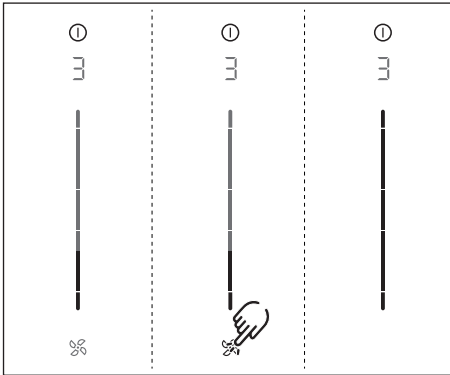



Fig. 7.3 Option de menu 3 : Affichage de l'état du filtre

Réinitialisation de l'indicateur d'entretien du filtre :

- ▶ Appuyez longuement sur la touche du ventilateur .
- Tous les éléments de la barre de curseur sont réaffichés avec une luminosité de 100 %.
- L'indicateur d'entretien du filtre F n'est plus affiché à l'allumage du dispositif aspirant.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.4 Option de menu 4 : Durée de la temporisation automatique

i L'option de menu 4 permet de régler la durée de la temporisation automatique.

3 durées sont disponibles :

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes

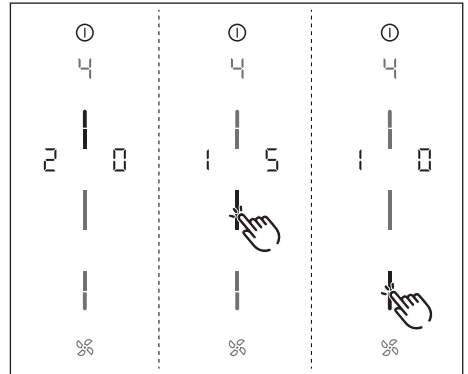



Fig. 7.4 Option de menu 4 : Durée de la temporisation automatique

- La durée actuelle est affichée pendant 2 secondes.

Sélection de la durée de la temporisation automatique :

- ▶ Appuyez sur la partie inférieure de la barre de curseur .
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.5 Option de menu 5 : Vitesse de réaction des commandes tactiles

i L'option de menu 5 permet de régler la vitesse de réaction des commandes tactiles.

- Vitesse de réaction 1: lente
- Vitesse de réaction 2: intermédiaire
- Vitesse de réaction 3: rapide

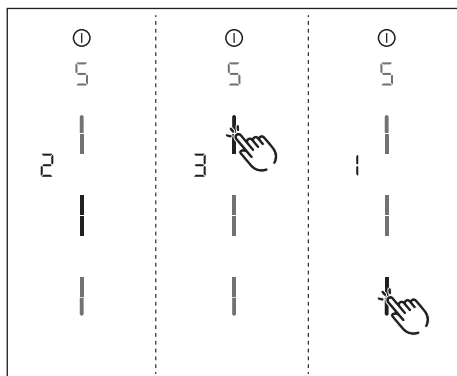



Fig. 7.5 Option de menu 5 : Vitesse de réaction

- La vitesse de réaction actuelle est affichée.

Sélection de la vitesse de réaction :

- ▶ Appuyez sur la partie inférieure de la barre de curseur 
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.6 Option de menu 6 : Test des LED

i L'option de menu 6 permet de tester le fonctionnement de toutes les LED des différentes commandes tactiles.

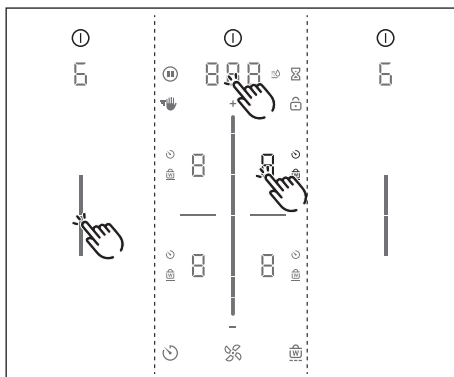



Fig. 7.6 Option de menu 6 : Test des LED

Démarrage du test des LED

- ▶ Appuyez sur la barre de curseur 
- Tous les éléments sont affichés avec une luminosité de 50 %.
- ▶ Appuyez sur l'élément souhaité.
- L'élément sélectionné est affiché pendant une seconde avec une luminosité de 100 %.
- De la même manière, les autres éléments peuvent être testés par une pression.

Fin du test des LED

- Le test des LED prend fin automatiquement au bout de 5 secondes d'inactivité.
- ou
- ▶ Appuyez longuement sur l'affichage multifonction.
- Le test des LED est terminé.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.7 Option de menu 7 : Détection de récipient à tout moment

i L'option de menu 7 permet d'activer et désactiver durablement la détection de récipient permanente.

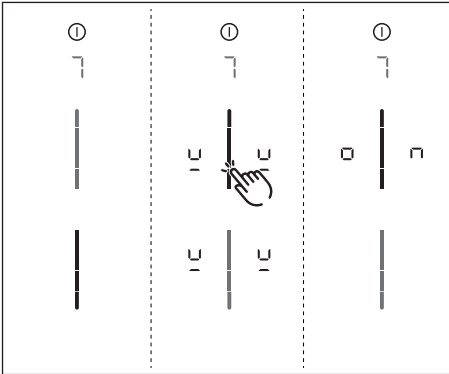






Fig. 7.7 Option de menu 7 : Détection de récipient à tout moment

Activation de la détection de récipient permanente

- ▶ Appuyez sur la partie supérieure de la barre de curseur 
- L'indicateur de détection de récipient  est affiché pendant une seconde pour toutes les zones de cuisson.
- La mention  est affichée.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

Désactivation de la détection de récipient permanente

- ▶ Appuyez sur la partie inférieure de la barre de curseur 
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.8 Option de menu 8 : Affichage de la version logicielle/matérielle

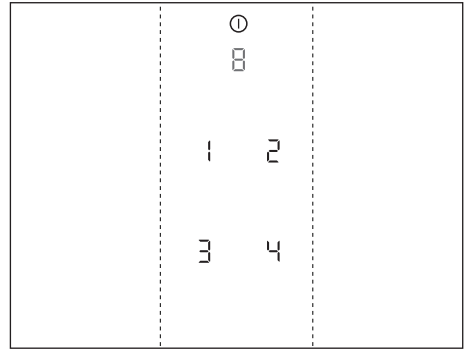


Fig. 7.8 Option de menu 8 : Version logicielle/matérielle

- La version logicielle/matérielle est indiquée sur les affichages 7 segments des 4 zones de cuisson.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.9 Option de menu 9 : Arrêt de sécurité

i L'option de menu 9 permet de définir le délai d'arrêt de sécurité automatique des zones de cuisson.

- Niveau 1: délai long jusqu'à l'arrêt de sécurité
- Niveau 2: délai intermédiaire jusqu'à l'arrêt de sécurité
- Niveau 3: délai court jusqu'à l'arrêt de sécurité (voir section „6.6.1 Sécurité enfant“)

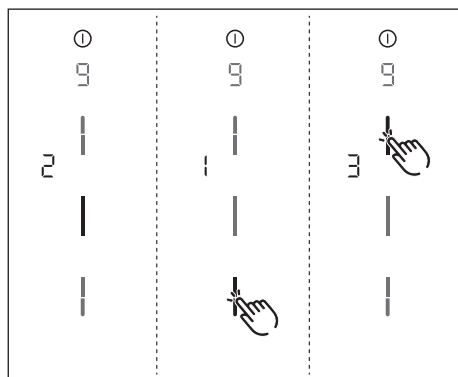



Fig. 7.9 Option de menu 9 : Arrêt de sécurité

- Le niveau actuel est affiché.

Sélection du niveau :

- ▶ Appuyez sur la partie inférieure de la barre de curseur 
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.

7.10 Option de menu A : Mode Super Simple

i En mode Super Simple, certaines fonctions supplémentaires sont désactivées et leurs indicateurs sont masqués.

En mode Super Simple, les fonctions supplémentaires suivantes sont désactivées :

- Minuteur de cuisson
- Minuteur d'alarme
- Verrouillage au nettoyage
- Verrouillage
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de pause

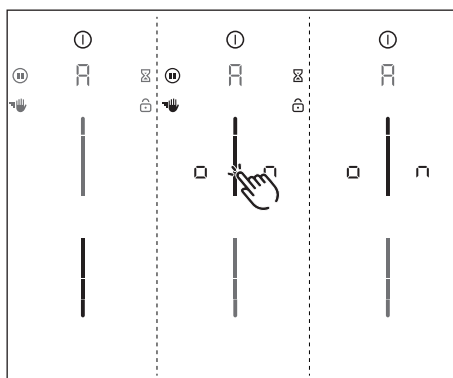




Fig. 7.10 Option de menu A : Mode Super Simple

Activation du mode Super Simple

- ▶ Appuyez sur la partie supérieure de la barre de curseur 
- Les indicateurs des fonctions supplémentaires désactivées clignotent, puis s'éteignent.
- La mention  est affichée.
- ▶ Passez sur une autre option de menu ou fermez le menu.
- Les fonctions supplémentaires restent désactivées de manière permanente et ne sont plus affichées.

7.11 Option de menu 0 : Réinitialisation sur les réglages d'usine

i L'option de menu 0 permet de réinitialiser tous les paramètres du menu utilisateur sur les réglages d'usine.

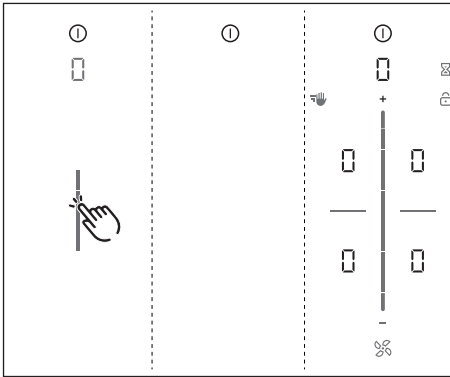



Fig. 7.11 Option de menu 0 : Réglages d'usine

Réinitialisation sur les réglages d'usine (Reset)

- Appuyez longuement sur la barre de curseur 
- La réinitialisation est lancée.
- L'appareil est redémarré.
- La réinitialisation est terminée lorsque l'affichage standard apparaît.

8 Nettoyage et entretien

- ▶ Respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir chapitre „2 Sécurité“.
- ▶ Lors des opérations de nettoyage et d'entretien sur l'appareil, assurez-vous que le dispositif aspirant est à l'arrêt et que la table de cuisson est froide afin d'éviter tout risque de blessure (voir chapitre „6 Fonctions et utilisation“).
- Un nettoyage et un soin régulier garantissent une durée de vie élevée et un fonctionnement optimal.
- ▶ Respectez les cycles de nettoyage et d'entretien suivants :

Composant	Cycle de nettoyage
Zone de commande	Immédiatement après chaque salissure.
Table de cuisson	Immédiatement en cas de salissure Toutes les semaines à l'aide d'un produit nettoyant courant.
Dispositif aspirant	Toutes les semaines.
Buse d'aspiration et filtre en acier inoxydable	après chaque préparation de plats riches en graisses ; au moins toutes les semaines, lorsque l'indicateur de puissance du ventilateur affiche F ; à la main ou au lave-vaisselle (max. 65 °C) ; toujours nettoyer les surfaces en acier inoxydable dans le sens du brossage !
Boîtier de circulation de l'air	Tous les 6 mois ou en cas de changement du filtre à charbon actif.
Filtre à charbon actif (recyclage d'air uniquement)	Remplacer en cas de perception d'odeurs ou de perte de puissance d'aspiration, ou si l'indicateur de puissance du ventilateur affiche F.

Tab. 8.1 Cycles de nettoyage

8.1 Nettoyants

- i** L'utilisation de nettoyants agressifs et le frottement des récipients abîment la surface, ce qui provoque l'apparition de taches foncées.

Le nettoyage de cette table de cuisson nécessite un racloir vitrocéramique spécial et un produit nettoyant approprié.

- ▶ N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur, d'éponge ou nettoyeurs abrasifs ou des nettoyants chimiques agressifs (par exemple un aérosol pour le four).
- ▶ Veillez à ce que le nettoyant ne contienne pas de sable, soude, acide, lessive ou chlore.

Pour la buse d'aspiration et le filtre à graisses

- ▶ N'utilisez aucun produit nettoyant agressif contenant des produits acides ou basiques.

8.2 Nettoyage de la table de cuisson et du dispositif aspirant

- ▶ N'utilisez pas la table de cuisson en tant que surface de travail ou d'entreposage.
- ▶ Ne faites pas glisser les récipients sur la table de cuisson.
- ▶ Soulevez toujours les récipients et poêles pour les déplacer.
- ▶ Veillez à préserver la propreté de la table de cuisson et du dispositif aspirant.
- ▶ Ôtez immédiatement toute forme de salissure.
- ▶ Utilisez uniquement des récipients adaptés à une cuisson sur vitrocéramique (voir chapitre „5 Description de l'appareil“).

8.3 Nettoyage de la table de cuisson

- i** Lorsque le dispositif aspirant est en fonctionnement, la buse d'aspiration doit être posée afin d'éviter l'introduction d'objets petits ou légers, tels que des chiffons de nettoyage en tissu ou papier.

- ▶ Assurez-vous que la table de cuisson est à l'arrêt (voir chapitre „6 Fonctions et utilisation“).
- ▶ Attendez que les zones de cuisson soient froides.

- ▶ Ôtez tous les restes d'aliments et salissures grossières de la table de cuisson à l'aide du racloir vitrocéramique.
- ▶ Déposez le produit nettoyant sur la table de cuisson froide.
- ▶ Frottez le produit nettoyant à l'aide d'un papier essuie-tout ou un chiffon propre.
- ▶ Le nettoyage de la table de cuisson doit être fait avec un peu d'eau.
- ▶ Séchez ensuite la table de cuisson à l'aide d'un chiffon propre.

Si la table de cuisson est chaude :

- ▶ Éliminez les restes collants de plastique fondu, d'aluminium ou de sucre ainsi que les restes d'aliments de la zone de cuisson chaude à l'aide d'un racloir vitrocéramique afin d'éviter la combustion.

Salissures tenaces

- ▶ Ôtez les taches et salissures tenaces (calcaire, taches brillantes en légèrement nacrées) à l'aide d'un produit nettoyant tant que la table de cuisson est encore un peu chaude.
- ▶ Essuyez les restes d'aliments carbonisés à l'aide d'un chiffon mouillé.
- ▶ Éliminez les restes de salissure à l'aide du racloir vitrocéramique.
- ▶ Ôtez toujours immédiatement les grains, miettes et autres petits débris tombant sur la table de cuisson pendant les tâches de cuisine afin d'éviter l'apparition de rayures sur la surface de cuisson.


Les variations de coloration et points brillants n'indiquent pas une détérioration de la table de cuisson. Le fonctionnement de la table de cuisson et la stabilité de la vitrocéramique ne sont pas compromis.

Les variations de coloration de la table de cuisson sont causées par la présence de résidus non éliminés ayant carbonisé.

Les points brillants sont produits par le frottement du fond des récipients, en particulier en cas d'utilisation de récipients à fond en aluminium, ou par un produit nettoyant inadapté. Ils sont difficiles à éliminer.

8.4 Nettoyage du dispositif aspirant

La buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable retiennent les particules grasses présentes dans les vapeurs de cuisson.

- ▶ Assurez-vous que la table de cuisson et le dispositif aspirant sont à l'arrêt (voir chapitre „6 Fonctions et utilisation“).
- ▶ Attendez que l'indicateur du ventilateur affiche  .
- ▶ Nettoyez l'aspiration sur table de cuisson en accord avec les cycles de nettoyage.
- ▶ Nettoyez les surfaces du dispositif aspirant avec un chiffon doux humide, du liquide vaisselle ou un produit lave-vitres doux.
- ▶ Détrempez (sans gratter !) les salissures séchées à l'aide d'un chiffon humide.

Retrait de la buse d'aspiration

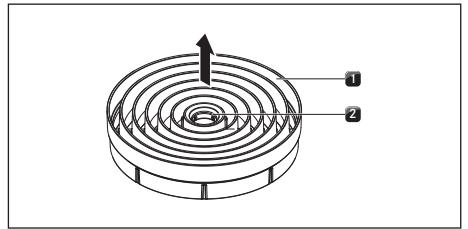


Fig. 8.1 Retrait de la buse d'aspiration

- [1] Buse d'aspiration
- [2] Ouverture de prise

Condition préalable :

L'indicateur de puissance du ventilateur  .

- ▶ Saisissez avec un doigt l'ouverture de prise [2] de la buse d'aspiration [1].
- ▶ Tirez la buse d'aspiration [1] vers le haut.

Retrait du filtre à graisse en acier inoxydable

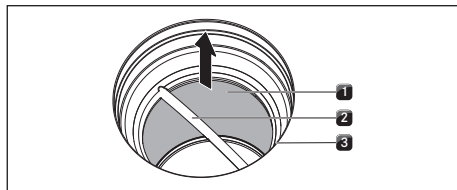


Fig. 8.2 Démontage du filtre à graisse en acier inoxydable

- [1] Filtre à graisse en acier inoxydable
- [2] Poignée
- [3] Ouverture d'entrée

- ▶ Saisissez le filtre à graisses en acier inoxydable par la poignée [2].
- ▶ Tirez le filtre à graisses en acier inoxydable [1] vers le haut pour le faire sortir de l'ouverture d'aspiration [3].

8.4.1 Nettoyage de la buse d'aspiration et du filtre à graisses en acier inoxydable

- i** Si le filtre à graisses en acier inoxydable ne se nettoie pas correctement, il doit être changé (voir chapitre „12 Garantie, service technique, pièces de rechange et accessoires“).

Nettoyage à la main

- ▶ Utilisez des nettoyeurs dégraissants.
- ▶ Passez la buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable sous l'eau chaude.
- ▶ Nettoyez la buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable avec une brosse à poils doux.
- ▶ Rincez bien la buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable après le nettoyage.

Nettoyage au lave-vaisselle

- ▶ Éliminez les éventuels morceaux de nourriture du filtre à graisses en acier inoxydable.
- ▶ Nettoyez la buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable avec un programme de rinçage de 65 °C maximum.

- i** Afin d'éviter l'écoulement de gouttes d'eau dans l'appareil, il est recommandé de bien égoutter la buse en la sortant du lave-vaisselle et, au besoin, de l'essuyer avec un torchon.

8.4.2 Montage des composants

Installation du filtre à graisse en acier inoxydable

- ▶ Saisissez le filtre à graisses en acier inoxydable par la poignée [2].
- ▶ Placez le filtre à graisses en acier inoxydable [1] dans l'ouverture d'aspiration [3]. Le filtre ne dispose d'aucun dispositif de fixation spécifique.

Pose de la buse d'aspiration

- ▶ Placez la buse d'aspiration dans l'ouverture d'aspiration.
- ▶ Assurez-vous de son bon positionnement.

8.4.3 Élimination des liquides de l'appareil

Les liquides se déversant dans l'ouverture d'aspiration sont récupérés dans le filtre à graisses en acier inoxydable (jusqu'à 150 ml) et dans le boîtier de circulation de l'air. Procédez comme suit :

- ▶ Mettez le ventilateur à l'arrêt et désactivez la temporisation automatique (voir chapitre „6 Fonctions et utilisation“).
- ▶ Retirez la buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable (voir chapitre „8 Nettoyage et entretien“).
- ▶ Videz le filtre à graisses en acier inoxydable.
- ▶ Vérifiez si des liquides se sont accumulés au fond du boîtier de circulation de l'air.
- ▶ Au besoin, essuyez les liquides accumulés au fond du boîtier à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon en passant par l'ouverture d'aspiration.
- ▶ Nettoyez le boîtier de circulation de l'air voir chapitre „8.5 Nettoyage du boîtier de circulation de l'air“).
- ▶ Pour faire sécher le filtre et les conduites, mettez le dispositif aspirant en marche sur le niveau de puissance 5 (ou supérieur).

- Au bout de 120 minutes, le dispositif aspirant passe automatiquement en mode de temporisation automatique (voir chapitre „5 Description de l'appareil“).

8.5 Nettoyage du boîtier de circulation de l'air

Des particules grasses et des dépôts de calcaire provenant des vapeurs de cuisson peuvent se déposer à la surface du boîtier de circulation de l'air. Aussi un nettoyage régulier est-il nécessaire. Le boîtier de circulation de l'air se trouve dans le meuble, sous la table de cuisson.

Ouverture du boîtier de circulation de l'air

- ▶ Assurez-vous que la table de cuisson et le dispositif aspirant sont à l'arrêt (voir chapitre „6 Fonctions et utilisation“).
- ▶ Attendez que l'indicateur de puissance du ventilateur affiche □.
- ▶ Retirez la buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable.
- ▶ À l'intérieur de l'ouverture d'aspiration, retirez le clapet de changement de filtre du boîtier (Retrait du clapet de changement de filtre, voir fig. 8.4).

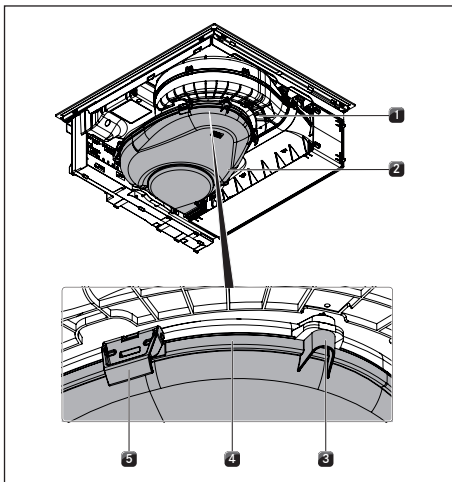


Fig. 8.3 Boîtier de circulation de l'air

- [1] Boîtier de circulation de l'air
- [2] Fond du boîtier
- [3] Ergot de centrage
- [4] Rainure d'étanchéité
- [5] Loquet

- ▶ Soutenez le fond du boîtier [2] avec une main.
- ▶ Ouvrez les 6 loquets situés sur le pourtour [5].
- ▶ Retirez le fond du boîtier [2].
- ▶ Nettoyez le boîtier de circulation de l'air [1] et le fond du boîtier [2] à l'aide d'un produit nettoyant doux.

Fermeture du boîtier de circulation de l'air

- ▶ Positionnez le fond du boîtier [2] à l'aide des 3 ergots de centrage [3] situés sur le pourtour, sous le boîtier [1].
- ▶ Appuyez sur le fond du boîtier [2] par dessous, vers le haut, dans la rainure d'étanchéité [4].
- ▶ Refermez les 6 loquets [5].
- ▶ Vérifiez la bonne mise en place du fond du boîtier.
- ▶ À l'intérieur de l'ouverture d'aspiration, appuyez sur le clapet de changement de filtre pour l'insérer dans le boîtier jusqu'à la butée. .
- ▶ Vérifiez la bonne mise en place du clapet.
- ▶ Remplacez le filtre à graisses en acier inoxydable et la buse d'aspiration.

8.6 Remplacement du filtre à charbon actif

Un filtre à charbon actif est ajouté au filtre à graisses en acier inoxydable uniquement lorsque le dispositif aspirant fonctionne en mode recyclage d'air. Le filtre à charbon actif fixe les substances odorantes émises lors de la cuisson.

- i** Le filtre à charbon actif doit être remplacé lorsque l'indicateur du ventilateur indique la mention F (indicateur d'entretien du filtre). Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif PUAKF auprès de votre distributeur ou en contactant BORA via notre site Web www.bora.com/filter.

- ▶ Assurez-vous que la table de cuisson et le dispositif aspirant sont à l'arrêt (voir chapitre „6 Fonctions et utilisation“).
- ▶ Attendez que l'indicateur de puissance du ventilateur affiche □.

Retrait du filtre à charbon actif

- Retirez la buse d'aspiration et le filtre à graisses en acier inoxydable.

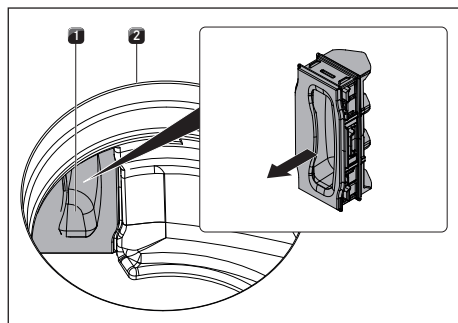


Fig. 8.4 Retrait du clapet de changement de filtre

- [1] Clapet de changement de filtre
- [2] Ouverture d'entrée

- Dans l'ouverture d'aspiration [2], retirez le clapet de changement de filtre [1] de l'ouverture du boîtier du filtre.

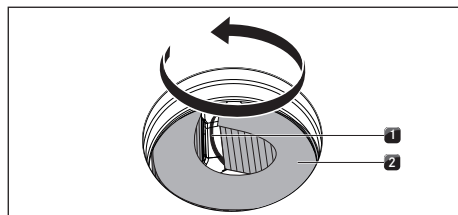


Fig. 8.5 Retrait du filtre à charbon actif de son boîtier

- [1] Anse
- [2] Filtre à charbon actif

- Saisissez le filtre à charbon actif [2] par l'anse [1] et tirez-le pour le faire sortir autant que possible de l'ouverture du boîtier du filtre.

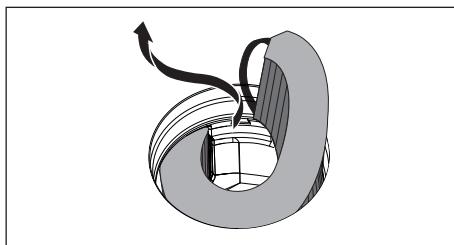


Fig. 8.6 Retrait du filtre à charbon actif de l'ouverture d'aspiration

- Saisissez l'extrémité du filtre à charbon actif et tirez-le vers le haut en lui faisant exécuter une rotation vers la gauche de sorte à l'extraire entièrement de l'ouverture d'aspiration.

Placer le filtre à charbon actif

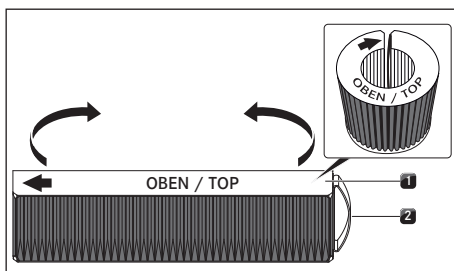


Fig. 8.7 Filtre à charbon actif

- [1] Filtre à charbon actif
- [2] Anse

- Enlevez l'emballage du filtre à charbon actif [1].
- Positionnez correctement le filtre à charbon actif à l'aide des marques imprimées (flèche à gauche, anse [2] à droite).
- Saisissez le filtre à charbon actif aux deux extrémités.
- Enroulez le filtre à charbon actif de sorte à lui faire adopter une forme cylindrique en joignant les deux extrémités l'une à l'autre.

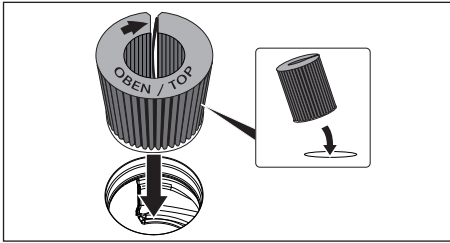


Fig. 8.8 Insertion du filtre à charbon actif dans l'ouverture d'aspiration

- ▶ Inclinez légèrement le filtre à charbon actif et insérez-le dans l'ouverture d'aspiration.
- ▶ Insérez l'extrémité gauche du filtre dans l'ouverture du boîtier du filtre.

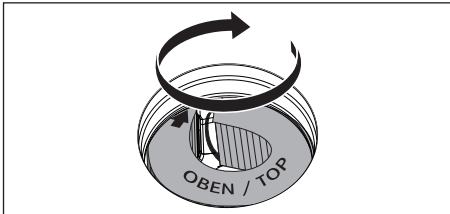


Fig. 8.9 Positionnement du filtre à charbon actif

- ▶ Insérez le filtre à charbon actif dans le boîtier du filtre jusqu'à la butée. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur les lamelles avec un doigt et insérer le filtre progressivement.
- La position finale du filtre à charbon actif est atteinte lorsque le filtre est entièrement inséré dans le boîtier.

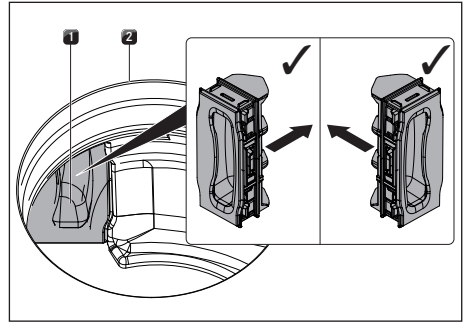


Fig. 8.10 Pose du clapet de changement de filtre

- [1] Clapet de changement de filtre
- [2] Ouverture d'entrée

- ▶ À l'intérieur de l'ouverture d'aspiration, appuyez sur le clapet de changement de filtre pour l'insérer dans le boîtier jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifiez la bonne mise en place du clapet.
- ▶ Remplacez le filtre à graisses en acier inoxydable et la buse d'aspiration.
- ▶ Réinitialisez l'indicateur d'état du filtre (voir section „7.3 Option de menu 3 : Affichage de l'état du filtre et réinitialisation de l'indicateur d'entretien“).

9 Dépannage

i La plupart des problèmes et pannes susceptibles d'être rencontrés dans le fonctionnement quotidien peuvent être résolus sans solliciter d'assistance technique. Vous économisez ainsi du temps et des coûts.

► Respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir section „2 Sécurité“).

Problème de commande	Cause	Aide
Il est impossible d'allumer la table de cuisson ou le ventilateur.	Le fusible ou le coupe-circuit automatique de l'installation du domicile est défectueux.	Changez le fusible. Réenclenchez le fusible ou le coupe-circuit automatique.
	Le fusible ou le coupe-circuit saute de manière répétée.	Contactez l'équipe du service technique de BORA.
	L'alimentation en courant est interrompue.	Faites contrôler l'alimentation en courant par un électricien.
Des odeurs sont perçues au fonctionnement d'un dispositif aspirant neuf.	Ce phénomène est normal pour des appareils sortant d'usine.	Les odeurs cessent de se développer après quelques heures de fonctionnement.
L'affichage de la zone de cuisson indique $\underline{\quad}$.	Aucun récipient n'est détecté ou un récipient inadapté est détecté sur la zone de cuisson.	Utiliser un récipient de cuisson adapté. Choisir une taille de récipient adaptée à la zone de cuisson utilisée (voir section „5.4 Principe de fonctionnement de la table de cuisson à induction“).
Le témoin de verrouillage est plus lumineux que les autres témoins.	La sécurité enfant est activée.	Désactiver la sécurité enfant (voir section „6.6.1 Sécurité enfant“).
Une zone de cuisson ou l'ensemble de la table de cuisson s'éteint automatiquement.	La durée de fonctionnement maximale d'une zone de cuisson s'est écoulée.	Remettre la zone de cuisson en fonctionnement
Le niveau Power s'interrompt automatiquement trop tôt.	La protection anti-surchauffe s'est déclenchée.	Voir section „6.6.6 Protection anti-surchauffe“
Le ventilateur de refroidissement de la table de cuisson continue de fonctionner après la mise à l'arrêt.	Le ventilateur de refroidissement fonctionne jusqu'à ce que la table de cuisson soit refroidie.	Attendez que le ventilateur de refroidissement s'éteigne automatiquement.
La puissance d'aspiration du dispositif aspirant s'est dégradée.	Le filtre à graisses est fortement encrassé.	Nettoyez ou remplacez le filtre à graisse.
	Le filtre à charbon actif est fortement encrassé (PURSU uniquement).	Installation d'un nouveau filtre à charbon actif (voir section „8.6 Remplacement du filtre à charbon actif“).
	Un objet (chiffon, etc.) se trouve dans le boîtier de circulation de l'air.	Retirez l'objet.
E est affiché dans l'indicateur du ventilateur.	Absence de validation provenant du connecteur Home In.	Ouvrez la fenêtre.
	Le dispositif de sécurité est défectueux.	Contactez l'équipe du service technique de BORA.
E est affiché dans l'indicateur de la table de cuisson.	La protection anti-surchauffe s'est déclenchée.	Voir section „6.6.1 Sécurité enfant“

Problème de commande	Cause	Aide
E□□ est affiché. E pour le ventilateur, □□ pour les zones de cuisson arrière.	Un objet est posé sur la zone de commande. La zone de commande est encrassée.	Retirez l'objet de la zone de commande. Nettoyez la zone de commande.
E□ est affiché dans l'indicateur du ventilateur.	Un contacteur de fenêtre à séparation de phase est installé. Le dispositif aspirant est défectueux ou un connecteur s'est débranché.	Ouvrez la fenêtre. Contactez l'équipe du service technique de BORA.
F est affiché dans l'indicateur du ventilateur (PURSU uniquement).	Durée de vie du filtre à charbon actif épuisée.	Installation d'un nouveau filtre à charbon actif (voir section „8.6 Remplacement du filtre à charbon actif“).

Tab. 9.1 Résolution des pannes

Erreurs et pannes non décrites :

- ▶ éteignez l'appareil.
- ▶ Contactez l'équipe d'assistance BORA (voir chapitre „12 Garantie, service technique, pièces de rechange et accessoires“) et indiquez le numéro de panne affiché et le type d'appareil.

10 Montage

- ▶ Respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir chapitre „2 Sécurité“).
- ▶ Respectez les notices du fabricant livrées avec les équipements.

10.1 Instructions générales de montage

- i** Le câble de raccordement au secteur doit être mis à disposition.
- i** Ne pas monter l'appareil au-dessus d'appareil frigorifique, d'un lave-vaisselle, d'une cuisinière, d'un four ou d'une machine à laver ou un sèche-linge.
- i** La surface des plans de travail et des finitions murales doit être constituée de matériau résistant à la chaleur (jusqu'à environ 100°C).
- i** Les découpes de plans de travail doivent être vitrifiées avec des produits adaptés contre l'humidité et éventuellement dotées d'une isolation thermique.
- i** L'aspiration sur table de cuisson intégrée ne doit pas être utilisée avec d'autres tables de cuisson.

Instructions générales de montage pour les tables de cuisson

- i** Afin de bénéficier des meilleures performances sur le long terme, une ventilation suffisante doit être assurée sous les tables de cuisson.
- i** Les performances des tables de cuisson sont altérées et les plaques risquent de surchauffer lorsque l'air chaud sous la table de cuisson ne peut pas être évacué.

i En cas de surchauffe d'une table de cuisson, la puissance est réduite ou la table est arrêtée (voir section „6.6.6 Protection anti-surchauffe“).

i Si une plaque de protection des câbles est planifiée en dessous de l'appareil, il est nécessaire de s'assurer que celle-ci n'entrave pas la ventilation de la table de cuisson.

- ▶ Veillez à assurer une alimentation en air suffisante en dessous de la table de cuisson.

10.1.1 Fonctionnement simultané du dispositif aspirant en mode évacuation d'air et d'un foyer de combustion alimenté en air intérieur

- i** La pose du conduit d'évacuation d'air doit être réalisée en conformité avec la législation locale en vigueur.
- i** Assurez-vous que l'alimentation en air est suffisante

Les foyers de combustion alimentés en air intérieur (par ex. : chauffage au gaz, au fioul, au bois ou au charbon, chauffe-eau instantané, ballon d'eau chaude) consomment l'air de la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de combustion à l'air libre par un conduit d'évacuation (cheminée, par exemple).

En mode évacuation d'air, le dispositif prélève de l'air ambiant dans la pièce où il est installé et dans les pièces voisines. Sans apport d'air suffisant, une dépression se produit. Les gaz toxiques présents dans la cheminée ou le conduit d'évacuation sont ainsi réaspirés dans les pièces d'habitation.

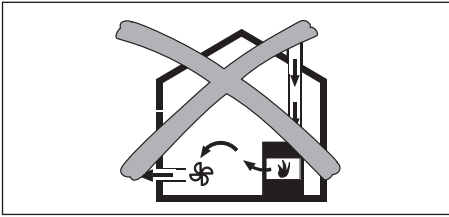


Fig. 10.1 Montage à évacuation de l'air - non autorisé

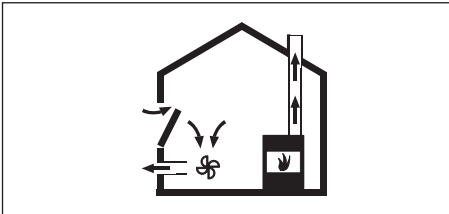


Fig. 10.2 Montage à évacuation de l'air - correct

- ▶ Lors du fonctionnement simultané du dispositif aspirant en présence d'un foyer de combustion dans la pièce, assurez-vous que :
 - la dépression maximale s'élève à 4 Pa (4×10^{-5} bar) ;
 - un dispositif technique de sécurité doit toujours être utilisé (par ex. : contacteur de fenêtre, pressostat de basse pression), celui-ci garantissant un apport d'air frais sûr ;
 - l'évacuation d'air n'est pas dirigée dans une cheminée utilisée pour les gaz de combustion d'appareils fonctionnant au gaz ou avec d'autres combustibles ;
 - le montage est contrôlé et homologué par un monteur qualifié et agréé (un ramoneur, par exemple).

i Si l'aspiration sur table de cuisson est exclusivement destinée au mode recyclage d'air, il peut être envisagé d'installer un feu ouvert sans prendre de mesures techniques de sécurité supplémentaires.

10.2 Contenu de la livraison

Contenu de la livraison PURSA, PURSU	Quantité
Table de cuisson avec dispositif aspirant	1
Buse d'aspiration	1
Filtre à graisse en acier inoxydable	1
Notice d'utilisation et de montage	1
Ruban d'étanchéité	1
Jeu de plaques de compensation des hauteurs	1
Sachet contenant diverses petites pièces de montage	1
Contenu supplémentaire à la livraison de PURSU	
Filtre à charbon actif	1
Gabarit de découpe dans la paroi arrière	1

Tab. 10.1 Contenu de la livraison

Vérification du contenu de la livraison

- ▶ Vérifiez si le contenu de la livraison est complet et non endommagé.
- ▶ Informez aussitôt le service client de BORA si certains éléments de la livraison sont manquants ou endommagés.
- ▶ Ne jamais monter un composant endommagé.
- ▶ Éliminez proprement l'emballage de transport (voir chapitre „11 Mise à l'arrêt, démontage et mise au rebut“).

10.3 Outils et ressources

Pour le montage correct de la table de cuisson, vous avez notamment besoin des outils spéciaux suivants :

- scie sauteuse ou scie manuelle
- gabarit de perçage pour la découpe de la paroi arrière (inclus à la livraison)
- tournevis Torx 20
- mastic silicone noir résistant à la chaleur

10.4 Instructions de montage

10.4.1 Espacements de sécurité prescrits

► Observez les espacements de sécurité prescrits.

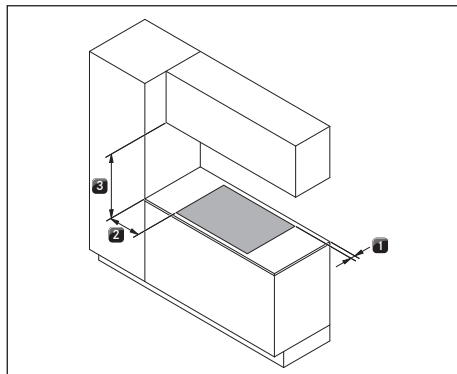


Fig. 10.3 espacements de sécurité prescrits

- [1] Distance minimale de 50 mm à l'arrière entre la découpe du plan de travail et le chant arrière du plan de travail.
- [2] Distance minimale de 300 mm à gauche et à droite de la découpe jusqu'à un meuble avoisinant ou un mur de la pièce.
- [3] 600 mm de distance minimale entre le plan de travail et le placard supérieur. Une distance minimale de 1000 mm est recommandée pour des raisons ergonomiques.

10.4.2 Dimensions minimales du meuble pour S Pure (PURSA, PURSU)

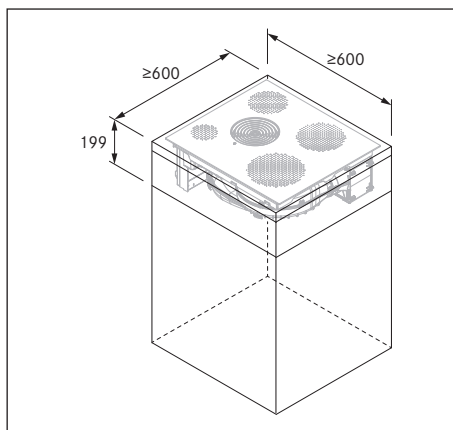


Fig. 10.4 Dimensions minimales du meuble pour S Pure

10.5 Découpe de plans de travail

i La dimension minimale de 50 mm entre le chant avant du plan de travail et la découpe est une recommandation de BORA.

- Réalisez la découpe du plan de travail en respectant les dimensions de découpe données.
- Assurez-vous que les jointures des surfaces découpées sont correctement effectuées.
- Respectez les indications des fabricants de plans de travail.

10.5.1 Dimensions de découpe S Pure (PURSA, PURSU)

Montage affleurant S Pure (PURSA, PURSU)

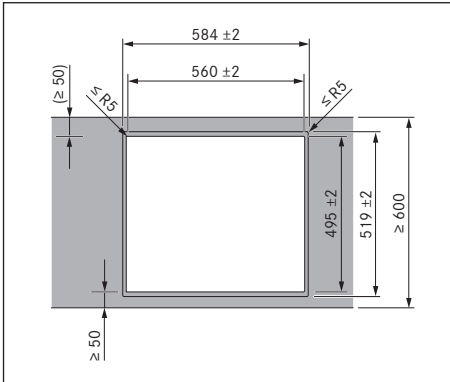


Fig. 10.5 Dimensions de découpe pour montage affleurant

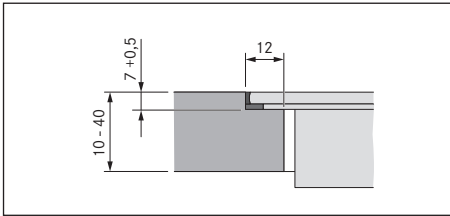


Fig. 10.6 Dimension de rainure pour montage affleurant

Montage en saillie S Pure (PURSA, PURSU)

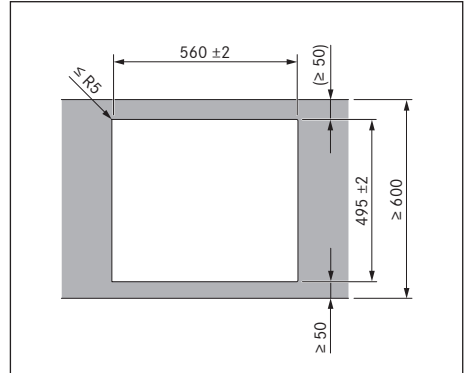


Fig. 10.7 Dimensions de découpe pour montage en saillie

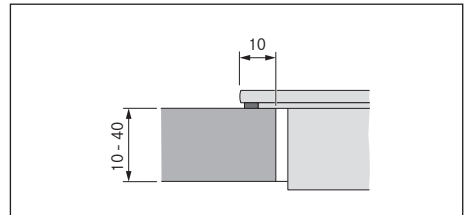


Fig. 10.8 Cote d'appui pour montage en saillie

10.6 Montage de l'appareil en mode évacuation d'air (PURSA)

- i** La pose du conduit d'évacuation d'air doit être réalisée en conformité avec la législation locale en vigueur.
- i** Assurez-vous que l'alimentation en air est suffisante
- i** L'évacuation d'air doit être dirigée vers l'extérieur dans les conduits d'évacuation d'air correspondants.

i La section transversale minimale des canaux d'évacuation d'air doit être de 176 cm^2 ; cela correspond à un tube rond de 150 mm de diamètre ou au système de canaux BORA Ecotube.

i En règle générale, le ventilateur intégré offre une puissance suffisante pour une longueur de conduite de 6 mètres avec six coudes à 90° , 8 mètres avec quatre coudes à 90° ou 10 mètres avec deux coudes à 90° .

i Aucune compatibilité avec les ventilateurs universels BORA

i Vous trouverez les indications d'agencement pour l'installation de

i des canaux d'évacuation dans le manuel d'agencement BORA.

10.6.1 Préparation du meuble pour la version à évacuation de l'air

- Si le meuble est pourvu de traverses, celles-ci doivent être retirées de la zone de la découpe du plan de travail.
- Une rigidité suffisante doit être assurée pour les plans de travail minces.
- La paroi arrière du placard inférieur doit être adaptée au conduit d'évacuation.
- Une distance minimale de 120 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble ou mur adjacent doit être observée pour le conduit d'évacuation.
- L'installation d'un fond intermédiaire en dessous de la table de cuisson n'est pas obligatoire. Si une plaque de protection des câbles (fond intermédiaire) est prévue en dessous de l'appareil, les points suivants doivent être pris en compte :
 - La plaque doit pouvoir être retirée par le bas pour les opérations de maintenance.
 - Un espacement minimal de 15 mm jusqu'au bord inférieur de la table de cuisson doit être respecté afin d'assurer une aération suffisante.

- Les tiroirs et les tablettes du placard inférieur doivent être amovibles.
- Pour un montage correct et selon la place disponible, les tiroirs du meuble inférieur doivent être rétrécis.

10.6.2 Cotes de montage

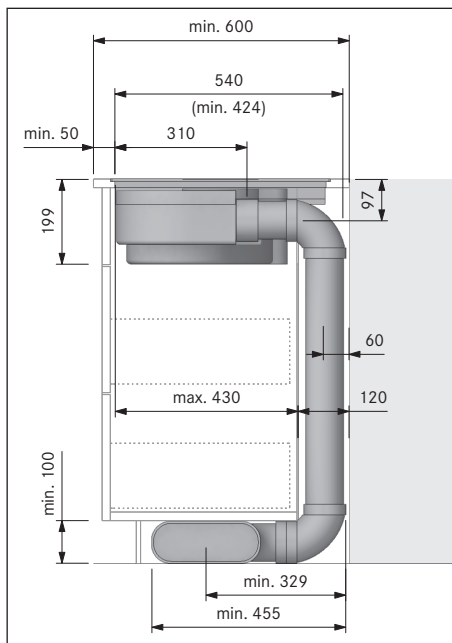


Fig. 10.9 Cotes de montage en mode évacuation d'air, profondeur du plan de travail 600 mm

Adaptation de la paroi arrière du meuble

- ▶ Avant le montage, contrôler sur le placard inférieur les cotes de montage nécessaires pour l'appareil et le système de canaux prévu à cet effet.
- ▶ Adaptez, le cas échéant, la position de la paroi arrière conformément aux cotes de montage nécessaires.

10.6.3 Préparation de la table de cuisson

Mettre en place le ruban d'étanchéité

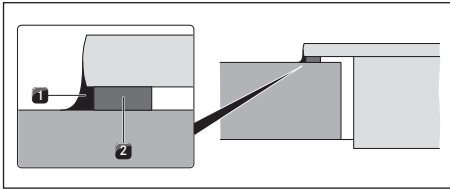


Fig. 10.10 Ruban d'étanchéité pour montage en saillie

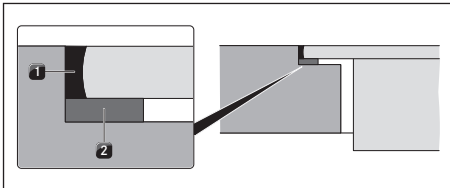


Fig. 10.11 Ruban d'étanchéité pour montage affleurant

- [1] mastic silicone noir résistant à la chaleur
- [2] Ruban d'étanchéité

- Pour un montage en saillie, collez intégralement le ruban d'étanchéité fourni [2] sur le dessous de la table de cuisson, le long du bord extérieur.
- En cas de montage affleurant, collez le ruban d'étanchéité fourni [2] sur le bord horizontal de la découpe du plan de travail même si vous posez un joint de silicone [1] ou autre sur la table de cuisson.

10.6.4 Placer la table de cuisson

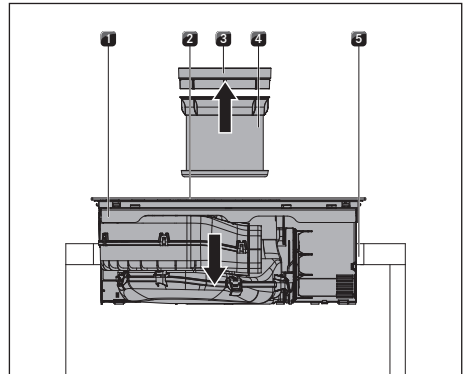


Fig. 10.12 Placer la table de cuisson

- [1] Table de cuisson
- [2] Ouverture d'entrée
- [3] Buse d'aspiration
- [4] Filtre à graisse en acier inoxydable
- [5] Découpe de plans de travail

- Avant le placement, enlevez la buse d'aspiration [3] et le filtre à graisses en acier inoxydable [4].
- Utilisez l'ouverture d'aspiration [2] comme poignée pour la pose.
- Soulevez la table de cuisson [1] et maintenez-la bien droite au-dessus de plan de travail [5].
- Insérez la table de cuisson [1] au milieu de la découpe du plan de travail [5].
- Alignez avec précision la table de cuisson.

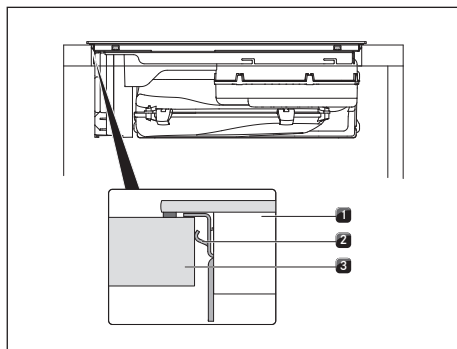


Fig. 10.13 Centrage et fixation de la table de cuisson

- [1] Table de cuisson
- [2] Crochet de montage
- [3] Plan de travail

► Lors de l'ajustement, assurez-vous que les crochets de montage maintiennent bien la table de cuisson dans le plan de travail.

Remarque relative au montage en saillie :

► Veillez à ce que le ruban d'étanchéité de la table de cuisson soit posé sur le plan de travail.

Remarque relative au montage affleurant :

► Veillez à ce que le ruban d'étanchéité entoure bien la table de cuisson.

Plaques de compensation en montage affleurant (le cas échéant)

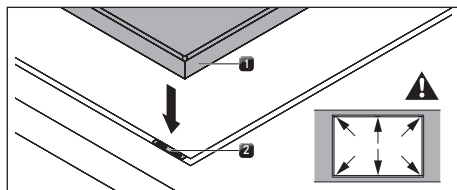


Fig. 10.14 Pose des plaques de compensation

- [1] Table de cuisson
- [2] Plaque de compensation des hauteurs

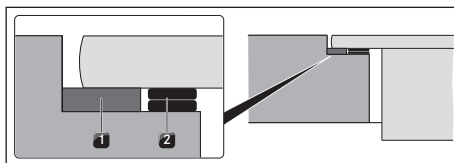


Fig. 10.15 Plaques de compensation des hauteurs

- [1] Ruban d'étanchéité
- [2] Plaques de compensation de hauteur (le cas échéant)

- Les plaques de compensation sont adhésives afin d'éviter leur glissement pendant le montage.
- Mettez éventuellement des plaques de compensation [2] en dessous.
- Placez les plaques de compensation à côté du ruban d'étanchéité [2].

10.6.5 Raccordement avec le système de canaux

i Une fois monté, le système de canaux doit être raccordé à l'appareil sans tension ni contrainte.

i Pour un montage correct et selon la place disponible, les tiroirs du meuble inférieur doivent être rétrécis.

i Lors de la pose des joints, veillez à ce que leur compression permette une fermeture hermétique au niveau de la pièce de raccordement.

- Utilisez uniquement des composants BORA Ecotube.
- N'utilisez aucune gaine flexible ou en tissu.

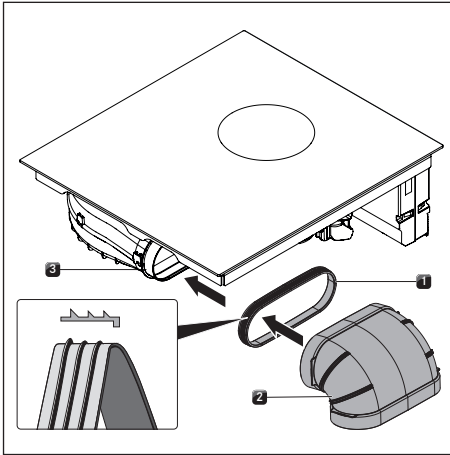


Fig. 10.16 Raccordement au système de canaux

- [1] Joint
- [2] Canal
- [3] Ouverture de sortie d'air

- ▶ Placez le joint [1] sur l'ouverture de refoulement [3] de l'appareil. Le joint [1] doit être légèrement étiré.
- ▶ Insérez le canal à raccorder [2] sur l'ouverture de refoulement [3] équipée du joint [1].
- ▶ Veillez à ce que le joint [1] ne se déplace pas.

10.7 Montage de l'appareil en mode recyclage d'air (PURSU)

10.7.1 Retour de l'air recyclé par le meuble de cuisine

Sur les systèmes en mode recyclage d'air, une ouverture de retour de flux $\geq 500 \text{ cm}^2$ doit être prévue dans le meuble de cuisine pour renvoyer l'air purifié dans la pièce.

L'ouverture de retour de flux peut être réalisée en raccourcissant la plinthe du meuble. Un socle à lames présentant au moins l'ouverture minimale appropriée peut également être employé.

- i** Une ouverture de retour du flux $\geq 500 \text{ cm}^2$ doit être prévue.

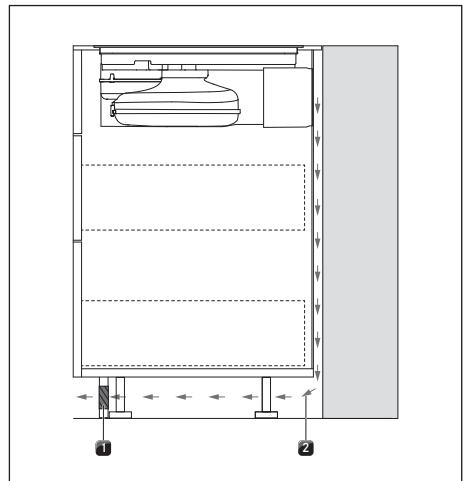


Fig. 10.17 Ouverture de retour de flux dans le socle

- [1] Ouverture de retour de flux dans la plinthe (surface totale d'ouverture $\geq 500 \text{ cm}^2$)
- [2] Flux d'air recyclé

- ▶ Diminuez les plinthes en hauteur ou pratiquez des ouvertures correspondantes dans le socle.

10.7.2 Variantes de montage (A et B) pour les systèmes à recyclage de l'air

Pour les systèmes à recyclage d'air PUXU et PURU, 2 variantes de montage sont possibles : A et B

A : Meuble avec paroi arrière intégrale

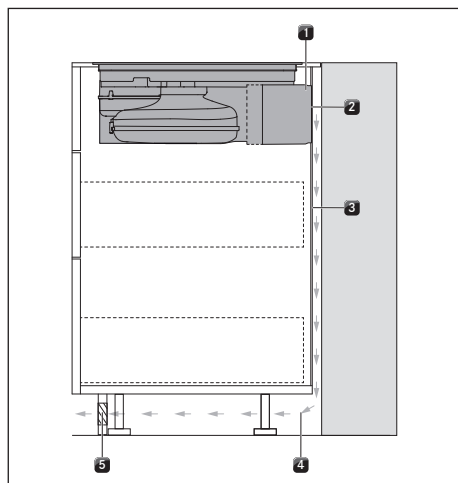


Fig. 10.18 Variante de montage avec paroi arrière intégrale

- [1] Boîtier de purification de l'air
- [2] Raccordement à la paroi arrière
- [3] Paroi arrière intégrale
- [4] Flux d'air recyclé
- [5] Ouverture de retour de flux

L'air recyclé [4] est conduit via le raccordement [2] du boîtier de purification de l'air [1] directement derrière la paroi arrière [3]. L'air recyclé est renvoyé dans la pièce via l'ouverture de retour de flux [5].

Pour le montage, cela signifie que :

- L'installation d'un fond intermédiaire en dessous de la table de cuisson n'est pas obligatoire.
- Une découpe doit être prévue dans la paroi arrière du meuble.

B : Meuble avec fond intermédiaire sous la table de cuisson

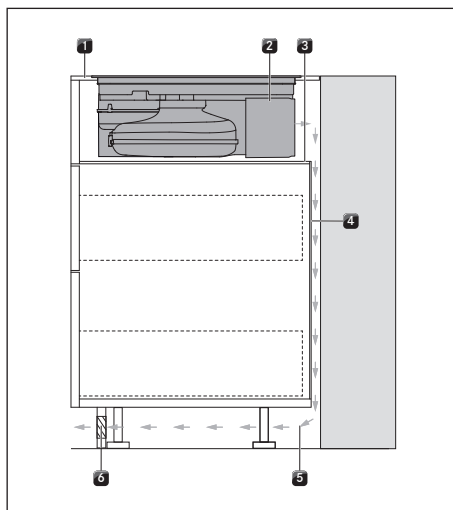


Fig. 10.19 Variante de montage avec fond intermédiaire

- [1] Plan de travail
- [2] Boîtier de purification de l'air
- [3] Fond intermédiaire
- [4] Paroi arrière du meuble
- [5] Flux d'air recyclé
- [6] Ouverture de retour de flux

L'air recyclé [5] est soufflé dans l'espace entre le plan de travail [1] et le fond intermédiaire [3] (aucun raccordement du boîtier de purification à la paroi arrière [4]). L'air recyclé passe derrière la paroi arrière [4] et est renvoyé dans la pièce via l'ouverture de retour de flux [6].

Pour le montage, cela signifie que :

- L'installation d'un fond intermédiaire en dessous de la table de cuisson est obligatoire.
- Aucune découpe dans la paroi arrière du meuble n'est nécessaire.

10.7.3 Préparation du meuble pour la variante A (avec paroi arrière intégrale)

- Si le meuble est pourvu de traverses, celles-ci doivent être retirées de la zone de la découpe du plan de travail.
- Une rigidité suffisante doit être assurée pour les plans de travail minces.
- Le placard inférieur doit disposer d'une paroi arrière intégrale afin que le retour de flux de l'air recyclé ne soit pas dirigé dans l'espace du meuble avant.
- Une découpe doit être prévue dans la paroi arrière.
- Une distance minimale de 25 mm entre la paroi du corps arrière et un meuble adjacent ou un mur de la pièce doit être observée pour l'ouverture de retour de flux.
- L'installation d'un fond intermédiaire en dessous de la table de cuisson n'est pas obligatoire. Si une plaque de protection des câbles (fond intermédiaire) est prévue en dessous de l'appareil, les points suivants doivent être pris en compte :
 - La plaque doit pouvoir être retirée pour les opérations de maintenance.
 - Un espacement minimal de 15 mm jusqu'au bord inférieur de la table de cuisson doit être respecté afin d'assurer une aération suffisante.
- Les tiroirs et les tablettes du placard inférieur doivent être amovibles.
- Pour un montage correct et selon la place disponible, les tiroirs du meuble inférieur doivent être rétrécis.

10.7.4 Cotes de montage

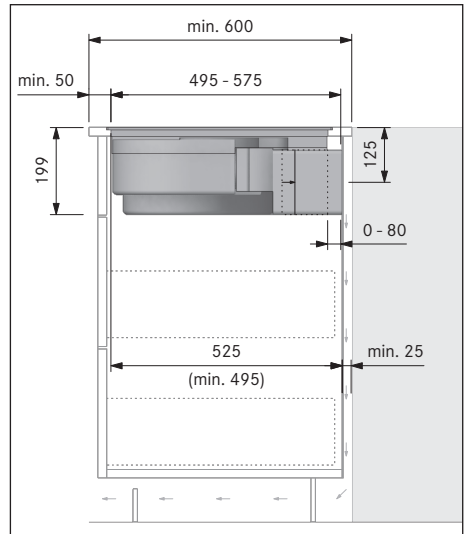


Fig. 10.20 Cotes de montage pour le recyclage d'air, variante A

Adaptation de la paroi arrière du meuble

- ▶ Adaptez la paroi arrière conformément aux cotes de montage requises.
- ▶ Déplacez la paroi arrière, le cas échéant.
- ▶ Prolongez la paroi arrière en hauteur afin de fermer le corps sur l'avant.

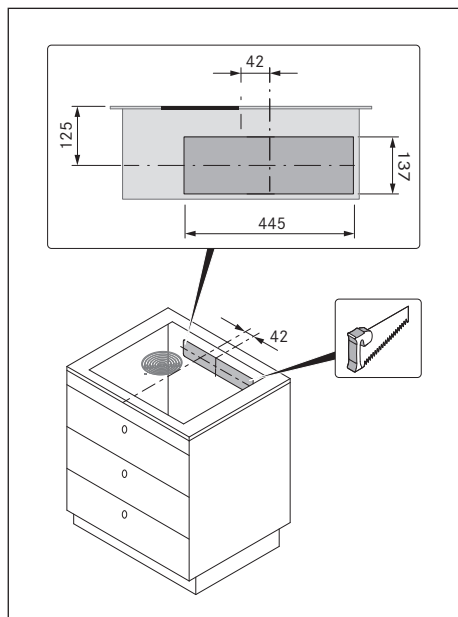


Fig. 10.21 Découpe dans la paroi arrière

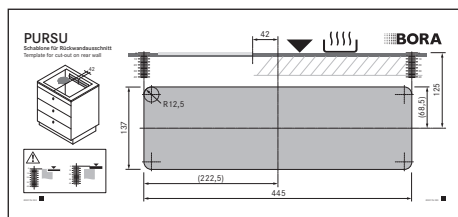


Fig. 10.22 Gabarit de découpe dans la paroi arrière

► Positionnez le gabarit sur la paroi arrière du meuble à l'aide des marques et indications.

i Le montage affleurant et le montage en saillie doivent être pris en compte lors du positionnement du gabarit.
125 mm entre le bord supérieur de la table de cuisson et le milieu de la découpe.

► Tracez la découpe de la paroi arrière.
► Sciez la découpe de la paroi arrière.

10.7.5 Préparation du meuble pour la variante B (avec fond intermédiaire sous la table de cuisson)

- Si le meuble est pourvu de traverses, celles-ci doivent être retirées de la zone de la découpe du plan de travail.
- Une rigidité suffisante doit être assurée pour les plans de travail minces.
- Un fond intermédiaire doit être prévu sous la table de cuisson :
 - La plaque doit pouvoir être retirée pour les opérations de maintenance.
 - Un espacement minimal de 15 mm jusqu'au bord inférieur de la table de cuisson doit être respecté afin d'assurer une aération suffisante.
- Le bord supérieur de la paroi arrière doit être ajusté sur le fond intermédiaire afin que le flux d'air recyclé ne soit pas dirigé dans l'espace avant du meuble.
- Une distance minimale de 25 mm entre la paroi du corps arrière et un meuble adjacent ou un mur de la pièce doit être observée pour l'ouverture de retour de flux.
- Les tiroirs et les tablettes du placard inférieur doivent être amovibles.
- Pour un montage correct et selon la place disponible, les tiroirs du meuble inférieur doivent être rétrécis.

10.7.6 Cotes de montage

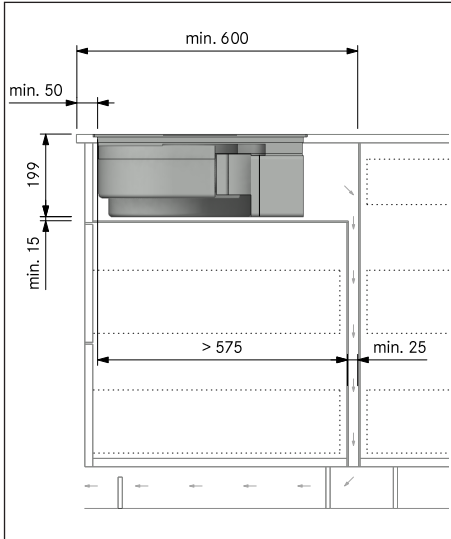


Fig. 10.23 Cotes de montage pour le recyclage d'air, variante B, profondeur du plan de travail 600 mm

Adaptation de la paroi arrière du meuble

- ▶ Adaptez la paroi arrière conformément aux cotes de montage requises.
- ▶ Déplacez la paroi arrière, le cas échéant.
- ▶ La hauteur doit être ajustée de sorte que la paroi arrière entre en contact avec le fond intermédiaire.

10.7.7 Préparation de la table de cuisson

Mettre en place le ruban d'étanchéité

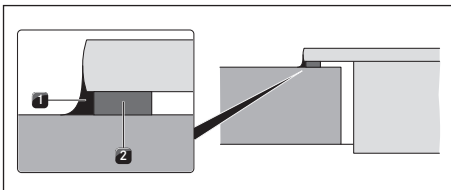


Fig. 10.24 Ruban d'étanchéité pour montage en saillie

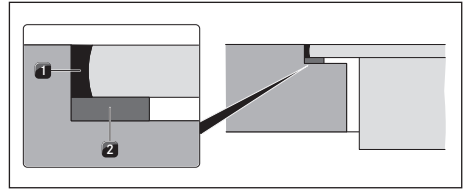


Fig. 10.25 Ruban d'étanchéité pour montage affleurant

- [1] mastic silicone noir résistant à la chaleur
- [2] Ruban d'étanchéité

- ▶ Pour un montage en saillie, collez intégralement le ruban d'étanchéité fourni [2] sur le dessous de la table de cuisson, le long du bord extérieur.
- ▶ En cas de montage affleurant, collez le ruban d'étanchéité fourni [2] sur le bord horizontal de la découpe du plan de travail même si vous posez un joint de silicone [1] ou autre sur la table de cuisson.

10.7.8 Placer la table de cuisson

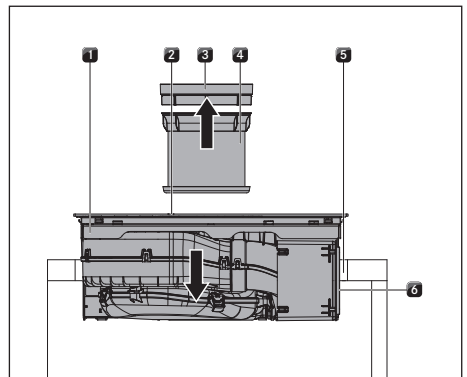


Fig. 10.26 Centrage de la table de cuisson

- [1] Table de cuisson
- [2] Ouverture d'entrée
- [3] Buse d'aspiration
- [4] Filtre à graisse en acier inoxydable
- [5] Découpe de plans de travail
- [6] Ruban adhésif

- ▶ Avant le placement, enlevez la buse d'aspiration [3] et le filtre à graisses en acier inoxydable [4].
- ▶ Retirez le film de protection du ruban adhésif [6] à l'avant de la section télescopique.
- ▶ Utilisez l'ouverture d'aspiration [2] comme poignée pour la pose.
- ▶ Soulevez la table de cuisson [1] et maintenez-la bien droite au-dessus de plan de travail [5].
- ▶ Insérez la table de cuisson [1] au milieu de la découpe du plan de travail [5].
- ▶ Alignez avec précision la table de cuisson.

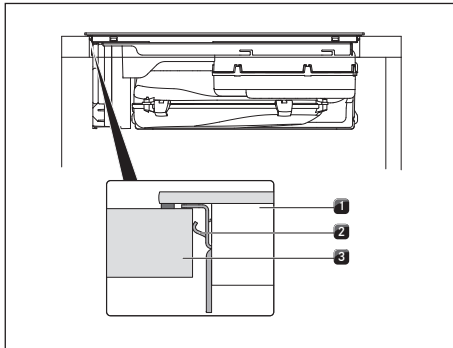


Fig. 10.27 Fixation de la table de cuisson

- [1] Table de cuisson
- [2] Crochet de montage
- [3] Plan de travail

- ▶ Lors de l'ajustement, assurez-vous que les crochets de montage maintiennent bien la table de cuisson dans le plan de travail.

Remarque relative au montage en saillie :

- ▶ Veillez à ce que le ruban d'étanchéité de la table de cuisson soit posé sur le plan de travail.

Remarque relative au montage affleurant :

- ▶ Veillez à ce que le ruban d'étanchéité entoure bien la table de cuisson.

Plaques de compensation en montage affleurant (le cas échéant)

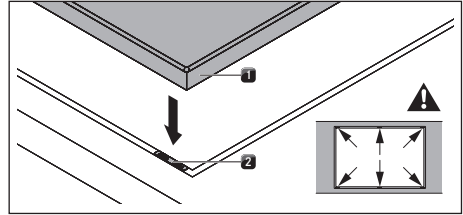


Fig. 10.28 Plaques de compensation des hauteurs

- [1] Table de cuisson
- [2] Plaque de compensation des hauteurs

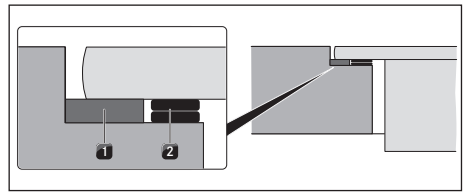


Fig. 10.29 Plaques de compensation des hauteurs

- [1] Ruban d'étanchéité
- [2] Plaques de compensation de hauteur (le cas échéant)

- Les plaques de compensation sont adhésives afin d'éviter leur glissement pendant le montage.
- ▶ Mettez éventuellement des plaques de compensation [2] en dessous.
- ▶ Placez les plaques de compensation à côté du ruban d'étanchéité [2].

10.7.9 Raccordement à la paroi arrière (variante A uniquement)

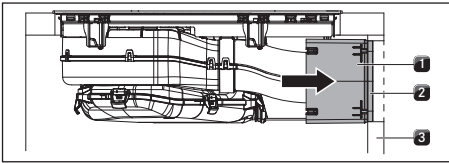


Fig. 10.30 Raccordement à la paroi arrière

- [1] Section télescopique
- [2] Ruban adhésif
- [3] Paroi arrière du meuble

- ▶ Déployez la section télescopique [1] jusqu'à ce qu'elle rejoigne la paroi du meuble [3].
- La section télescopique permet d'ajuster la longueur de la conduite afin d'atteindre la paroi arrière du meuble.
- ▶ Vérifiez que l'extrémité de la section télescopique [1] rejoint bien la paroi arrière du meuble [3] y est bien alignée.
- ▶ Fixez la section télescopique [1] à la paroi arrière du meuble [3] à l'aide du ruban adhésif [2].

10.7.10 Placer le filtre à charbon actif

- i** Retrait du filtre : voir chapitre „8.6 Remplacement du filtre à charbon actif“

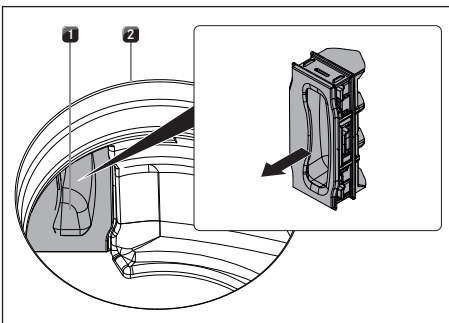


Fig. 10.31 Retrait du clapet de changement de filtre

- [1] Clapet de changement de filtre
- [2] Ouverture d'entrée

- ▶ Dans l'ouverture d'aspiration [2], retirez le clapet de changement de filtre [1] de l'ouverture du boîtier du filtre.

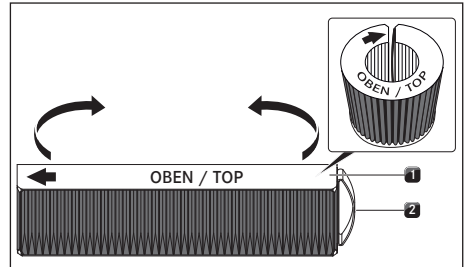


Fig. 10.32 Filtre à charbon actif

- [1] Filtre à charbon actif
- [2] Anse
- ▶ Enlevez l'emballage du filtre à charbon actif [1].
- ▶ Positionnez correctement le filtre à charbon actif à l'aide des marques imprimées (flèche à gauche, anse [2] à droite).
- ▶ Saisissez le filtre à charbon actif aux deux extrémités.
- ▶ Enroulez le filtre à charbon actif de sorte à lui faire adopter une forme cylindrique en joignant les deux extrémités l'une à l'autre.

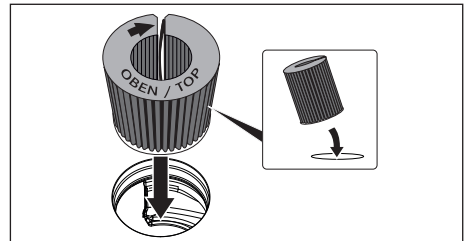


Fig. 10.33 Insertion du filtre à charbon actif dans l'ouverture d'aspiration

- ▶ Inclinez légèrement le filtre à charbon actif et insérez-le dans l'ouverture d'aspiration.
- ▶ Insérez l'extrémité gauche du filtre dans l'ouverture du boîtier du filtre.

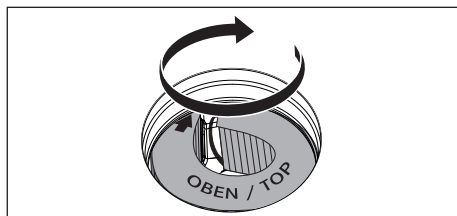


Fig. 10.34 Positionnement du filtre à charbon actif

- ▶ Insérez le filtre à charbon actif dans le boîtier du filtre jusqu'à la butée. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur les lamelles avec un doigt et insérer le filtre progressivement.
- La position finale du filtre à charbon actif est atteinte lorsque le filtre est entièrement inséré dans le boîtier.

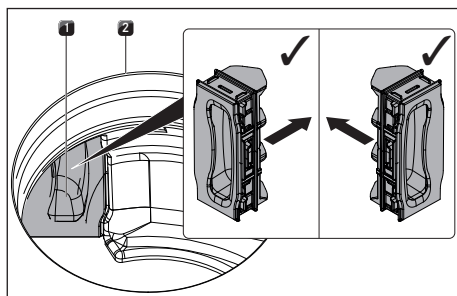


Fig. 10.35 Pose du clapet de changement de filtre

- [1] Clapet de changement de filtre
[2] Ouverture d'entrée

- ▶ À l'intérieur de l'ouverture d'aspiration, appuyez sur le clapet de changement de filtre pour l'insérer dans le boîtier jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifiez la bonne mise en place du clapet.

10.8 Raccord électrique

- ▶ Respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir section „2 Sécurité“.
- ▶ Observez toute la législation et les prescriptions nationales et régionales, ainsi que les prescriptions supplémentaires des fournisseurs locaux d'énergie électrique.

- i** Le branchement électrique doit être uniquement réalisé par un électricien agréé. Ce dernier atteste également de la conformité de l'installation et de la mise en service.
- i** Les raccordements au-dessus des contacts à fiche (fiche Schuko) sont interdits.
- i** Raccordement monophasé L'appareil est conforme aux exigences de la norme CEI 61000-3-12.

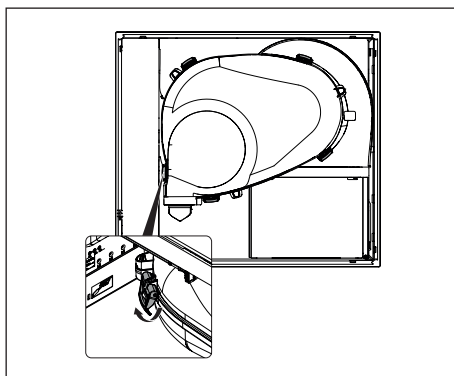


Fig. 10.36 Loquets du carter d'aspiration

- ▶ Ouvrez les 5 loquets du carter d'aspiration

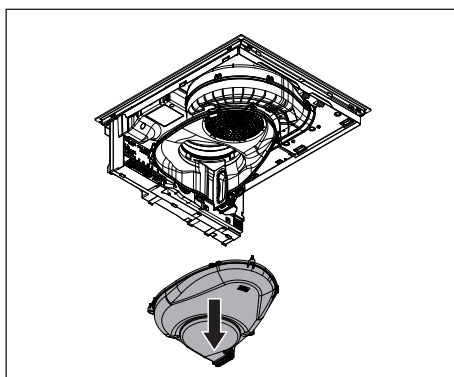


Fig. 10.37 Démontage du carter d'aspiration

- ▶ Retirez le carter d'aspiration.
- ▶ Avant le raccordement de la table de cuisson, mettez l'interrupteur principal/le coupe-circuit automatique hors tension.
- ▶ Assurez-vous qu'ils sont sécurisés contre une remise en service non autorisée.
- ▶ Vérifiez l'absence de tension.
- ▶ Raccordez la table de cuisson au moyen d'une liaison fixe à un câble d'alimentation réseau uniquement de type H 05 VV-F et présentant une section transversale minimale correspondante (voir tableau 10.2)).

Raccordement	Protection par fusible	Section transversale minimale
Raccordement triphasé	3 x 16 A	2,5 mm ²
Raccordement biphasé	2 x 16 A	2,5 mm ²
Raccordement monophasé	1 x 32 A	4 mm ²

Tab. 10.2 Protection par fusible et section transversale minimale

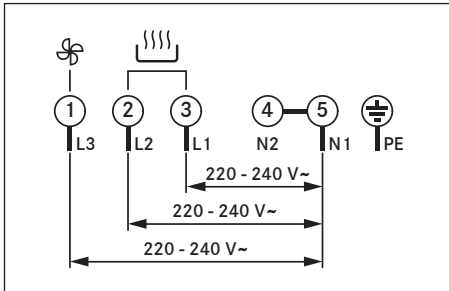


Fig. 10.38 Schéma de raccordement triphasé

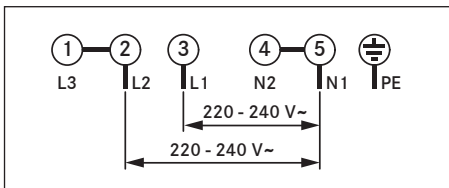


Fig. 10.39 Schéma de raccordement biphasé

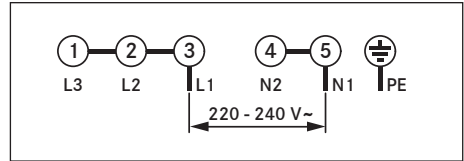


Fig. 10.40 Schéma de raccordement monophasé

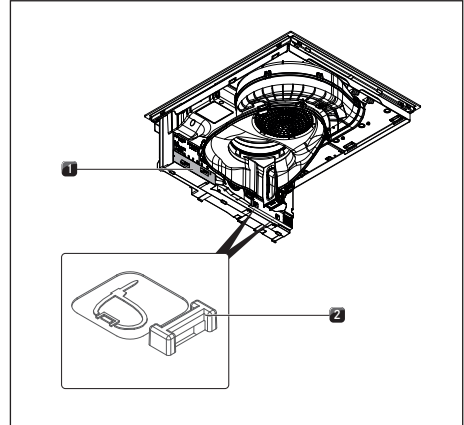


Fig. 10.41 Raccordements électriques de la table de cuisson

- [1] Protection du raccord d'alimentation
- [2] Anneau de fixation

- ▶ Raccordez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'appareil conformément au schéma de raccordement.
- ▶ Reliez les contacts pour un raccordement monophasé ou biphasé avec les agrafes de raccordement (incluses à la livraison).
- ▶ Fixez le câble d'alimentation électrique à l'aide du serre-câble (inclus à la livraison).
- ▶ Refermez le boîtier de raccordement à l'aide de la protection du connecteur d'alimentation [1] (incluse à la livraison).
- ▶ Faites passer le câble d'alimentation le long des anneaux de fixation [2] à l'aide des colliers de serrage (inclus à la livraison).
- ▶ Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé ou endommagé et en contact avec les zones de cuisson chaudes.
- ▶ Montez le carter d'aspiration et verrouillez les 5 loquets.
- ▶ Vérifiez que le montage est correct.

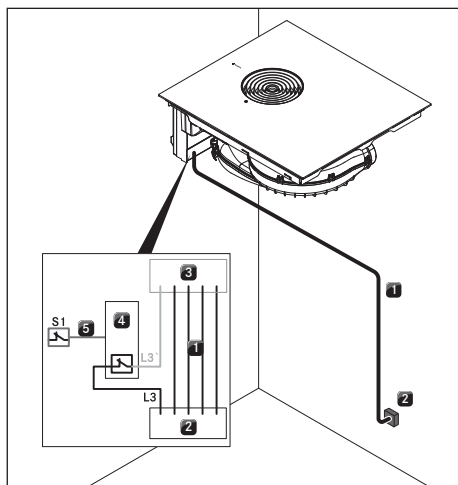


Fig. 10.42 Schéma de raccordement avec contact externe

- [1] Câble de raccordement de table de cuisson avec dispositif aspirant
- [2] Raccordement au secteur
- [3] Raccordement de la table de cuisson avec dispositif aspirant
- [4] Relais
- [5] Interrupteur S1 et relais
- [S1] Contact de commutation externe

10.9 Première mise en service

- i** À la première mise en service, un certain nombre de réglages élémentaires doivent être entrepris dans le menu d'installation et de maintenance (configuration de base).

10.9.1 Menu d'installation et de maintenance

- i** Le menu d'installation et de maintenance peut être ouvert dans un intervalle de 2 minutes suivant la mise sous tension de l'appareil.
- i** Le système enregistre les réglages opérés lorsque l'opérateur quitte l'option de menu.

- i** La section suivante propose des explications sur l'utilisation des menus ainsi qu'une description des options les plus importantes.

Vue d'ensemble du menu d'installation et de maintenance

Option de menu/Désignation/Réglages disponibles	Réglage d'usine
B Système de circulation (évacuation/recyclage de l'air)	Recyclage d'air
C Gestion de la puissance	☐
D Mode Démo	Désactivée

Tab. 10.3 Vue d'ensemble du menu

Ouverture du menu d'installation et de maintenance

- Mettez l'appareil sous tension.

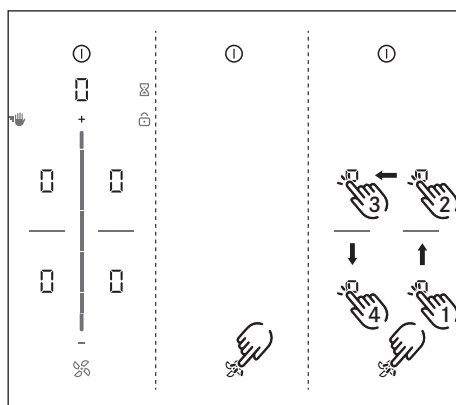






Fig. 10.43 Affichage d'ouverture du menu d'installation et de maintenance

- L'affichage standard est présenté et la touche du ventilateur clignote pendant 2 minutes.
- Appuyez longuement sur la touche du ventilateur .
- 4 touches  sont affichées.
- Tout en maintenant la touche du ventilateur  appuyée, appuyez successivement sur les touches  dans l'ordre indiqué ci-dessus.
- L'option de menu B est affichée.

Option de menu B : configuration du dispositif aspirant

Le dispositif aspirant doit être configuré.

Deux modes de fonctionnement sont disponibles :

- Mode de fonctionnement 1 : Système à recyclage d'air (réglage d'usine)
- Mode de fonctionnement 2 : Système à évacuation d'air

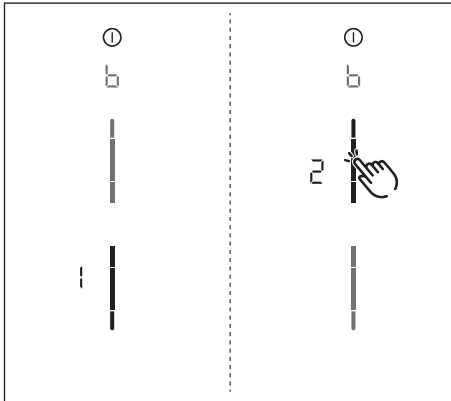


Fig. 10.44 Affichage de l'option de menu B :
Configuration du système d'aspiration

- ▶ Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié (touchez le segment correspondant sur la barre de curseur).
- ▶ Confirmez et enregistrez le réglage en passant à l'option de menu suivante (appuyez sur l'affichage multifonction/la touche **b**).

Option de menu C : Gestion de la puissance

La puissance totale de l'appareil peut être réduite si la puissance électrique nécessaire n'est pas disponible sur l'installation.

- i** Les restrictions de puissances des tables de cuisson automatiquement appliquées par l'appareil sont adaptées à la puissance totale définie.

Trois modes de fonctionnement sont disponibles :

Gestion de la puissance	Raccordement	Puissance absorbée maximale	Protection par fusible
C3	triphasé	7250 W	3 x 16 A
C3	biphasé	7250 W	2 x 16 A
C3	monophasé	7250 W	1 x 32 A
C2	monophasé	4400 W	1 x 20 A
C1	monophasé	3600 W	1 x 16 A

Tab. 10.4 Gestion de la puissance

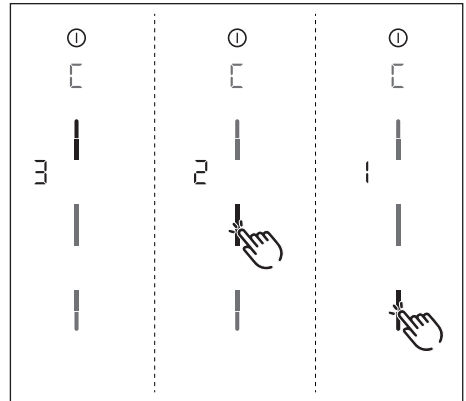


Fig. 10.45 Affichage de l'option de menu C : Gestion de la puissance

- ▶ Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié (touchez le segment correspondant sur la barre de curseur).
- ▶ Confirmez et enregistrez le réglage en passant à l'option de menu suivante (appuyez sur l'affichage multifonction/la touche **b**).

Option de menu D : Mode Démo

L'appareil peut être réglé en mode démonstration, lequel permet de simuler toutes les fonctions de commande tout en laissant les zones de cuisson éteintes.

- i** En mode démonstration, la détection de récipient est désactivée.

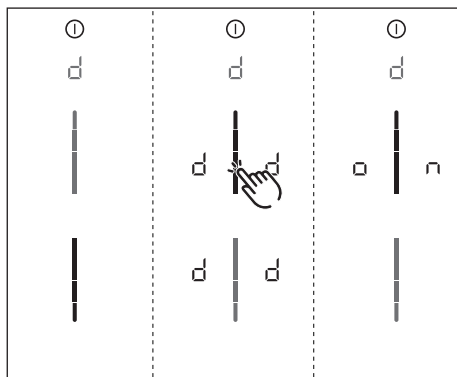


Fig. 10.46 Affichage de l'option de menu D : Mode Démo

- ▶ Appuyez sur la partie supérieure de la barre de curseur.
- L'indicateur du mode démonstration **d** est affiché pendant une seconde sur toutes les zones de cuisson.
- La mention **□□** est affichée.
- ▶ Confirmez et enregistrez le réglage en passant à l'option de menu suivante (appuyez sur l'affichage multifonction/la touche **d**).

Fermeture du menu d'installation et de maintenance

Toutes les options de menu de la configuration de base ont été réglées :

- ▶ Appuyez longuement sur l'affichage multifonction.
- L'affichage standard est présenté.

10.9.2 Contrôle du fonctionnement

- ▶ Contrôlez le fonctionnement de tous les appareils.
- ▶ En cas de message d'erreur, consulter le chapitre relatif au dépannage (voir chapitre „9 Dépannage“).

10.10 Jointoyage de l'appareil

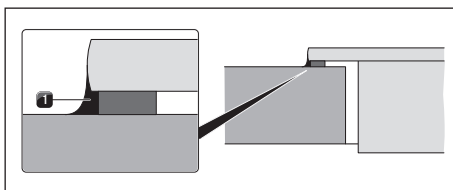


Fig. 10.47 Joint en silicone en montage en saillie

- [1] mastic silicone noir résistant à la chaleur

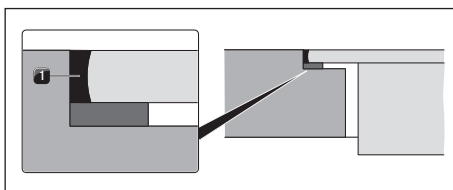


Fig. 10.48 Joint en silicone en montage affleurant

- [1] mastic silicone noir résistant à la chaleur

- ▶ Une fois tous les travaux de montage terminés, procédez au jointoyage de l'appareil à l'aide d'un mastic silicone noir résistant à la chaleur [1].
- ▶ Veillez à ce que le mastic ne passe pas sous la table de cuisson.

10.11 Remise à l'utilisateur

Si le montage est raccordé :

- ▶ Expliquez les fonctions principales à l'utilisateur.
- ▶ Informez l'utilisateur sur tous les aspects relatifs à la sécurité de l'utilisation et de la manipulation.
- ▶ Remettez à l'utilisateur les accessoires et la notice d'utilisation et de montage pour qu'il la conserve en lieu sûr.

11 Mise à l'arrêt, démontage et mise au rebut

- ▶ Respectez toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir chapitre „2 Sécurité“).
- ▶ Respectez les notices du fabricant livrées avec les équipements.

11.1 Mise à l'arrêt

La mise à l'arrêt comprend la mise à l'arrêt définitive et le démontage. Après la mise à l'arrêt d'un appareil, l'appareil peut être remonté ailleurs, vendu ou être mis au rebut.

- i** Le débranchement et la clôture des raccordements en gaz et en électricité ne peuvent être effectués que par des techniciens agréés.
- ▶ Mettez à l'arrêt l'appareil (voir chapitre „6 Fonctions et utilisation“)
- ▶ Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

11.2 Démontage

Le démontage nécessite que l'appareil soit accessible et qu'il ait été débranché de l'alimentation électrique.

- ▶ Retirez les joints de silicone.
- ▶ Retirez l'appareil du plan de travail par le haut.
- ▶ Enlevez les autres accessoires.
- ▶ Assurez-vous de vous défaire de l'ancien appareil et des accessoires souillés selon la « mise au rebut écologique » décrite dans le document.

11.3 Mise au rebut écologique

Mise au rebut de l'emballage

- i** L'emballage protège l'appareil contre les dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont choisis selon des critères de compatibilité environnementale et de mise au rebut et sont donc recyclables.

Le retour de l'emballage dans le circuit du recyclage des matériaux permet d'économiser des matières premières et réduit les déchets produits. Votre revendeur récupèrera l'emballage.

- ▶ Rendez l'emballage à votre revendeur.
- ou
- ▶ Éliminez correctement l'emballage en tenant compte des réglementations régionales.

Mise au rebut d'ancien appareil



Les équipements électriques portant ce signe ne sont pas destinés à se retrouver dans les ordures ménagères après leur durée de vie. Ils doivent être déposés à un point de collecte régional pour le recyclage des composants électriques et électroniques. Des informations à ce sujet sont disponibles auprès des administrations municipales ou locales.

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux précieux. Ils contiennent cependant également des substances nocives qui étaient nécessaires à leur fonctionnement et leur sécurité. Si ces substances venaient à se retrouver dans les déchets classiques, elles pourraient s'avérer dangereuse pour la santé des être humains comme pour l'environnement.

- ▶ Ne jetez donc en aucun cas votre ancien appareil avec les ordures ménagères.
- ▶ Apportez l'ancien appareil à un point de collecte régional pour le recyclage des composants électriques et électroniques, ainsi que d'autres matériaux.

12 Garantie, service technique, pièces de rechange et accessoires

- ▶ Respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements (voir chapitre „2 Sécurité“).

12.1 Garantie fournisseur de BORA

BORA propose une garantie fabricant de 2 ans à ses clients pour ses produits. Cette garantie s'ajoute au droit légal de réclamation pour défaut proposé par les revendeurs de nos produits.

La garantie fournisseur s'applique à tous les produits BORA achetés au sein de l'Union Européenne auprès de distributeurs BORA agréés ou formés par BORA, à l'exception des accessoires et articles universels BORA.

La garantie fabricant débute au moment de l'obtention du produit BORA auprès d'un distributeur BORA agréé et est valide pour une durée de 2 ans. Via un enregistrement sur le portail www.bora.com/ registration, le client a la possibilité de prolonger cette garantie fabricant.

La garantie fabricant implique un montage approprié (conforme aux mesures indiquées dans le manuel d'utilisation BORA et le mode d'emploi de l'appareil valides au moment du montage) des produits BORA par un représentant BORA agréé. Le client final est tenu d'observer les indications et informations du mode d'emploi pendant l'utilisation de l'appareil. Pour recourir à son droit de réclamation, le client doit présenter le défaut concerné à son distributeur ou directement à BORA et justifier de l'achat de l'appareil par présentation de la facture correspondante. S'il le souhaite, le client peut justifier de son achat via un enregistrement sur le portail www.bora.com.

BORA garantit que tous les produits BORA sont exempts de défauts matériels et de production. Le défaut doit être présent au moment de la livraison du produit au client. En cas de réclamation d'un service de garantie, la durée de garantie ne repart pas à zéro.

BORA entreprendra les mesures nécessaires pour résoudre le problème d'un produit BORA par une réparation ou un échange, selon sa propre appréciation. Tous les coûts associés à la résolution du problème dans le cadre de l'application de la garantie fabricant sont pris en charge par BORA. Sont expressément exclus de la garantie fournisseur de BORA :

- les produits qui n'ont pas été acquis auprès d'un distributeur BORA agréé ou formé par BORA ;
- les dommages résultant de la non-observation des instructions d'utilisation, y compris pour le nettoyage et l'entretien du produit, (utilisation non conforme) ;
- les dommages résultant d'une utilisation normale du produit (par ex. : traces d'usure sur la table de cuisson) ;
- les dommages résultant d'influences extérieures (dégâts résultant du transport, pénétration d'eau, dommages élémentaires, résultant de la foudre, etc.) ;
- les dommages résultant de réparations ou de tentatives de réparation n'ayant pas été entreprises par BORA ou par un représentant BORA agréé ;
- les dommages portés sur la vitrocéramique ;
- les fluctuations de tension ;
- les dommages indirects et réclamations de dédommagement portant sur le défaut concerné ;
- les dommages portés sur les pièces en plastique.

Les droits juridiques, en particulier relatifs aux vices matériels ou à la responsabilité du fabricant vis-à-vis des produits, ne sont pas restreints par la garantie. En cas de défaut non couvert par la garantie fabricant, le client peut, assumant toutefois les coûts à sa propre charge, solliciter le service technique de BORA.

Les présentes conditions de garantie sont soumises au droit en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne.

Pour nous contacter :

- Téléphone : +800 7890 0987, du lundi au jeudi de 08h00 à 18h00 et le vendredi de 08h00 à 17h00
- E-mail : info@bora.com


12.1.1 Extension de garantie

Vous pouvez prolonger la garantie en vous inscrivant sur www.bora.com/registration.

12.2 Service

BORA Service :

voir verso de cette notice d'utilisation et de montage



- ▶ En cas de panne ou problème que vous n'êtes pas en mesure de résoudre par vous-même, contactez votre distributeur BORA ou l'équipe BORA Service.

L'équipe BORA Service a besoin de connaître le type et le numéro de fabrication (numéro FD) de votre appareil.

Vous pouvez trouver à la fois des informations sur l'étiquette signalétique de l'insert de garantie, mais aussi sur le dessous de l'appareil.

12.3 Pièces de rechange

- ▶ En cas de réparation, utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
- ▶ Les réparations doivent uniquement être entreprises par l'équipe BORA Service.

- i** Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur BORA, sur le site d'assistance en ligne BORA, à l'adresse www.bora.com/service, ou au numéro d'assistance fourni.

12.4 Accessoires

- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Buse d'aspiration noire PUED
- Buse d'aspiration greige PUEDG
- Buse d'aspiration rouge PUEDR
- Buse d'aspiration vert jade PUEDJ
- Buse d'aspiration orange PUEDO
- Buse d'aspiration bleue PUEDB
- Buse d'aspiration gris clair PUEDL
- Buse d'aspiration jaune soleil PUEDS
- Baguettes latérales USL515
- Baguettes latérales All Black USL515AB
- Racloir vitrocéramique UGS

Accessoires spéciaux pour PURSA :

- Contacteur de fenêtre UFKS
- Boîtier de purification de l'air PULB (pour passer du mode évacuation d'air à recyclage d'air)

Accessoires spéciaux pour PURSU :

- Filtre à charbon actif PUAKF

Notice d'utilisation et de montage :

Original

Traduction

Fabricant: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Toute communication et reproduction de ce document, toute exploitation et communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse.

L'élaboration de la présente notice d'utilisation et de montage a été réalisée avec le plus grand soin. Il se peut pourtant que certaines modifications techniques ou logicielles n'aient pas encore été mises en oeuvre et que le contenu n'ait par conséquent pas encore été adapté. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Une version à jour peut être obtenue auprès de l'équipe du service technique de BORA. Sous réserve d'erreurs de contenu ou d'impression.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Tous droits réservés.

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Allemagne
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
info@bora.com
www.bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Autriche
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Autriche
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

AU NZ

BORA APAC Pty Ltd
100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australie
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
www.bora-australia.com.au

