
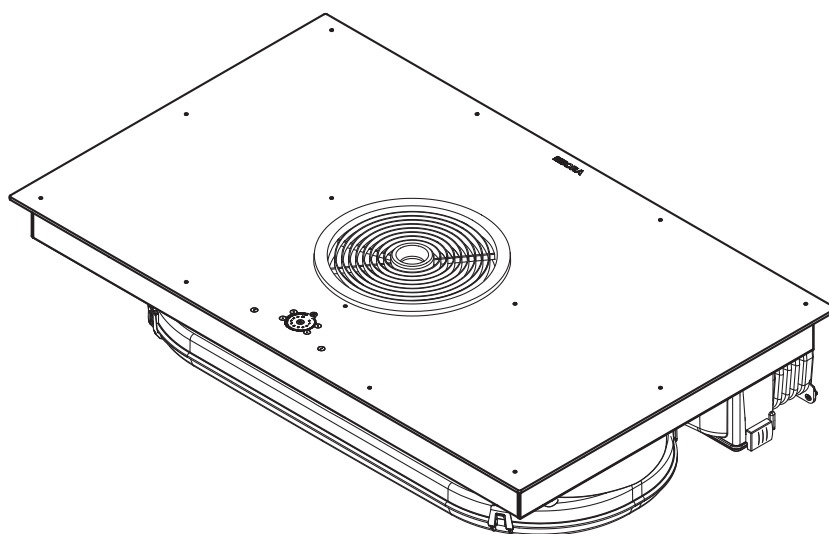


DK Betjenings- og monteringsvejledning BFIAS (BFIA, BFIU)

BORA Basic glaskeramisk induktionskogeplade med rektangulære kogezone og integreret emfang – aftræk/recirkulation

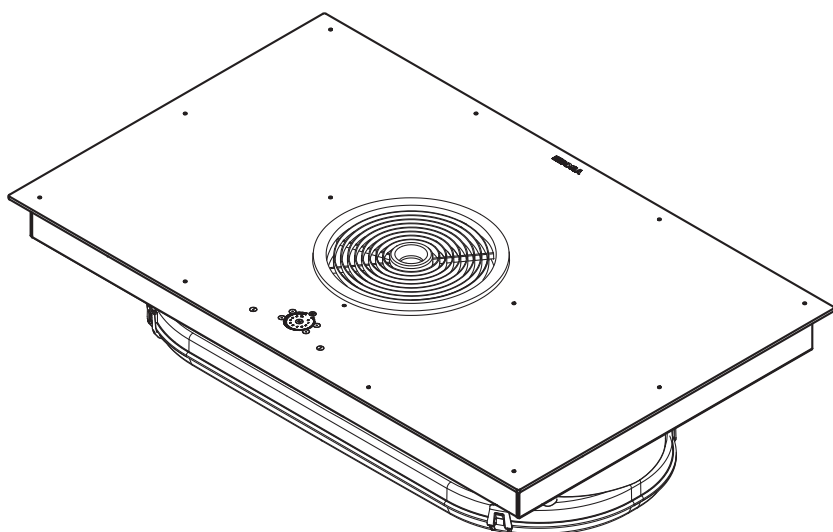

BFIASUMDK-004

Betjenings- og monteringsanvisning:

☐ original

☒ Oversættelse

Producent

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Østrig

Kontakt

T +43 (0) 5373 / 62250-0
mail@bora.com
www.bora.com

Videregivelse såvel som mangfoldiggørelse, udnyttelse og formidling af indholdet er forbudt, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse hertil.

Vi har ved udarbejdelsen af denne betjenings- og monteringsvejledning gjort og meget umage.. Alligevel kan det forekomme, at vi må ændre tekniske data eller andet indhold. Vi beklager meget, hvis dette skulle forekomme. Den nyeste version kan du bestille hos BORAs Service Team. Med forbehold for trykfejl og andre fejl.

BORA Holding GmbH

Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse

1	Generelle informationer	4	7.2.1	Vælg kogezone.....	34
1.1	Målgruppe	4	7.2.2	Indstil niveau	34
1.2	Betjenings og monteringsvejledningens gyldighed.....	4	7.2.3	Skift niveau	34
1.3	Bilag, som også gælder	4	7.2.4	Vælg power-niveau	34
1.4	Visning af informationerne.....	5	7.2.5	Sluk for power-niveauet før tid	34
2	Sikkerhed	6	7.2.6	Sluk kogezone.....	34
2.1	Overordnede sikkerhedsanvisninger	6	7.2.7	Vær opmærksom på restvarmeindikatoren.....	34
2.2	Sikkerhedsanvisninger til betjening.....	7	7.2.8	Pause-funktion	35
2.3	Sikkerhedsanvisninger til montering	10	7.2.9	Bro-funktion.....	35
2.4	Sikkerhedsanvisninger afmontering og bortskaffelse ...	11	7.2.10	Aktivér bro-funktion	35
2.5	Sikkerhedsanvisninger til reservedele.....	12	7.2.11	Sluk bro-funktion.....	35
2.6	Korrekt anvendelse.....	12	7.2.12	Automatisk opvarmningsfunktion	35
3	Tekniske data	13	7.2.13	Sluk den automatiske opvarmningsfunktion.....	36
4	Energimærke	15	7.2.14	Hold-varm-niveau	36
5	Produktbeskrivelse	16	7.2.15	Brug timerfunktion	36
5.1	Funktioner	16	7.2.16	Sådan slukkes timer-signaltonen før tid.....	36
5.2	Kontrolpanel og betjeningsprincip.....	17	7.2.17	Indstilling af korttids-timer (æggeur).....	36
5.3	Funktionsprincip kogezone.....	18	7.2.18	Sådan slukkes korttids-timeren (æggeuret) før tid....	36
5.3.1	Niveauer	18	7.2.19	Sådan indstiller du autosluk-funktionen.....	36
5.3.2	Automatisk opvarmningsfunktion.....	18	7.2.20	Sluk for autosluk-funktion før tid.....	36
5.3.3	Power-niveau.....	18	7.2.21	Sådan ændres timerindstillingerne.....	36
5.3.4	Hold-varm-niveauer	18	7.2.22	Tænd og sluk for børnesikringen.....	37
5.3.5	Bro-funktion.....	18	7.3	Sådan betjenes emfanget.....	37
5.3.6	Pausefunktion	19	7.3.1	Vælg emfang.....	37
5.3.7	Timerfunktioner.....	19	7.3.2	Indstil niveau	37
5.3.8	Grydegenkendelsesfunktion	19	7.3.3	Skift niveau	37
5.3.9	Egnede gryder og pander	19	7.3.4	Vælg power-niveau	37
5.4	Funktionsprincip, emfang	19	7.3.5	Automatisk emfangsfunktion.....	37
5.4.1	Trinløs niveau-indstilling.....	19	7.3.6	Sluk for den automatiske emfangsfunktion	38
5.4.2	Automatisk emfangsfunktion.....	19	7.3.7	Autosluk-funktion	38
5.4.3	Power-niveau.....	19	7.3.8	Sluk for autosluk-funktion før tid.....	38
5.4.4	Autosluk-funktion.....	19	7.3.9	Sluk for emfanget	38
5.4.5	Filterservice-visning	20	7.4	Vær opmærksom på filterservice-visningen	38
5.4.6	Grænsefladekommunikation	20	7.5	Spar energi.....	38
5.5	Sikkerhedsindretninger.....	20	8	Rengøring og vedligeholdelse	39
5.5.1	Restvarmeindikator	20	8.1	Rengøringsmidler	39
5.5.2	Sikkerhedsfrakobling	20	8.2	Vedligeholdelse af kogepladen.....	39
5.5.3	Overophedningssikring	20	8.3	Rengøring af kogepladen.....	39
5.5.4	Autosluk-funktion ved langt tryk på knappen	20	8.4	Rengøring af emfanget	40
5.5.5	Børnesikring	20	8.4.1	Fjern indstrømningsdysen og fedtfilteret i rustfrit stål...40	
6	Montering	21	8.4.2	Rengøring af indstrømningsdysen og fedtfilteret i rustfrit stål	40
6.1	Kontrollér leveringsomfanget	21	8.4.3	Monter fedtfilteret i rustfrit stål og indsstrømningsdysen...40	
6.2	Værktøj og hjælpemidler	21	8.5	Rengøring af luftføringskabinettet.....	40
6.3	Monteringsanvisninger.....	21	8.5.1	Åbn luftføringskabinettet.....	40
6.3.1	Sikkerhedsafstande	21	8.5.2	Luk luftføringskabinettet.....	41
6.3.2	Bordplade og køkkenelementer	21	8.6	Udskiftning af aktivt-kul-filter	41
6.3.3	Lufttilførsel kogeplade	22	9	Afhjælpning af fejl	43
6.4	Udskæringsmål til kogepladen	22	10	Tage ud af drift, demontering og bortskaffelse	44
6.5	Montering af forseglingstape.....	23	10.1	Tage ud af drift.....	44
6.6	Montering af recirkulationsvariant (BFIU)	23	10.2	Afmontering	44
6.7	Montering af udsugningsvariant (BFIA)	26	10.3	Miljøvenlig bortskaffelse	44
6.7.1	Brug af emfanget med et rumluftafhængigt ildsted ...26		11	Garanti, teknisk service, reservedele, tilbehør	45
6.8	Etablering af strømforbindelse	30	11.1	Garanti.....	45
6.9	Apparat-powerstyring (reduktion af totaleffekten)....31		11.2	Service.....	45
6.10	Tilslut eksterne afbryderkontakter	32	11.3	Reservedele	45
6.11	Overdragelse til brugeren	33	11.4	Tilbehør.....	45
7	Betjening	34	12	Noter	46
7.1	Generelle anvisninger til betjeningen	34			
7.2	Betjening af kogepladen	34			

1 Generelle informationer

1.1 Målgruppe

Denne betjenings- og monteringsvejledning er beregnet til følgende målgrupper:

Målgruppe	Krav
Brugere	Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner samt af personer med manglende erfaring eller viden, forudsat disse personer holdes under opsyn, eller de forudgående har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og har forstået, hvilke risici der er forbundet med håndteringen. Børn skal holdes under opsyn. Alle sikkerhedshenvisninger og advarsler samt instruktioner i betjeningsvejledningen skal overholdes.
Ambitiøse gør-det-selv-håndværkere	Den ambitiøse gør-det-selv-håndværker må gerne selv udføre det nødvendige snedker- og monteringsarbejde, i det omfang de påkrævede evner og den nødvendige viden er til stede. Strøm og gas skal altid tilsluttes af en professionel fagmand.
Monteringsfagfolk	Monteringsfagfolkene må udføre det nødvendige snedker- og monteringsarbejde under overholdelse af de eksisterende foreskrifter. Inden strøm- og gastilslutningerne tages i brug, skal disse godkendes af en autoriseret fagmand på området.
El-fagmænd	Strømtilslutningen må kun foretages af en godkendt fagmand. Fagmanden overtager også ansvaret for en reglementeret strøminstallation og idrifttagning.
Gas-fagpersonale	Gastilslutningen må kun foretages af en godkendt fagmand. Fagmanden overtager også ansvaret for en reglementeret gasinstallation og idrifttagning.

Tab. 1.1 Målgrupper

INFO

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd BORA Lüftungstechnik GmbH – i det følgende kaldet BORA – hæfter ikke for skader, der opstår pga. af overtrædelse hhv. manglende overholdelse af disse bilag eller for skader, der stammer fra ukorrekt montering. Strøm- og gastilslutningerne skal altid og uden undtagelse foretages af en godkendt fagmand. Under monteringen skal gældende normer, foreskrifter og love overholdes. Alle de sikkerhedshenvisninger og advarsler samt generelle anvisninger til håndtering og brug, som findes i betjenings- og monteringsvejledningen, skal overholdes.

1.2 Betjenings- og monteringsvejledningens gyldighed

Denne brugsanvisning gælder for flere forskellige apparater. Derfor kan den måske indeholde beskrivelser af enkelte produktspecifikationer, som ikke er relevante for dit apparat.

1.3 Bilag, som også gælder

Der følger flere bilag med denne betjenings- og monteringsvejledning. Vejledningerne i disse bilag skal legeledes overholdes.

Følg instruktionerne i de dokumenter, der indgår i leveringsomfanget.

INFO

BORA hæfter ikke for skader opnået som følge af, at disse ikke er overholdt.

Direktiver

Dette apparat lever op til følgende EU/EF-direktiver:
 EMC-direktivet, 2014/30/EU
 Lavspændingsdirektivet, 2014/35/EU
 Ecodesign-direktivet, 2009/125/EF
 Energimærkningsdirektivet, 2010/30/EU
 RoHS-direktivet, 2011/65/EU
 WEEE-direktivet, 2012/19/EU

1.4 Visning af informationerne

For at gøre det nemt og sikkert at bruge denne brugsanvisning, er der anvendt ens formateringer, nummereringer, symboler, sikkerhedsanvisninger, begreber og forkortelser.

Instruktioner angives med en pil.

► Følg altid instruktionerne i rigtig rækkefølge.

Optællinger angives med et firkantet optællingstegn ved linjens begyndelse.

■ Optælling 1

■ Optælling 2

INFO En information gør opmærksom på særlige forhold, som du altid skal tage hensyn til.

Sikkerhedsanvisninger og advarsler

Sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning er fremhævet med symboler og bestemte signalord.

Sikkerhedsanvisningerne og advarslerne er opbygget som følger:

ADVARSELSTEGN OG SIGNALORD

Farens type og kilde

Konsekvenser, hvis anvisningerne ikke følges

► Handlinger med henblik på at undgå en given fare

Her gælder følgende:

■ Advarselstegnet gør opmærksom på en given fare

■ Signalordet angiver, hvor alvorlig faren er

Advarselstegn	Signalord	Risiko
	Fare	Henviser til en umiddelbart farlig situation, som kan medføre død eller alvorlig personskade, hvis den ignoreres.
	Advarsel	Henviser til en potentielt farlig situation, som kan medføre død eller alvorlig personskade, hvis den ignoreres.
	Forsigtig	Henviser til en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre personskader, hvis den ignoreres.
—	Forsigtig	Henviser til en situation, som kan medføre materiel skade, hvis den ignoreres.

Tab. 1.2 Advarselstegnenes og signalordenes betydning

2 Sikkerhed

2.1 Overordnede sikkerhedsanvisninger

INFO Apparatet lever op til de eksisterende sikkerhedsbestemmelser. Brugeren er selv ansvarlig for rengøring, vedligeholdelse og sikker brug af apparatet. Ukorrekt brug kan medføre personskader og materiel skade.

- Betjenings- og monteringsanvisning indeholder vigtige anvisninger til montering og betjening af apparatet. Dermed sikrer du dig mod skader og forhindrer skader på apparatet. Du finder kontaktinformationer og yderligere informationer samt oplysninger vedr. anvendelse og brug på bagsiden af denne betjenings- og monteringsanvisning.
- Begrebet „apparat“ anvendes såvel for kogeplader og emfang hver for sig som for kogeplader med integreret emfang.
- ▶ Læs betjenings- og monteringsanvisningen komplet igennem, inden du tager apparatet i brug.
- ▶ Opbevar betjenings- og monteringsanvisningen et sikkert og nemt tilgængeligt sted, så du altid har den ved hånden.
- ▶ Sørg for at give betjenings- og monteringsanvisningen med, hvis du sælger apparatet videre.
- ▶ Udfør alt arbejde på apparatet grundigt.
- ▶ Kontrollér, at der ikke er skader på apparatet, så snart du har pakket det ud.
- ▶ Du må aldrig tilslutte et apparat med skader.
- ▶ Tag først apparatet i brug, når monteringen er komplet afsluttet. Først da er det sikkert at anvende.
- ▶ Kontrollér, at der ikke er kontakt til varme kogezoneer.
- ▶ Undgå, at gryderne koger over.
- ▶ Vær opmærksom på restvarmeindikatoren.
- ▶ Sluk apparatet efter brug.
- ▶ Du bør ikke stole på grydegenkendelsesfunktionen.
- ▶ Husdyr skal holdes fjernt fra apparatet.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade som følge af nedfaldende komponenter!

Nedfaldende komponenter som fx grydestativer, betjeningsselementer, afdækninger, fedtfiltere kan forårsage personskader.

- ▶ Læg altid afmonterede komponenter på et sikkert sted ved siden af apparatet.
- ▶ Kontrollér, at ingen afmonterede komponenter kan falde ned.

Recirkulationsmodus

INFO Hver gang, du har lavet mad, afgives der ekstra fugt til det omgivende lokale.

INFO I recirkulationsmodus bliver der kun fjernet ganske lidt fugt fra madlavningsdampen.

- ▶ Sørg derfor altid for rigeligt med tilførsel af frisk luft i recirkulationsmodus - fx ved at åbne et vindue.
- ▶ Skab et normalt, behageligt indeklima (45–60% luftfugtighed) fx ved at åbne naturlige ventilationsåbninger eller ved at anvende mekanisk udluftning.
- ▶ Hver gang du har anvendt apparatet i recirkulationsmodus, bør du sætte emfanget på et lavt niveau i ca. 20 minutter eller aktivere autosluk-funktionen.

Indvirkning på pacemakere, høreapparater og metalimplantater

INFO Induktionskogeplader skaber et højfrekvent elektromagnetisk felt, der hvor kogezoneerne befinder sig. Dette kan have en negativ indvirkning eller forstyrre funktionen på pacemakere, høreapparater og metalimplantater hos personer, der befinder sig i umiddelbar nærhed af kogezoneerne. En negativ indvirkning på pacemakere er dog usandsynlig.

- ▶ Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du henvender dig til din læge eller producenten af dit medicinske apparat.

Børn og personer med nedsatte funktioner

- ▶ Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner samt af personer med manglende erfaring eller viden, forudsat disse personer holdes under opsyn, eller de forudgående har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og har forstået, hvilke risici der er forbundet med håndteringen.
- ▶ Børn i nærheden af apparatet skal holdes under opsyn.
- ▶ Børn må ikke lege med apparatet.
- Anvend børnesikringen, således at børnene ikke kommer til at tænde for kogepladen eller ændre på indstillingerne, uden at du ser det.
- ▶ Opbevar genstande, der kan virke lokkende på børn, i aflukkede opbevaringsrum eller bag apparatet. Ellers forledes børnene nemt til at klatre rundt på apparatet.
- ▶ Børn og andre personer skal holdes fjernt fra kogezoneerne, når de er varme.

Egenhændige ændringer på apparatet

Hvis du foretager egenhændige ændringer på apparatet, kan der opstå farlige situationer.

- ▶ Undlad derfor at foretage egne, individuelle ændringer på apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse

Apparatet skal gøres rent med jævne mellemrum. Snavs kan medføre beskadigelse og dårlige lugte. Fjern derfor snavs med det samme.

- Rengøring og pleje må ikke foretages af børn, medmindre de holdes under opsyn.
- ▶ Anvend ikke damprenser til rengøringen. Dampen kan få de strømførende dele til at kortslutte og medføre beskadigelse af apparatet (se: kapitlet „Rengøring og Vedligeholdelse“).
- ▶ Undlad at placere varme gryder og pander omkring kontrolpanelet, da elektronikken nedenunder ellers kan blive beskadiget.
- ▶ Kontrollér, at der ikke kan trænge vand ind i apparatet, når du rengør det. Sørg for at vride kluden godt op inden brug. Du må aldrig sprøjte vand på apparatet. Hvis der trænger vand ind, kan det forårsage skader.
- ▶ Sørg om muligt for at rengøre kogepladen hver gang efter brug.
- ▶ Rengør kun kogepladen, når den er kølet af.

- ▶ Brug kun ikke-skurende rengøringsmidler for at undgå ridser og kradser i overfladen.
- ▶ Kontrollér at bunden på gryder og pander samt kogezoneen er rene og tørre.
- ▶ Løft altid gryderne (du må ikke trække dem hen over kogezoneen!) for at undgå ridser og kradser i overfladen.
- ▶ Placér aldrig varme gryder på indstrømningsdysen til emfanget.
- ▶ Kontrollér, at de varme gryder ikke kommer i berøring med kanten på indstrømningsdysen.

2.2 Sikkerhedsanvisninger til betjening

Kogeplade



FARE!
Brandfare ved manglende overvågning af kogepladerne!
Olie og fedt kan hurtigt varmes op og antændes.

- ▶ Hold altid øje med gryder og pander, når du varmer olie og fedt op.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke brande fra antændt olie og fedt med vand.
- ▶ Sluk i stedet ilden ved at kvæle den - fx med et grydelåg.



FARE!
Eksplodingsfare ved antændelige væsker!
Antændelige væsker, der befinder sig i nærheden af kogepladen, kan eksplodere og forårsage alvorlige personskader.

- ▶ Opbevar derfor ikke antændelige væsker i nærheden af kogepladen.

**FARE!****Risiko for elektrisk stød!**

Ridser, brud og revner i glaskeramikken kan medføre skader på elektronikken nedenunder. Det kan resultere i elektrisk stød.

- Sluk derfor kogepladen med det samme, hvis der er ridser, brud eller revner i den.
- Sørg for en sikker afkobling af apparatet fra strømnettet med LS-afbryder, sikringer, sikringsautomaten hhv. kontaktorer.

**ADVARSEL!****Risiko for brandsår fra den varme kogeplade!**

Kogepladen og de dele, man kan komme i berøring med, bliver varme under brugen. Når du har slukket for kogezone, skal den først køle ned til under 60 °C. Berøring af overfladerne, mens de endnu er varme, kan medføre alvorlige brandsår.

- Undlad derfor at berøre kogepladen.
- Hold børn fjernt fra den varme kogeplade, medmindre disse er under konstant opsyn.

**ADVARSEL!****Brandfare fra genstande på kogepladen!**

Kogepladen og de dele, man kan komme i berøring med, er varme, både mens kogezone er tændt og under den efterfølgende afkølingsfase. Hvis der er genstande på kogepladen, kan disse blive ophedet og antænde.

- Undlad derfor at placere genstande på kogepladen.

**ADVARSEL!****Risiko for forbrændinger fra varme genstande!**

Kogepladen og de dele, man kan komme i berøring med, er varme, både under driften og under den efterfølgende afkølingsfase. Genstande, der befinder sig på kogepladen, kan meget hurtigt blive varmet op med risiko for alvorlige forbrændinger ved berøring. Dette gælder særligt for genstande af metal (f.eks. knive, gafler, skeer, grydelåg eller emfangslåg).

- Undlad derfor at placere genstande på kogepladen.
- Brug altid egnede hjælperedskaber (grydelapper, varmeisolerende handsker).

**ADVARSEL!****Risiko for forbrændinger fra varme gryder!**

Det kan virke lokkende på børn at gribe fat i håndtag, der stikker ud over bordpladen.

- Sørg derfor altid for at dreje håndtagene på gryder og pander, således at de ikke stikker ud over bordpladen.
- Du bør forebygge risikoen for, at børn tager fat i håndtagene og trækker de varme gryder og pander ned fra kogepladen.
- I faghandlen fås en særlig børnebeskyttelse, som reducerer risikoen.

**ADVARSEL!****Risiko for forbrændinger!**

Væsker, der befinder sig imellem kogezone og grydebunden kan medføre forbrændinger, når de fordamper.

- Kontrollér altid, at kogezone og grydebunden er tør.

FORSIGTIG!**Beskadigelse fra hårde og skarpe genstande!**

Hårde og spidse genstande kan beskadige de glaskeramiske overflader og kogepladen.

- ▶ Du bør derfor aldrig benytte overfladen på kogepladen som bordplade.
- ▶ Undlad at anvende hårde og spidse genstande til kogepladen.

FORSIGTIG!**Beskadigelse fra sukker- og saltholdige madvarer!**

Hvis saft og sukker- og saltholdige madvarer kommer i berøring med kogezone, mens den er varm, kan det medføre skader på denne.

- ▶ Sørg for, at saft og sukker- og saltholdige madvarer ikke kommer i berøring med den varme kogezone.
- ▶ Fjern straks saft og sukker- og saltholdige madvarer fra den varme kogezone.

FORSIGTIG!**Udslip af varme væsker!**

Uopmærksomhed under madlavning kan medføre, at gryderne koger over, og varme væsker løber ud.

- ▶ Hold altid øje med gryder og pander under madlavningen.
- ▶ Vær hele tiden opmærksom på madlavningen ved korte tilberedningstider.

FORSIGTIG!**Beskadigelse forårsaget af objekter på kogepladen!**

Fare for beskadigelse af glaskeramikken, hvis der på kogepladerne befinder sig genstande, fx grydelåg.

- ▶ Læg aldrig genstande på en varm kogeplade.

Emfang**FARE!****Livsfare grundet røgforgiftning!**

Når du anvender et rumluftafhængigt ildsted, opstår der forbrændingsgasser.

Hvis du anvender emfanget og et rumluftafhængigt ildsted på samme tid, kan der blive trukket giftige forbrændingsgasser (kulmonoxid) fra kaminen eller udsugningskanalen ind i rummet.

- ▶ Kontrollér altid, at der er rigelig med tilførsel af frisk luft.

**FARE!****Brandfare ved flambering!**

Mens emfanget er i drift, suger den køkkenfedt op. Ved flambering kan køkkenfedtet antænde.

- ▶ Rengør derfor emfanget regelmæssigt.
- ▶ Anvend aldrig åben ild, mens emfanget er i drift.

**FARE!****Brandfare fra fedtaflejringer!**

Hvis fedtfiltret i rustfrit stål ikke rengøres regelmæssigt, kan der opstå et forhøjet fedtindhold i det. Dette medfører brandfare.

- ▶ Sørg derfor altid for at skifte og rengøre filtret med jævne mellemrum.

**FORSIGTIG!****De dele, der befinder sig inden for berøring, kan bliver meget varme!**

Emfanget og de dele, man kan komme i berøring med, er varme, både mens kogezone er tændt og under den efterfølgende afkølingsfase.

- ▶ Undlad derfor at placere genstande på kogepladen.
- ▶ Brug altid egnede hjælperedskaber (grydelapper, varmeisolerende handsker).

**ADVARSEL!****Risiko for personskade ved åbning af det nederste kabinetlåg!**

Når ventilatorhjulet bevæger sig, er der risiko for personskader.

- Sluk for emfanget og kogepladen.
- Slå sikringen fra.

FORSIGTIG!**Materiel beskadigelse fra indsugede genstande eller papir!**

Små og lette genstande som fx rengøringsklude af stof eller papir kan blive suget ind i emfanget. Det kan medføre beskadigelse af motoren eller forringelse af udsugningseffekten.

- Undlad opbevaring af genstande og papir i nærheden af emfanget.

FORSIGTIG!**Materiel skade grundet snavs- og fedtaflejringer**

Snavs- og fedtaflejringer kan nedsætte funktionen på emfanget.

- Benyt aldrig emfanget uden fedtfiltret i rustfrit stål.

2.3 Sikkerhedsanvisninger til montering

Installation og montering af apparatet må kun foretages af uddannede fagfolk, som er bekendte med og overholder de i landet gældende forskrifter samt de ekstra forskrifter fra den lokale elforsyningsvirksomhed.

Arbejde og reparation på de elektriske komponenter skal altid foretages af en godkendt elinstallatør.

Den elektriske sikkerhed på apparatet er kun garanteret, såfremt det bliver tilsluttet et beskyttelsesledersystem, der er installeret efter forskrifterne. Kontrollér, at de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.

Kogeplade

**FARE!****Risiko for elektrisk stød!**

Hvis apparatet ikke er koblet korrekt til netspændingen, er der risiko for strømstød.

- Kontrollér, at apparatet er koblet til netspændingen med en fast forbindelse.
- Kontrollér yderligere, at apparatet bliver koblet til et beskyttelsesledersystem, der er installeret efter forskrifterne.
- Kontrollér, at der er en alpolet afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm (LS-afbryder, sikringsautomat eller kontaktor.)

**FARE!****Risiko for elektrisk stød!**

Strømtilslutningsledningen kan blive beskadiget, hvis den kommer i berøring med den varme kogezone. En beskadiget strømtilslutningsledning medfører risiko for elektriske stød.

- Kontrollér, at strømtilslutningsledningen ikke kommer i berøring med varme kogezone.
- Sørg for, at tilslutningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

**FORSIGTIG!****Risiko for rygskader grundet tunge belastninger!**

Når du sætter apparatet ind eller tager det ud, kan en forkert håndtering medføre skader i leddene og lænden.

- Der skal altid være to personer til at tage kogepladen ud af emballagen.
- Der skal altid være to personer til at lægge kogepladen ned i bordpladeudskæringen.
- Brug om nødvendigt egnede hjælperedskaber for at undgå skader på leddene og lænden.

Emfang



FARE! **Risiko for forgiftninger fra forbrændingsgasser!**

Når emfanget er sat til i udsugningsdrift, trækker det luft fra rummet, hvor det befinder sig og fra de tilstødende rum. Hvis der ikke bliver tilført tilstrækkeligt med frisk luft, opstår der et undertryk. Hermed bliver giftige gasser fra skorstenen eller fra udsugningsskakten på de rumluftafhængige ildsted suget ind i husets rum.

- ▶ Kontrollér altid, at der er rigelig med tilførsel af frisk luft.
- ▶ Anvend kun tilladte og autoriserede afbryderkontakter (fx en vindueskontakt, en undertryksmåler) og sørg for at få disse godkendt af en autoriseret fagmand (autoriseret skorstensfejer).



FARE! **Risiko for elektrisk stød!**

Hvis tilslutningsledningen til en ekstern afbryderkontakt ikke afisoleres korrekt, medfører det risiko for elektrisk stød.

- ▶ Sørg for at overholde de angivne isoleringslængder.

- ▶ Kontrollér, at der ikke er skader på apparatet, inden montering.
- ▶ Du må aldrig montere et apparat med skader.
- Et beskadiget apparat medfører risiko for din sikkerhed.
- Reparationsarbejder må kun udføres af uddannede fagfolk, der er godkendt af producenten.

2.4 Sikkerhedsanvisninger afmontering og bortskaffelse

Installation og afmontering af apparatet må kun foretages af uddannede fagfolk, som er bekendte med og overholder de i landet gældende forskrifter samt de ekstra forskrifter fra den lokale elforsyningsvirksomhed.

Arbejde og reparation på de elektriske komponenter skal altid foretages af en godkendt elinstallatør.



FARE! **Risiko for elektrisk stød!**

Hvis apparatet ikke bliver koblet korrekt fra netspændingen, er der risiko for strømstød.

- ▶ Sørg for en sikker afkobling af apparatet fra strømnettet med LS-afbrydere, sikringer, sikringsautomater hhv. kontaktorer.
- ▶ Kontrollér, at apparatet er spændingsfrit ved hjælp af et godkendt måleapparat.



FARE! **Risiko for kvælning!**

Emballagedelene (fx folie og styropor) kan være livsfarligt for børn.

- ▶ Opbevar emballagedelene uden for børns rækkevidde.
- ▶ Bortskaf emballagen med det samme og på korrekt vis.

2.5 Sikkerhedsanvisninger til reservedele



ADVARSEL!

Risiko for personskade og materiel skade!

Forkerte komponenter kan resultere i personskader eller i beskadigelse af apparatet. Ændringer på apparatet og til- og ombygninger kan mindske sikkerheden.

- Brug kun originale reservedele til reparationer.

2.6 Korrekt anvendelse

Anvend aldrig apparatet i højder over 2000 m over havets overflade.

Apparatet er kun beregnet til tilberedelse af mad i private husholdninger. Dette apparat er ikke beregnet til: Dette apparat er ikke beregnet til:

- udendørs brug
- installation i køretøjer
- opvarmning af lokaler
- anvendelse på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe)
- anvendelse med en ekstern timer eller et separat fjernstyret system (fjernbetjening).

En anden anvendelse end den, som er beskrevet i denne betjenings- og monteringsanvisning, eller en anvendelse, som går ud over den her beskrevne, gælder som ukorrekt brug. BORA hæfter ikke for skader, der opstår som resultat af ukorrekt brug eller forkert betjening af apparatet.

Enhver ubehørig anvendelse er forbudt!

INFO BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd og BORA Lüftungstechnik GmbH hæfter ikke for skader, der opstår grundet manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne og advarslerne.

3 Tekniske data

Parameter	Værdi
Tilslutningsspænding	380–415 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug	7,6 kW
Sikring mindst	1 x 32 A / 2 x 16 A
Totaleffekt	7,6 kW
Strengspænding	AC 220–240 V / 50 Hz
Hovedmål (bredde x dybde x højde) (uden kanaltilslutninger)	830 x 515 x 198 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 25 kg
Kogeplade	
Kogezoner foran	230 x 230 mm 2100 W
Power-niveau	3700 W
Kogezoner bagest	230 x 230 mm 2100 W
Power-niveau	3700 W
Niveauer	1–9, Power-niveau
Energiforbrug, kogeplade (grydestørrelse)	
Kogezone 1 foran venstre (150 mm)	194,1 (Wh/kg)
Kogezone 2 bagved venstre (180 mm)	177 (Wh/kg)
Kogezone 3 foran højre (150 mm)	194 (Wh/kg)
Kogezone 4 bagved højre (180 mm)	177,1 (Wh/kg)
Kogezone 3 og 4 brokoblet (210 mm)	202,5 (Wh/kg)
Totalt (gennemsnitsværdi)	193,1 (Wh/kg)
Udsugningssystem (BFIA)	
Luftkapacitet, maks.	697,3 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	372 Pa
Niveau-indstilling	1–9, Power-niveau
Tilslutning udsugning (BFIA)	222 x 40 x 89 mm
Recirkulationssystem (BFIU)	
Luftkapacitet, maks.	658,8 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	375 Pa
Niveau-indstilling	1–9, Power-niveau
Tilslutning recirkulation (BFIU)	650 x 90 mm
Recirkulationsfilter	
Filterflade	2 x 0,4 m ²
Filterkapacitet	150 driftstimer
Levetid	1 år

Tab. 3.1 Tekniske data

Apparatmål BFIA

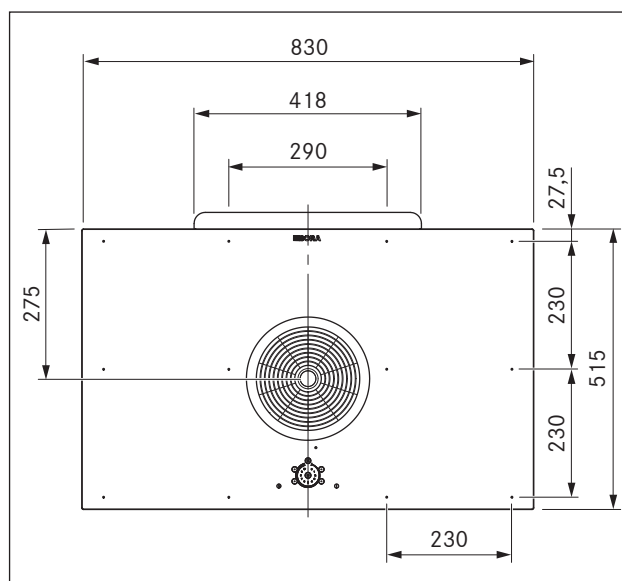


Fig. 3.1 BFIA apparatmål set fra oven

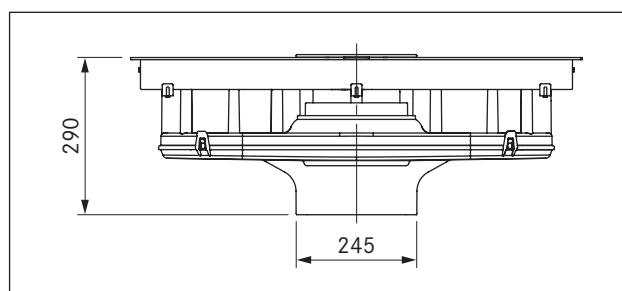


Fig. 3.2 BFIA apparatmål set forfra

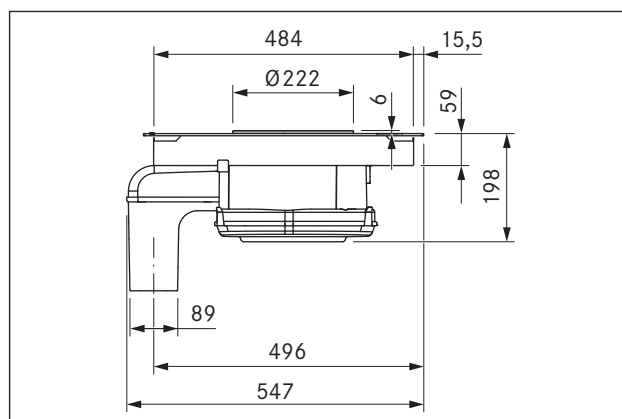


Fig. 3.3 BFIA apparatmål set fra siden

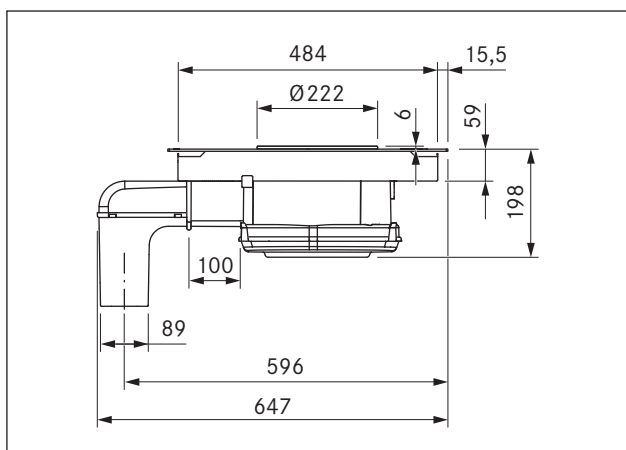


Fig. 3.4 Apparatets mål med kanalforlængelse
(BFIA + BLAVH1)

Apparatmål BFIU

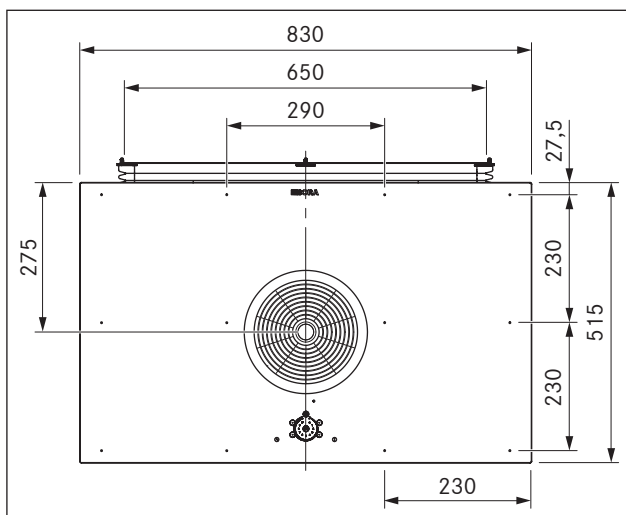


Fig. 3.5 BFIU apparatmål set fra oven

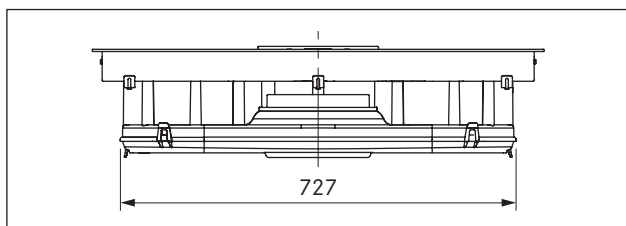


Fig. 3.6 BFIU apparatmål set forfra

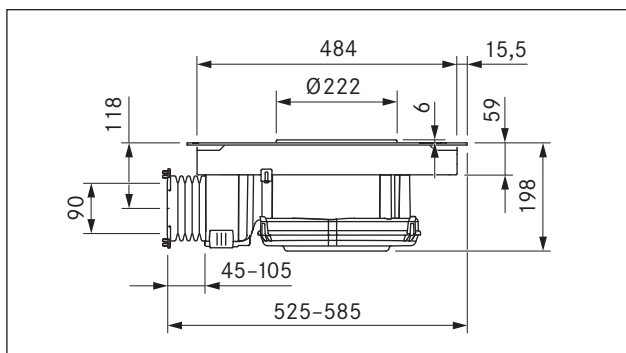


Fig. 3.7 BFIU apparatmål set fra siden

4 Energimærke

Produktbetegnelse			
Glaskeramisk kogeplade med 4 zoner og integreret emfang	BFIA	BFIU	
Driftsindstilling	Udsugning	Recirkulation	
Energiforbrug	Værdi	Værdi	Norm EN
Årligt energiforbrug (AEC_{hood})	54,8 kW/a	51,9 kW/a	61591
Energieffektivitetsklasse	B	*	61591
Luftkapacitet			
Væskedynamisk effektivitet (FDE_{hood})	23,1	21,0	61591
Væskedynamisk effektivitetsklasse	B	*	61591
Belysning			
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklasse	*	*	*
Fedtfiltreringseffektivitet			
Niveau 9, maks. (GFE_{hood})	91 %	91 %	61591
Klasse niveau 9, normal	B	*	61591
Fedtfiltreringseffektivitet (ekstra angivelse)			
Niveau P maks. (GFE_{hood})	93 %	93 %	61591
Klasse niveau P, maks.	B	*	61591
Luftkapacitet			
Luftstrøm niveau 1, minimum	194,8 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Luftstrøm niveau 9, normal	607,3 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Luftstrøm niveau P, maksimal ($Q_{maks.}$)	697,3 m ³ /h	658,8 m ³ /h	61591
Lydeffektniveau			
Niveau 1, minimum	40 dB(A)	39 dB(A)	60704-2-13
Niveau 9, normal	66 dB(A)	67 dB(A)	60704-2-13
Niveau P, maksimum	70 dB(A)	70 dB(A)	60704-2-13
Lydtryksniveau (ekstra angivelse)			
Niveau 1, minimum	27 dB(A)	26 dB(A)	**
Niveau 9, normal	54 dB(A)	54 dB(A)	**
Niveau P, maksimum	57 dB(A)	57 dB(A)	**
Angivelser iht. 66/2014			
Strømforbrug i slukket tilstand (P_o)	< 0,5 W	< 0,5 W	61591
Tidsforøgelsesfaktor	1,2	1,2	61591
Energieffektivitetsindeks (EEL_{hood})	65,2	64,5	61591
Luftstrøm i det optimale driftspunkt (Q_{BEP})	382 m ³ /h	311,4 m ³ /h	61591
Tryk i det optimale driftspunkt (P_{BEP})	272 Pa	288 Pa	61591
Effektoptag i det optimale driftspunkt (W_{BEP})	125 W	118,5 W	61591

Tab. 4.1 Angivelser, energimærke

(Angivelserne for recirkulation er valgfrie og ikke omfattet af mærkningspligt)

* Denne position er ikke relevant for dette produkt.

** Lydtryksniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

5 Produktbeskrivelse

Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler under betjeningen (se: kapitlet „Sikkerhed“).

Kogepladen med integreret emfang har følgende funktioner:

Kogeplade:

- Automatisk opvarmningsfunktion
- Sikkerhedsfrakobling
- Bro-funktion
- Elektronisk niveau-indstilling (9 niveauer)
- Børnesikring
- Pause-funktion
- Power-niveau
- Restvarmeindikator
- Timerfunktioner
- Grydegenkendelsesfunktion
- Hold-varm-niveauer

Emfang:

- Trinløs niveau-indstilling
- Automatisk emfangsfunktion
- Autosluk-funktion
- Sikkerhedsfrakobling
- Filterservice-visning
- Grænsefladekommunikation

Afhængig af, hvilken funktion du beslutter dig for ved køb af enheden, fungerer emfanget enten via udsugning eller via recirkulation.



Udsugningsdrift

Luften, der suges væk fra kogepladen, bliver rensat i fedtfilteret i rustfrit stål og ledt videre ud i det fri gennem kanalsystemet.

Udsugningsluften må ikke ledes ind i:

- aktive skorstene til røg eller udstødningsgasser;
- skakter, der anvendes til udluftning af rum med ildsteder.

Hvis du vælger at lede udsugningsluften ind i en skorsten til røg eller udstødningsgasser, som ikke er i drift, skal monteringen foretages og godkendes af den ansvarlige skorstensfejer.



Recirkulationsmodus

Luften, der suges væk fra kogepladen, bliver rensat i fedtfilteret i rustfrit stål samt i et aktivt-kul-filter og efterfølgende ledt tilbage i opstillingsrummet.

For at binde lugtene når emfanget er i recirkulationsmodus, er det nødvendigt med et aktivt-kul-filter. Af hensyn til sundheden og hygiejnen skal aktivt-kul-filtret skiftes ud i de anbefalede intervaller (se: kapitlet „Rengøring og Vedligeholdelse“).

INFO

I recirkulationsmodus er det vigtigt at sørge for tilstrækkelig med ventilation i rummet, så den fugtige luft bliver ledt bort.

Aktivt-kul-filtret er udstyret med et integreret finfilter. Filtermediet på aktivt-kul-filtret består af særligt aktivt kul, der er ideelt til at binde de lugte, der opstår under madlavningen.

5.1 Funktioner

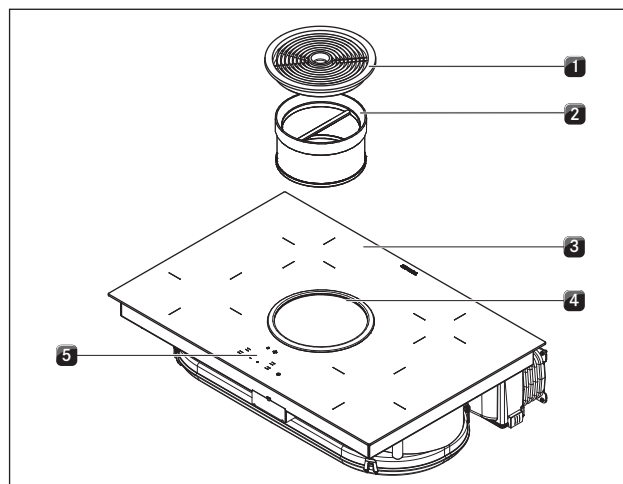


Fig. 5.1 Kogeplade

- [1] Indstrømningsdyse
- [2] Fedtfilter i rustfrit stål
- [3] Kogeplade
- [4] Indsugningsåbning
- [5] Kontrolpanel

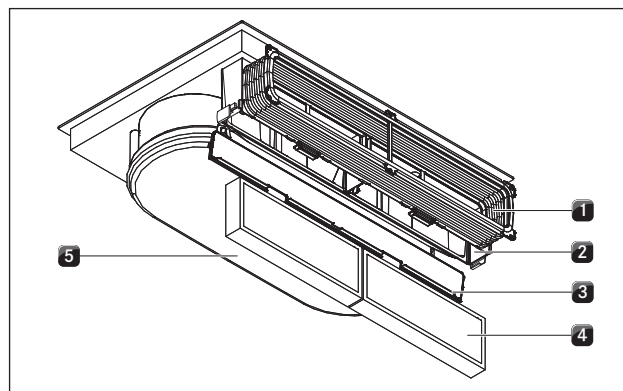


Fig. 5.2 Emfang recirkulation (BFIU)

- [1] Flexkanal
- [2] Kabinet til aktivt-kul-filter
- [3] Kabinetlåg til aktivt-kul-filter
- [4] Aktivt-kul-filter
- [5] Luftføringskabinet med kabinetbund

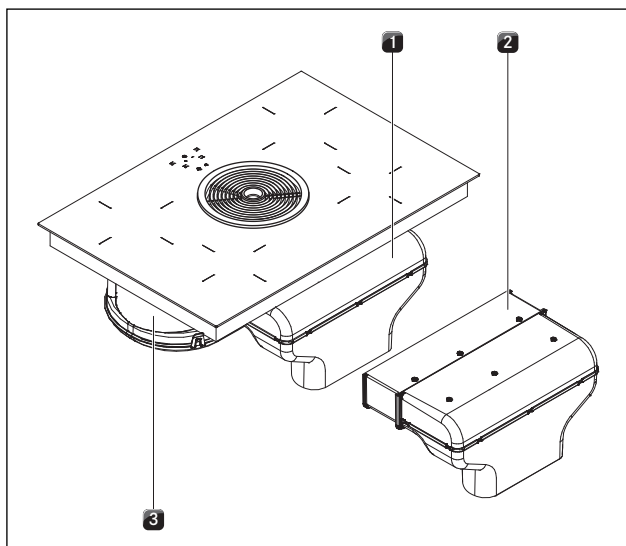


Fig. 5.3 Emfang udsugning (BFIA)

- [1] Udsugningsbøjning med kanaltilslutning
- [2] Udsugningsforlænger, horisontal
- [3] Luftføringskabinet med kabinetbund

5.2 Kontrolpanel og betjeningsprincip

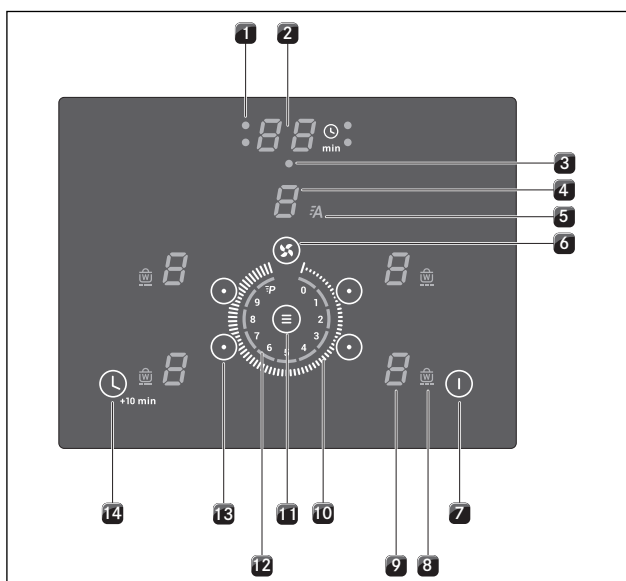


Fig. 5.4 Kontrolpanel

Sensorknapper:

- [7] Tænd og sluk for kogepladen/emfanget
- [11] Multifunktionsknappen
- [14] Aktivér timer
- [14] Indstil timerværdi (+10 min)

Indstillingsring:

- [6] Vælg emfang
- [10] Indstil niveau
- [10] Indstil timerværdi (minutter)
- [10] Aktivér/deaktivér børnesikring
- [10] Aktivér/deaktivér pausefunktion
- [13] Vælg kogezone

Displayfelter:

- [1] Timer-kontrollampe autosluk-funktion
- [2] Timer-display
- [3] Timer-kontrollampe korttids-timer
- [4] Motordisplay/filterservice-visning
- [5] Display for automatisk emfangsfunktion
- [8] Display for hold-varm-niveau
- [9] Kogezonedisplay
- [12] Niveau-indikator

Displayfelt	Display	Betydning
Motordisplay		Motor fra
		Niveau
		Power-niveau
		Autosluk-funktion
		Filterservice-visning
Automatisk emfangsfunktion	A	aktiv
Kogezonedisplay		Niveau
		Power-niveau
		Automatisk opvarmningsfunktion
		Børnesikring
		Bro-funktion
		Pause
		Hold-varm-niveau 42 °C
		Hold-varm-niveau 74 °C
		Hold-varm-niveau 94 °C
		Ingen gryde eller for lille gryde
Display for hold-varm-niveau	til	aktiv
	til	aktiv
	blinker	Timer tuk (); der er ikke foretaget tidsindstilling
Timer-kontrollampe	fra	Timer fra
	til	aktiv
Timer-display		de indstillede minutter til korttid (æggeur) eller autosluk-funktion
		Timer til; der er ikke foretaget tidsindstilling

Touch-panel

Kontrolpanelet er udstyret med elektroniske sensorknapper, et indstillingsfelt og forskellige displayfelter.

Sensorknapperne reagerer på fingertryk.

Du betjener apparatet ved at trykke på de respektive sensorknapper. Tryk på sensorknappen, indtil du hører en signallyd, eller visningen i displayet ændrer sig.

5.3 Funktionsprincip kogezone

Under induktionskogezoneen befinder der sig en induktionsspole. Når du tænder for kogezoneen, skaber spolen et magnetfelt, der indvirker direkte på grydebunden og varmer den op. Selve kogezoneen bliver kun opvarmet indirekte gennem varmen fra gryden. Kogezoner med induktion fungerer kun, når der placeres en gryde med magnetiserbar bund på zonen. Induktionen indstiller sig automatisk i forhold til størrelsen på gryden, dvs., at kogezoneen kun bliver varm på den flade, som grydebunden dækker.

► Vær opmærksom på minimumsdiameteren på grydebunden.

Kogezoneen kører ikke, i følgende tilfælde:

- der bliver brugt uegnede gryder og pander til kogezoneen;
 - bunden på gryden har for lille en diameter;
 - gryden fjernes fra kogezoneen, mens den er tændt.
- Ved uegnede og for små gryder viser kogezone-displayet et $\perp$.

5.3.1 Niveauer

Induktionskogepladernes høje effekt medfører en meget hurtig opvarmning af gryderne. Hvis maden ikke skal brænde på, kan det kræve en vis omstilling i forhold til de konventionelle systemer, når du vælger niveau.

Aktivitet	Niveau
Smelte smør og chokolade, opløse gelatine	1
Holde supper og saucer varme, lade ris trække	1-3
Koge kartofler, pasta, supper, ragouter, dampe frugt, grøntsager og fisk, optøning af frosne madvarer	2-6
Stege mad i overfladebehandlede pander, stege schnitzler og fisk skånsomt (uden at stegefedtet bliver overophedet)	6-7
Opvarme fedt, forstege kød, korttidskoge jævne saucer og supper, bage omeletter	7-8
Bringe store mængder væske i kog, stege steaks	9
Opvarme vand	P

Tab. 5.2 anbefalinger til de forskellige niveauer

Angivelserne i tabellen er vejledende.

Alt afhængigt af, hvilke gryder du bruger, og hvor fulde de er, skal niveauet enten øges eller sænkes.

5.3.2 Automatisk opvarmningsfunktion

Kogezonerne er udstyret med en automatisk opvarmningsfunktion, som kan tændes og slukkes.

■ På displayet vises et $\bar{R}$.

Når denne funktion er aktiveret, arbejder kogezoneen med fuld effekt i et bestemt tidsrum, efter den er blevet tændt. Når tidsrummet er udløbet, reduceres effekten automatisk til det indstillede niveau.

Automatisk opvarmningsfunktion								
Niveau	1	2	3	4	5	6	7	8
Opvarmningstid i min./sek.	0:48	2:24	3:50	5:12	6:48	2:00	2:48	3:36

Tab. 5.3 Oversigt over den automatiske opvarmningsfunktion

5.3.3 Power-niveau

Alle kogezoner er udstyret med et effektforstærkende power-niveau.

Med power-niveauet kan du opvarme store mængder vand hurtigt. Når power-niveauet er tændt, arbejder kogezonerne med ekstra høj effekt. Efter 10 minutter bliver kogezoneen automatisk koblet tilbage til niveau 9. Hvis en kogezone fungerer med power-niveauet $\bar{P}$, så kan den anden kogezone på samme side ikke fungere med højere trin end 5.

Mens bro-funktionen er aktiv, er det ikke muligt at anvende power-niveauet.

Power-niveauet kan ikke tændes, mens kogezone-overophedningsbeskyttelsen er aktiv. Displayet blinker i 3 sekunder og skifter herefter tilbage.

INFO Opvarm aldrig olie, fedt og lignende på power-niveau. Den høje effekt kan føre til overophedning af grydebunden.

5.3.4 Hold-varm-niveauer

Med hold-varm-niveauerne kan du holde den færdiglavede mad varm ved forskellige temperaturer.

■ Displayet for hold-varm-niveauet er aktivt og lyser.

■ I kogezone-displayet vises hold-varm-niveauet, fx for niveau 2 $\bar{2}$.

■ Hold-varm-funktionen kan maksimalt være aktiv i 8 timer ad gangen.

Hold-varm-niveau	Temperatur i °C
Level 1	42 °C
Level 2	74 °C
Level 3	94 °C

Tab. 5.4 Hold-varm-niveauer

5.3.5 Bro-funktion

De to kogezoner på siderne kan anvendes på samme niveau som én stor forbundet kogezone.

■ På displayet vises et $\bar{11}$.

Bro-funktionen er velegnet til at opvarme mad i en stegepande.

5.3.6 Pausefunktion

Det er muligt at afbryde madlavningen et kort øjeblik.

- På displayet vises et **//**.
- Mens pausefunktionen er aktiv, bliver madlavningen og eventuelt indstillede timere afbrudt.
- Pausefunktionen kan maksimalt være aktiv i 10 minutter ad gangen.

5.3.7 Timerfunktioner

Du kan gøre brug af 2 timerfunktioner:

- Korttids-timer (æggeur) - kogezone slukker ikke automatisk.
- Autosluk-funktion slukker automatisk for en kogezone.

5.3.8 Grydegenkendelsesfunktion

Kogezonen kører ikke, i følgende tilfælde:

- der vises et **U** i displayet;
- der bliver brugt uegnede gryder og pander til kogezone;
- bunden på gryden har for lille en diameter;
- gryden fjernes fra kogezone, mens den er tændt.
- Hvis kogezone ikke har gendendt en gryde inden for 10 minutter, slukker den automatisk.

5.3.9 Egnede gryder og pander.

INFO Konstruktionen og beskaffenheden på de gryder, du anvender, har stor indflydelse både på opvarmningstiden og på den tid, det tager for grydebunden at blive varm og på selve resultatet af madlavningen.



Gryder med dette mærke er egnede til induktionskogeplader. For at gryderne kan bruges til induktionskogeplader, skal de være af metal, de skal være magnetiserbare, og bunden må ikke være for lille.

Velegnede gryder og pander består af:

- rustfrit stål med magnetiserbar bund
- emaljeret stål
- støbejern

Kogezone	Minimumsdiameter
foran	120 mm
bagved	120 mm

Tab. 5.5 Minimumsdiameter for gryder og pander

- Foretag evt. en magnettest. Hænger en magnet fast på bunden, er gryden som regel egnet til induktion.
- Hold øje med bunden på dine gryder og pander. De må ikke bule opad. Hvis bunden buler opad, kan det medføre fejl i kogezonens temperaturovervågning, hvilket igen kan lede til overophedning af gryden. Der må ikke være skarpe riller og kanter under bunden af gryden - ellers kan overfladen på kogepladen blive ridset.
- Sæt gryder og pander (uden grydeunderlag eller lignende) direkte på glaskeramikken.

Lyde

Ved brug af induktionskogezone kan der - alt afhængig af materialets karakter og grydebundens forarbejdning - opstå forskellige lyde:

- Ved høje niveauer kan der opstå en **brummen**, som bliver svagere og forsvinder helt, når du skruer ned for niveauet.
- Grydebunde, der består af flere forskellige materialer (fx sandwichbund), kan forårsage en **knasende eller pibende lyd**.
- Der kan opstå **kliklyde** ved elektroniske koblinger - særligt på lave niveauer.
- Der kan eventuelt opstå en **summen**, når køleblæseren er tændt. For at forlænge levetiden på elektronikken er kogepladen udstyret med en køleblæser, som tænder automatisk ved intensiv brug af kogepladen. Du hører en summende lyd. Køleblæseren kan fortsætte med at være aktiv, efter du har slukket for kogepladen.

5.4 Funktionsprincip, emfang

5.4.1 Trinløs niveau-indstilling

Du indstiller niveauerne med den centrale indstillingsring i kontrolpanelet.

5.4.2 Automatisk emfangsfunktion

Den automatiske emfangsfunktion tilpasser udsugningskapaciteten (dvs.niveauet) til den højeste temperatur på kogezonerne.

Funktion	Niveauer										
Udsugnings-niveau	4	4	4	4	5	6	7	8	9	P	
Temperatur-niveau	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P	

Tab. 5.6 Udsugningskapacitet og temperatur

- En ændring i niveauet på kogezonerne medfører en tilpasning af den automatiske emfangsfunktion med en tidsforskydning på 30 sekunder.
- Når madlavningen er afsluttet, aktiveres auto-slukfunktionen.

5.4.3 Power-niveau

Emfanget er udstyret med et ekstra effektivt power-niveau.

Med power-niveauet har du mulighed for en hurtigere udsugning, hvis madlavningsdampene er ved at fortætte sig. Efter 10 minutter bliver power-niveauet automatisk koblet tilbage til niveau **9**.

5.4.4 Autosluk-funktion

Emfanget fortsætter med at køre på et lavt niveau **n** og slukker automatisk efter 20 minutter.

5.4.5 Filterservice-visning

Filterservice-visningen aktiveres, når emfanget har passeret 150 driftstimer. Levetiden på emfangets aktivt-kul-filtre er nået (gælder kun ved recirkulation), og fedtfiltret i rustfrit stål skal rengøres komplet.

- Filterservice-visningen ses som et blinkende *F*.
- Filterservice-visningen ses, hver gang du tænder for emfanget, og den bliver ved med at lyse, indtil filtret er skiftet, og visningen er nulstillet.
- Dette sætter ingen begrænsninger for brugen af emfanget.

5.4.6 Grænsefladekommunikation

en interne grænseflade kan bruges til udvidede styremuligheder. Grænsefladen har en Home-In-kontakt og en Home-Out-kontakt (se: kapitlet „Montering“).

- Home-In-kontakten kan bruges til signalindgangen til eksterne apparater (fx en vindueskontakt).
- Home-Out-kontakten kan bruges til styring af eksternt udstyr.

5.5 Sikkerhedsindretninger

5.5.1 Restvarmeindikator

INFO	Undlad at berøre kogezone, og læg ikke varmefølsomme genstande på den, så længe der lyser et <i>H</i> (restvarmeindikator) i kogezone-displayet. Risiko for forbrændinger og brandfare!
------	---

Efter du har slukket for kogezone, er den stadig varm. På kogezone-displayet vises et *H* (restvarmeindikator). Efter tilstrækkelig nedkølingstid (dvs. når temperaturen er < 60 °C) slukkes kogezone-displayet.

5.5.2 Sikkerhedsfrakobling

Kogezone

Kogezonerne slukker automatisk, hvis den maksimale anvendelsestid for et givet niveau overskrides. På kogezone-displayet vises et *H* (restvarmeindikator).

Hold-varm-niveau	Niveau	Slukker efter timer
1		2,0
2		2,0
3		2,0
	1	6,0
	2	6,0
	3	5,0
	4	5,0
	5	4,0
	6	1,5
	7	1,5
	8	1,5
	9	1,5
	P	0,2

Tab. 5.7 Oversigt over sikkerhedsfrakoblingen

- Tænd for kogezone igen (se: kapitlet „Betjening“), når du ønsker at anvende den på ny.

Emfang

Hvis du inden for 120 minutter ikke har berørt nogen af knapperne, slukker emfanget automatisk.

5.5.3 Overophedningssikring

Enheden er udstyret med en overophedningssikring. Overophedningssikringen kan udløses, hvis:

- køkkengrej uden indhold opvarmes.
- olie eller fedt opvarmes under høj varme.
- den varme kogezone tændes igen efter et strømsvigt.
- der ikke er tilstrækkelig med ventilation under kogepladen (se Lufttilførsel kogeplade).

For at undgå beskadigelse af de elektroniske dele i tilfælde af overophedning, gennemføres en af følgende foranstaltninger:

- Power-funktionen *P* er ikke længere mulig at bruge.
- Den valgte varmeindstilling kører med reduceret kraft.
- Kogepladen frakobles helt.

Efter passende afkølingstid kan kogepladen igen bruges i fuldt omfang.

5.5.4 Autosluk-funktion ved langt tryk på knappen

Kogepladen slukker automatisk, hvis en eller flere sensorknapper registrerer en berøring i mere end 10 sekunder (fx, fordi du trykker på knappen, eller fordi den er i kontakt med genstande eller snavs).

- Efter få sekunder slukker kogepladen.
- Fjern din finger eller eventuelle genstande fra kogepladen
- Rengør om nødvendigt kogepladen.
- Tænd for kogepladen igen ved behov.

5.5.5 Børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen. Børnesikringen kan kun slås til, når kogepladen er tændt, samtidig med at alle kogezone er slukket (se: kapitlet „Betjening“).

6 Montering

- Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler (se: kapitlet „Sikkerhed“).
- Følg de medleverede anvisninger fra fremstilleren.

INFO	Der skal være et strømkabel på monteringsstedet
INFO	Apparatet må ikke monteres over køleskabe/køleapparater, opvaskemaskiner, komfurer, ovne eller vaskemaskiner og tørretumblere.
INFO	Både bordpladens overflade og listerne mod væggen skal være af varmebestandigt materiale (op til ca. 100 °C).
INFO	Udskæringer i bordpladerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale.

6.1 Kontrollér leveringsomfanget

Betegnelse	Antal
Glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang og rektangulære zoner	1
Indstrømningsdyse	1
Fedtfiler i rustfrit stål	1
Aktivt-kul-filter BAKF (kun BFIU)	2
Flexkanal (kun BFIU)	1
EURO-skruer (kun BFIU)	6
Udsugningskanalfører, horisontal BLAVH1 (kun BFIA)	1
Monteringsstøpper	5
Forseglingstape	1
Skraber til glaskeramiske overflader	1
Kabelclips	3
Beskyttelsesslange	2
Kabelbånd	2
Betjenings- og monteringsvejledning	1
Linsehovedskruer	5
Boreskabelon (kun BFIU)	1
Højdeudligningsplade-sæt	2

Tab. 6.1 Leveringsomfang

- Kontrollér, om leveringsomfanget er komplet og uden skader.
- Informér straks BORAs Kundeservice, hvis der mangler dele i leveringen, eller du kan konstatere skader.
- Undlad at montere beskadigede dele.
- Bortskaf transportemballagen på korrekt vis (se: kapitlet „Tage ud af drift, demontering og bortskaffelse“).

6.2 Værktøj og hjælpemidler

Du skal bruge følgende værktøj til korrekt montering af kogepladen:

- Blyant
- Boremaskine eller batteridrevet boremaskine med et 5 mm træbor (til bagsiden)
- Stiksav eller håndsav
- Boreskabelon til udskæringen på bagsiden (indeholdt i leveringsomfanget)
- Stjerneskruestrækker Z2
- Silikonmasse til forsegling af skærefladerne

6.3 Monteringsanvisninger

6.3.1 Sikkerhedsafstande

- Sørg for at overholde sikkerhedsafstandene:

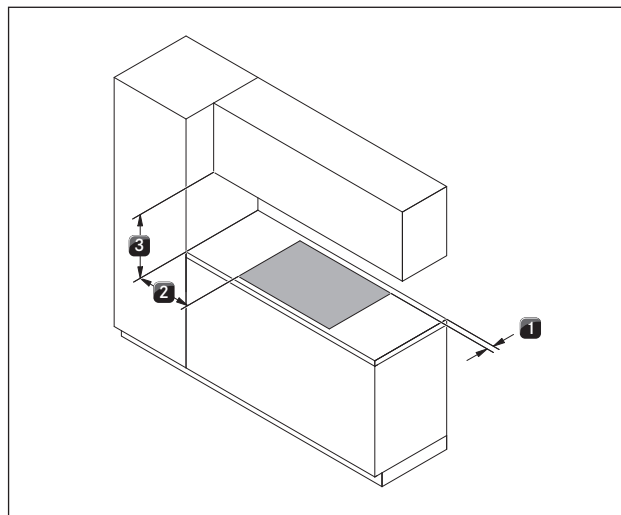


Fig. 6.1 Anbefalede mindsteafstande

- [1] 50 mm mindsteafstand bagtil imellem bordpladeudskæringen og bagkanten på bordpladen.
- [2] 300 mm mindsteafstand til venstre og til højre fra bordpladeudskæringen til naboskabe hhv.
- [3] 600 mm mindsteafstand mellem bordpladen og højskab. Af ergonomiske grunde anbefales en mindsteafstand på 1.000 mm.

6.3.2 Bordplade og køkkenelementer

Forbered bordpladen

- Udskær bordpladen i overensstemmelse med de angivne udskæringsmål.
- Sørg for korrekt forsegling af skærefladerne på bordpladen.
- Overhold anvisningerne fra bordpladens producent.
- I området omkring bordpladeudskæringerne kan det eventuelt være nødvendigt at fjerne forhåndenværende støttebjælker.
- Det er ikke nødvendigt med en mellembund under kogepladen med integreret emfang.
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud.

- På apparater med recirkulation skal køkkenmodulerne have en tilbagestrømningsåbning $> 500 \text{ cm}^2$ (fx ved at afkorte sokkellisterne eller ved at bruge egnede sokler med lameller).
- Apparats strømtilslutningsdåse befinder sig foran og på undersiden.

6.3.3 Lufttilførsel kogeplade

De varmeproducerende elementer i kogepladen afkøles automatisk. Den varme luft bliver ledt væk ved hjælp af ventilation (strøm af kold luft).

INFO	For permanent at kunne udnytte kogepladens fulde ydeevne, skal der være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.
INFO	Hvis den varme luft under kogepladen ikke kan komme væk, sker der en reduktion af kogepladens ydeevne, eller kogepladen bliver overophedet.
INFO	Ved overophedning af kogepladen reduceres ydeevnen, eller kogepladen frakobler helt (se overophedningssikring).
INFO	For at sikre en tilstrækkelig lufttilførsel anbefales det at skære en åbning i køkkenelementet på mindst 50 cm^2 .
► Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen.	
INFO	Hvis man har planlagt at montere en beskyttelsesplade under enhederne (mellemplade) må den ikke forhindre ventilationen.

6.4 Udsætningsmål til kogepladen

Udhæng på bordplade

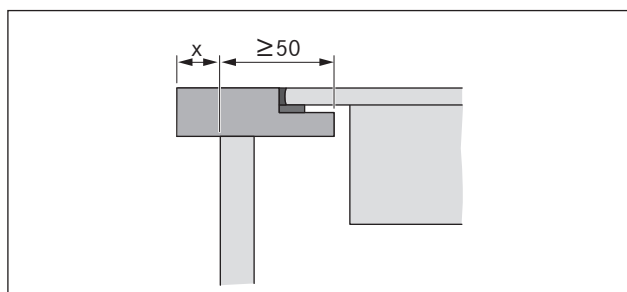


Fig. 6.2 Udhæng på bordplade

- Vær opmærksom på bordpladens udhæng x ved udsætnings af bordpladeudsætnings. Gælder for planimet montering og overflademontering.

Planimet montering

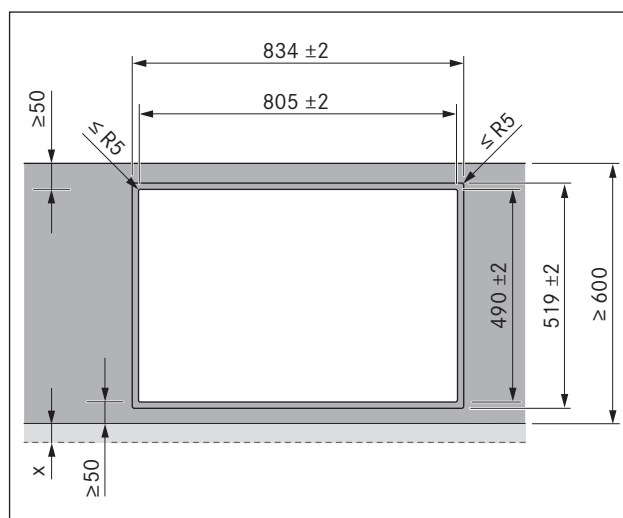


Fig. 6.3 Udsætningsmål til planimet montering

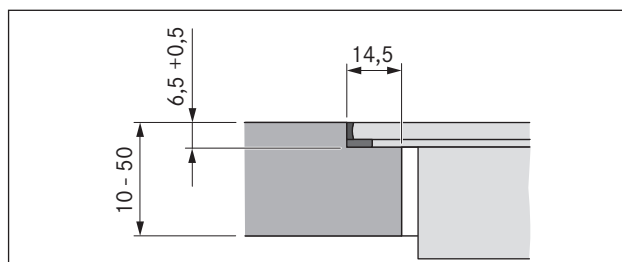


Fig. 6.4 Falsmål til planimet montering

Overflademontering

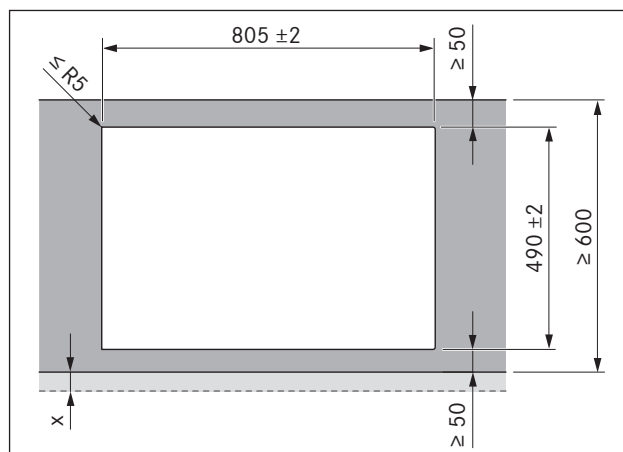


Fig. 6.5 Udsætningsmål til overflademontering

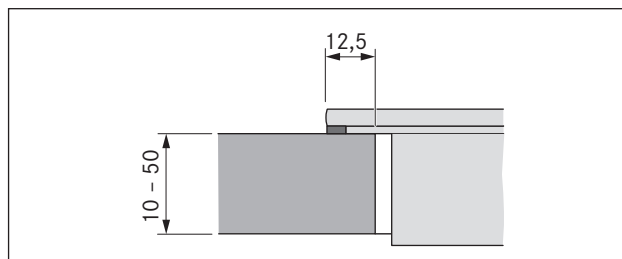


Fig. 6.6 Påsætningsmål til overflademontering

6.5 Montering af forseglingsstape

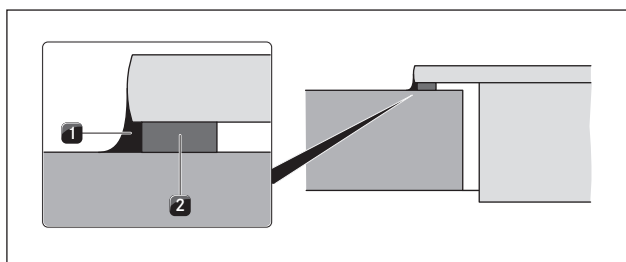


Fig. 6.7 Forseglingstape ved overflademontering

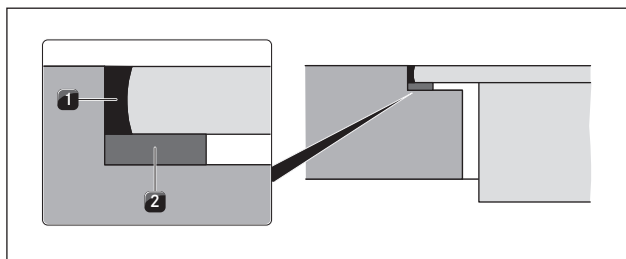


Fig. 6.8 Forseglingstape ved planlimet montering

- [1] sort, varmebestandig silikone-tætningsmasse
[2] Forseglingstape

- ▶ Ved overflademontering klæbes den vedlagte forseglingsstape [2] på undersiden af kogepladen inden monteringen. Sørg for, at tapen slutter helt tæt til uden mellemrum.
 - ▶ Ved planlimet montering klæbes forseglingsstapen [2] på den horisontale snitflade på bordpladens udskæring.
- Det gælder også, selvom du fuger kogepladen med en silikone-tætningsmasse [1] (eller lignende).
- ▶ Notér typebetegnelsen og fabriksnummeret (FD-nummer) på kogepladen på bagsiden af denne brugsanvisning. Du finder begge informationer på typeskiltet på undersiden af kogepladen.

6.6 Montering af recirkulationsvariant (BFIU)

INFO Sørg for en mindsteafstand på 25 mm til den vertikale tilbagestrømningsåbning.

INFO Der skal være en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm².

Hvis emfanget kun bliver brugt i recirkulationsmodus, kan det uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger anvendes med et åbent ildsted.

Monteringsmål

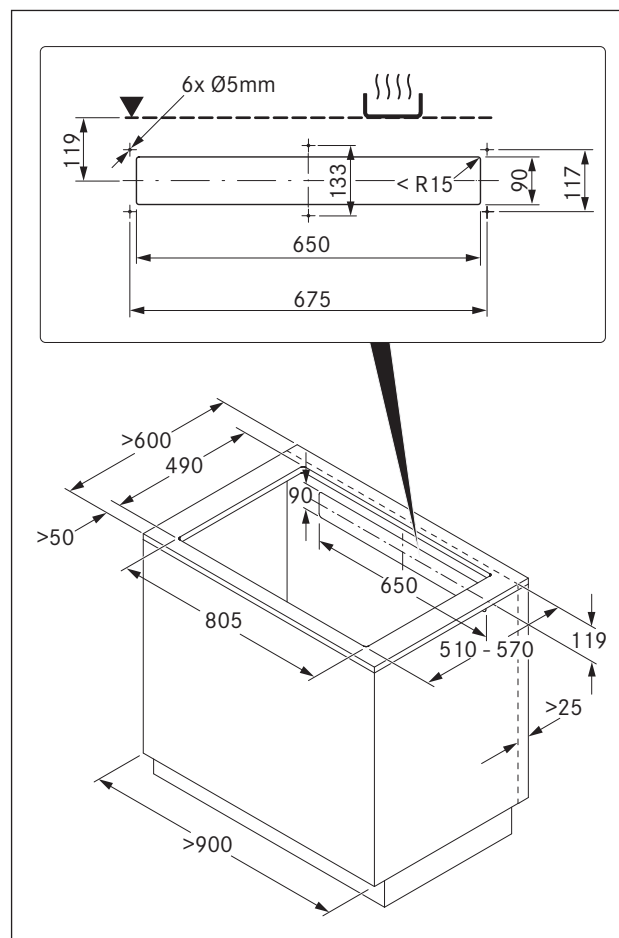


Fig. 6.9 Hele møblets mål ved recirkulation

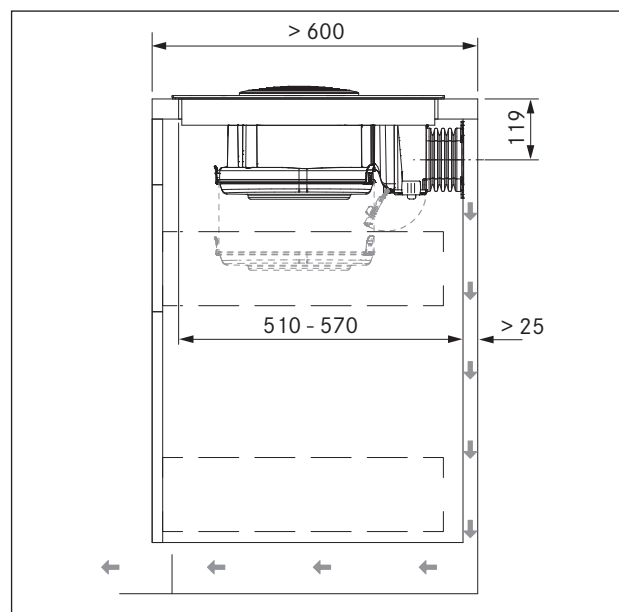


Fig. 6.10 Monteringsmål ved recirkulation, bordpladedybde 600 mm

- Underskabet skal være forsynet med en gennemgående bagvæg, så den tilbagestrømmende recirkulationsluft ikke bliver ledt ud i det forreste skabsrum.

- Der skal være en udskæring i bagvæggen.
- Til tilbagestrømningsåbningen skal der være en mindsteafstand på 25 cm mellem den bageste skabsvæg og de tilstødende møbler hhv. væggen i rummet.

Forberedelse af møblets bagvæg

- Tilpas bagvæggen, så den svarer til de påkrævede monteringsmål.
- Flyt bagvæggen ved behov.
- Forlæng eventuelt bagvæggen i højden, så skabskorpuset er lukket fortil.

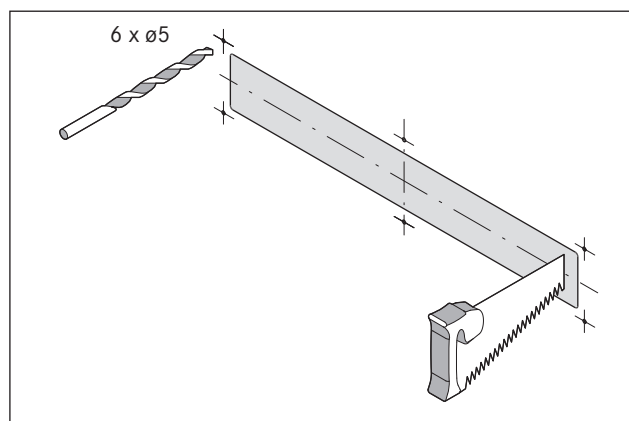


Fig. 6.11 Udskæring og tilslutningsboringer

- Anvend boreskabelonen, og indtegn tilbagestrømningsåbningen og tilslutningsboringerne i midten i forhold til kogepladen. Sørg for at følge monteringsmålene.
- Sav hullet ud til tilbagestrømningsåbningen.
- Forbor huller til tilslutningsboringerne.
- Afkort sokkellisterne i højden eller forsyn soklen med passende åbninger.

Skrue flexkanalen fast

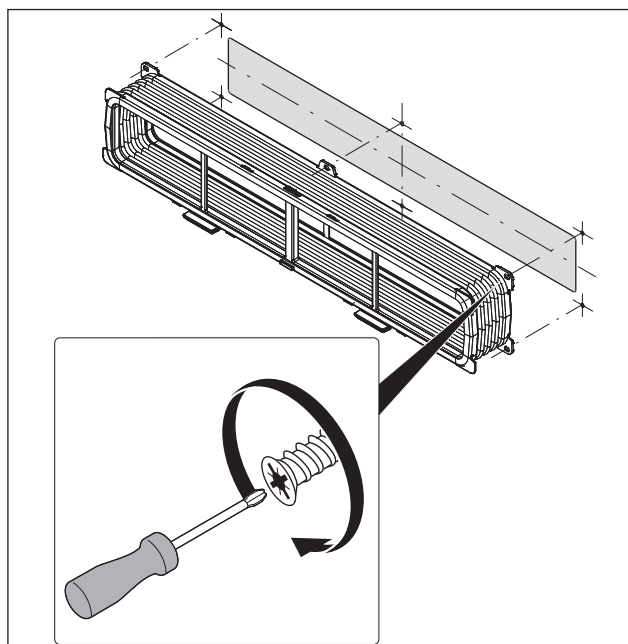


Fig. 6.12 Flexkanal med 6 EURO-skruer 6,3 x 10 mm

- Anvend en skruetrækker (ikke batteridrevet skruetrækker) til at skru flexkanalen fast på møblets bagside.

Indsæt kogeplade

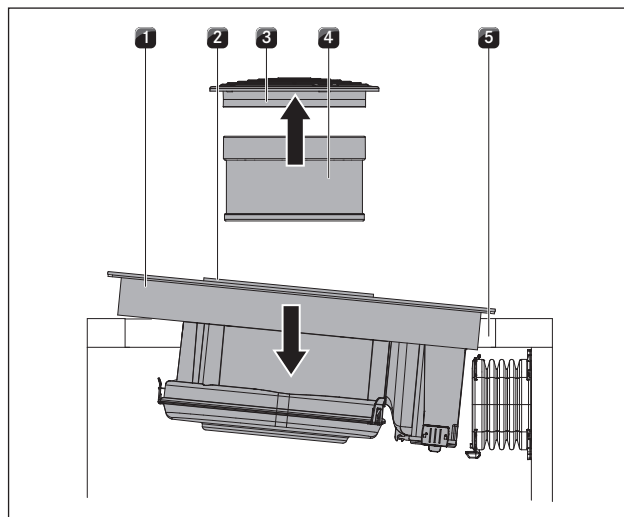


Fig. 6.13 Sæt kogepladen ind i en skrå vinkel

- [1] Kogeplade
- [2] Indsugningsåbning
- [3] Indstrømningsdyse
- [4] Fedtfilter i rustfrit stål
- [5] Bordpladeudskæring

- Fjern fedtfilteret i rustfrit stål [4] inden indstrømningsdysen [3] sættes i.
- Brug udsugningsåbningen [2] som holdegreb ved isætningen.
- Løft kogepladen [1] diagonalt op i udskæringen i køkkenbordet [5].
- Sæt kogepladen [1] midt op i udskæringen i køkkenbordet [5].
- Sørg for nøjagtig placering af kogepladen.

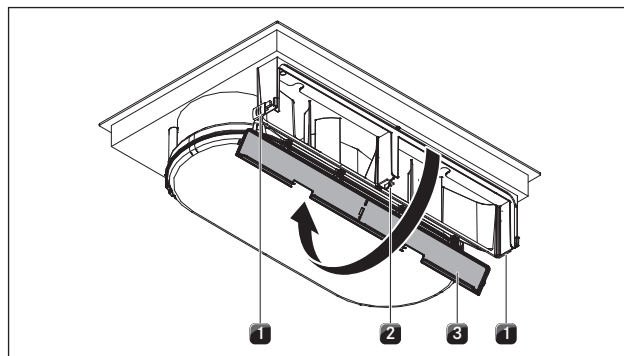


Fig. 6.14 Åbn kabinetlåget

- [1] Udvendige låseanordninger
- [2] Midterste låseanordning
- [3] Dæksel på det aktive kulfilterhus

- Åbn dækslet til det aktive kulfilter [3] ved at åbne de to udvendige låseanordninger [1] og den midterste låsen [2].

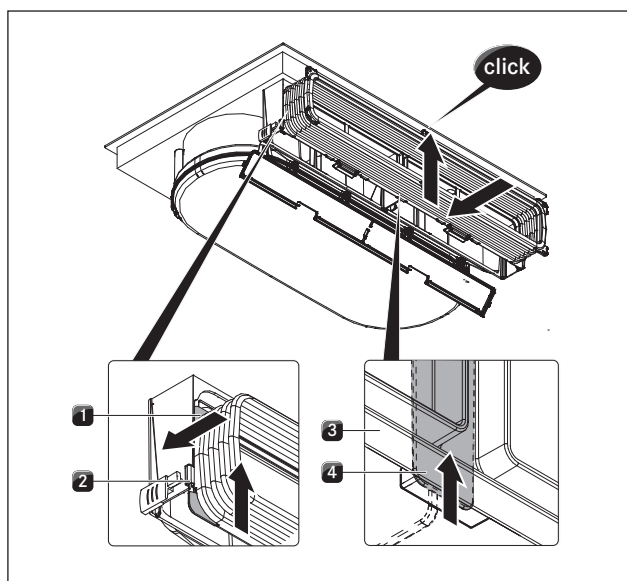


Fig. 6.15 Montér rammen til flexkanalen

- [1] Løftetunger
- [2] Holdemøtrik på aktivt kulfilterhus
- [3] Flexkanalrammer
- [4] Nedre låseanordning

- Hæng flexkanalens rammer i holdemøtrikken på det aktive kulfilterhus [2].
- Sørg for, at holdetungerne [1] på begge sider befinder sig i føringen.
- Skub rammen [3] op, indtil den nedre låseanordning [4] og den øvre låseanordning griber ind i midten.
- Sørg for, at rammen er monteret hele vejen rundt i rillen på det aktive kulfilterhus.

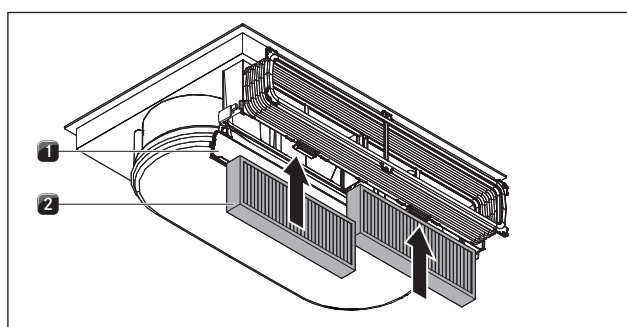


Fig. 6.16 Indsæt aktivt-kul-filtret

- [1] Kabinetlåg til aktivt-kul-filter
- [2] Aktivt-kul-filter

- Fjern emballagen til aktivt-kul-filtret.
- Indsæt de to aktivt-kul-filtre [2] nedefra.
- Vær opmærksom på filtrenes gennemstrømningsretning. Denne er vist med en pil.
- Luk kabinetlåget [1].

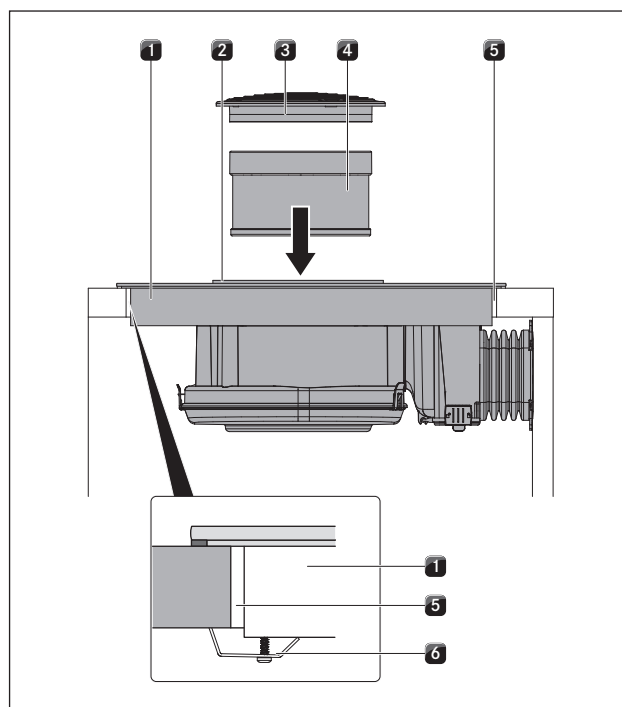


Fig. 6.17 Fastgør kogepladen i midten

- [1] Kogeplade
- [2] Indsugningsåbning
- [3] Indstrømningsdyse
- [4] Fedtfilter i rustfrit stål
- [5] Bordpladeudskæring
- [6] Monteringsbøjler

ved overflademontering

- Kontrollér, at kogepladens forseglingsstape ligger til mod bordpladen.

ved planlimet montering

- Sørg for, at forseglingsstapen omslutter kogepladen godt.

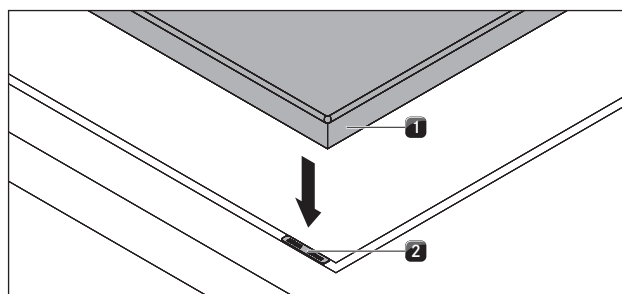


Fig. 6.18 Højdeudligningsplader

- [1] Kogeplade
- [2] Højdeudligningsplade

- Placér om nødvendigt højdeudligningsplader [2] forneden.
- Fastgør kogepladen til bordpladen ved hjælp af monteringsbøjlerne [6].

- Indsæt herefter fedtfiltret i rustfrit stål [4] og indstrømningsdysen [3].
- Anvend en sort, varmebestandig silikone-tætningsmasse til at fuge spalten hele vejen rundt.

6.7 Montering af udsugningsvariant (BFIA)

INFO Ved montering af udsugningsledningen skal de nationale og regionale love og foreskrifter overholdes. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af luft.

6.7.1 Brug af emfanget med et rumluftafhængigt ildsted

Rumluftafhængige ildsteder (fx gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, vandvarmere med gennemstrømningsbeholder, varmtvandsbeholdere) henter ilt fra det rum, de står i, og leder røgen fra forbrændingen gennem et røganlæg (fx en skorsten) og videre ud i det fri.

Hvis emfanget bliver brugt i udsugningsdrift, trækker det luft fra rummet, hvor det befinder sig, og fra de omgivende rum. Hvis der ikke bliver tilført tilstrækkeligt med frisk luft, opstår der et undertryk. Hermed bliver giftige gasser fra skorstenen, hhv. udsugningsskakt, suget tilbage ind i husets rum.

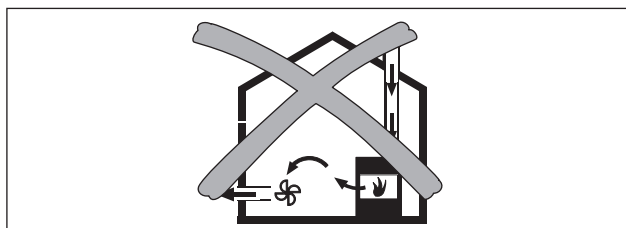


Fig. 6.19 Montering med udsugning – ikke tilladt

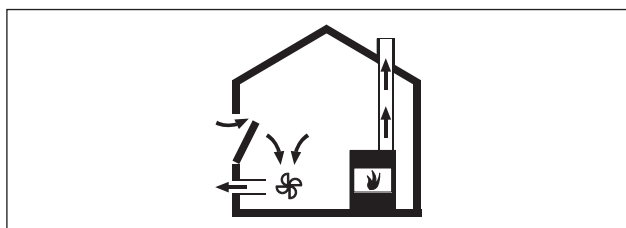


Fig. 6.20 Montering med udsugning – korrekt

- Hvis emfanget anvendes i et rum med ildsted, skal følgende kontrolleres:
 - Undertrykket må maksimalt være på 4 Pa (4×10^{-5} bar).
 - Der skal være en sikkerhedsteknisk indretning, som sikrer tilstrækkelig tilførsel af frisk luft (fx en vindueskontakt, en undertryksmåler);
 - Udsugningsluften må ikke ledes ud i en skorsten, der i forvejen benyttes til apparater, som er drevet af enten gas eller andre brændstoffer;
 - Monteringens skal kontrolleres og godkendes af en autoriseret håndværker (fx skorstensfejer).

Monteringsmål

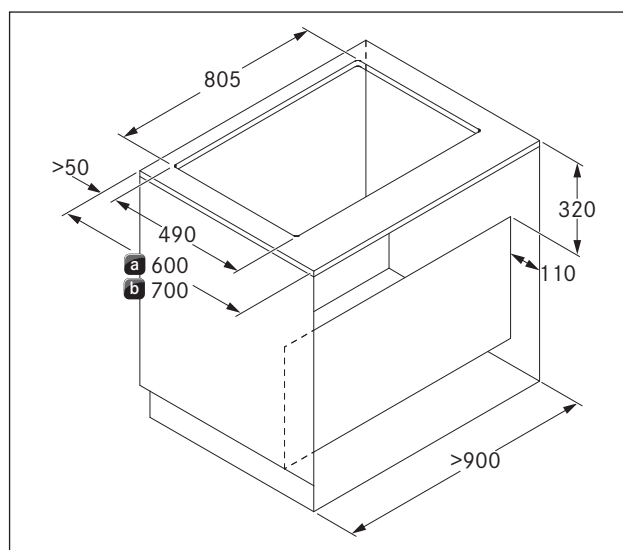


Fig. 6.21 Møbelmål ved udsugning

[a] Bordpladedybde fra 600 mm

[b] Bordpladedybde fra 700 mm

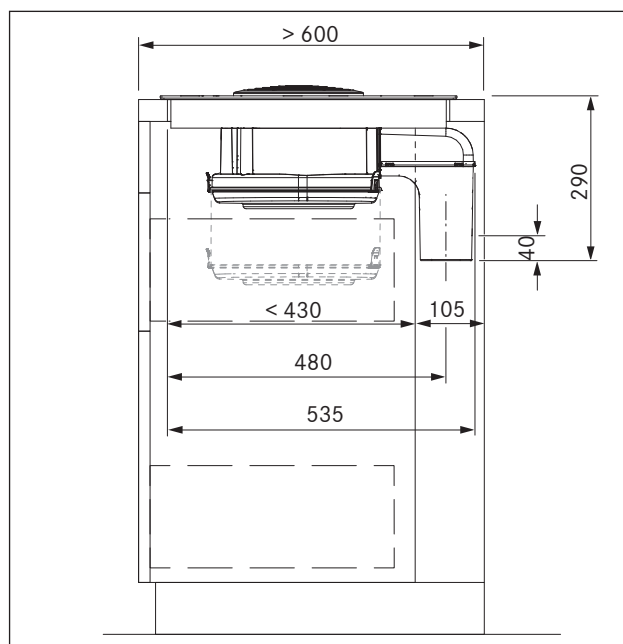


Fig. 6.22 Monteringsmål ved udsugning, bordpladedybde 600 mm

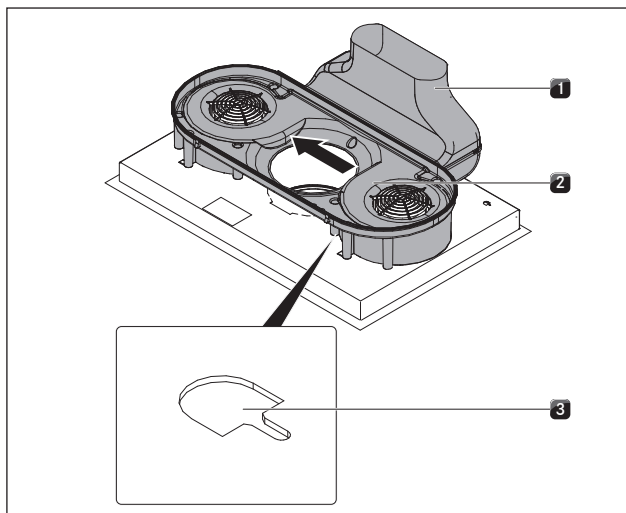


Fig. 6.26 Skub luftføringskabinettet

- [1] Udsugningsbøjning
- [2] Luftføringskabinett
- [3] Befæstningsåbning

- Skub luftføringskabinettet [2] til siden sammen med udsugningsrørbøjningen [1] til befæstningsåbningens venstre kant [3].

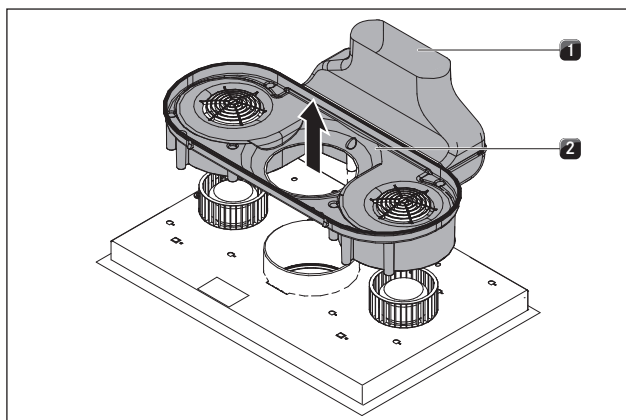


Fig. 6.27 Tag luftføringskabinettet af

- [1] Udsugningsbøjning
- [2] Luftføringskabinett

- Tag luftføringskabinettet [2] med udsugningsbøjningen [1] op og tag dem af.

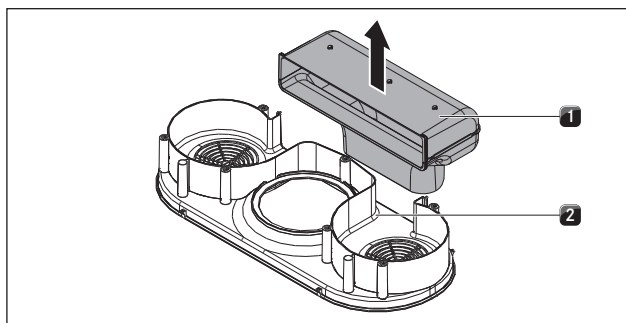


Fig. 6.28 Tag udsugningsbøjningen af

- [1] Udsugningsbøjning
- [2] Luftføringskabinett

- Træk udsugningsbøjningen [1] opad, og tag den af luftføringskabinettet [2]

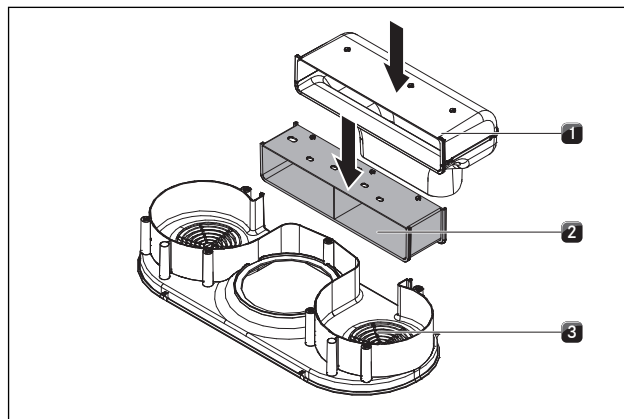


Fig. 6.29 Indsæt forlænger til udsugningskanalen

- [1] Udsugningsbøjning
- [2] Forlænger til udsugningskanalen
- [3] Luftføringskabinett

- Sæt forlængerens til udsugningskanalen [2] ind i rillen på luftføringskabinettet [3].
- Sæt udsugningsbøjningen [1] ind i rillen på forlængerens til udsugningskanalen [2].

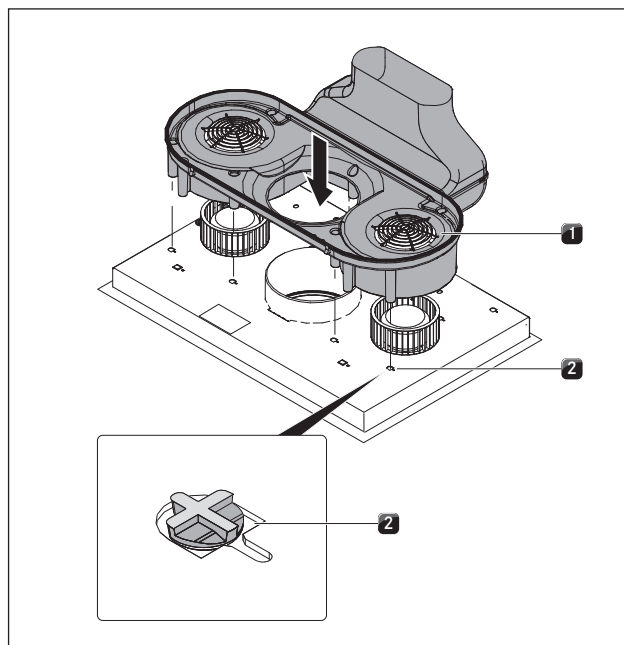


Fig. 6.30 Indsæt luftføringsselementerne på bunden af kogepladen

- [1] Luftføringsselementer
- [2] Åbninger

- Placér luftføringsselementerne [1] ved bunden af kogefeltet, således at alle fastgørelseskroge befinder sig i åbningerne [2].

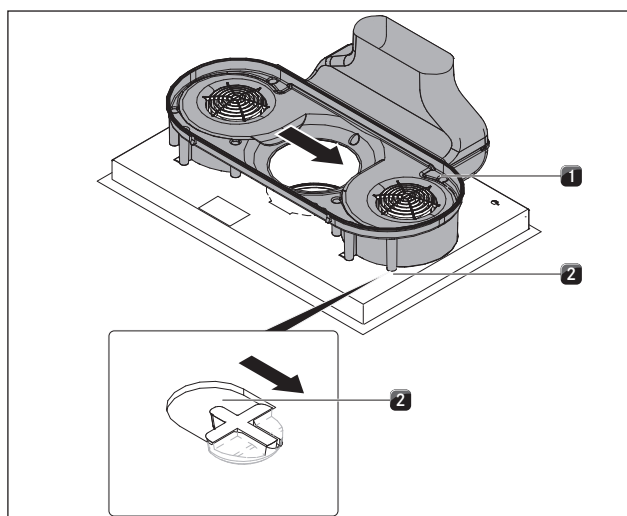


Fig. 6.31 Fastlåsning af luftføringselementerne

- [1] Luftføringselementer
[2] Åbninger

- Skub nu luftføringselementerne [1] til højre, indtil de låser helt fast i rillen på åbningen [1].

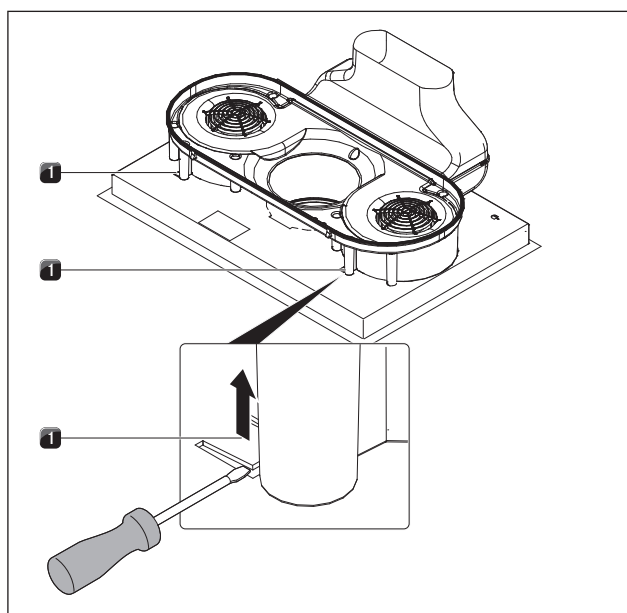


Fig. 6.32 Positionssikring

- [1] Stropper til transport- og positionssikring

- Tryk begge stropper [1] til positionssikringen opad.
► Løft kogepladen med integreret emfang op.
► Drej kogepladen, så den glaskeramiske side vender opad.

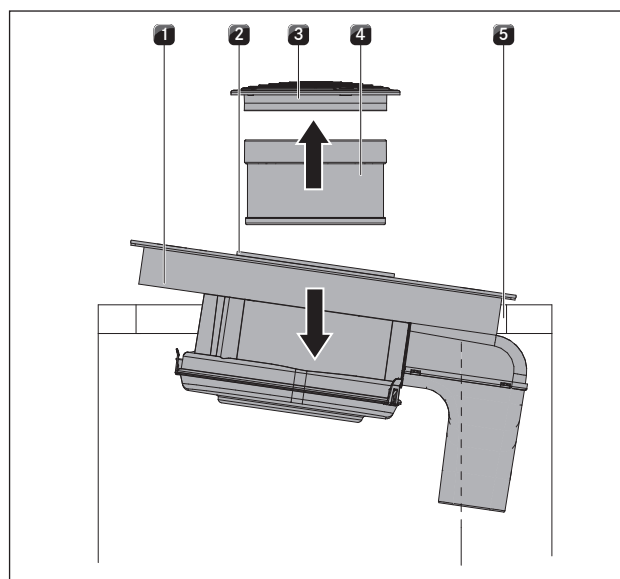


Fig. 6.33 Indsæt kogeplade

- [1] Kogeplade
[2] Indsugningsåbning
[3] Indstrømningsdyse
[4] Fedtfilter i rustfrit stål
[5] Bordpladeudskæring

- Brug indsugningsåbningen [2] som greb under indsætningen.
► Tag fat i indsugningsåbningen [2].
► Placer kogepladen i midten på bordpladeudskæringen [5]
► Sørg for nøjagtig placering af kogepladen.

ved overflademontering

- Kontrollér, at forseglingsstapen ligger til mod bordpladen.

ved planlimet montering

- Sørg for, at forseglingsstapen omslutter kogepladen godt.

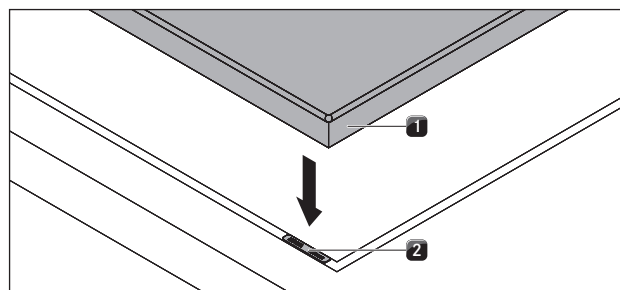


Fig. 6.34 Højdeudligningsplader

- [1] Kogeplade
[2] Højdeudligningsplade

- Placér om nødvendigt højdeudligningsplader [2] forneden.

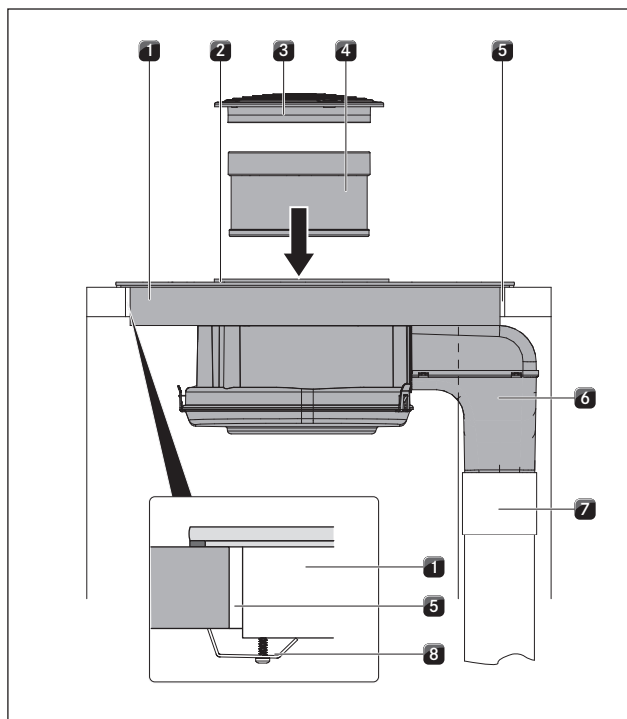


Fig. 6.35 Tilslutning af udsugningskanalen + Fastmontering

- [1] Kogeplade
- [2] Indsugningsåbning
- [3] Indstrømningsdyse
- [4] Fedtfilter i rustfrit stål
- [5] Bordpladeudskæring
- [6] Udsugningsbøjning
- [7] Udsugningskanal
- [8] Monteringsbøjler

- Tilslut udsugningskanalen, som er beregnet til montering på stedet [7], til udsugningsbøjningen [6].
- Sørg for, at kanalforbindelsen bliver lukket lufttæt til med forseglingsstapen UDB1.
- Fastgør kogepladen til bordpladen ved hjælp af monteringsbøjlerne [8].
- Indsæt herefter fedtfilteret i rustfrit stål [4] og indstrømningsdysen [3].
- Anvend en sort, varmebestandig silikone-tætningsmasse til at fuge spalten hele vejen rundt.

6.8 Etablering af strømforbindelse

- Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler (se: kapitlet „Sikkerhed“).
- Overhold alle nationale og regionale love og forskrifter samt de forskrifter, der gælder for den lokale elforsyning.

INFO Strømtilslutningen må kun foretages af en godkendt fagmand. Fagmanden overtager også ansvaret for en reglementeret installation og idrifttagning.

INFO Det er ikke tilladt at oprette forbindelser via stikkontakter (schuko-stik).

INFO Dette apparat stemmer overens med IEC 61000-3-12.

- Sluk for hovedafbryderen/sikringsautomaten, inden du tilslutter kogepladen.
- Sørg for at sikre hovedafbryderen/sikringsautomaten mod uønsket tilkobling.
- Kontrollér for spændingsfrihed.
- Kogepladen må kun tilsluttes via en fast forbindelse til en strømtilslutningsledning af typen H 05 VV-F. Ledningen skal have korrekt mindste tværsnit (s.tab Sikring og mindste tværsnit).

Tilslutning	Sikring	Mindste tværsnit
3-fase-tilslutning	3 x 16 A	2,5 mm ²
2-fase-tilslutning	2 x 16 A	2,5 mm ²
1-fase-tilslutning	1 x 32 A	4 mm ²

Tab. 6.2 Sikring og mindste tværsnit

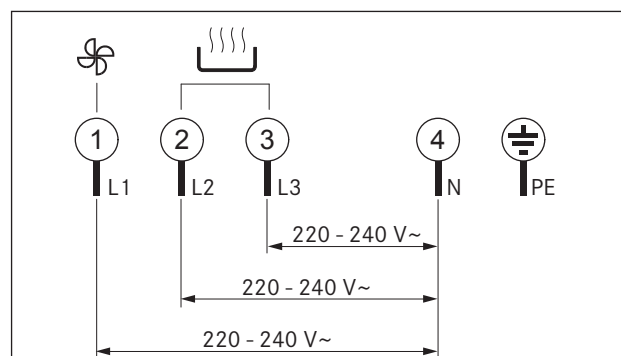


Fig. 6.36 Tilslutningsskema 3-fase-tilslutning

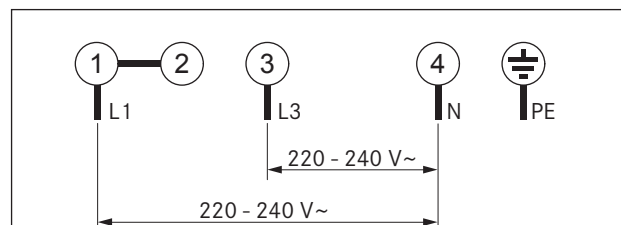


Fig. 6.37 Tilslutningsskema 2-fase-tilslutning

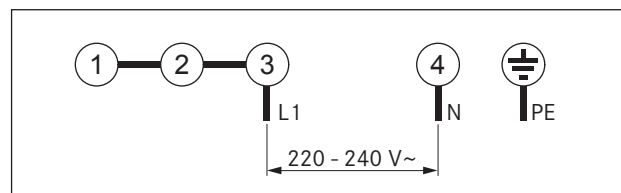


Fig. 6.38 Tilslutningsskema 1-fase-tilslutning

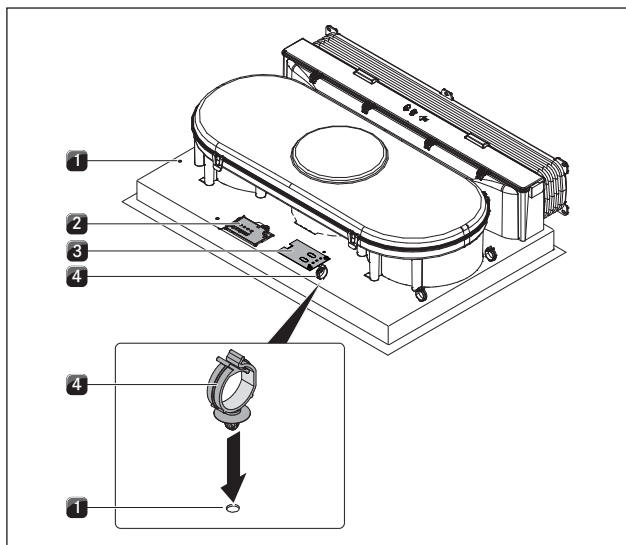


Fig. 6.39 Kogepladens elektriske tilslutninger

- [1] Boringer
- [2] Strømtilslutning
- [3] Tilslutning styring
- [4] Kabelclips

- Tilslut strømtilslutningsledningen ved strømtilslutningen [2] på kogepladen med inFig. 6.36emfang. Følg angivelserne i tilslutningsskemaet (se: fig.6.36 „Tilslutningsskema“).
- Til en 1-fase- eller en 2-fase-tilslutning forbindes de dertilhørende kontakter med tilslutningsbøjlen BKAS (indeholdt i leveringsomfanget).
- Fastgør kabelclipsene [3] ved boringerne til kabelføringen bagud. [1]. Clipsene placeres enten på den højre eller på den venstre side.
- Sørg for, at kablet ikke bliver klemmt eller beskadiget, og kontrollér at det ikke kan komme i kontakt med varme kogezone.
- Kontrollér, at monteringen er korrekt.
- Tilslut hovedafbryderen/sikringsautomaten.
- Tag apparatet i brug (se: kapitlet „Betjening“).
- Kontrollér, at alle funktioner kører, som de skal.

6.9 Apparat-powerstyring (reduktion af totaleffekten)

INFO Apparat-powerstyringen kan indstilles i servicemenuen. Det er alene godkendt fagpersonale, der må få adgang til servicemenuen og foretage ændringer i powerstyringen.

Apparatets totaleffekt kan ved første ibrugtagning reduceres til 4,4 kW, hvis installationen ikke kan levere den krævede effekt. Tilslutningen skal være forsynet med en sikring på mindst 20 A.

Programmering af apparat-powerstyring

Forudsætninger:

- Kogepladen er slukket.
- Alle kogezone er slukket.
- Slå apparatet fra strømforsyningen ved hjælp af LS-afbryder, sikringer, sikringsautomat eller kontaktor.
- Når strømforsyningen er tilsluttet igen, har du op til to minutters tid til at åbne for servicemenuen.
- Tilslut igen apparatet til strømforsyningen.
- Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede.
- Tryk kort på timer-knappen.
- Der lyder en kort signaltone, og den forreste halvdel af indstillingsringen lyser op.
- Fjern fingeren fra multifunktionsknappen.
- Før fingeren med uret langs indstillingsringen i en cirkelbevægelse fra position 3 mod position 8.

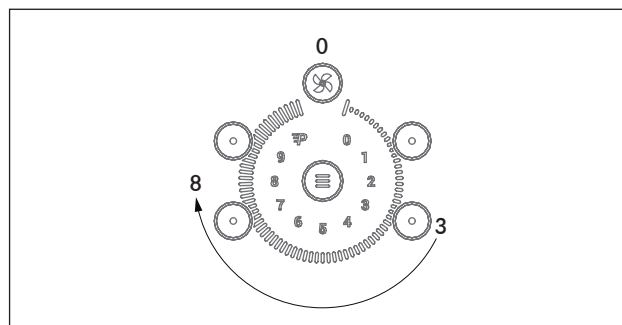


Fig. 6.40 Åbn servicemenuen

- I det forreste, venstre kogezone-display vises menutrinnet , idet bogstaverne  og  blinker på skift.
- I det bageste, venstre kogezone-display vises et  (fabriksindstilling).
- Brug multifunktionsknappen, og vælg menutrinnet .
- Tryk på en tilfældig knap på indstillingsringen for at ændre indstillingen fra  til .
- Tryk på timerknappen for at gemme ændringen.
- Kogepladen er nu klar til brug.

Indstilling, Menu 	Kogezoneeffekt	
	venstre side	højre side
	3,7 kW	3,7 kW
I	2,2 kW	2,2 kW

Tab. 6.3 Apparat-powerstyring

6.10 Tilslut eksterne afbryderkontakter

INFO Tilslutningen af kommunikationsforbindelsen Home-In og Home-Out må kun foretages af en godkendt fagmand. Fagmanden overtager også ansvaret for en reglementeret installation og idrifttagning.

Ved anvendelse af Home-In og Home-Out skal du bruge dokumentationen til de eksterne afbryderkontakter for at kunne gennemføre en risikofri tilslutning og brug af apparatet.

Følgende afbryderkontakter kan anvendes:

Kontakt	Funktion	Tilslutning
Home-In	Emfang Til/Fra, tilslutning til ekstern afbryderkontakt (lukket kontakt: emfang Til)	30 V DC 0,7 mA
Home-Out	Potentialfri kontakt til styring maks. 250V / 4A af eksterne indretninger, afhængigt af driften på emfanget (emfang Til: lukket kontakt)	

Tab. 6.4 Home-In- og Home-Out-afbryderkontakter

INFO Home-In-kontakten kan bruges til eksterne sikkerhedsindretninger (fx en vindueskontakt). I åbnet koblingstilstand er emfanget slået fra.

INFO Ved ledningsbundne vindueskontaktbrydere skal der benyttes en skærmet ledning. Skærmen til denne ledning må ikke lægges på enhedens beskyttelsesleder (kogefeltet).

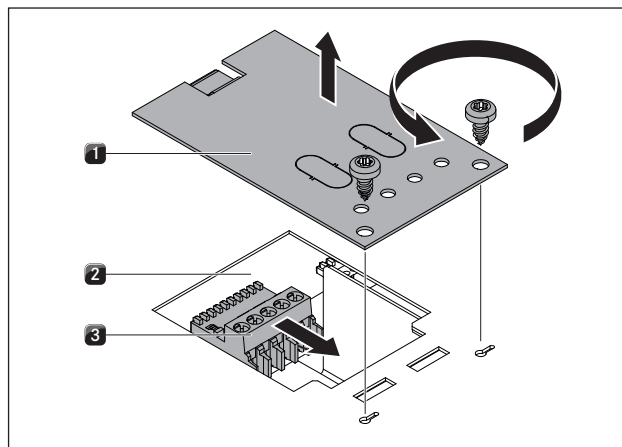


Fig. 6.41 Åbn låget, træk stikket ud

- [1] Låg
- [2] Elektroenhed
- [3] Stik

- Åbn låget [1].
- Følg tilslutningsskemaet, når du tilslutter Home-In og Home-Out.
- Træk stikket [3] ud af elektroenheden [2].

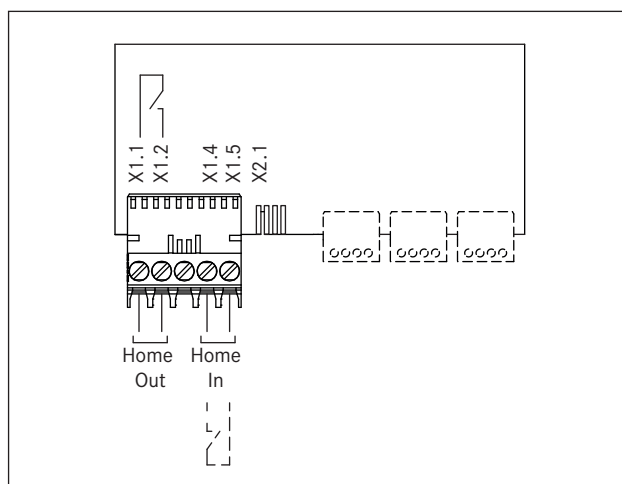


Fig. 6.42 Tilslutningsskema over eksterne afbryderkontakter

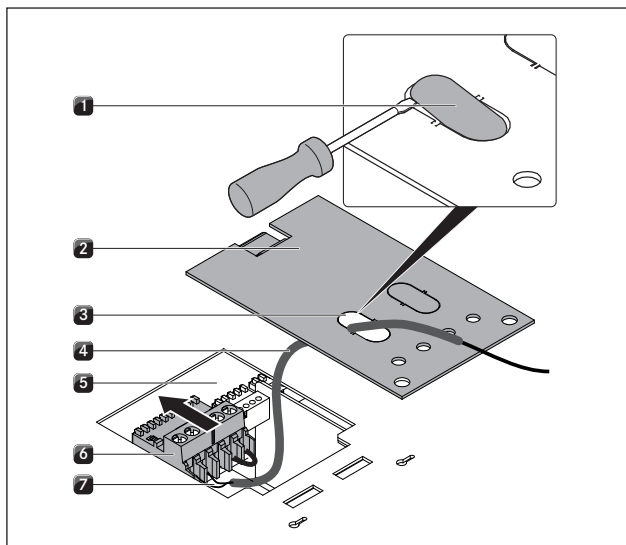


Fig. 6.43 Tilslut ledningen

- [1] Forsegglingslåg
- [2] Låg
- [3] Kabelåbning
- [4] Beskyttelsesslange
- [5] Elektroenhed
- [6] Stik
- [7] Kabelledning

- Fjern forsegglingslåget [1] til kabelåbningen [3] med en skruetrækker.
- Skub beskyttelsesslangen [4] på kabelledningen [7].
- Før kabelledningen [7] med beskyttelsesslangen [4] igennem kabelåbningen [3] på låget.
- Fjern den installerede bro.
- Følg tilslutningsskemaet (se: fig. Tilslutningsskema over Eksterne Afbryderkontakter), og tilslut kablerne til hver kontakt ved stikket [6].

INFO Kontakten Home-In skal være brokoblet, når den ikke anvendes (ved udlevering er den brokoblet).

- Sæt stikket [6] i elektroenheden [5].
- Kontrollér, at beskyttelsesslangen [4] ligger helt tæt indtil stikket [6], og at beskyttelsesslangen [4] går igennem åbningen [3] på låget [2].

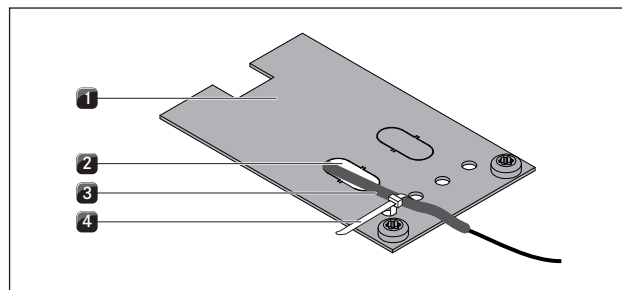


Fig. 6.44 Placér trækaflastning

- [1] Låg
- [2] Kabelåbning
- [3] Beskyttelsesslange
- [4] Kabelbånd

- Fastgør kabelbåndet [4] ved låget [1]. Vent dog med at trække kabelbåndet helt fast.
- Undgå træk i kablet.
- Luk låget [1].
- Træk nu kabelbåndet [4] fast (trækaflastning).
- Sørg for, at kablet ikke bliver klemmt eller beskadiget, og kontrollér at det ikke kan komme i kontakt med varme koezoner.
- Kontrollér, at monteringen er korrekt.
- Tilslut hovedafbryderen/sikringsautomaten.
- Tag emfanget i brug (se: kapitlet „Betjening“).
- Kontrollér, at alle funktioner kører, som de skal.

6.11 Overdragelse til brugeren

Når monteringen er afsluttet:

- Forklar de væsentligste funktioner for brugeren.
- Informér brugeren om de sikkerhedsrelevante aspekter ved betjening og håndtering.
- Overdrag tilbehør samt betjenings- og monteringsvejledningen til brugeren til sikker opbevaring.

7 Betjening

- Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler under betjeningen (se: kapitlet „Sikkerhed“).

INFO Kogepladen må først anvendes, når fedtfiltret i rustfrit stål og indstrømningsdysen er monteret.

7.1 Generelle anvisninger til betjeningen

Du kan regulere kogepladen hhv. emfanget via kontrolpanelet.

Kogezonen vælges med den direkte valgfunktion på den tilhørende sensorknap i kontrolpanelet.

Der findes 9 niveauer og et power-niveau for hver kogezone og for emfanget.

Disse vælges på indstillingsringen - enten ved brug af den direkte valgfunktion eller ved at foretage en jævn bevægelse med eller mod uret.

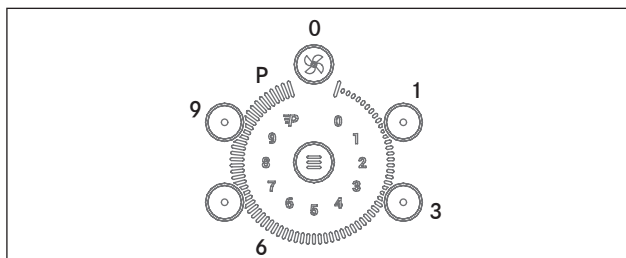


Fig. 7.1 Indstillingsring med niveaupositioner

7.2 Betjening af kogepladen

Sådan tænder du

INFO Hvis der vises et  på displayet, og der ikke foretages yderligere indstillinger, slukker apparatet automatisk efter 20 sekunder.

- Tryk på Til/Fra-knappen  for at tænde for apparatet.
- På displayet vises niveau .

Sluk

INFO Sluk kogezonen via kontrolpanelet efter brug. Du bør ikke stole på grydegenkendelsesfunktionen.

- Tryk på Til/Fra-knappen  for at slukke for apparatet.
- Hold øje med restvarmeindikatoren (se: kap. „Produktbeskrivelse“).

7.2.1 Vælg kogezone

- Tryk på knappen til den ønskede kogezone.
- Tallet  lyser stærkere på kogezonedisplayet.

7.2.2 Indstil niveau

- Tryk på det ønskede niveau, eller
- tryk og før fingeren i en jævn bevægelse langs med indstillingsringen, til du når det ønskede niveau.

7.2.3 Skift niveau

- Tryk på knappen til den ønskede kogezone.
- Kogezonedisplayet lyser stærkere.
- Vælg det ønskede niveau.

7.2.4 Vælg power-niveau

- Tryk på knappen til den ønskede kogezone.
- Kogezonedisplayet lyser stærkere.
- Vælg power-niveau .

■ Power-niveauet  ses i kogezonedisplayet.

Hvis en kogezone fungerer med power-niveauet , så kan den anden kogezone på samme side ikke fungere med højre trin end .

Hvis niveauet øges til over , så slukker power-niveauet  igen.

7.2.5 Sluk for power-niveauet før tid

- Tryk på knappen til den ønskede kogezone.
- Kogezonedisplayet lyser stærkere.
- Vælg et andet niveau.
- Det aktuelle niveau ses på kogezonedisplayet, og power-niveauet er slukket.

7.2.6 Sluk kogezone

- Tryk på knappen til den ønskede kogezone.
- Kogezonedisplayet lyser stærkere.
- Tryk på niveauposition .
- På displayet vises et  i nogle få sekunder. Herefter slukkes displayet.

7.2.7 Vær opmærksom på restvarmeindikatoren

Efter du har slukket for kogezonen, er den stadig varm.

På kogezonedisplayet vises et  (restvarmeindikator).

Efter tilstrækkelig nedkølingstid (dvs. når temperaturen er < 60 °C) slukkes kogezonedisplayet.

INFO Undlad at berøre kogezonen, og læg ikke varmefølsomme genstande på den, så længe der lyser et  (restvarmeindikator) i kogezonedisplayet. Risiko for forbrændinger og brandfare!

- Vær opmærksom på restvarmeindikatoren.
- Kontrollér, at intet kommer i berøring med kogezonerne, mens de endnu er varme, og at der ikke placeres genstande på dem.

7.2.8 Pause-funktion

Aktivér pause-funktionen

Forudsætning

- Mindst én kogezone er i drift.

INFO Efter 10 minutter slukker pause-funktionen automatisk.

- ▶ Tryk på multifunktionsknappen  i ca. 2–3 sekunder.
- Hvis du ikke foretager en indstilling, slukker displayet efter 5 sekunder.
- ▶ Før fingeren med uret langs indstillingsringen i en cirkelbevægelse fra 1 til P.

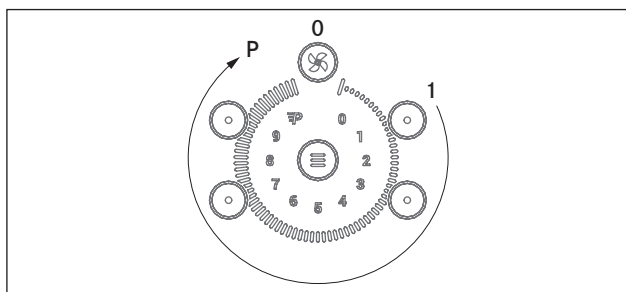


Fig. 7.2 Aktivér pause-funktionen

- På det runde display vises segmenterne i henhold til deres position.
- I alle kogezone-displays vises , og to korte bip bekræfter aktiveringen.
- Pause-funktionen er aktiveret.
- Emfanget kører videre på et lavere niveau.

Sluk for pause-funktionen

- ▶ Tryk på multifunktionsknappen .
- Hvis du ikke foretager en indstilling inden for de næste 10 sekunder, fortsætter pause-funktionen.
- Det sidste segment vises i indstillingsringen.
- ▶ Før fingeren mod uret langs indstillingsringen i en cirkelbevægelse fra P til 1.

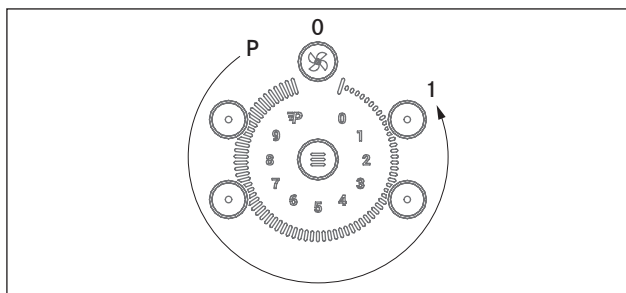


Fig. 7.3 Sluk for pause-funktionen

- På det runde display vises segmenterne i henhold til deres position.
- Alle displays angiver det oprindeligt indstillede niveau.
- Pause-funktionen er deaktiveret.

7.2.9 Bro-funktion

Når bro-funktionen er aktiveret, aktiveres to kogezone samtidigt på samme temperatur.

Den forreste kogezone styrer den bageste forbundne kogezone.

7.2.10 Aktivér bro-funktion

Forudsætning

- Kogepladen er tændt.
- Alle kogezone er slukket.

- ▶ Vælg en af de forreste kogezone, tryk på kogezone-valgknappen og hold trykket fast.
- Efter 2 sekunder lyser det bageste kogezone-display , og der lyder et bip.
- ▶ Aktivér kogezone-valgknappen til den bageste kogezone for at bekræfte bro-funktionen.
- ▶ Du har nu 3 sekunder til indstille det ønskede niveau på den forreste kogezone.
- Bro-funktionen er aktiveret, og i det bageste kogezone-display vises .
- Hvis du ikke foretager en indstilling inden for 3 sekunder, slukker bro-funktionen.

7.2.11 Sluk bro-funktion

- ▶ Indstil niveauet på den forreste kogezone til .
- Efter 3 sekunder er bro-funktionen slukket.

7.2.12 Automatisk opvarmningsfunktion

Aktivér den automatiske opvarmningsfunktion

Forudsætning

- Kogepladen er tændt.
- Mindst én kogezone er tændt.

- ▶ Den automatiske opvarmningsfunktion bliver aktiveret ved at trykke på det ønskede fortsættelsesniveau fra 1 til 8 i to sekunder.
- I kogezone-displayet vises symbolet  for den aktiverede automatiske opvarmningsfunktion. Samtidig vises det niveau, der er indstillet som fortsættelsesniveau fx 5.

Foretag ændring på den automatiske opvarmningsfunktion

Efter aktivering er det inden for de næste 15 sekunder muligt at ændre det niveau, der er indstillet som fortsættelsesniveau.

- ▶ Vælg kogezone
- ▶ Vælg det ønskede niveau.

I kogezone-displayet ses det valgte fortsættelsesniveau, fx 7.

- ▶ Når den automatiske opvarmningsfunktion er afsluttet (se: kap.: "Produktbeskrivelse"), fortsætter madlavningen på det ønskede fortsættelsesniveau, fx 7.

7.2.13 Sluk den automatiske opvarmningsfunktion

Sådan slukker du for den automatiske opvarmningsfunktion før tid:

- ▶ Indstil til nyt niveau,
- ▶ Aktivér power-niveau P,
- ▶ Aktivér hold-varm-niveau $\cup$,
- ▶ Sluk for kogepladen med Til/Fra-knappen .

7.2.14 Hold-varm-niveau

- Kogepladen er tændt.
- ▶ Vælg kogezone
- ▶ Tryk flere gange på multifunktionsknappen  for at skrue op for hold-varm-niveauet.
- I kogezone-displayet vises de forskellige hold-varm-niveauer, fx $\cup$.
- ▶ Tryk på multifunktionsknappen  igen.
- Hold-varm-niveauet er slukket.
- Kogezonen slukker automatisk efter 8 timer.

7.2.15 Brug timerfunktion

INFO Ved hver af timer-kontrollamperne kan du se, om timeren er aktiveret. Timer-kontrollampen lyser, indtil kogezonen har slukket automatisk ved udløb af den indstillede tid.

Forudsætning

- Kogepladen er tændt.

Du kan gøre brug af 2 timerfunktioner:

- Korttids-timer (æggeur – kogezonen slukker ikke automatisk).
- Autosluk-funktion (slukker automatisk for en kogezone).

Begge timerfunktioner kan indstilles på et tidsrum fra 1 til 99 minutter.

INFO Når den indstillede tid er gået, viser timer-displayet 00 i nogle sekunder, og punktet i displayet eller den pågældende timer-kontrollampe blinker. Samtidig høres en signaltone i et par sekunder.

- Signaltonen og blinkene fra kontrollampen slukker automatisk efter 2 minutter.

7.2.16 Sådan slukkes timer-signaltonen før tid

- ▶ For at slukke for signaltonen før tid skal du blot trykke på en tilfældig sensorknap i kontrolpanelet.

7.2.17 Indstilling af korttids-timer (æggeur)

- ▶ Tryk på timerknappen .
- Timer-displayet viser 00 i nogle sekunder, og punktet under displayet blinker.
- Hvis du ikke foretager en indstilling inden for 10 sekunder, slukker timer-displayet.

- ▶ Ved gentagne tryk på timerknappen  forlænges tidsrummet hver gang med +10 minutter.
- ▶ Du kan ændre minutterne i timer-displayet ved at vælge dem på indstillingsringen.
- Efter indstilling af den ønskede tid starter timeren automatisk.

7.2.18 Sådan slukkes korttids-timeren (æggeuret) før tid

Du kan slukke for den aktiverede korttids-timer før tid ved

- ▶ at sætte den resterende tid i timerindstillingen på 00.

7.2.19 Sådan indstiller du autosluk-funktionen

Det er muligt at indstille en autosluk-funktion for hver kogezone.

INFO Hvis flere kogezoner på én gang er aktiverede med en autosluk-funktion, vises den laveste timerværdi, og timer-kontrollampen på den tilhørende kogezone lyser kraftigere.

Forudsætning

- Der er valgt en kogezone.
- Der er indstillet et niveau.
- ▶ Vælg den ønskede kogezone.
- ▶ Tryk på timerknappen  inden for de næste 3 sekunder.
- Timer-displayet viser 00 i nogle sekunder, og punktet ved siden af displayet lyser.
- ▶ Ved gentagne tryk på timerknappen  forlænges tidsrummet hver gang med 10 minutter.
- ▶ Du kan ændre minutterne i timer-displayet ved at vælge dem på indstillingsringen.
- Efter indstilling af den ønskede tid starter timeren automatisk.

Efter den sidste indstilling vises den indstillede tid blot i nogle få sekunder på timer-displayet.

7.2.20 Sluk for autosluk-funktion før tid

Sådan slukker du for den aktiverede autosluk-funktion før tid:

- ▶ Sæt den resterende tid i timerindstillingen på 00,
- ▶ Sluk for kogepladen med Til/Fra-knappen .
- ▶ Indstil til nyt niveau på 0.

7.2.21 Sådan ændres timerindstillingerne

- ▶ Tryk på kogezoneknappen til den kogezone, hvor autosluk-funktionen skal ændres.
- ▶ Ved gentagne tryk på timerknappen  forlænges tidsrummet hver gang med 10 minutter.
- ▶ Du kan ændre minutterne på timer-displayet ved at føre fingeren i en jævn bevægelse langs indstillingsringen.

7.2.22 Tænd og sluk for børnesikringen

INFO Når et kogezone-display skiftevis viser **L** og **H**, betyder det, at kogezone stadigvæk er varm.

Aktivér børnesikring

Forudsætninger:

- Kogepladen er tændt.
- Alle kogezone er slukket.

- ▶ Tryk på multifunktionsknappen  i ca. 2–3 sekunder.
- Hvis du ikke foretager en indstilling, slukker displayet efter 5 sekunder.
- ▶ Før fingeren med uret langs indstillingsringen i en cirkelbevægelse fra 1 til P.

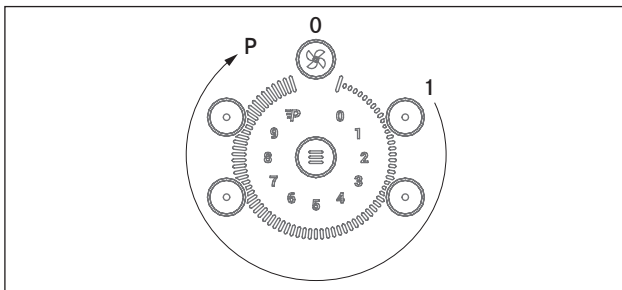


Fig. 7.4 Aktivér børnesikring

- På det runde display vises segmenterne i henhold til deres position.
- På alle kogezone-displays vises et **L**.
- Nu er børnesikringen aktiveret.

Sluk for børnesikringen

- Kogepladen er tændt.
- ▶ Tryk på multifunktionsknappen  i ca. 2–3 sekunder.
- Det sidste segment vises i indstillingsringen.
- ▶ Før fingeren mod uret langs indstillingsringen i en cirkelbevægelse fra P til 1.

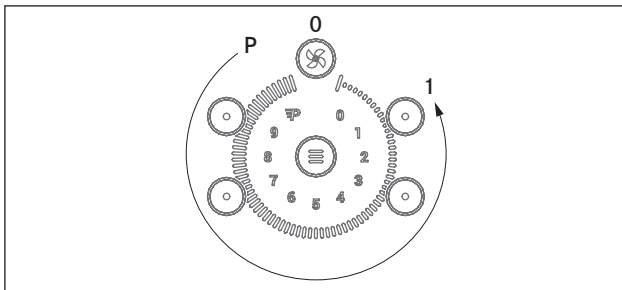


Fig. 7.5 Sluk for børnesikringen

- På det runde display vises segmenterne i henhold til deres position.
- På alle kogezone-displays vises et **L**.
- Nu er børnesikringen slukket.

Du kan nu indstille det ønskede niveau på hver kogezone.

7.3 Sådan betjenes emfanget

Forudsætning:

- Kogepladen med emfang er tændt.

Anbefalinger til en effektiv udsugning:

- ▶ Læg altid låg på særligt høje gryder. Det sikrer en effektiv udsugning. Energiforbruget bliver reduceret.
- ▶ Indstil altid emfanget på det niveau, der præcist er nok til at sikre en effektiv udsugning.
Dermed kan du øge effektiviteten på lugtfilteret, når recirkulationsmodussen er aktiveret.
- ▶ Sørg for, at du aldrig skruer højere op for kogezoneerne, end madlavningen kræver. Dermed reducerer du både madlavningsdampen og energiforbruget.
- ▶ Undgå stærk træk.

7.3.1 Vælg emfang

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
- Tallet **1** lyser stærkere på kogezone-displayet.

7.3.2 Indstil niveau

- ▶ Tryk på den ønskede position på indstillingsringen for at indstille niveauet, eller
- ▶ Tryk og før fingeren i en ensartet bevægelse langs med indstillingsringen, til du når det ønskede niveau.

7.3.3 Skift niveau

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
- Motordisplayet lyser stærkere.
- ▶ Vælg det ønskede niveau.
- Motordisplayet viser det valgte niveau.

7.3.4 Vælg power-niveau

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
- Motordisplayet lyser stærkere.
- ▶ Vælg power-niveau **P**.
- Power-niveauet **P** ses i kogezone-displayet.
- Power-niveauet **P** skifter automatisk til niveau **9** efter 10 minutter.

7.3.5 Automatisk emfangsfunktion

INFO Når den automatiske emfangsfunktion er aktiveret, er det muligt at ændre niveauet. Den automatiske emfangsfunktion aktiveres igen efter 10 minutter.

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
- ▶ Tryk på multifunktionsknappen .
- Motordisplayet lyser stærkere.
- Nu er den automatiske emfangsfunktion aktiveret.
- På displayet vises et **A**.

7.3.6 Sluk for den automatiske emfangsfunktion

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
- ▶ Tryk på multifunktionsknappen .
- Nu er den automatiske emfangsfunktion slået fra.

7.3.7 Autosluk-funktion

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
- Motordisplayet lyser stærkere.
- ▶ Vælg niveau .
- På alle displays vises niveau 1.
- Emfanget slukker automatisk efter 20 minutter.

7.3.8 Sluk for autosluk-funktion før tid

- ▶ Tryk på knappen til emfanget, mens autosluk-funktionen kører.
- Autosluk-funktionen er slået fra.

7.3.9 Sluk for emfanget

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
 - Motordisplayet lyser stærkere.
 - ▶ Vælg niveau .
 - På alle displays vises niveau 1.
 - ▶ Tryk endnu en gang på knappen til emfanget.
 - Apparatet slukkes.
- eller
- ▶ Tryk på Til/Fra-knappen  for at slukke for apparatet.

INFO Hvis den automatiske emfangsfunktion er aktiveret, når der slukkes, så starter det igen næste gang, der tændes.

7.4 Vær opmærksom på filterservice-visningen

Hvis motordisplayet viser , er levetiden på aktivt-kul-filtret nået (gælder kun ved recirkulation), og fedtfiltret i rustfrit stål skal rengøres komplet:

- ▶ Tryk på knappen til emfanget.
- ▶ Tryk på en tilfældig knap.
- På motordisplayet vises et .

Sådan skiftes filtret

- ▶ Sluk for kogepladen med emfang
- ▶ Overhold alle anvisninger i kapitlet „Rengøring“.
- ▶ Indsæt nyt aktivt-kul-filtret.
- ▶ Rens fedtfiltret i rustfrit stål, indstrømningsdysen, luftføringskabinettet og bunden på lufttilførselskabinettet.

Nulstil filterservice-visningen

Når aktivt-kul-filtret er skiftet (gælder kun ved recirkulation), og fedtfiltret i rustfrit stål er rengjort, skal filterservice-visningen nulstilles.

- ▶ Tænd for kogepladen med emfang.
- På motordisplayet vises et , der blinker .
- ▶ Tryk på knappen til emfanget i mindst 4 sekunder, indtil der blinker et  i motordisplayet. Efter få sekunder vises  konstant.
- Filterservice-visningen er nu nulstillet.

7.5 Spar energi

- ▶ Følg alle energisparetips. Det giver det laveste energiforbrug og den mest effektive udnyttelse af kogepladen med emfang.
- ▶ Vær opmærksom på diametermålene i bunden, når du køber gryder. Ofte angives den øverste grydediameter. Diameteren i bunden er ofte mindre.
- ▶ Brug trykkogere. Kombinationen af et lukket kogerum, hvor dampen holdes inde, og overtryk giver tilsammen en ekstra tids- og energibesparende anvendelse. Den korte tilberedningstid skåner vitaminerne.
- ▶ Sørg for, at der er tilstrækkeligt med væske i trykkogeren. En trykkoger, der koger tør, kan medføre overophedning. Dette kan skade både kogezone og gryden.
- ▶ Sørg så vidt muligt altid for at lægge et låg, der passer i størrelsen på gryde og pander.
- ▶ Vælg gryde og pander, hvis størrelse passer til den mængde mad, der skal tilberedes. En stor gryde, der knap er fyldt op, har et stort energibehov.

8 Rengøring og vedligeholdelse

- Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler (se: kapitlet „Sikkerhed“).
- Følg de medleverede anvisninger fra fremstilleren.
- Undgå personskader ved den planmæssige rengøring og vedligeholdelse af kogepladen, idet du sikrer dig, at emfanget og kogepladen er komplet slået fra og afkølet (se: kap. „Betjening“).
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse sikrer lang levetid og optimal funktion af apparatet.
- Overhold følgende cyklusser for rengøring og vedligeholdelse:

Komponenter	Rengøringscyklus
Kontrolpanel	straks, hver gang der kommer snavs
Kogeplade	straks, hver gang der kommer snavs, sørg for rengøring hver uge med normale rengøringsmidler til glaskeramiske flader
Emfang	hver uge
Indstrømningsdyse og filter i rustfrit stål	hver gang, du har tilberedt mad med stort fedtindhold; mindst én gang om ugen, vaskes i hånden eller i opvaskemaskinen (på maks. 65 °C), når motorniveau-displayet viser F; flader i rustfrit stål må kun rengøres i sliberetningen!
Luftføringskabinat	hver 6. måned, eller når aktivt-kul-filtret bliver skiftet
Aktivt-kul-filter (gælder kun recirkulation)	skiftes i følgende tilfælde: ved lugtdannelse, faldende udsugningskapacitet, eller når motorniveau-displayet viser F

Tab. 8.1 Rengøringscyklusser

8.1 Rengøringsmidler

INFO Overfladen bliver beskadiget og får mørke pletter, hvis du anvender aggressive rengøringsmidler eller lader grydebundene kradse hen over kogepladen.

Brug derfor en særlig skraber til glaskeramiske overflader og et egnet rengøringsmiddel til din kogeplade.

- Brug aldrig: damprenser, kradsende svampe, skuremiddel eller kemisk aggressive rengøringsmidler (fx spray til ovnrens).
- Rengøringsmidlerne må under ingen omstændigheder indeholde sand, soda, syre, lud eller klorid.

Til indstrømningsdysen og fedtfiltret

- Anvend ikke aggressive, syre- eller ludholdige rengøringsmidler.

8.2 Vedligeholdelse af kogepladen

- Anvend ikke kogepladen som køkkenbord eller aflægningsflade.
- Skub og træk aldrig gryder og pander hen over kogepladen.
- Løft altid på gryder og pander.
- Sørg for at holde kogepladen ren.
- Fjern straks alle former for snavs.
- Anvend kun gryder og pander, der er egnede til glaskeramiske kogeplader (se: kap. „Produktbeskrivelse“).

8.3 Rengøring af kogepladen

INFO Emfanget må først tages i drift, når indstrømningsdysen er monteret. På den måde undgås det, at små og lette genstande som fx stofklude og papir bliver suget ind i apparatet.

- Kontrollér, at kogepladen er slukket (se: kap. „Betjening“).
- Vent, indtil alle kogezone er kolde.
- Brug en skraber til glaskeramiske overflader til at fjerne madrester og groft snavs fra kogepladen.
- Kom rengøringsmidlet på kogepladen, når den er kold.
- Gnid forsigtigt rengøringsmidlet på kogepladen, enten med køkkenrulle eller en ren klud
- Tør kogepladen af med en våd klud.
- Tør forsigtigt kogepladen efter med en tør og ren klud.

Gør følgende, når kogepladen er varm:

- Fjern straks alle klæbende rester af plast, stanniol, sukker hhv. sukkerholdig mad med en skraber til glaskeramiske overflader fra den varme kogezone for at undgå fastbrænding.

Særlige typer snavs

- Fjern groft snavs og pletter (kalkpletter, perlemorsagtigt glinsende pletter) med rengøringsmiddel, mens kogepladen endnu er varm.
- Opblød madrester fra gryder, der er kogt over, med en våd klud.
- Fjern rester fra snavs med en skraber til glaskeramiske overflader.
- Kerner, krummer og lignende, der falder på kogepladen, mens du laver mad, bør altid fjernes med det samme for at undgå ridser i overfladen.

Farveændringer og glinsende områder er ikke udtryk for skader på kogepladen. De begrænser hverken kogepladens funktionalitet eller stabilitet.

Farveændringer på kogepladen opstår fra fastbrændte rester, der ikke er blevet fjernet.

Glinsende områder er et resultat af afslibning fra grydebunde - særligt bunde i aluminiumsstøbning - eller fra uegnede rengøringsmidler. Sådanne områder er svære at fjerne igen.

8.4 Rengøring af emfanget

De fedtholdige bestanddele fra madlavningsdampen bliver optaget via indstrømningsdysen og fedtfiltret i rustfrit stål.

- ▶ Kontrollér, at kogepladen og emfanget er slukket (se: kap. „Betjening“).
- ▶ Vent, indtil motordisplayet viser .
- ▶ Rengør emfanget i overensstemmelse med rengøringscyklusserne.
- ▶ Rengør overfladerne på udsugningssystemet med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til vinduespudsning.
- ▶ Sørg for at opløse indtørret snavs med en fugtig klud (undlad at kradsle!).

8.4.1 Fjern indstrømningsdysen og fedtfiltret i rustfrit stål

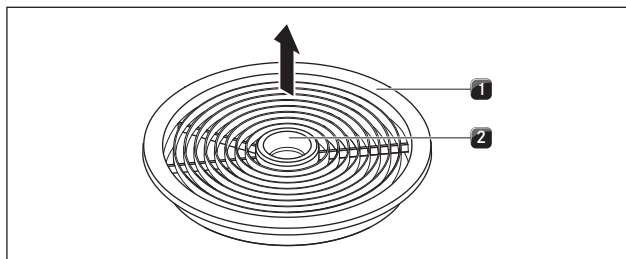


Fig. 8.1 Fjern indstrømningsdysen

- [1] Indstrømningsdysse
- [2] Indgrebsåbning

Forudsætning: Motorniveau-displayet viser et .

- ▶ Stik hånden ind i indgrebsåbningen [2].
- ▶ Træk indstrømningsdysen [1] op og ud.

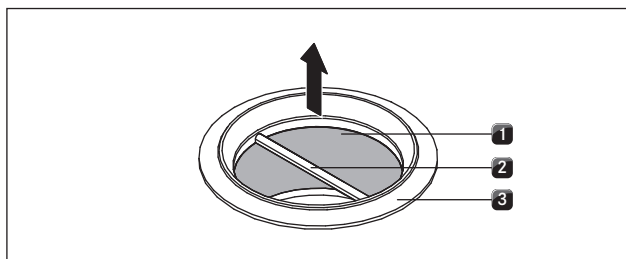


Fig. 8.2 Afmonter fedtfiltret i rustfrit stål

- [1] Fedtfilter i rustfrit stål
- [2] Håndtag
- [3] Indsugningsåbning

- ▶ Tag fat i håndtaget på fedtfiltret i rustfrit stål [2].
- ▶ Træk fedtfiltret i rustfrit stål [1] op og ud via indsugningsåbningen [3].

8.4.2 Rengøring af indstrømningsdysen og fedtfiltret i rustfrit stål

INFO Rengør kun flader i rustfrit stål i sliberetningen.

INFO Når det ikke længere er muligt at gøre fedtfiltret i rustfrit stål komplet rent, skal det skiftes ud.

Rengøring i hånden

- ▶ Brug fedtopløsende rengøringsmiddel.
- ▶ Skyl indstrømningsdysen og filtret i rustfrit stål af med varmt vand.
- ▶ Brug en blød børste, når du rengør indstrømningsdysen og filtret i rustfrit stål.
- ▶ Sørg for at skylle indstrømningsdysen og filtret i rustfrit stål grundigt af med varmt vand efter rengøringen.

Rengøring i opvaskemaskine

- ▶ Skyl indstrømningsdysen og filtret i rustfrit stål på et skylleprogram på maks. 65 °C.

8.4.3 Montér fedtfiltret i rustfrit stål og indsugningsdysen

- ▶ Tag fat i håndtaget på fedtfiltret i rustfrit stål [2].
- ▶ Sæt herefter fedtfiltret i rustfrit stål [1] ind i indsugningsåbningen.
- ▶ Kontrollér, at fedtfiltret i rustfrit stål ligger på den nederste kabinetbund. Der findes ingen låsemekanisme, da dette ikke er nødvendigt.
- ▶ Stik hånden ind i indgrebsåbningen [2] på indstrømningsdysen.
- ▶ Sæt herefter indstrømningsdysen [1] ind i midten af indsugningsåbningen.
- ▶ Tryk indstrømningsdysen nedad, indtil den går i lås.

8.5 Rengøring af luftføringskabinettet

Der kan aflejres fedt- og kalkrester fra madlavningsdampen på overfladen af luftføringskabinettet. Derfor er det nødvendigt med en regelmæssige, komplet rengøring. Luftføringskabinettet befinder sig på undersiden af kogepladen i underskabet.

8.5.1 Åbn luftføringskabinettet

- ▶ Kontrollér, at kogepladen og emfanget er slukket (se: kap. „Betjening“).
- ▶ Vent, indtil motorniveau-displayet viser .

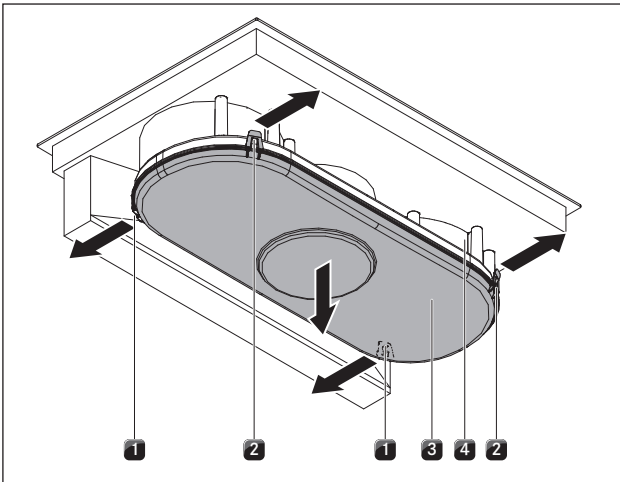


Fig. 8.3 Åbn luftføringskabinettet

- [1] Låse bagest
- [2] Låse foran
- [3] Kabinetbund
- [4] Luftføringskabinettet

- Hold kabinetbunden [3] med én hånd.
- Åbn begge låse på bagsiden [1].
- Åbn nu de to forreste låse [2].
- Tag bunden til luftføringskabinettet [3] af.
- Rengør luftføringskabinettet [4] og kabinetbunden [3] med et mildt rengøringsmiddel.

8.5.2 Luk luftføringskabinettet

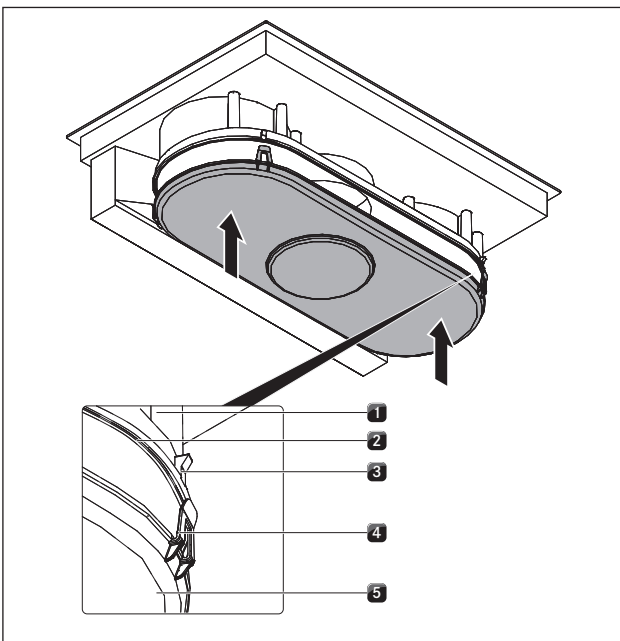


Fig. 8.4 Luk luftføringskabinettet

- [1] Luftføringskabinettet
- [2] Tætningsrille
- [3] Befæstningskroge
- [4] Låsestropp
- [5] Kabinetbund

- Placer kabinetbunden [5] med begge hænder, således at positionen på låsestropperne [4] i kabinetbunden passer med befæstningskroge [3] på kabinettet.
- Sæt kabinetbunden ind ved tætningsrillen [2] på luftføringskabinettet [1].
- Pres kabinetbunden [5] opad, indtil de 4 låsestropper (2 foran, 2 bagved) går i lås i befæstningskroge [3].
- Kontrollér, at samtlige 4 låsestropper [4] er fikseret korrekt.

8.6 Udskiftning af aktivt-kul-filter

Kun når emfanget arbejder i recirkulationsmodus, bliver der anvendt to aktivt-kul-filtre som supplement til fedtfiltret i rustfrit stål. Aktivt-kul-filtret binder lugtstoffer fra madlavningen.

INFO Når motorniveau-displayet viser F (filterservicevisning), skal aktivt-kul-filtrene skiftes. Du finder aktivt-kul-filtrene hos din fagforhandler eller ved at kontakte BORA på hjemmesiden www.bora.com.

- Kontrollér, at kogepladen og emfanget er slukket (se: kap. 6.1).
- Vent, indtil motorniveau-displayet viser $\square$.

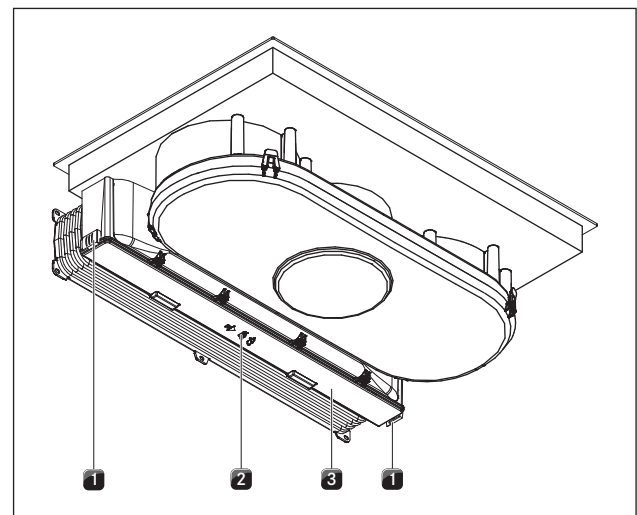


Fig. 8.5 Luk og lås kabinetlåget til apparatets aktivt-kul-filter.

- [1] Lås på yderside
- [2] Lås i midten
- [3] Kabinetlåg til aktivt-kul-filter

Afmontering af aktivt kulfilter

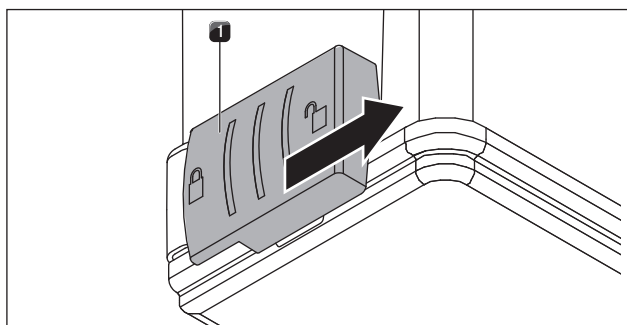


Fig. 8.6 Åbn de udvendige låseanordninger

[1] Udvendig låseanordning

► Åbn begge de udvendige låseanordninger [1].

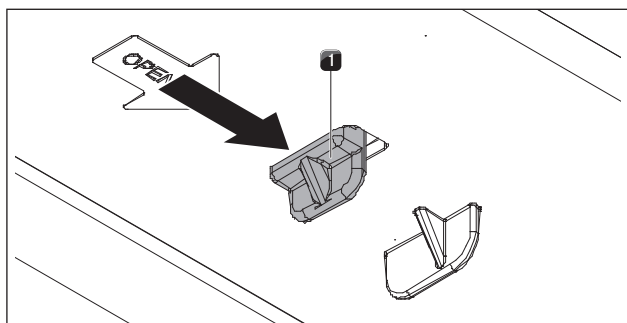


Fig. 8.7 Åbn den midterste låseanordning

[1] Midterste låseanordning

► Åbn låseanordningen [1] i midten.
► Klap dækslet på huset ned, indtil det klikker fast.

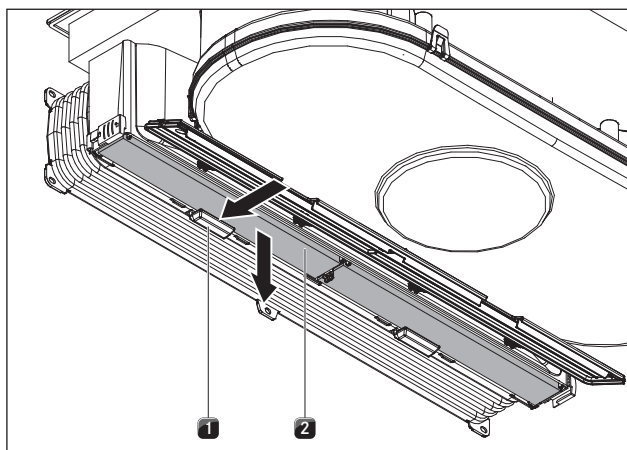


Fig. 8.8 Afmontering af aktivt kulfilter

[1] Filterholder
[2] Aktivt kulfilter

► Hold fast i det aktive kulfilter [2] med en hånd.
► Tryk filterholderen [1] bagud.
► Træk det aktive kulfilter ud foruden.

► Bortskaf det brugte aktive kulfilter med det almindelige husholdningsaffald.

Indsætning af aktivt kulfilter

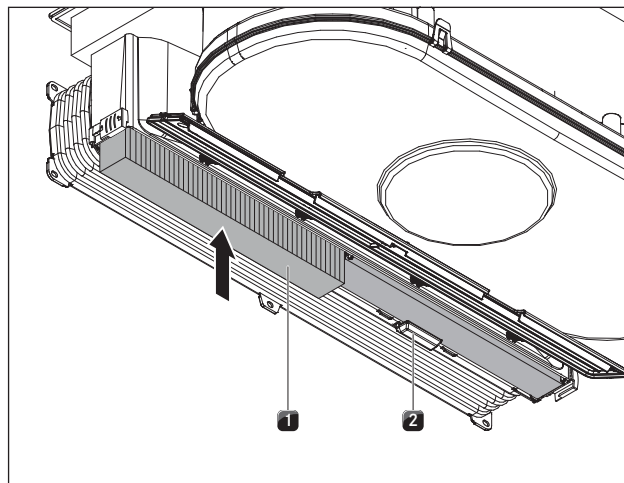


Fig. 8.9 Indsætning af aktivt kulfilter

[1] Aktivt kulfilter
[2] Filterholder

► Placér den nye aktive kulfilterholder [1] på en måde, så retningspilen peger bagud og er synlig fra neden.
► Skub det aktive kulfilter ind i huset.
► Tryk på det aktive kulfilter fra oven, indtil filterholderen [2] griber fat.

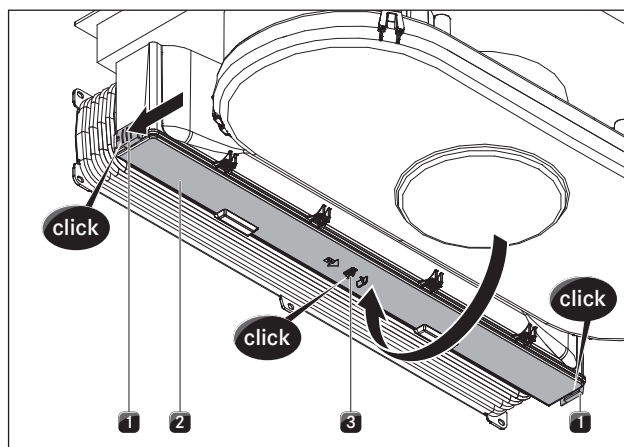


Fig. 8.10 Luk dækslet på det aktive kulfilterhus

[1] Udvendige låseanordninger
[2] Dæksel på aktivt kulfilterhus
[3] Midterste låseanordning

► Klap dækslet på det aktive kulfilterhus [2] op.
► Tryk på midten på dækslet på det aktive kulfilterhus, indtil den midterste låseanordning [3] griber fat.
► Tryk på siden af dækslet på det aktive kulfilterhus, og luk de udvendige låseanordninger [1], til de griber fat.

9 Afhjælpning af fejl

Brugssituation	Årsag	Løsning
Kogepladen eller motoren kan ikke tændes.	Sikringen eller sikringsautomaten i huset/lejligheden er defekt.	Skift sikringen. Tilslut sikringsautomaten igen.
	Sikringen eller sikringsautomaten udløses gentagne gange.	Ring til BORAs Kundeservice.
	Strømforsyningen er afbrudt.	Lad en elfagmand kontrollere strømforsyningen.
Den nye kogeplade ryger og lugter ved brug.	Dette er et normalt fænomen ved fabriksnye apparater.	Vent et par driftstimer. Kontakt BORAs Kundeservice, hvis der herefter stadig er lugtdannelse.
På kogezone-displayet vises et $\perp$.	Der befinder sig ingen gryde på kogezone, eller den pågældende gryde er ikke egnet til induktion.	Anvend kun egnede gryder og pander. Vælg størrelsen på gryden, så den passer til kogezone (se: kap. „Produktbeskrivelse“).
På kogezone-displayet vises et $\perp$.	Børnesikringen er aktiveret.	Sluk for børnesikringen (se: kap. „Betjening“).
En enkelt kogezone eller hele kogepladen slukker automatisk.	For lang driftstid på en af kogezoneerne.	Tænd for kogezone igen (se: kap. „Betjening“).
	Overophedningsbeskyttelsen blev aktiveret.	(se: kap. „Produktbeskrivelse“)
Power-niveauet slukker automatisk før tid.	Overophedningsbeskyttelsen blev aktiveret.	(se: kap. „Produktbeskrivelse“)
Visningen ER03 ses fordelt over alle 4 kogezone-displays, og kogepladen slår automatisk fra under drift.	En eller flere af sensorknapperne er dækket til - fx gennem fingerkontakt eller af genstande.	Rengør kontrolpanelet, og fjern eventuelle genstande (se: kap. „Produktbeskrivelse“).
Køleblæseren fortsætter med at være aktiv, efter du har slukket for kogepladen.	Køleblæseren bliver ved med at køre, indtil kogepladen er kølet af. Herefter slukker blæseren automatisk.	Vent til køleblæseren slukker automatisk.
På kogezone-displayet vises et E .	Der er opstået en fejl i elektronikken.	Afbryd strømforsyningen til kogepladen i ca. 1 minut. Hvis problemet stadig optræder, efter du har sat strømmen til igen, bedes du notere fejlnummeret og kontakte BORAs Kundeservice.
På motordisplayet vises et F .	Filtrets levetid er overskredet.	Skift aktivt-kul-filtret (gælder kun ved recirkulation) og rengør fedtfiltret i rustfrit stål komplet. Hvis fedtfiltret er meget snavset anbefales en udskiftning (se: kapitlet „Rengøring og Vedligeholdelse“).
Emfangets udsugningskapacitet er forringet.	Fedtfiltret i rustfrit stål er meget snavset.	Rens fedtfiltret i rustfrit stål, eller skift det ud.
	Aktivt-kul-filtret er meget forurenet (kun BFIU).	Udskift aktivt-kul-filtret.
	Der befinder sig en genstand i luftføringskabinettet (fx en rengøringsklud).	Fjern genstanden.
På motordisplayet vises enten $E-B1$ eller $E-B2$.	Motoren er enten defekt, eller der er en kanalforbindelse, som har løsnet sig.	Ring til BORAs Kundeservice.
I motordisplayet vises et E . Motoren kan ikke tændes.	Der Home-In Kontakt ist underbrochen.	Ved brug af en vindueskontakt (sikkerhedsindretning), skal vinduet være åbent, når motoren er tændt.
	Sikkerhedsindretningen er defekt.	Ring til BORAs Kundeservice.

Tab. 9.1 Afhjælp fejl

► Kontakt altid BORAs Kundeservice (se: Kapitlet „Garanti, kundeservice og Reservedele“).

10 Tage ud af drift, demontering og bortskaffelse

- Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler (se: kapitlet „Sikkerhed“).
- Følg de medleverede anvisninger fra fremstilleren.

10.1 Tage ud af drift

Ved „tage ud af drift“ forstås, at apparatet tages helt ud af drift og demonteres. I forbindelse med, at det tages ud af drift, kan apparatet enten blive monteret i et andet møbel, sælges videre privat eller bortskaffes som affald.

INFO Det er kun godkendt fagpersonale, der må afbryde og lukke for strøm- og gastilslutningen.

- Sluk for apparatet, inden du tager det ud af drift (se: kapitlet „Betjening“).
- Apparatet kobles nu fra strømforsyningen.

10.2 Afmontering

For at du kan fjerne apparatet, skal det være tilgængeligt for demontering og frakoblet strømforsyningen. Ved gasapparater skal det kontrolleres, at gastilslutningen er lukket af.

- Start med at løsne monteringsbøjlerne.
- Fjern nu silikonefugerne.
- Fjern apparatet fra udsugningskanalen.
- Fjern apparatet ved at løfte det op fra bordpladen.
- Fjern yderligere tilbehørsdele.
- Bortskaf apparatet og det tilsmudsede tilbehør som beskrevet i punktet „Miljøvenlig bortskaffelse“.

10.3 Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaffelse af transportemballagen

INFO Emballagen beskytter apparatet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra deres miljøvenlighed og de tekniske bortskaffelsesmuligheder, og de kan derfor genbruges.

Ved at føre emballagen tilbage i materialekredsløbet bidrager du til at spare på råstofferne og reducere mængden af affald. Du kan aflevere emballagen hos din fagforhandler.

- Aflevér emballagen til din fagforhandler eller
- bortskaf emballagen korrekt i henhold til de regionalt gældende foreskrifter.

Bortskaffelse af det gamle apparat



El-apparater, der har dette tegn, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, når levetiden er udløbet. De skal bringes til en genbrugsstation til genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Sørg om nødvendigt for at underrette den ansvarlige enhed i din kommune.

Elektriske og elektroniske apparater indeholder mange værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som var nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis stofferne havner i blandet affald eller håndteres forkert, kan det medføre skader på mennesker og miljø.

- Du må ikke bortskaffe dit brugte apparat som almindeligt husholdningsaffald.
- Bring apparatet til en genbrugsstation til genbrug af elektriske og elektroniske komponenter og andre materialer.

11 Garanti, teknisk service, reservedele, tilbehør

- Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler (se: kapitlet „Sikkerhed“).

11.1 Garanti

Garantien er gyldig i 2 år-

Hvis du registrerer dig på www.mybora.com, forlænger vi garantien til 3 år.

11.2 Service

BORAs Service

se bagsiden af betjenings- og monteringsvejledningen



- Ved fejl, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du kontakte din BORA fagforhandler eller BORAs Kundeservice.

Kundeservicen skal bruge typebetegnelsen og fabrikationsnummeret på dit apparat (FD-nummer).

Du finder begge de nødvendige oplysninger på typeskiltet på bagsiden af brugsanvisningen og i bunden af apparatet.

11.3 Reservedele

- Brug kun originale reservedele til reparationer.
- Reparationer må kun udføres af BORAs Service Team.

INFO Du kan få reservedele hos din BORA fagforhandler eller på BORAs online-serviceside på www.bora.com/service eller på det angivne servicenummer.

11.4 Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål BFF
- Indstrømningsdyse BFIED
- Indstrømningsdyse All Black BEDAB
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR830

Særligt tilbehør BFIA:

- Konverteringssæt recirkulation BUSU
- Forlænger til aftrækskanal BLAVH1

Særligt tilbehør BFIU:

- Konverteringssæt aftræk BUSAE
- Aktivt-kul-filtersæt med ion-bytter BAKFS (2 stk.)
-

12 Noter:

Typeskilt:

Påklæb denne etiket.

Tyskland:**BORA Lüftungstechnik GmbH**

Rosenheimer Str. 33

83064 Raubling

Tyskland

T +49 (0) 8035 / 9840-0

F +49 (0) 8035 / 9840-300

info@bora.com

www.bora.com

Australien – New Zealand**BORA APAC Pty Ltd**

100 Victoria Road

Drummoyne NSW 2047

Australien

T +61 2 9719 2350

F +61 2 8076 3514

info@boraapac.com.au

www.bora-australia.com.au

Østrig**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1

6342 Niederndorf

Østrig

T +43 (0) 5373 / 62250-0

F +43 (0) 5373 / 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

Europa:**BORA Holding GmbH**

Innstraße 1

6342 Niederndorf

Østrig

T +43 (0) 5373 / 62250-0

F +43 (0) 5373 / 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

