


SI Navodila za uporabo in montažo CIW1

Vok za indukcijsko steklokeramično ploščo

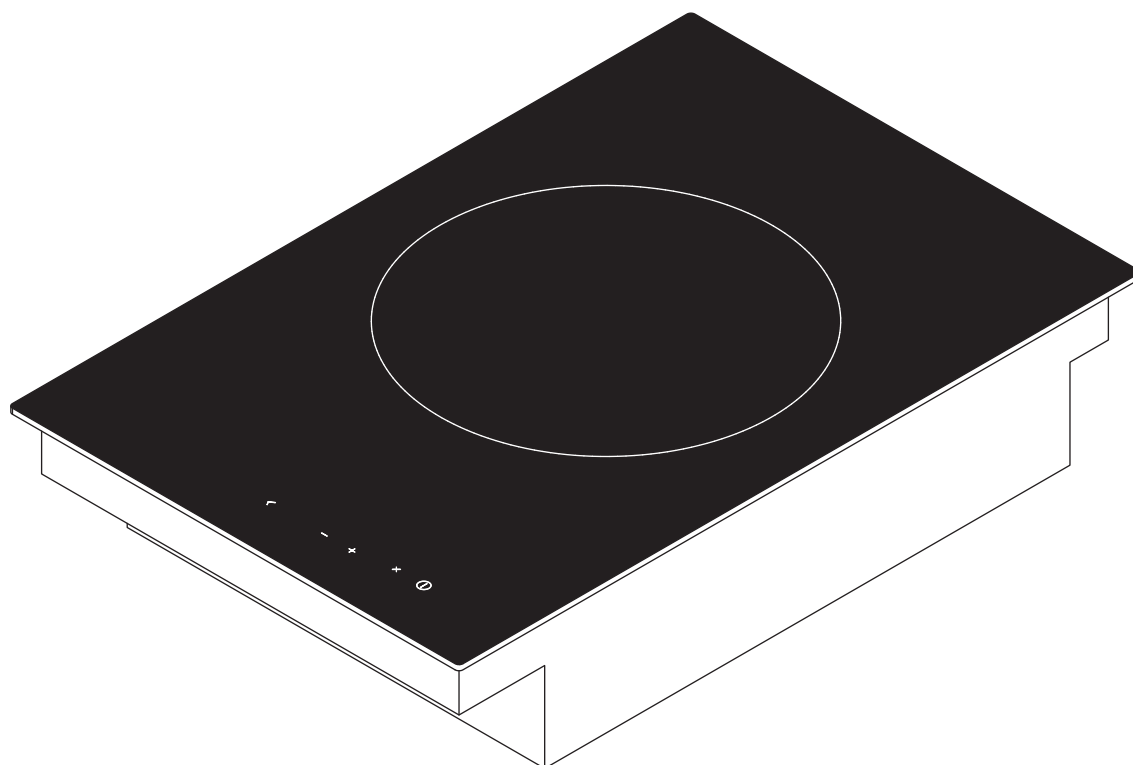

CIW1UMSI-002

Navodila za uporabo in montažo:

Original

Prevod

Proizvajalec

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Avstrija

Podatki za stik
T +43 (0) 5373/62250-0
mail@bora.com
www.bora.com

Posredovanje in razmnoževanje tega dokumenta ali njegova uporaba in posredovanje njegove vsebine ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja.

Ta navodila za uporabo in montažo so bila ustvarjena z veliko natančnostjo. Kljub temu pa se lahko zgodi, da dodatne tehnične spremembe še niso bile dopolnjene oz., da določene vsebine še niso bile prilagojene. Opravičujemo se za nevspečnosti. Posodobljeno različico lahko naročite pri servisni ekipi BORA. Tiskarske napake in zmote so pridržane.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Vse pravice pridržane.

Kazalo vsebine

1	Splošno	4	7	Čiščenje in vzdrževanje	21
1.1	Ciljna skupina.....	4	7.1	Čistilna sredstva.....	21
1.2	Veljavnost navodil za uporabo in montažo.....	4	7.2	Negovanje kuhalne plošče.....	21
1.3	Veljavni dokumenti	4	7.3	Čiščenje kuhalne plošče.....	21
1.4	Predstavitev informacij	5			
2	Varnost	6	8	Odprava napak	22
2.1	Splošni varnostni napotki	6	9	Razgradnja, demontaža in odlaganje	
2.2	Varnostni napotki za uporabo.....	7		med odpadke	23
2.3	Varnostni napotki montaže.....	9	9.1	Razgradnja.....	23
2.4	Varnostni napotki za demontažo in za odlaganje med odpadke	10	9.2	Demontaža	23
2.5	Varnostni napotki nadomestnih delov.....	10	9.3	Okolju prijazno odlaganje med odpadke.....	23
2.6	Predvidena uporaba	10	10	Garancija, tehnični servis,	
3	Tehnični podatki	11		nadomestni deli, pribor	24
4	Opis naprave	12	10.1	Garancija	24
4.1	Postavitev	12	10.2	Servis.....	24
4.2	Polje za upravljanje in princip upravljanja.....	12	10.3	Nadomestni deli.....	24
4.3	Princip delovanja.....	13	10.4	Pribor.....	24
4.3.1	Stopnje moči	13	11	Zapiski	25
4.3.2	Stopnja Power.....	13			
4.3.3	Avtomatika segrevanja	13			
4.3.4	Prepoznavna ponve.....	13			
4.3.5	Funkcija premora	13			
4.3.6	Funkcije časovnika.....	13			
4.3.7	Primerna kuhalna posoda.....	13			
4.4	Varnostne naprave.....	14			
4.4.1	Prikazovalnik preostale toplote	14			
4.4.2	Varnostni izklop kuhalnega polja.....	14			
4.4.3	Zaščita pred pregrevanjem	14			
4.4.4	Samodejni izklop pri trajnem uporabljanju tipk	14			
4.4.5	Varovalni zaklep za otroke.....	14			
5	Montaža	15			
5.1	Preverjanje obsega dobave	15			
5.2	Orodje in pripomočki	15			
5.3	Pogoji montaže	15			
5.3.1	Varnostne razdalje	15			
5.3.2	Delovno ploščo in kuhinjsko pohištvo.....	15			
5.3.3	Dovod zraka za kuhalno ploščo.....	15			
5.4	Dimenzije izreza	16			
5.5	Montaža kuhalne plošče	17			
5.6	Napajalna povezava	18			
5.7	Predaja uporabniku.....	18			
6	Uporaba	19			
6.1	Vklop/izklop kuhalne plošče	19			
6.1.1	Vklop kuhalnega polja.....	19			
6.1.2	Nastavitev stopnje moči	19			
6.1.3	Sprememba stopnje moči	19			
6.1.4	Vklop stopnje Power.....	19			
6.1.5	Predčasni izklop stopnje Power.....	19			
6.1.6	Izklop kuhalnega polja	19			
6.1.7	Funkcija premora	19			
6.1.8	Avtomatika segrevanja	19			
6.1.9	Uporaba funkcije časovnika	20			
6.1.10	Vklop/izklop varovalnega zaklepa za otroke	20			

1 Splošno

1.1 Ciljna skupina

Ta navodila za uporabo in montažo so namenjena za naslednje ciljne skupine:

Ciljna skupina	Zahteve
Uporabnik	Otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo. Otroci naj bodo pod nadzorom. Upoštevati se morajo vsa opozorila in varnostni napotki, prav tako pa tudi navodila za upravljanje v teh navodilih za uporabo.
Ambiciozni domači mojster	Ambiciozni domači mojster lahko opravi vsa potrebna mizarska in montažna dela sam, če ima potrebne sposobnosti in ustrezno strokovno znanje. Nikakor ne sme sam priklapljeti elektrike ali plina.
Strokovno osebje za montažo	Strokovno osebje za montažo lahko v skladu z obstoječimi pravili izvaja vsa potrebna mizarska in montažna dela. Električne in plinske priključke mora pred začetkom uporabe odstraniti specializiran obrtnik iz ustreznega strokovnega področja.
Strokovno osebje za elektriko	Električno napeljavo lahko uredi le pooblaščen specializiran obrtnik. Specializiran obrtnik s tem prav tako prevzame odgovornost za pravilno namestitvev električne inštalacije in začetek uporabe.
Strokovno osebje za plin	Plinsko napeljavo lahko uredi le pooblaščen specializiran obrtnik. Specializiran obrtnik s tem prav tako prevzame odgovornost za pravilno namestitvev plinske inštalacije in začetek uporabe.

Tab. 1.1 Ciljne skupine

INFORMACIJA BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd in BORA Lüftungstechnik GmbH – v nadaljnjem besedilu BORA – ne odgovarjajo za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja oz. nespoštovanja teh dokumentov in za škodo, ki nastane zaradi nepravilne montaže! Električne in plinske priključke mora izvesti usposobljeno strokovno osebje. Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Upoštevati se morajo tudi vsa opozorila in varnostni napotki, prav tako pa tudi navodila za upravljanje v teh navodilih za uporabo in montažo.

1.2 Veljavnost navodil za uporabo in montažo

Ta navodila so veljavna za več modelov naprav. Zato obstaja možnost, da so opisane določene značilnosti opreme, ki se ne nanašajo na vašo napravo.

1.3 Veljavni dokumenti

Poleg teh navodil za uporabo in montažo so veljavni tudi drugi dokumenti, ki jih je treba upoštevati. Na vsak način upoštevajte vse dokumente, ki so sestavni del obsega dobave.

INFORMACIJA Za škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja teh dokumentov, BORA ne prevzema odgovornosti!

Direktive

Ta naprava ustreza naslednjim direktivam EU/ES:
 direktiva EMC 2014/30/EU
 Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
 Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
 Direktiva RoHS 2011/65/EU
 direktiva OEEQ 2012/19/EU

1.4 Predstavitev informacij

Za hitro in varno uporabo teh navodil le-ta vsebujejo enotno oblikovanje, številčenje, simboli, varnostni napotki, izrazi in kratice.

Navodila za upravljanje so označena s puščico.

► Vsem navodilom za upravljanje vedno sledite v navedenem vrstnem redu.

Naštevanja so označena s kvadratnim znakom na začetku vrstice.

■ Naštevanje 1

■ Naštevanje 2

INFORMACIJA Informacija vas opozori na posebnost, ki jo morate nujno upoštevati.

Opozorila in varnostni napotki

Opozorila in varnostni napotki v teh navodilih za uporabo so označeni s simboli in opozorilnimi besedami.

Opozorila in varnostni napotki so sestavljeni, kot sledi:




**OPOZORILNI ZNAKI IN
OPOZORILNA BESEDA!**
Vrsta in vir nevarnosti
Posledice ob neupoštevanju

► Varnostni ukrepi

Ob tem velja:

■ Opozorilni znak opozori na nevarnost.

■ Opozorilna beseda označuje resnost nevarnosti.

Opozorilni znak	Opozorilna beseda	Ogroženost
	Nevarnost	Opozarja na neposredno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do smrti ali hudih telesnih poškodb.
	Opozorilo	Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do smrti ali hudih telesnih poškodb.
	Previdno	Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do majhnih ali lažjih telesnih poškodb.
–	Previdno	Opozarja na situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do materialne škode.

Tab. 1.2 Pomen opozorilnih znakov in opozorilnih besed

2 Varnost

2.1 Splošni varnostni napotki

INFORMACIJA Naprava ustreza predpisanim varnostnim predpisom. Uporabnik je odgovoren za čiščenje, vzdrževanje in varno uporabo naprave. Nenamenska uporaba lahko privede do škode ali poškodb oseb.

- Navodila za uporabo in montažo vsebujejo pomembna navodila za uporabo in montažo. Na tak način se zaščitite pred telesnimi poškodbami in preprečite poškodbe na napravi. Na zadnji strani teh navodil za uporabo in montažo lahko najdete podatke za stik za nadaljnje informacije ter za vprašanja o uporabi in upravljanju.
- Izraz naprava se uporablja tako za kuhalne plošče, odvode kuhalnih plošč kot tudi za kuhalne plošče z odvodom kuhalnih plošč.
 - ▶ Pred uporabo naprave v celoti preberite navodila za uporabo in montažo.
 - ▶ Navodila za uporabo in montažo vedno hranite tako, da jih lahko po potrebi uporabite.
 - ▶ Če napravo prodate, skupaj z njo novemu lastniku predajte tudi navodila za uporabo in montažo.
 - ▶ Vsa dela izvajajte zelo skrbno in vestno.
 - ▶ Ko napravo vzamete iz embalaže, preverite, ali ima vidne poškodbe.
 - ▶ Poškodovanih naprav ne priklaplajte.
 - ▶ Napravo začnite uporabljati šele po popolnoma zaključeni montaži, saj je le na ta način lahko zagotovljeno varno delovanje.
 - ▶ Pazite na to, da se ne dotikate vročih kuhalnih mest.
 - ▶ Preprečite prekipevanje.
 - ▶ Bodite pozorni na prikazovalnik preostale toplote.
 - ▶ Po uporabi izklopite napravo.
 - ▶ Ne zanašajte se na prepoznavo ponve.
 - ▶ Domače živali se naj ne približujejo napravi.

PREVIDNO!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajočih komponent naprave!

Padajoče komponente naprave, kot na primer, nosilci loncev, upravljalni elementi, prevleke, maščobni filtri itd., lahko povzročijo poškodbe.

- ▶ Odstranjene komponente naprave varno odložite poleg naprave.
- ▶ Prepričajte se, da odstranjene komponente naprave ne morejo pasti na tla.

Recirkulacija zraka

INFORMACIJA Pri vsakem postopku kuhanja se zaradi kuhanja v zrak prostora sprošča dodatna vlaga.

INFORMACIJA Recirkulacija zraka iz kuhalne pare odstrani le malo vlage.

- ▶ Pri recirkulaciji zraka poskrbite za zadosten dovod svežega zraka, npr. skozi odprto okno.
- ▶ Zagotovite normalno in prijetno temperaturo v prostoru (45–60% vlage v zraku), npr. tako, da odprete naravne prezračevalne odprtine ali da uporabite prezračevanje stanovanjskega prostora.
- ▶ Po vsaki uporabi z recirkulacijo zraka nastavite odvod kuhalne plošče za pribl. 20 minut na nižjo stopnjo ali pa aktivirajte avtomatiko za nadaljnje kuhanje.

Vpliv na srčne spodbujevalnike, slušne aparate in kovinske vsadke

INFORMACIJA Indukcijske kuhalne plošče na območju kuhalnih polj proizvajajo visokofrekvenčno elektromagnetno polje. Če srčne spodbujevalnike, slušne aparate ali kovinske vsadke približamo v neposredno bližino kuhalnih polj, ima lahko to na njih negativen vpliv in povzroči motnje pri njihovem delovanju. Oslabitev srčnega spodbujevalnika ni verjetna.

- ▶ V dvomih se obrnite na proizvajalca vašega medicinskega pripomočka ali na zdravnika.

Otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi

- ▶ Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo.
- ▶ Nadzorujte otroke, ki se zadržujejo v bližini naprave.
- ▶ Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Uporabite varovalni zaklep za otroke, da otroci ne morejo vklopiti kuhalne plošče ali menjati nastavitvev, ko niso pod nadzorom.
- ▶ V prostorih za shranjevanje nad ali za napravo ne shranjujte predmetov, ki bi lahko bili zanimivi za otroke. V nasprotnem primeru lahko otroke zamika, da splezajo na napravo.
- ▶ Otroci in druge osebe se naj ne približujejo vročim kuhalnim mestom.

Nepooblaščen spremembe

Nepooblaščen spremembe lahko privedejo do nevarnosti, ki izhajajo iz naprave.

- ▶ Naprave ne spreminjajte na noben način.

Čiščenje in vzdrževanje

Napravo je treba redno čistiti. Umazanija lahko privede do poškodb ali neprijetnih vonjav. Umazanijo nemudoma odstranite.

- Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja ali opravljati vzdrževalnih del.
- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Para lahko na delih, ki so pod napetostjo povzroči kratek stik, kar lahko privede do materialne škode (glejte pogl. Čiščenje in vzdrževanje).
- ▶ Na območje polja za upravljanje ne postavljajte vroče kuhalne posode, da ne poškodujete spodaj ležeče elektronike.
- ▶ Prepričajte se, da pri čiščenju v notranjost naprave ne zaide voda. Uporabljajte le zmerno vlažno krpo. Naprave nikoli ne škropite z vodo. Voda, ki prodre v notranjost, lahko povzroči škodo!
- ▶ Kuhalno ploščo po možnosti očistite takoj po vsakem postopku kuhanja.

- ▶ Kuhalno ploščo čistite le v ohlajenem stanju.
- ▶ Za čiščenje uporabite izključno neabrazivna čistilna sredstva, da preprečite praske in abrazijo na površini.
- ▶ Prepričajte se, da sta dno kuhalne posode in kuhalno polje čista in suha.
- ▶ Kuhalno posodo vedno dvignite (ne vlecite je!), da preprečite praske in abrazijo na površini.

2.2 Varnostni napotki za uporabo

Kuhalna plošča



NEVARNOST!

Nevarnost požara zaradi nenadzorovane kuhalne plošče!

Olje ali maščoba se lahko zelo hitro segreje in se vname.

- ▶ Olja ali maščobe nikoli ne segrevajte brez nadzora.
- ▶ Požarov, povzročenih zaradi olja ali maščobe, nikoli ne gasite z vodo.
- ▶ Ogenj zadušite, npr. s pokrovko.



NEVARNOST!

Nevarnost eksplozije zaradi vnetljivih tekočin!

Vnetljive tekočine, ki so v bližini kuhalne plošče lahko eksplodirajo in povzročijo hude telesne poškodbe.

- ▶ V bližini kuhalne plošče ne shranjujte vnetljivih tekočin.



NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

Zaradi razpok, prask ali zlomov v steklokeramiki se lahko spodaj ležeča elektronika izpostavi ali poškoduje. To lahko privede do električnega udara.

- ▶ V primeru razpok, prask ali zlomov v steklokeramiki takoj izključite kuhalno ploščo.
- ▶ Napravo s pomočjo stikala LS, varovalk, prekinjevalca električnega tokokroga ali varovala varno odklopite iz omrežja.



OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vroče kahalne plošče!

Kahalna plošča in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo. Po izklopu kahalnega polja se mora le-to najprej ohladiti pod 60 °C. Dotikanje vročih površin lahko povzroči hude opekline.

- ▶ Ne dotikajte se vroče kahalne plošče.
- ▶ Poskrbite, da v bližini vroče kahalne plošče ne bo otrok, razen če so neprestano pod nadzorom.



OPOZORILO!
Nevarnost požara zaradi predmetov na kahalni površini!

Kahalna plošča in njeni dostopni deli so pri vklopljenem kahalnem polju in v fazi ohlajanja vroči. Predmeti, ki se nahajajo na kahalni plošči se lahko segrejejo in vnamejo.

- ▶ Na kahalni plošči ne pustite ležati nobenih predmetov.



OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vročih predmetov!

Kahalna plošča in njeni dostopni deli so med obratovanjem in v fazi ohlajanja vroči. Predmeti, ki se nahajajo na kahalni plošči, se zelo hitro segrejejo in lahko povzročijo hude opekline. To še posebej velja za kovinske predmete (npr. nože, vilice, žlice, pokrove ali pokrove za odvod kahalne plošče).

- ▶ Na kahalni plošči ne pustite ležati nobenih predmetov.
- ▶ Uporabljajte primerne pripomočke (kuhinjska krpa, toplotno zaščitene rokavice).



OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vroče kahalne posode!

Ročaji, ki štrlijo preko delovne površine, pritegnejo otroke, da se jih dotaknejo.

- ▶ Ročajev loncev in ponev ne obračajte na stran tako, da štrlijo preko delovne površine.
- ▶ Preprečite, da bi otroci navzdol k sebi potegnili vroče lonce ali poneve.
- ▶ Posebno varovalo za otroke (na voljo v specializiranih trgovinah) zmanjša nevarnost.



OPOZORILO!
Nevarnost opeklin!

Tekočine med kahalnim poljem in dnom lonca lahko pri izhlapevanju povzročijo opekline kože.

- ▶ Prepričajte se, da sta kahalno polje in dno lonca vedno suha.

PREVIDNO!
Poškodbe zaradi trdih in ostrih predmetov!

Trdi in ostri predmeti lahko poškodujejo steklokeramiko kahalne plošče.

- ▶ Površine kahalne plošče ne uporabljajte kot delovno ploščo.
- ▶ Ko delate na kahalni plošči, ne uporabljajte trdih in ostrih predmetov.

PREVIDNO!
Poškodbe zaradi sladke in slane hrane!

Sladka in slana hrana ter razni sokovi, ki se nahajajo na kahalnem polju, lahko poškodujejo kahalno polje.

- ▶ Pazite na to, da na vročem kahalnem polju ne bo sladke in slane hrane ali sokov.
- ▶ Iz vročega kahalnega polja takoj odstranite sladko in slano hrano ter sokove.

PREVIDNO!**Iztekanje vročih tekočin!**

Nenadzorovan postopek kuhanja lahko privede do prekipevanja ali iztekanja vročih tekočin.

- ▶ Postopek kuhanja imejte pod nadzorom.
- ▶ Kratkotrajen postopek kuhanja imejte vedno pod nadzorom.

PREVIDNO!**Poškodbe zaradi predmetov na kuhlalni plošči!**

Predmeti, kot na primer, prevleke kuhlalne posode, ki se nahajajo na kuhlalni plošči, lahko poškodujejo steklokeramiko.

- ▶ Na vročo kuhlalno ploščo ne polagajte nobenih predmetov.

2.3 Varnostni napotki montaže

Inštalacijo in montažo naprave lahko izvede le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.

Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli morajo opraviti usposobljeni električarji.

Električna varnost naprave je zagotovljena le, če je priključena na pravilno nameščen sistem zaščitnega vodnika. Prepričajte se, da so izpolnjene te osnovne varnostne zahteve.

Kuhlalna plošča

**NEVARNOST!****Nevarnost električnega udara!**

Ob nepravilni priključitvi naprave na omrežno napetost obstaja nevarnost električnega udara.

- ▶ Prepričajte se, da je naprava fiksno priklopljena na omrežno napetost.
- ▶ Prepričajte se, da je naprava priklopljena na pravilno nameščen sistem zaščitnega vodnika.
- ▶ Prepričajte se, da je predvidena takšna naprava, ki omogoča odklop iz omrežja s širino kontaktne odprtine, ki znaša vsaj 3 mm na vseh polih (stikalo LS, varovalka, prekinjevalec električnega tokokroga, varovalo).

**NEVARNOST!****Nevarnost električnega udara!**

Če napeljava omrežnega priključka pride v stik z vročimi kuhlalnimi mesti, se lahko poškoduje. Poškodovana napeljava omrežnega priključka lahko povzroči električni (smrtni) udar.

- ▶ Prepričajte se, da napeljava omrežnega priključka ne pride v stik z vročimi kuhlalnimi mesti.
- ▶ Pazite na to, da se priključni kabel ne stisne ali se poškoduje.

**PREVIDNO!****Zaradi težke obremenitve je možna poškodba hrbta!**

Neustrezno ravnanje pri odstranjevanju in vstavljanju naprave lahko privede do poškodb na okončinah in trupu.

- ▶ Kuhlalno ploščo dvigujte iz embalaže vedno s še eno osebo.
- ▶ Kuhlalno ploščo v izrez delovne plošče vedno polagajte s še eno osebo.
- ▶ Po potrebi uporabite primerne pripomočke, da preprečite škodo oz. poškodbe na okončinah in trupu.

- ▶ Pred montažo preverite, ali nima naprava vidnih poškodb.
- ▶ Poškodovanih naprav ne montirajte.
- Poškodovana naprava ogroža vašo varnost.
- Popravila lahko izvajajo le proizvajalčevi pooblašteni strokovnjaki.

2.4 Varnostni napotki za demontažo in za odlaganje med odpadke

Demontažo naprave lahko izvede le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.

Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.



NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

Ob nepravilni pritrditvi naprave na omrežno napetost obstaja nevarnost električnega udara.

- ▶ Napravo s pomočjo stikal LS, varovalk, prekinjevalca električnega tokokroga ali varovala varno odklopite iz omrežja.
- ▶ Z odobreno merilno napravo se prepričajte, da naprava ni pod napetostjo.



NEVARNOST!

Nevarnost zadušitve!

Deli embalaže (npr. folije, stiropor) so lahko za otroke smrtno nevarni.

- ▶ Dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
- ▶ Dele embalaže odložite med odpadke pravilno in nemudoma.

2.5 Varnostni napotki nadomestnih delov



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode!

Napačni gradbeni deli lahko privedejo do osebnih poškodb ali do poškodb naprave. Spremembe, dopolnitve ali prenova naprave lahko vplivajo na varnost.

- ▶ Za popravila uporabljajte le originalne nadomestne dele.

2.6 Predvidena uporaba

Naprave ni dovoljeno uporabljati na višinah nad 2.000 m (metrov nadmorske višine).

Naprava je namenjena le za pripravo hrane v zasebnih gospodinjstvih. Ta naprava ni namenjena za:

- uporabo na prostem
- vgradnja v vozila
- ogrevanje prostora
- uporabo na premičnih postavitvenih mestih (npr. ladjah)
- uporabo z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje (daljinski upravljalnik)

Vsaka drugačna uporaba kot ta, ki je opisana v navodilih za uporabo in montažo, ali uporaba, ki presega tukaj opisano, velja za nepravilno. BORA ne odgovarja za škodo zaradi nenamenske uporabe ali napačne uporabe.

Kakršna koli nepravilna uporaba je prepovedana!

INFORMACIJA


BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd in BORA Lüftungstechnik GmbH ne odgovarjajo za škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja opozoril in varnostnih napotkov.

3 Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Poraba moči	3,0 kW
Najmanjše varovalo	1 x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	340 x 515 x 112 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/ embalažo)	9,0 kg
Kuhalna plošča	
Stopnje moči	1–9, P
Stopnja Power wok kuhalnega polja	Ø 250 mm 2400 W 3000 W

Tab. 3.1 Tehnični podatki

Dimenzija naprave

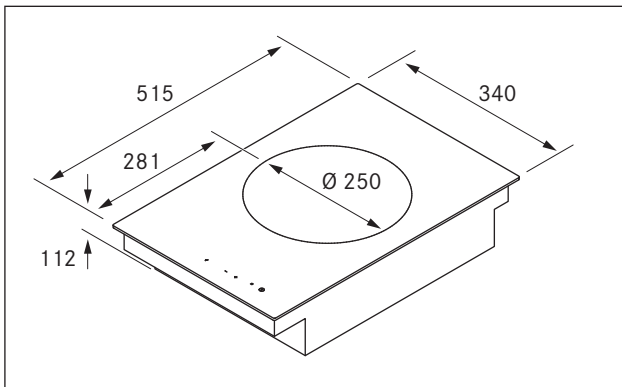

Sl. 3.1 Dimenzija naprave


4 Opis naprave

Pri vsaki uporabi upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte pogl. Varnost).

Kuhalna plošča ima naslednje značilnosti:

- Avtomatika segrevanja
- Varnostni izklop
- Elektronski nadzor moči (9 stopenj)
- Varovalni zaklep za otroke
- Funkcija premora
- Stopnja Power
- Prikazovalnik preostale toplote
- Funkcije časovnika
- Prepoznavna ponve


4.1 Postavitev

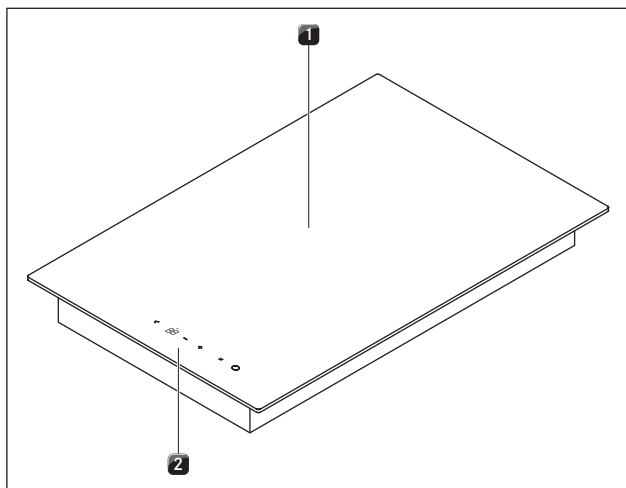

Sl. 4.1 Kuhalna plošča

- [1] Indukcijsko kuhhalno polje
- [2] Polje za upravljanje

4.2 Polje za upravljanje in princip upravljanja

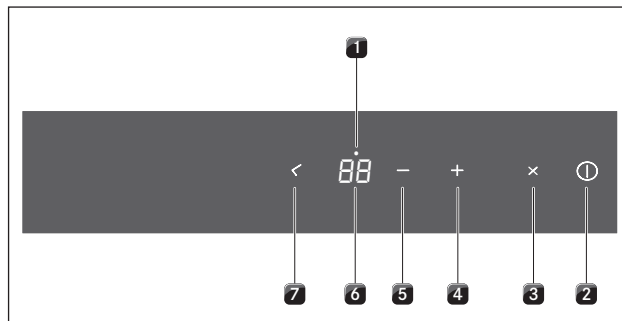

Sl. 4.2 Polje za upravljanje

Senzorne tipke:

- [2] Vkllop in izklop kuhhalne plošče
- [3] Tipka premora

Kuhhalno polje:

- [1] Nadzorna lučka za aktiviran časovnik
- [4] Povečanje stopnje moči
- [5] Zmanjšanje stopnje moči
- [6] Prikazovalnik kuhhalnega polja
- [7] Tipka za časovnik

Polje prikazovalnika	Prikazovalnik	Pomen
Prikazovalnik kuhhalnega polja	1 ... 9	Stopnja moči
	P	Stopnja Power
	A	Avtomatika segrevanja
	L	Varovalni zaklep za otroke aktiven
		Premor
	⊥	Manjkajoča ali premajhna kuhhalna posoda
	⌂	Tipke za trajno uporabljanje
	H	Prikazovalnik preostale toplote: Kuhhalno polje je izklopljeno, vendar še vedno vroče (temperatura > 60 °C)
Kontrolna lučka kuhhalnega polja	vključeno	Izklopna avtomatika (časovnik) aktivna
	utripa	Časovnik na (00); ni nastavljenega časa
	izključeno	Časovnik izključen
Prikazovalnik časovnika	01 ... 99	nastavljene minute za kratkoročen časovnik (budiilka) ali izklopno avtomatiko (ura za kuhanje jajc)
	00	Časovnik vključen; ni nastavljenega časa

Tab. 4.1 Pomen prikazovalnikov

Uporaba na dotik

Polje za upravljanje je opremljeno z elektronskimi senzornimi tipkami in polji prikazovalnika. Senzorne tipke se odzivajo na stik s prstom.

Napravo uporabljate tako, da s prstom pritisnete na ustrezno senzorno tipko. Na senzorno tipko morate pritiskati toliko časa, dokler ne zaslišite zvočnega signala ali se prikazovalnik ustrezno ne spremeni.

4.3 Princip delovanja

Pod indukcijskim kuhalnim poljem se nahaja indukcijska tuljava. Ko se kuhalno polje vklopi, ta tuljava ustvari magnetno polje, ki deluje neposredno na dno lonca in ga segreva. Kuhalno polje se segreje le posredno preko toplote, ki jo oddaja lonec. Kuhalno polje deluje z indukcijo le takrat, ko je na njej postavljena kuhalna posoda z magnetnim dnom. Indukcija samodejno upošteva velikost postavljene kuhalne posode, zato se na kuhalnem polju segreje le površina, ki je pokrita z dnom lonca.

4.3.1 Stopnje moči

Visoka moč indukcijskega kuhalnega polja zelo hitro segreje kuhalno posodo. Če želite preprečiti, da bi se hrana prismočila, je pri izbiri stopnje moči v primerjavi s konvencionalnimi kuhalnimi sistemi, potrebna prilagoditev.

Dejavnost	Stopnja moči
Ohranjanje toplote že pripravljenih jedi pri prib. 75 °C	u
Topljenje masla ali čokolade, ohranjanje toplote jedi	1 - 2
pogrevanje jedi	3 - 6
Praženje jedi	7 - 9
Hitro praženje in praženje večjih količin	P

Tab. 4.2 Priporočila za stopnje moči

Informacije v tabeli so referenčne vrednosti. Glede na kuhalno posodo in na količino polnjenja se priporoča, da stopnjo moči zmanjšate ali povečate.

4.3.2 Stopnja Power

Kuhalno polje je opremljeno s stopnjo Power za povečano moč delovanja.

S stopnjo Power se lahko velike količine vode zelo hitro segrejejo. Če je stopnja Power vklopljena, kuhalno polje delujejo s posebej veliko močjo. Po 10 minutah se kuhalno polje samodejno preklopi na stopnjo moči 9.

INFORMACIJA Na stopnji Power nikoli ne segrevajte olja, maščobe ali podobnega. Zaradi velike moči se lahko dno lonca pregreje.

4.3.3 Avtomatika segrevanja

Kuhalno polje je opremljeno z izbirno avtomatiko segrevanja.

■ Na prikazovalniku je prikazan A.

S to funkcijo kuhalno polje po vklopu za določen čas deluje s polno močjo. Po poteku tega časa, se samodejno preklopi nazaj na nastavljeno stopnjo moči.

Stopnja moči	1	2	3	4	5	6	7	8
Čas segrevanja v min.:s.	0:40	1:00	2:00	3:00	4:15	7:00	2:00	3:00

Tab. 4.3 Pregled avtomatike segrevanja

4.3.4 Prepoznava ponve

Kuhalno polje ne deluje, če:

- je na prikazovalniku prikazan u.
- ga vklopite brez, da na njem stoji kuhalna posoda ali pa na njem stoji neprimerna posoda.
- je premer dna kuhalne posode premajhen
- je kuhalna posoda bila odstranjena iz vklopljenega kuhalnega polja.

4.3.5 Funkcija premora

Postopek kuhanja se lahko s pritiskom na multifunkcijsko tipko za kratek čas prekine.

- Na prikazovalniku je prikazano I I.
- Postopki kuhanja in nastavljeni časovniki so med funkcijo premora prekinjeni.
- Maksimalno trajanje funkcije premora je omejeno na 10 minut.

4.3.6 Funkcije časovnika

Uporabljate lahko 2 funkciji časovnika:

- Kratkoročen časovnik (ura za kuhanje jaje), brez samodejnega izklopa kuhalnega polja.
- Izklopna avtomatika za samodejen izklop kuhalnega polja.

4.3.7 Primerna kuhalna posoda

INFORMACIJA Časi segrevanja hrane, časi segrevanja dna kuhalne posode in tudi rezultati kuhanja so v veliki meri odvisni od postavitve in sestave kuhalne posode.

INFORMACIJA Pazite na to, da polmer ponve vok ustreza polmeru steklokeramične površine. Ta znaša 210 mm.

INFORMACIJA Ponve vok z oblogo iz umetne mase (npr. teflon), uporabljajte s stopnjo moči največ 7. Višja stopnja moči lahko poškoduje oblogo.



Kuhalna posoda s to oznako je primerna za indukcijska kuhalna polja. Kuhalna posoda, ki se uporablja na indukcijski kuhalni površini, mora biti iz kovine, imeti magnetne lastnosti in zadostno površino dna.

Primerna kuhalna posoda je sestavljena iz:

- Nerjavečega jekla z magnetnim dnom
- emajliranega jekla
- litega železa
- ▶ Po potrebi opravite magnetni test. Če se magnet prime na dno posode, je posoda primerna za indukcijo.
- ▶ Dno posode ne sme imeti ostrih utorov ali ostrih robov, da se zaradi njih ne opraska površina kuhalnega polja.
- ▶ Kuhalno posodo položite neposredno na steklokeramiko (brez podstavkov ali podobnega).

Zvoki

Pri uporabi indukcijskega kuhalnega polja lahko v kuhalni posodi, odvisno od materiala in obdelave dna, nastanejo zvoki:

- Pri visoki stopnji moči lahko nastane **brenenje**. Zvok se preneha ali zmanjša, ko zmanjšamo stopnjo moči.
- Pri dnu kuhalne posode, ki je sestavljeno iz različnih materialov (sendvič dno) lahko nastane **prasketanje ali žvižganje**.
- Pri postopkih elektronskega preklapljanja, še posebej pri nizkih stopnjah moči, lahko pride do **klikanja**.
- Ko je vključen hladilni ventilator lahko pride do **brenčanja**. Za podaljšanje življenjske dobe elektronike, je kuhalna plošča opremljena s hladilnim ventilatorjem. Če se kuhalna plošča intenzivno uporablja, se hladilni ventilator vklopi samodejno. Zasliši se brenčanje. Hladilni ventilator lahko po izklopu naprave še nekaj časa deluje.

4.4 Varnostne naprave

4.4.1 Prikazovalnik preostale toplote

INFORMACIJA Dokler je na prikazovalniku kuhalnega polja prikazan H (prikazovalnik preostale toplote), se ne smete dotikati kuhalnega polja ali nanj polagati toplotno občutljivih predmetov. Obstaja nevarnost opeklin in požara!

Po izklopu je kuhalno polje še vedno vroče. Na prikazovalniku kuhalnega polja je prikazan H (prikazovalnik preostale toplote). Po zadostnem času ohlajanja (temperatura < 60 °C), tudi ta prikazovalnik kuhalnega polja ugasne.

4.4.2 Varnostni izklop kuhalnega polja

Če kuhalno polje v eni stopnji moči prekorači maksimalen čas delovanja, se kuhalno polje se samodejno izklopi. Prikazovalnik kuhalnega polja nato prikazuje H (prikazovalnik preostale toplote).

Stopnja moči	1	2	3	4	5	6
Izklop po urah: minutah	8:40	6:45	5:15	4:20	3:30	2:45

Stopnja moči	7	8	9
Izklop po urah: minutah	2:20	1:45	1:30

Tab. 4.4 Pregled varnostnega izklopa

- ▶ Ko želite kuhalno polje ponovno uporabiti, ponovno vklopite kuhalno polje (glejte pogl. Uporaba).

4.4.3 Zaščita pred pregrevanjem

Naprava je opremljena z zaščito pred pregrevanjem. Zaščita pred pregrevanjem se lahko sproži, če:

- Se segreva kuhalna posoda brez vsebine.
- Se segreva olje ali maščoba pri visoki stopnji moči.
- Se po izpadu električne energije kuhalno polje ponovno vklopi.
- Če pod kuhalno ploščo ni zadostnega prezračevanja (glejte Dovod zraka za kuhalno ploščo).

Preden se elektronika poškoduje zaradi pregrevanja, se uvede eden od naslednjih ukrepov:

- Stopnje Power ^P ni mogoče vklopiti.
- Nastavljena stopnja moči se zmanjša.
- Kuhalna plošča se popolnoma izklopi.

Po zadostnem času ohlajanja se lahko kuhalna plošča ponovno uporablja s polno močjo.

4.4.4 Samodejni izklop pri trajnem uporabljanju tipk

Kuhalna plošča se samodejno izklopi, če se ene ali več senzornih tipk dotikate več kot 10 sekund (dotik s prstom, predmeti, umazanija).

- Na prikazovalniku je prikazano /.
- Po nekaj sekundah se kuhalna plošča izklopi.
- ▶ Prst ali predmet odmaknite od kuhalne plošče.
- ▶ Po potrebi očistite kuhalno ploščo.
- ▶ Po potrebi ponovno vklopite kuhalno ploščo.

4.4.5 Varovalni zaklep za otroke

Varovalni zaklep za otroke preprečuje nenamerni vklop kuhalne plošče. Varovalni zaklep za otroke se lahko aktivira le, če je kuhalna plošča vklopljena, vsa kuhalna polja pa so izklopljena (glejte pogl. Uporaba).

5 Montaža

- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte pogl. Varnost).
- ▶ Upoštevajte priložena navodila proizvajalca.

INFORMACIJA Naprave ne smete montirati nad hladilno napravo, pomivalne stroje, štedilnike, pečice ter pralne ali sušilne naprave.

INFORMACIJA Nosilna površina površine delovnih plošč in zaključnih stenskih letev mora biti sestavljena iz toplotno odpornega materiala (do prib. 100 °C).

INFORMACIJA Izreze delovnih plošč je potrebno zatesniti s primernimi sredstvi proti vlagi ali po potrebi narediti toplotno izolacijo.

INFORMACIJA Pri uporabi voka za indukcijsko steklokeramično ploščo se mora pregibna mera pri vgradnji v isti ravnini s površino, povečati za 7mm!

5.1 Preverjanje obsega dobave

Poimenovanje	Število
Navodila za uporabo in montažo	1
Set vijakov za pritrditev kuhalne plošče	1
Tesnilni trak	1
Kuhalna plošča	1
Strgalo za steklokeramično ploščo	1
Komplet plošč za izravnavo višine	1
Montažne sponke kuhalne plošče	1
Navodila za čiščenje steklokeramike	1

Tab. 5.1 Obseg dobave

- ▶ Preverite ali je obseg dobave popoln (g. Tab. 5.1) in nepoškodovan.
- ▶ Če deli v obsegu dobave manjkajo ali so poškodovani, o tem obvestite službo za stranke BORA.
- ▶ Nikakor ne montirajte poškodovanih delov.
- ▶ Transportno embalažo pravilno odložite med odpadke (glejte pogl. Razgradnja in odlaganje med odpadke).

5.2 Orodje in pripomočki


Za pravilno montažo kuhalne plošče potrebujete naslednja orodja:

- Križni izvijač Z2
- Silikon za tesnjenje prerezanih površin

5.3 Pogoji montaže

5.3.1 Varnostne razdalje

- ▶ Držite se teh varnostnih razdalj:

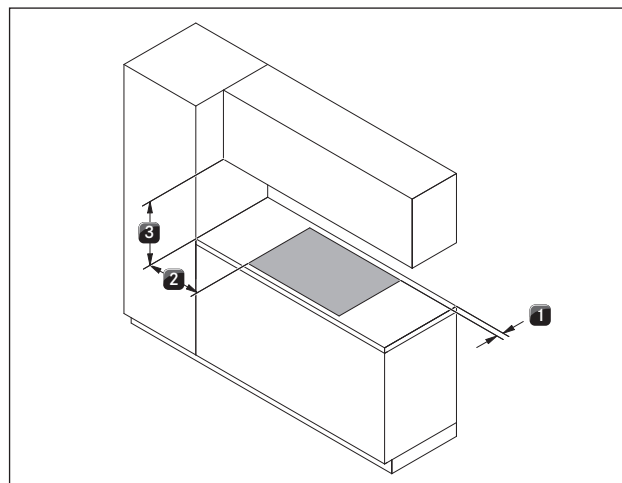

Sl. 5.1 priporočene najmanjše razdalje

- [1] Najmanjša razdalja 50 mm zadaj od izreza delovne plošče do zadnjega roba delovne plošče.
- [2] Najmanjša razdalja 300 mm levo in desno od izreza delovne plošče do sosednje omare ali stene sobe.
- [3] Najmanjša razdalja 650 mm med delovno ploščo in zgornjo omarico. Iz ergonomskih razlogov se priporoča najmanjša razdalja 1000 mm.

5.3.2 Delovno ploščo in kuhinjsko pohištvo

- ▶ Izrez delovne plošče naredite tako, da upoštevate navedene dimenzije izreza.
- ▶ Pri delovnih ploščah zagotovite pravilno zatesnitev prerezanih površin.
- ▶ Upoštevajte namige proizvajalca delovnih plošč.
- Na območju izreza delovne plošče umaknite morebitne prečke na pohištvo.
- Pod napravo položite zaščito kabla (vmesno dno). Dno mora biti snemljivo, za primere vzdrževalnih del.
- Predali oz. police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi.
- Pri napravah za recirkulacijo zraka v kuhinjskem pohištvo mora biti na voljo odprtina za povratni tok > 500 cm² (npr. s skrajšanjem letev podstavka ali z uporabo primerne lamelne podstavka).

5.3.3 Dovod zraka za kuhalno ploščo

Komponente, ki proizvajajo toploto v kuhalni plošči, se samodejno ohladijo. Topli zrak odvaja ventilator (pretok hladilnega zraka).

INFORMACIJA Za trajno vzdrževanje polne učinkovitosti kuhalne plošče je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje pod kuhalno ploščo.


INFORMACIJA Učinkovitost kuhalne plošče je prizadeta oz. se kuhalna plošča pregreva, če topli zrak ne more uhajati pod kuhalno ploščo.

INFORMACIJA Če se kuhalna plošča pregreje, se moč zmanjša oziroma se kuhalna plošča popolnoma izklopi (glejte Zaščita pred pregrevanjem).

INFORMACIJA Za zadosten dovod zraka je priporočljivo narediti prečni prerez odprtine v kuhinjskem pohištvu ki je velik vsaj 50 cm².

► Zagotovite zadostno prezračevanje pod kuhavno ploščo.

INFORMACIJA Zaščita kabla (vmesno dno) ne sme ovirati ustreznega dovoda zraka.

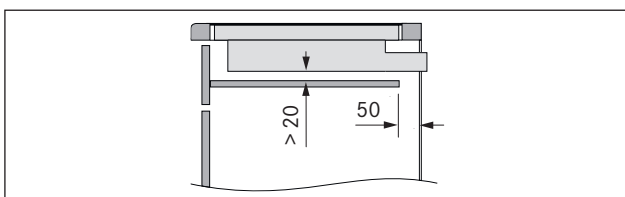


Sl. 5.2 Stranski pogled na zaščito kabla in prezračevanje

5.4 Dimenzije izreza


INFORMACIJA Vse mere od sprednjega roba sprednje zaslonke.

► Pri izrezu delovne plošče upoštevajte previs delovne plošče x. Primerno za montažo v isti ravnini s površino in za nasadno montažo.

Montaža v isti ravnini s površino

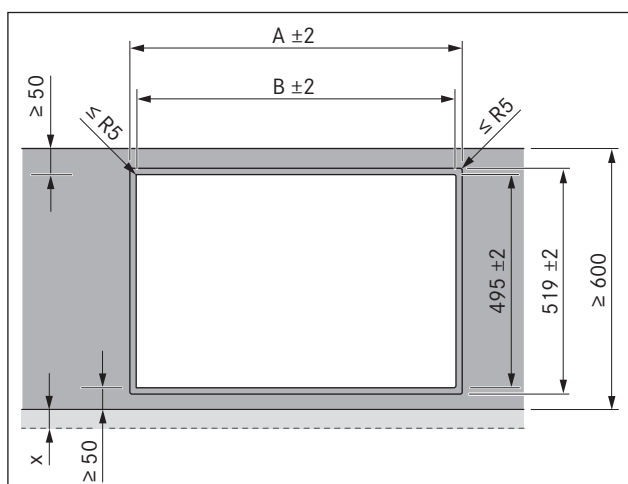

Sl. 5.3 Montaža v isti ravnini s površino

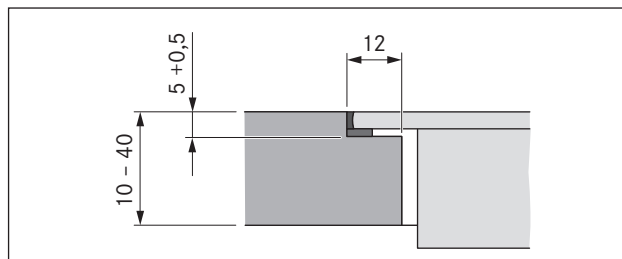

Sl. 5.4 Pregibna mera izreza


Dimenzije izreza pri vgradnji kuhavnih plošč oz. kuhavnih plošč in odvoda kuhalne plošče BORA:

Kuhalne plošče / Odvod kuhalne plošče	A v mm	B v mm	
	1/0	344	320
	2/0	685	661
	3/0	1026	1002
	2/1	776	752
	3/2	1208	1184
	4/2	1549	1525


Tab. 5.2 Dimenzije izreza

INFORMACIJA Pri uporabi voka za indukcijsko steklokeramično ploščo se mora pregibna mera pri vgradnji v isti ravnini s površino, povečati za 7 mm.

Montaža nastavka

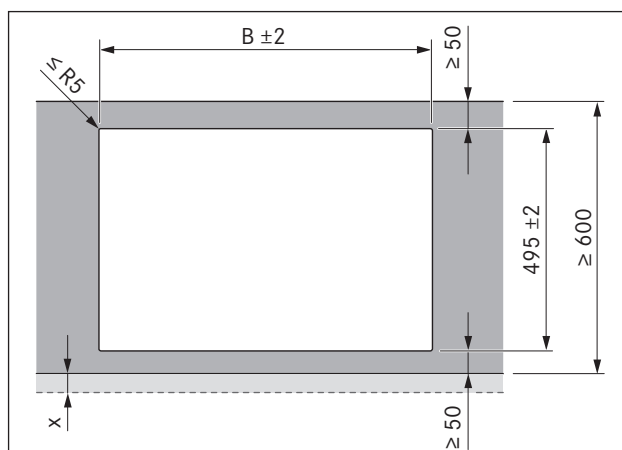



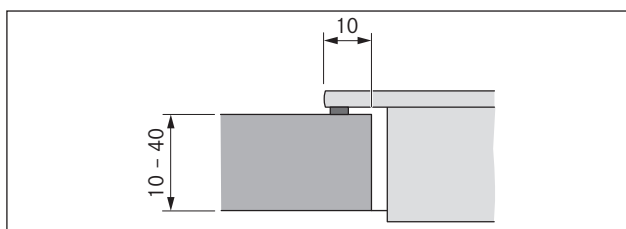



Sl. 5.5 Montaža nastavka




Sl. 5.6 Izrez montaže nastavka

Dimenzije izreza pri vgradnji kuhalnih plošč oz. kuhalnih plošč in odvoda kuhalne plošče BORA:

Kuhalne plošče / Odvod kuhalne plošče		B v mm
	1/0	320
	2/0	661
	3/0	1002
	2/1	752
	3/2	1184
	4/2	1525


Tab. 5.3 Dimenzije izreza

Nanos traka za tesnjenje

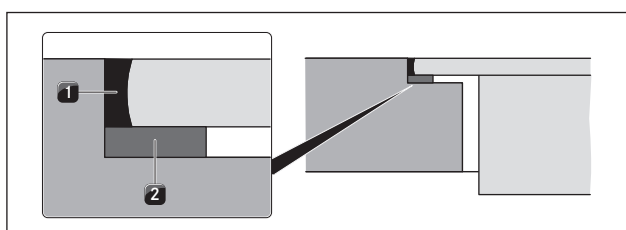

Sl. 5.7 Trak za tesnjenje pri montaži v isti ravnini s površino

- [1] črna silikonska masa, ki je odporna na toploto
[2] Trak za tesnjenje

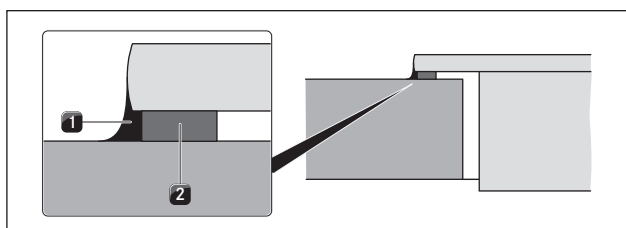

Sl. 5.8 Trak za tesnjenje pri montaži nastavka

- [1] črna silikonska masa, ki je odporna na toploto
[2] Trak za tesnjenje

- Sosednja stran naprave, ki meji na odvodni sistem ne potrebuje traka za tesnjenje, saj se lahko v nasprotnem primeru okvir odvoda zraka poškoduje.
- ▶ Pri montaži nastavka pred vgradnjo pravilno prilepite priložen trak za tesnjenje [2] na spodnjo stran naprave, ne pa na sosednjo stran odvodnega sistema.
- ▶ Pri montaži v isti ravnini s površino prilepite priložen trak za tesnjenje na vodoravni rob izreza v izrezu delovne plošče, tako storite tudi v primeru, če želite kuhhalno ploščo zatesniti s silikonsko maso [1] ali čim podobnim.
- ▶ Zabeležite si tipsko oznako in serijsko številko kuhhalne naprave (FD-številka) na zadnji strani navodil za uporabo. Obe informaciji lahko najdete na tipski tablici na spodnji strani naprave.

5.5 Montaža kuhhalne plošče


INFORMACIJA Med vgrajenimi napravami je predviden en milimeter razdalje.

INFORMACIJA Okoli vgrajenih naprav sta predvidena dva milimetra razdalje.

INFORMACIJA Indukcijski steklokeramični vok lahko vgradite le na levi strani sistema odvoda kuhhalne plošče.

INFORMACIJA Pred montažo indukcijskega steklokeramičnega voka morate na podlagi 6 mm debele steklokeramike, odstraniti levo stransko tirnico na okvirju odvoda kuhhalne plošče (glejte Navodila za uporabo sistema odvoda kuhhalne plošče).

Vgradnja kuhhalne plošče

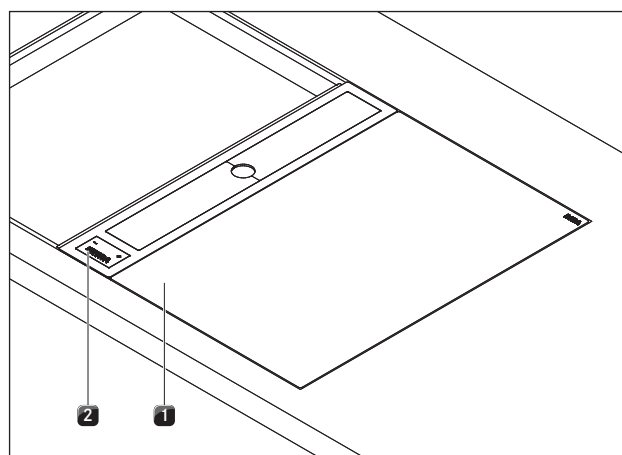


Sl. 5.9 Vgrajena kuhhalna ploščica z odvodom kuhhalne ploščice

- [1] Kuhhalna ploščica
[2] Odvod kuhhalne ploščice

- ▶ Kuhhalno ploščico [1] položite zraven že sredinsko vgrajenega odvoda kuhhalne ploščice [2].

INFORMACIJA Kuhalna plošča [1] ob tem leži na stranski tirnici odvoda kuhalne plošče [2] in se s tem stabilizira (izjema: indukcijski steklokeramični vok).

- ▶ Kuhalno ploščo [1] natančno naravnajte.
- ▶ Po potrebi prilagodite vgradno višino kuhalne plošče s ploščami za izravnavo višine.

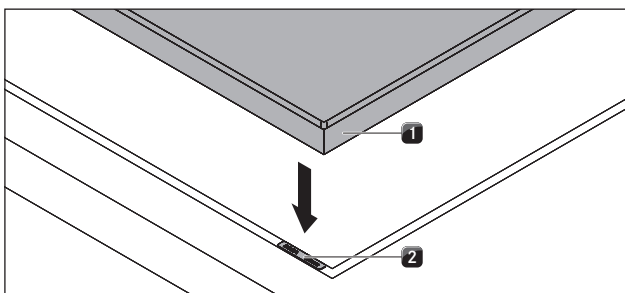

Sl. 5.10 Kuhalna plošča in plošče za izravnavo višine


- [1] Kuhalna plošča
[2] Plošče za izravnavo višine

pri montaži nastavka

- ▶ Pazite na to, da trak za tesnjenje od kuhalne plošče lepo sedi na delovni plošči.

pri montaži v isti ravnini s površino

- ▶ Pazite na to, da trak za tesnjenje dobro obdaja kuhalno ploščo.

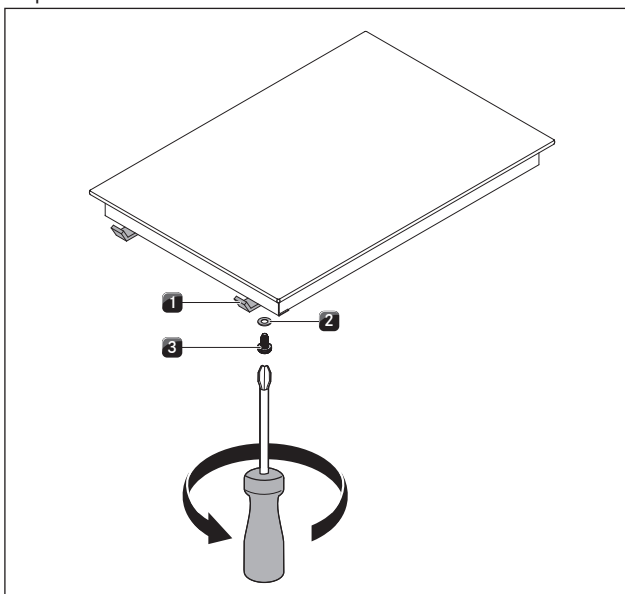

Sl. 5.11 Sponke za pritrditev

- [1] Sponka za pritrditev
[2] Podložka
[3] Vijak

- ▶ Kuhalno ploščo pritrdite s sponkami za pritrditev [1].
- ▶ Z vijakom [3] z uporabo podložke [2] privijte sponke za pritrditev z najv. 10 Nm.

- ▶ Preverite pravilno namestitvev.
- ▶ Po koncu vseh montažnih del, naprave zatesnite s črno silikonsko maso, ki je odporna na toploto.

5.6 Napajalna povezava

- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke v poglavju Varnost.
- ▶ Upoštevajte vse državne in lokalne predpise, zakone in dodatne predpise lokalnega podjetja, ki dobavlja električno energijo.


INFORMACIJA Napajalno povezavo lahko uredi le pooblaščen strokovno osebje. Strokovno osebje s tem prav tako prevzame odgovornost za pravilno namestitvev in začetek uporabe.

Napeljava omrežnega priključka (že montirana) mora biti vsaj tipa H05VV-F oz. H05VVH2-F.

- Prečni prerez: 3G1,5 mm²
- Če se je priključna napeljava poškodovala, jo je potrebno zamenjati s posebno. To lahko naredi le pooblaščen služba za stranke.

Vzpostavitev napajalne povezave

- ▶ Pred priklopom kuhalne plošče izklopite glavno stikalo/prekinjevalec električnega tokokroga.
- ▶ Zavarujte glavno stikalo/prekinjevalec električnega tokokroga pred nepooblaščenim ponovnim vklopom.
- ▶ Prepričajte se, da naprava ni pod napetostjo.
- ▶ Priklopite omrežni kabel.
- ▶ Nato kuhalno ploščo priklopite izključno s fiksno povezavo priklopite na napeljavo omrežnega priključka.

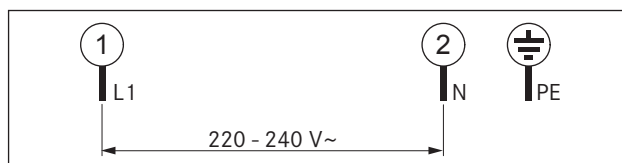

Sl. 5.12 Enofazna priključna shema

- ▶ Preverite, ali je montaža pravilno opravljena.
- ▶ Vključite glavno stikalo/prekinjevalec električnega tokokroga.
- ▶ Začnite uporabljati kuhalno ploščo (glejte pogl. Uporaba).
- ▶ Preverite, če vse funkcije pravilno delujejo.

5.7 Predaja uporabniku

Ko je montaža zaključena:

- ▶ Uporabniku pojasnite osnovne funkcije.
- ▶ Uporabnika informirajte o vseh varnostnih vidikih uporabe in ravnanja.
- ▶ Uporabniku predajte dodatno opremo in navodila za uporabo in montažo, ki jih naj varno shrani.

6 Uporaba

- ▶ Pri vsaki uporabi upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte pogl. Varnost).

INFORMACIJA Kuhalna plošča se uporablja le, če je v odvod kuhalne plošče vgrajen maščobni filter iz nerjavečega jekla (glejte Navodila za uporabo odvoda kuhalne plošče).

INFORMACIJA Preden kuhlano ploščo prvič uporabite, očistite kuhlano polje (glejte pogl. Čiščenje).

6.1 Vklop/izklop kuhalne plošče

Vklop

- ▶ Za vklop kuhalne plošče pritisnite na **ⓘ**.
Na prikazovalniku kuhalnega polja se prikaže stopnja moči **□**.
- Če po vklopu naprave ne nastavite stopnje moči, se kuhlana plošča po nekaj sekundah izklopi.

Izklop

INFORMACIJA Po uporabi kuhalnega polja ga izklopite preko polja za upravljanje. Ne zanašajte se na prepoznavo ponve.

- ▶ Za izklop kuhalne plošče pritisnite na **ⓘ**.
- ▶ Bodite pozorni na prikazovalnik preostale toplote (glejte pogl. Opis naprave).

6.1.1 Vklop kuhalnega polja

- ▶ Pritisnite tipko **+** od kuhalnega polja. **□** na prikazovalniku kuhalnega polja sveti svetleje. Sveti nadzorna lučka kuhalnega polja.

6.1.2 Nastavitev stopnje moči

- ▶ Za nastavitev stopnje moči **5** pritisnite na **+**.
Ali pa pritisnite na **-**, da nastavite stopnjo moči **9**.

6.1.3 Sprememba stopnje moči

- ▶ Pritiskajte na **+** ali **-**, dokler se na prikazovalniku kuhalnega polja ne pojavi zelena stopnja moči.

6.1.4 Vklop stopnje Power

INFORMACIJA Kuhlano polje je opremljeno s stopnjo Power za povečano moč delovanja.

- ▶ Na **+** pritisnite toliko časa, da se na prikazovalniku kuhalnega polja pojavi stopnja Power **P**.
- Po 10 minutah se kuhlano polje samodejno preklopi na stopnjo moči **9**.

6.1.5 Predčasni izklop stopnje Power

- ▶ Na **-** pritisnite toliko časa, dokler se ne prikaže zelena nižja stopnja moči.

6.1.6 Izklop kuhalnega polja

INFORMACIJA Če prikazovalnik kuhalnega polja prikazuje **H**, je kuhlano polje še vroče.

- ▶ Na **+** ali **-** pritisnite toliko časa dokler prikazovalnik kuhalnega polja ne prikaže stopnje moči **□**.
Na prikazovalniku se za kratek čas pojavi **□**.
- ▶ Hkrati pritisnite na **+** in **-**.

6.1.7 Funkcija premora

INFORMACIJA Po 10 minutah se funkcija premora samodejno izklopi.

- ▶ Pritisnite na tipko za premor **×** na kuhlani plošči, da za kratek čas prekinete postopek kuhanja.
- Na prikazovalniku kuhalne plošče se pojavi znak **#**.
- ▶ Ponovno pritisnite tipko za premor **×** in nato **+** ali **-**, da končate funkcijo premora.

Če tipko **ⓘ** pritisnete, ko je funkcija premora aktivna, se lahko prejšnja nastavev aktivira v 6 sekundah. V ta namen zaporedno pritisnite tipki **ⓘ** in **×**.

6.1.8 Avtomatika segrevanja

Vklop avtomatike segrevanja

Pogoj

- Kuhalna plošča je vklopljena.
- Kuhlano polje je izklopljeno.
- ▶ Pritisnite tipki **+** in **-** kuhalne plošče.
- ▶ S tipko **-** izberite (v roku 5 sekund) zeleno stopnjo moči (stopnja nadaljnega kuhanja), s katero se naj nadaljuje postopek kuhanja po končani avtomatiki segrevanja.
- Na prikazovalniku kuhalnega polja bo prikazan simbol **P** za aktivirano avtomatiko segrevanja in nastavljeno stopnjo nadaljnega kuhanja npr. **5**.

Izklop avtomatike segrevanja

Aktivirana avtomatika segrevanja se konča predčasno, če

- ▶ pritisnete tipko **-** kuhalnega polja.
- ▶ nastavite stopnjo moči **9**
- ▶ aktivirate stopnjo Power **P**
- ▶ kuhlano ploščo izklopite s pritiskom na tipko **ⓘ**.

6.1.9 Uporaba funkcije časovnika

Uporabljate lahko 2 funkciji časovnika:

- Kratkoročen časovnik (ura za kuhanje jajc), brez samodejnega izklopa kuhalnega polja.
- Izklopna avtomatika za samodejni izklop kuhalnega polja.

Pri obeh funkcijah časovnika lahko nastavite časovni razpon od 1 minute do 99 minut.

- ▶ Najprej pritisnite na **+**, kot začetni čas bo privzeto nastavljena 1 minuta.
- ▶ Najprej pritisnite na **-**, kot začetni čas bo privzeto nastavljenih 30 minut.

Izklop zvočnega opozorila časovnika

- ▶ Pritisnite na poljubno senzorno tipko nadzorne plošče, da predčasno izklopite zvočno opozorilo.

Nastavite kratkoročen časovnik (ura za kuhanje jajc)

INFORMACIJA Na nadzorni lučki kuhalnega polja lahko vidite, ali je kratkoročni časovnik aktiviran. Prikaže se preostali čas.

Po poteku nastavljenega časa na prikazu časovnika, se za nekaj sekund pokaže **00**. Hkrati se zasliši nekaj sekund dolgo zvočno opozorilo.

Pogoj

- Kuhalna plošča mora biti vklopljena.
- ▶ Pritisnite tipko časovnika **<**.
- Kontrolna lučka utripa in prikazovalnik kuhalnega polja prikazuje **00**.
- ▶ Da nastavite zeleni čas trajanja, pritisnite na **+** ali **-**.
- Po zadnjem pritisku na tipko, v roku 10 sekund pride do aktivacije.
- Če kuhlano ploščo izklopite s tipko za vklop in izklop, **ⓘ** se vklopi nadzorna lučka kuhalnega polja, prav tako pa se prikaže preostali čas.

Spreminjanje nastavitvev časovnika

- ▶ Za vklop kuhlne plošče pritisnite na **ⓘ**.
- Nadzorna lučka časovnika utripa.
- ▶ Da nastavite zeleni čas, pritisnite na **+** ali **-**.

Nastavitev izklopne avtomatike

Za kuhlano polje lahko nastavite izklopno avtomatiko.

INFORMACIJA Na nadzorni lučki kuhalnega polja lahko vidite, ali je izklopna avtomatika aktivirana. Prikaže se preostali čas.

Po poteku nastavljenega časa se kuhlano polje samodejno izklopi.

Pogoj

- Kuhlano polje je bilo izbrano.
- Nastavljena je bila stopnja moči.
- ▶ Pritisnite tipko časovnika **<**.
- Kontrolna lučka kuhalnega polja utripa in prikazovalnik kuhalnega polja prikazuje **00**.
- ▶ Da nastavite zeleni čas trajanja, pritisnite na **+** ali **-**.
- ▶ Za aktivacijo ponovno pritisnite tipko časovnika **<**.
- Po zadnjem pritisku na tipko, v roku 10 sekund pride do aktivacije.

Spreminjanje nastavitvev časovnika

- ▶ Pritisnite tipko časovnika **<** od kuhalnega polja.
- Kontrolna lučka utripa.
- ▶ Da nastavite zeleni čas, pritisnite na **+** ali **-**.

Predčasni izklop časovnika

- ▶ Pritisnite tipko časovnika **<** od kuhalnega polja.
- Kontrolna lučka utripa.
- ▶ Pritiskajte na **-**, dokler se na prikazovalniku časovnika ne prikaže **00**

ali

- ▶ hkrati pritisnite na **+** in **-**. Na prikazovalniku časovnika se čas takoj nastavi na **00**.

6.1.10 Vklop/izklop varovalnega zaklepa za otroke

INFORMACIJA Če prikazovalnik kuhalnega polja izmenično prikazuje **L** in **H**, je kuhlano polje še vroče.

Vklop varovalnega zaklepa za otroke

Pogoji:

- Kuhalna plošča je vklopljena.
- Kuhlano polje je izklopljeno.
- ▶ Hkrati pritisnite senzorni tipki **<** in **-** na kuhlalnem polju.
- Na prikazovalnikih kuhalnih polj je prikazan **L**.
Varovalni zaklep za otroke je aktiviran.

Izklop varovalnega zaklepa za otroke

INFORMACIJA Če en prikazovalnik kuhalnega polja izmenično prikazuje **□** in **H**, je kuhlano polje še vroče.

Pogoji:

- Kuhalna plošča je vklopljena.
- ▶ Hkrati pritisnite senzorni tipki **<** in **-** na kuhlalnem polju.
- Varovalni zaklep za otroke je izklopljen.

7 Čiščenje in vzdrževanje

- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte pogl. Varnost).
- ▶ Upoštevajte priložena navodila proizvajalca.
- ▶ Prepričajte se, da sta za načrtovano čiščenje in vzdrževanje kuhalna plošča in odvod kuhalne plošče popolnoma izklopljena in ohlajena, da se ne poškodujete (glejte pogl. Uporaba).
- Načrtovano čiščenje in vzdrževanje zagotovi dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje.
- ▶ Držite se naslednjih ciklov čiščenja in vzdrževanja:

Komponenta	Cikel čiščenja
Gumb za upravljanje	takoj, ko se umaže
Kuhalna plošča	takoj, ko se umaže, tedensko temeljito čiščenje z običajnimi čistili

Tab. 7.1 Cikli čiščenja

7.1 Čistilna sredstva

INFORMACIJA Z uporabo agresivnih čistilnih sredstev in abrazivnih spodnjih delov loncev, se poškoduje površina in tako nastanejo temni madeži.

INFORMACIJA Strgala za steklokeramično ploščo ne uporabljajte na vbočenem kuhalnem polju od kuhalne plošče za vok.

Za čiščenje kuhalne plošče potrebujete posebno strgalo za steklokeramično ploščo in primerna čistilna sredstva.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov, trdih gobic, abrazivnih sredstev ali kemično agresivnih čistilnih sredstev (npr. čistilo za pečico).
- ▶ Pazite na to, da čistilno sredstvo na noben način ne vsebuje peska, sode, kisline, luga ali kloridov.

7.2 Negovanje kuhalne plošče

- ▶ Kuhalne plošče nikoli ne uporabljajte kot delovno površino ali odlagalno površino.
- ▶ Kuhalne posode ne vlecite ali potiskajte po kuhalni plošči.
- ▶ Lonce in ponve vedno dvigujte.
- ▶ Kuhalna plošča na bo vedno čista.
- ▶ Umazanijo vedno odstranite takoj.
- ▶ Uporabljajte le kuhalno posodo, ki je primerna za steklokeramične kuhalne plošče (glejte pogl. Opis naprave).

7.3 Čiščenje kuhalne plošče

INFORMACIJA Ko odvod kuhalne plošče deluje, mora biti vanj vgrajen maščobni filter iz nerjavečega jekla, da se prepreči vsesavanje majhnih in lahkih predmetov, kot npr. čistilne krpice iz blaga ali papirja (glejte Navodila za uporabo odvoda kuhalne plošče).

- ▶ Prepričajte se, da je kuhalna plošča izklopljena (glejte pogl. Uporaba).
- ▶ Počakajte, da se kuhalno polje ohladi.
- ▶ S pomočjo strgala za steklokeramično ploščo iz kuhalne plošče odstranite vso večjo umazanijo in ostanke hrane.
- ▶ Čistilno sredstvo nanesite na mrzlo kuhalno ploščo.
- ▶ Čistilno sredstvo porazdelite s kuhinjskim papirjem ali čisto krpo.
- ▶ Kuhalno ploščo obrišite z mokro krpo.
- ▶ Kuhalno ploščo zdrgnite do suhega s čisto krpo.

Ko je kuhalna plošča vroča:

- ▶ Stopljene ostanke iz plastike, aluminijaste folije, sladkorja oz. sladkih jedi iz vročega kuhalnega polja takoj odstranite s strgalom za steklokeramično ploščo, tako preprečite, da bi se prismočili.

Trdovratna umazanija

- ▶ Trdovratno umazanijo in madeže (vodni kamen, svetleči madeži biserne barve) odstranite s čistilnimi sredstvi, ko je kuhalna plošča še vroča.
- ▶ Hrano, ki je prekipela iz posode omečajte z mokro krpo.
- ▶ Ostanke umazanije odstranite s strgalom za steklokeramično ploščo.
- ▶ Semena, drobtine in podobne stvari, ki so padle na kuhalno ploščo med običajnim kuhinjskim delom odstranite takoj, da preprečite praskam na površini.

Spremembe barve in bleščeče površine niso znak poškodb na kuhalni plošči. To ne vpliva na delovanje kuhalne plošče ali na stabilnost steklokeramike.

Spremembe barve na kuhalni plošči nastanejo zaradi odstranjenih in prežganih ostankov.

Bleščeče površine nastanejo zaradi abrazije dna lonca, še posebej pri uporabi kuhalne posode z aluminijastim dnom ali zaradi neprimernih čistilnih sredstev. Zelo težko jih je odstraniti.

8 Odprava napak

Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte pogl. Varnost).

Situacija uporabe	Vzrok	Pomoč
Kuhalne plošče ni mogoče vklopiti.	Varovalka ali prekinjevalec električnega tokokroga napeljave v stanovanju ali hišne napeljave je pokvarjen.	Zamenjajte varovalko. Ponovno vklopite prekinjevalec električnega tokokroga.
	Varovalka ali prekinjevalec električnega tokokroga se večkrat sproži.	Pokličite servisno ekipo BORA.
	Napajalna povezava je prekinjena.	Napajalno povezavo naj preveri električar.
Pri uporabi nove kuhalne plošče se pojavljajo vonjave in para.	To je normalno za povsem nove naprave.	Počakajte, da naprava deluje nekaj ur. Če se vonj pojavlja dalj časa o tem obvestite servisno ekipo BORA.
Na prikazovalniku kuhalnega polja je prikazan <u>.</u>	Na kuhalnem polju ni kuhalne posode ali pa je posoda neprimerna.	Uporabljajte le primerno kuhalno posodo. Velikost kuhalne posode izberite v skladu s kuhalnim poljem (glejte pogl. Opis naprave).
Na prikazovalniku kuhalnega polja je prikazan <u>L</u> .	Varovalni zaklep za otroke je vklopljen.	Izklop varovalnega zaklepa za otroke (glejte pogl. Uporaba).
Na prikazovalniku kuhalnega polja je prikazano <u>r</u> .	Neprekinjeno pritiskanje ene ali več tipk.	Očistite polje za upravljanje oz. odstranite predmete (glejte pogl. Opis naprave).
Na prikazovalniku kuhalnega polja je prikazan <u>E</u> .	Okvarjena sta pripadajoče kuhalno polje ali stopnja moči.	Zabeležite si številko napake in stopite v stik s servisno ekipo BORA.
Eno kuhalno polje ali cela kuhalna plošča se samodejno izklopi.	Kuhalno polje predolgo deluje.	Ponovno začnite uporabljati kuhalno polje (glejte pogl. Uporaba).
	Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem.	(glejte pogl. Opis naprave)
Stopnja Power se samodejno predčasno prekine.	Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem.	(glejte pogl. Opis naprave)
Hladilni ventilator po izklopu naprave še nekaj časa deluje.	Hladilni ventilator deluje toliko časa, dokler se kuhalna plošča ne ohladi in se nato samodejno izklopi.	Počakajte, da se hladilni ventilator samodejno izklopi.

Tab. 8.1 Odpravljanje napak

► V vseh drugih primerih stopite v stik s servisno ekipo BORA (glejte pogl. Garancija, tehnični servis in nadomestni deli).

9 Razgradnja, demontaža in odlaganje med odpadke

- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte pogl. Varnost).
- ▶ Upoštevajte priložena navodila proizvajalca.

9.1 Razgradnja

Pod razgradnjo se razume dokončna razgradnja in demontaža. V primeru razgradnje se lahko naprava vgradi v kakšno drugo pohištvo, se zasebno proda ali pa se odloži med odpadke.

INFORMACIJA Pritrjevanje in priključitev električnega in plinskega priključka lahko izvede le pooblaščen strokovno osebje.

- ▶ Pri razgradnji izključite napravo (glejte pogl. uporaba)
- ▶ Napravo izklopite iz električnega napajanja.

9.2 Demontaža

Izgradnja zahteva, da je naprava dostopna za demontažo in da je izklopljena iz napajanja. Pri plinskih napravah se prepričajte, da je plinski priključek zaprt.

- ▶ Sprostite sponke za pritrditev.
- ▶ Odstranite silikonske fuge.
- ▶ Napravo vzemite ven iz delovne plošče.
- ▶ Odstranite preostale dodatke.
- ▶ Staro napravo in umazano dodatno opremo odložite med odpadke, kot navaja točka „Okolju prijazno odlaganje med odpadke“.

9.3 Okolju prijazno odlaganje med odpadke

Odlaganje transportne embalaže med odpadke

INFORMACIJA Embalaža ščiti napravo pred poškodbami med transportom. Embalažni materiali so izbrani na način, da so okolju prijazni in jih je zato možno reciklirati.

Reciklaža embalaže v materialnem krogotoku prihrani surovine in zmanjšuje odpadke. Vaš specializirani trgovec bo embalažo sprejel nazaj.

- ▶ Embalažo predajte vašemu specializiranemu trgovcu ali
- ▶ embalažo med odpadke odložite pravilno in ob tem upoštevajte regionalne predpise.

Odlaganje stare naprave med odpadke



Električne naprave, ki so označene s tem znakom, po končani življenjski dobi ne spadajo med gospodinjstvene odpadke. Med odpadke jih je treba odložiti na zbirnem mestu za recikliranje električnih ali elektronskih naprav. Informacije o tem lahko po potrebi pridobite od občinske ali lokalne uprave.

Električne in elektronske stare naprave pogosto še vedno vsebujejo dragocene materiale. Vendar pa vsebujejo tudi škodljive snovi, ki so bile nujno potrebne za njihovo delovanje in varnost. Če jih odložimo med ostale odpadke ali z njimi nepravilno ravnamo, lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju.

- ▶ Stare naprave v nobenem primeru ne odložite med gospodinjstvene odpadke.
- ▶ Staro napravo odpeljite do regionalnega zbirnega mesta za vračilo in recikliranje električnih in elektronskih gradbenih delov in drugih materialov.

10 Garancija, tehnični servis, nadomestni deli, pribor

- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte pogl. Varnost).

10.1 Garancija

Garancija velja 2 leti.

10.2 Servis

Servis BORA:

glejte zadnjo stran navodil za uporabo in montažo



- ▶ V primeru motenj, ki jih ne znate sami odpraviti, stopite v stik s specializiranim trgovcem BORA ali servisno ekipo BORA.

Servis BORA potrebuje tipsko oznako in serijsko številko vaše naprave (številka SŠ). Oba podatka lahko najdete na tipski tablici na zadnji strani navodil, ter tudi na dnu naprave.

10.3 Nadomestni deli

- ▶ Za popravila uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- ▶ Popravila lahko izvaja samo servisna ekipa BORA.

INFORMACIJA Nadomestni deli so na voljo pri vašem prodajalcu BORA in na spletni servisni strani BORA na naslovu www.bora.com/service ali pod navedeno številko storitve.

10.4 Pribor

- Vok ponev za indukcijo HIW1, Controlinduc®, nerjaveče jeklo, Ø 360 mm

11 Zapiski:

Tipska tablica:
(nalepiti)

Nemčija:

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Nemčija
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
info@bora.com
www.bora.com

Avstralija – Nova Zelandija:

BORA APAC Pty Ltd
100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Avstralija
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
www.bora-australia.com.au

Avstrija:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Avstrija
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Evropa:

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Avstrija
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

