



## **IT** Istruzioni per l'uso e il montaggio X Pure, Pure

BORA X Pure piano cottura a induzione “FULL” con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante/filtrante (PUXA/PUXU)

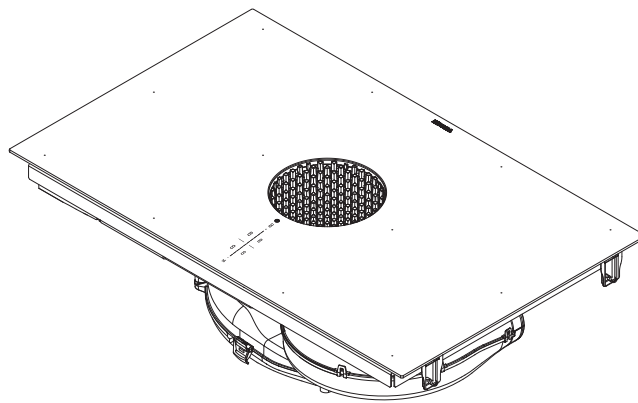

BORA Pure piano cottura a induzione con aspiratore integrato – aspirante/filtrante (PURA/PURU)

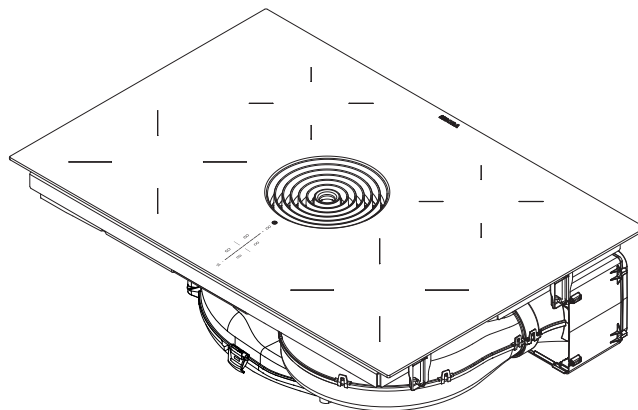

**PUREUMIT-100**

Istruzioni per l'uso e il montaggio:

Originale

Traduzione

**Produttore**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Austria

**Contatti**

Tel. +43 (0) 5373 / 62250-0  
mail@bora.com  
www.bora.com

Se non espressamente consentito, non sono ammesse la comunicazione e la duplicazione dei presenti allegati, così come il riutilizzo e la diffusione dei loro contenuti.

Nella stesura delle presenti Istruzioni per l'uso e il montaggio è stata applicata la massima cura. Tuttavia è possibile che modifiche tecniche successive non siano ancora state integrate ovvero che determinati contenuti non siano ancora stati adeguati. Chiediamo la vostra comprensione in merito. Una versione aggiornata può essere richiesta tramite il team di assistenza BORA. Con riserva di errori di stampa e altri errori.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Tutti i diritti riservati.

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>5</b>	6.4.2	Requisiti generali mobili della cucina .....	27
1.1	Destinatari .....	5	6.4.3	Dimensioni minime mobile X Pure (PUXA, PUXU) .....	28
1.2	Applicabilità delle istruzioni per l'uso e il montaggio .....	5	6.4.4	Dimensioni minime mobile Pure (PURA, PURU) .....	28
1.3	Altri documenti applicabili .....	5	6.4.5	Ritorno dell'aria di ricircolo negli apparecchi a variante filtrante .....	28
1.4	Rappresentazione di informazioni .....	6	6.5	Intaglio per piano di lavoro .....	28
<b>2</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>7</b>	6.5.1	Dimensioni d'intaglio X Pure (PUXA, PUXU) .....	29
2.1	Indicazioni generali di sicurezza .....	7	6.5.2	Dimensioni d'intaglio Pure (PURA, PURU) .....	29
2.2	Avvertenze di sicurezza Uso - Piano cottura .....	8	6.6	Montaggio dell'apparecchio nella variante aspirante (PUXA, PURA) .....	30
2.3	Avvertenze di sicurezza Uso - Aspiratore per piano cottura .....	10	6.6.1	Preparare i mobili della cucina .....	30
2.4	Avvertenze di sicurezza montaggio .....	11	6.6.2	Preparare il piano cottura .....	31
2.5	Avvertenze di sicurezza per la pulizia e cura .....	12	6.6.3	Inserire il piano cottura .....	31
2.6	Avvertenze di sicurezza Smontaggio e smaltimento .....	13	6.6.4	Fissare il piano cottura .....	32
2.7	Avvertenze di sicurezza Ricambi .....	13	6.6.5	Collegare l'apparecchio con il sistema di canali .....	32
2.8	Uso conforme .....	13	6.7	Montaggio dell'apparecchio nella variante filtrante (PURA, PUXU) .....	33
<b>3</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>14</b>	6.7.1	Preparare i mobili della cucina .....	33
3.1	X Pure (PUXA, PUXU) .....	14	6.7.2	Preparare il piano cottura .....	34
3.2	Pure (PURA, PURU) .....	14	6.7.3	Inserire il piano cottura .....	35
<b>4</b>	<b>Marchatura relativa al consumo energetico</b>	<b>17</b>	6.7.4	Fissare il piano cottura .....	36
<b>5</b>	<b>Descrizione apparecchio</b>	<b>18</b>	6.7.5	Creazione connessione parete posteriore .....	36
5.1	Descrizione tipo .....	18	6.7.6	Inserimento del filtro al carbone attivo .....	36
5.2	Descrizione del sistema .....	18	6.8	Eeguire il collegamento alla rete elettrica .....	38
5.2.1	Struttura .....	18	6.9	Prima messa in funzione .....	39
5.2.2	Pannello di comando e principio di comando .....	18	6.9.1	Menu rivenditori/Menu servizio assistenza .....	39
5.2.3	Simboli .....	19	6.9.2	Controllo di funzionamento .....	40
5.2.4	Display 7 segmenti .....	20	6.10	Sigillare l'apparecchio .....	41
5.2.5	Concetto luminosità .....	20	6.11	Consegna all'utente .....	41
5.2.6	Concetto acustico .....	20	<b>7</b>	<b>Uso</b>	<b>42</b>
5.3	Principio di funzionamento aspiratore per piano cottura .....	20	7.1	Istruzioni generali di utilizzo .....	42
5.4	Principio di funzionamento piano cottura a induzione .....	21	7.2	Comando tattile .....	42
5.5	Caratteristiche e panoramica delle funzioni .....	22	7.3	Comandare il sistema .....	42
5.5.1	Funzioni aspiratore per piano cottura .....	22	7.3.1	Accensione .....	42
5.5.2	Funzioni piano cottura .....	23	7.3.2	Spegnimento .....	42
5.6	Dispositivi di sicurezza .....	24	7.3.3	Blocco display .....	42
5.6.1	Protezione bambini .....	24	7.3.4	Protezione bambini .....	43
5.6.2	Blocco display .....	24	7.3.5	Funzione pausa .....	43
5.6.3	Blocco pulizia (Funzione di pulizia) .....	24	7.3.6	Contaminuti breve .....	43
5.6.4	Indicatore di calore residuo .....	24	7.3.7	Blocco pulizia (Funzione di pulizia) .....	43
5.6.5	Spegnimento di sicurezza automatico .....	24	7.4	Uso dell'aspiratore per piano cottura .....	44
5.6.6	Protezione da surriscaldamento .....	25	7.4.1	Impostazione del livello di potenza ventilatore .....	44
<b>6</b>	<b>Montaggio</b>	<b>26</b>	7.4.2	Livello power ventilatore .....	44
6.1	Indicazioni generali di montaggio .....	26	7.4.3	Controllo dell'aspiratore automatico .....	44
6.1.1	Uso contemporaneo dell'aspiratore per piano cottura nella variante aspirante e di un sistema di combustione che necessita di aria dipendente dall'ambiente .....	26	7.4.4	Disattivare il ventilatore .....	44
6.1.2	Modulo Home-In PUHIM (opzionale) .....	27	7.5	Comando del piano cottura .....	44
6.2	Materiale in dotazione .....	27	7.5.1	Selezione della zona cottura .....	44
6.2.1	Controllare il materiale in dotazione .....	27	7.5.2	Impostare i livelli di potenza per le zone cottura .....	44
6.3	Utensileria e mezzi ausiliari .....	27	7.5.3	Avvio di cottura automatico .....	45
6.4	Istruzioni di montaggio .....	27	7.5.4	Livello power zone cottura .....	45
6.4.1	Distanze di sicurezza previste .....	27	7.5.5	Impostazione livello mantenimento calore .....	45
			7.5.6	Impostare il livello mantenimento calore variabile .....	45
			7.5.7	Funzione bridge .....	46
			7.5.8	Funzione bridge automatica .....	46
			7.5.9	Timer zone cottura .....	46

7.5.10	Spegnimento della zona cottura.....	47
7.6	Menu cliente .....	47
7.6.1	Voce di menu 1: Volume dei segnali acustici....	48
7.6.2	Voce di menu 2: Protezione bambini.....	48
7.6.3	Voce di menu 3: Visualizzare e resettare lo stato del filtro (sono con funzionamento filtrante) .....	48
7.6.4	Voce di menu 6: Test LED .....	49
7.6.5	Voce di menu 7: Riconoscimento pentola permanente.....	50
7.6.6	Voce di menu 8: Visualizzare versione di software/hardware .....	50
7.6.7	Voce di menu 9: Spegnimento di sicurezza automatico.....	51
7.6.8	Voce di menu A: Super Simple Mode.....	51
7.6.9	Voce di menu 0: Ripristinare le impostazioni di fabbrica .....	51
<b>8</b>	<b>Pulizia e cura</b>	<b>52</b>
8.1	Detergenti .....	52
8.2	Manutenzione di piano cottura ed aspiratore per piano cottura.....	52
8.3	Pulizia del piano cottura.....	52
8.4	Pulire l'aspiratore per piano cottura.....	53
8.4.1	Smontaggio dei componenti.....	53
8.4.2	Pulire la bocchetta d'aspirazione e il filtro per i grassi in acciaio inox.....	53
8.4.3	Montaggio dei componenti.....	54
8.4.4	Rimuovere i fluidi nell'apparecchio.....	54
8.5	Pulizia alloggiamento condotta aria.....	54
8.5.1	Aprire l'alloggiamento condotta aria .....	54
8.5.2	Chiudere l'alloggiamento condotta aria.....	54
8.6	Sostituire il filtro al carbone attivo .....	55
8.6.1	Rimuovere il filtro al carbone attivo .....	55
8.6.2	Inserimento del filtro al carbone attivo .....	55
<b>9</b>	<b>Risoluzione dei guasti</b>	<b>57</b>
<b>10</b>	<b>Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento</b>	<b>58</b>
10.1	Messa fuori esercizio.....	58
10.2	Smontaggio .....	58
10.3	Smaltimento nel rispetto dell'ambiente.....	58
<b>11</b>	<b>Garanzia, Assistenza tecnica e Pezzi di ricambio, Accessori</b>	<b>59</b>
11.1	Garanzia del produttore di BORA .....	59
11.1.1	Estensione della garanzia.....	59
11.2	Assistenza .....	59
11.3	Parti di ricambio.....	60
11.4	Accessori.....	60
<b>12</b>	<b>Note</b>	<b>61</b>

# 1 Informazioni generali

## 1.1 Destinatari

Queste Istruzioni per l'uso e il montaggio sono rivolte ai seguenti destinatari:

Destinatari	Requisiti
Utenti	L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e oltre e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e/o di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza o se sono stati istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se si rendono conto dei pericoli correlati. I bambini vanno sorvegliati. Tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze nonché le modalità di procedere (istruzioni per l'uso) devono essere rispettate.
Esigente utente fai da te	L'esigente utente fai da te può eseguire tutti necessari lavori di falegnameria e montaggio autonomamente se è in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Non è tuttavia autorizzato a eseguire i collegamenti alla corrente e al gas.
Personale specializzato in montaggio	Il personale specializzato nel montaggio è autorizzato a eseguire tutti i necessari lavori di falegnameria e montaggio nel rispetto delle norme esistenti. Gli allacciamenti della corrente e del gas devono essere collaudati prima della messa in funzione da personale specializzato e riconosciuto del rispettivo settore.
Personale elettricista specializzato	Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito esclusivamente da un elettricista specializzato e riconosciuto. Egli dovrà assumersi anche la responsabilità di un'installazione elettrica e messa in funzione a norma.
Personale specializzato in allacciamenti al gas	L'allacciamento al gas deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato e riconosciuto, che dovrà assumersi anche la responsabilità di un'installazione e messa in funzione a norma.

Tab. 1.1 Destinatari

**INFO** BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd e BORA Lüftungstechnik GmbH non risponderanno per danni causati dal mancato rispetto o dall'inosservanza della presente documentazione e dal montaggio non conforme. Gli allacciamenti della corrente e del gas devono essere eseguiti obbligatoriamente da personale specializzato e riconosciuto. Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente nel rispetto delle norme, disposizioni e leggi vigenti. Tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze nonché le modalità di agire contenute nelle Istruzioni per l'uso e il montaggio devono essere rispettate.

## 1.2 Applicabilità delle istruzioni per l'uso e il montaggio

Il presente manuale è valido per diverse varianti di apparecchi. Pertanto è possibile che siano descritte singole caratteristiche di attrezzatura che non corrispondono all'apparecchio in questione. Le immagini contenute possono variare in alcuni dettagli e devono essere concepite come rappresentazioni grafiche.

## 1.3 Altri documenti applicabili

Insieme a queste Istruzioni per l'uso e il montaggio sono validi e devono essere osservati ulteriori documenti. Rispettare assolutamente tutti i documenti che sono parte integrante della fornitura.

**INFO** BORA declina qualsiasi responsabilità per danni causati dal mancato rispetto di tali documenti!

### Direttive

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive UE/CE:  
 Direttiva EMV 2014/30/CE  
 Direttiva 2014/35/CE Bassa tensione  
 Direttiva 2009/125/CE Eco design  
 Direttiva RoHS 2011/65/CE

## 1.4 Rappresentazione di informazioni

Allo scopo di poter lavorare in modo sicuro e veloce con le presenti istruzioni, sono stati utilizzati formattazioni, numerazioni, simboli, avvertenze di sicurezza, termini e sigle unitari.

**Le modalità di procedere sono contrassegnate da una freccia.**

► Eseguire sempre tutte le modalità di procedere nella sequenza indicata.

**Elenchi sono contrassegnati da un simbolo di elenco all'inizio riga.**

■ Elenco 1

■ Elenco 2

---

**INFO** Un'informazione indica particolarità da rispettare assolutamente.

---

### Indicazioni di sicurezza e avvertenze

Nel presente manuale, le indicazioni di sicurezza e le avvertenze sono evidenziate con simboli e parole di segnalazione.

Le indicazioni di sicurezza e le avvertenze sono strutturate nel modo seguente:

---




**SIMBOLO DI AVVERTIMENTO E AVVERTENZA!**  
**Tipo e fonte del pericolo**  
**Conseguenze in caso di inosservanza**  
 ► Misure di sicurezza

---

Va considerato quanto segue:

■ Il simbolo di avvertimento indica la presenza di un pericolo.

■ L'avvertenza indica la gravità del pericolo.

Simbolo di avvertimento	Avvertenza	Rischio
	<b>Pericolo</b>	Indica un'immediata situazione pericolosa che in caso di inosservanza può causare gravi lesioni o persino la morte.
	<b>Avvertenza</b>	Indica una situazione potenzialmente pericolosa, che, in caso di inosservanza può causare gravi lesioni o persino la morte.
	<b>Attenzione</b>	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che in caso di inosservanza può causare lesioni minime o leggere.
–	<b>Attenzione</b>	Indica una situazione che, in caso di inosservanza, può causare danni materiali.

Tab. 1.2 Significato di simboli di avvertimento e avvertenze

## 2 Sicurezza

### 2.1 Indicazioni generali di sicurezza

**INFO** L'apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. L'utente è responsabile della pulizia, della cura e dell'utilizzo sicuro dell'apparecchio. L'uso non conforme può causare danni alle persone e danni materiali.

- Le istruzioni per l'uso e per il montaggio contengono importanti avvertenze sul montaggio e sull'uso. Sono utili per proteggersi da lesioni e impediscono danni all'apparecchio. Sul retro delle presenti istruzioni per l'uso e montaggio sono riportati i dati di contatto per ulteriori informazioni e domande relative all'uso.
- Il termine "apparecchio" viene utilizzato sia per piani cottura, aspiratori per piani cottura sia per piani cottura con aspiratore per piano cottura.
- ▶ Leggere le istruzioni per l'uso e montaggio in ogni parte prima di mettere in funzione l'apparecchio.
- ▶ Conservare le istruzioni per l'uso e il montaggio sempre a portata di mano affinché siano disponibili in caso di bisogno.
- ▶ Consegnare le istruzioni per l'uso e il montaggio al proprietario successivo in caso di vendita dell'apparecchio.
- ▶ Eseguire i lavori con la massima cura e prudenza.
- ▶ Controllare l'apparecchio dopo il disimballaggio per verificare la presenza di danni visibili.
- ▶ Non collegare l'apparecchio se è danneggiato.
- ▶ Collegare gli apparecchi alla rete elettrica soltanto dopo aver effettuato il montaggio del sistema dei canali e/o l'inserimento del filtro aria di ricircolo.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio solo quando il montaggio è completo, soltanto allora è garantito un funzionamento sicuro.
- ▶ Assicurarsi che le piastre di cottura bollenti non vengano toccate.
- ▶ Non poggiare oggetti sul piano di comando o sulla bocchetta di entrata dell'aspiratore piano cottura.
- ▶ Spegnerne l'apparecchio dopo l'uso.
- ▶ Tenere gli animali domestici lontano dall'apparecchio.

#### ATTENZIONE!

#### Pericolo di lesioni dovuto alla caduta di componenti dell'apparecchio!

La caduta di componenti dell'apparecchio quali supporti pentole, elementi di comando, coperture, filtro per i grassi ecc. possono causare lesioni.

- ▶ Appoggiare i componenti rimossi dall'apparecchio a fianco dello stesso in modo sicuro.
- ▶ Assicurarsi che nessuno dei componenti dell'apparecchio rimossi possa cadere.

#### Modifiche di propria iniziativa

In seguito a modifiche apportate di propria iniziativa l'apparecchio può diventare pericoloso.

- ▶ Pertanto non apportare modifiche all'apparecchio.

#### In presenza di bambini e persone con esigenze speciali in casa

- ▶ L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e/o di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza o se sono stati istruiti circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati.
- ▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio.
- ▶ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ▶ Utilizzare la protezione bambini affinché i bambini non possano accendere il piano cottura o modificare le impostazioni quando sono incustoditi.
- ▶ Non conservare oggetti che potrebbero suscitare l'interesse dei bambini in vano sopra o sotto l'apparecchio. I bambini potrebbero essere tentati di arrampicarsi sull'apparecchio.
- ▶ Tenere lontani i bambini e altre persone dalle zone cottura bollenti.

## Funzionamento filtrante

**INFO** Ad ogni processo di cottura viene rilasciata dell'umidità nell'aria dell'ambiente.

**INFO** Nel funzionamento filtrante viene eliminata solo una quantità minima di umidità dal vapore di cottura.

- ▶ Durante il funzionamento filtrante provvedere ad un sufficiente apporto di aria fresca, ad es. tramite l'apertura di una finestra.
- ▶ Garantire una temperatura dell'ambiente normale e gradevole (45-60% di umidità nell'aria), ad es. tramite aperture di aerazione naturali o l'uso di impianti di ventilazione domestici.
- ▶ Dopo ogni utilizzo con funzionamento filtrante portare l'aspiratore per piano cottura per ca. 20 minuti ad un livello basso o attivare la funzione di spegnimento automatico ritardato.

## Guasti ed errori

- ▶ Rispettare le indicazioni contenute nel capitolo Risoluzione dei guasti.
- ▶ Spegner l'apparecchio in caso di guasti ed errori senza descrizione.

## 2.2 Avvertenze di sicurezza Uso - Piano cottura

- ▶ Evitare di far traboccare i liquidi bollendo.
- ▶ Fare attenzione all'indicatore di calore residuo.
- ▶ Non collocare stoviglie bollenti nella zona del pannello di comando per non danneggiare l'elettronica sottostante.
- ▶ Assicurarsi che il fondo delle stoviglie e la zona cottura siano puliti e asciutti.
- ▶ Sollevare sempre (mai trascinare) le stoviglie per evitare graffi e abrasioni sulla superficie.



**PERICOLO!**  
**Pericolo d'incendio con piano cottura incustodito!**

- Olio o grasso possono riscaldarsi velocemente e incendiarsi.
- ▶ Non riscaldare olio o grasso lasciandoli incustoditi.
  - ▶ Non spegnere mai incendi di olio o grasso con acqua.
  - ▶ Soffocare il fuoco, ad es. con un coperchio.



**PERICOLO!**  
**Pericolo di esplosione derivante da liquidi infiammabili!**

I liquidi infiammabili nelle vicinanze del piano cottura possono esplodere e causare gravi lesioni.

- ▶ Non utilizzare bombolette spray nelle vicinanze dell'apparecchio durante il suo funzionamento.
- ▶ Non collocare materiali infiammabili nelle vicinanze del piano cottura.



**PERICOLO!**  
**Pericolo di folgorazione!**

A causa di crepe, strappi o rotture nella vetroceramica l'elettronica sottostante può essere esposta o venir danneggiata, causando una folgorazione.

- ▶ In presenza di rotture, crepe o strappi nella vetroceramica spegnere immediatamente il piano cottura.
- ▶ Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica tramite interruttore differenziale, fusibili, interruttori automatici o contattori.



**AVVERTENZA!**  
**Pericolo di ustione dovuto a piano cottura bollente!**

Il piano cottura e i suoi elementi toccabili diventano molto caldi durante l'uso. Dopo lo spegnimento della zona cottura quest'ultima deve prima raffreddarsi a sotto i 60 °C. Il contatto con superfici bollenti può causare gravi ustioni.

- ▶ Non toccare il piano cottura bollente.
- ▶ Tenere lontani i bambini da piani cottura bollenti a meno che non siano strettamente sorvegliati.



**AVVERTENZA!**  
**Durante o dopo una interruzione di energia elettrica i piani cottura possono essere ancora bollenti!**

Con un'interruzione della corrente elettrica un piano cottura precedentemente in funzione può essere ancora caldo anche se non viene visualizzato il calore residuo.

- ▶ Non toccare il piano cottura finché è ancora bollente.
- ▶ Tenere i bambini lontani dai piani cottura bollenti.



**AVVERTENZA!****Pericolo d'incendio dovuto a oggetti sulla superficie di cottura!**

Il piano cottura e le sue parti accessibili scottano se la zona cottura è accesa e nella fase di raffreddamento. Gli oggetti che si trovano sul piano cottura possono riscaldarsi e incendiarsi.

- ▶ Non lasciare oggetti sul piano cottura.

**AVVERTENZA!****Pericolo di ustione dovuto a oggetti bollenti!**

Il piano cottura e le sue parti accessibili scottano durante il funzionamento e la fase di raffreddamento. Gli oggetti che si trovano sul piano cottura si riscaldano molto rapidamente e possono causare gravi ustioni. Ciò vale soprattutto per oggetti in metallo (ad es. coltelli, forchette, cucchiari, coperchi o coperture dell'aspiratore per piano cottura).

- ▶ Non lasciare oggetti sul piano cottura.
- ▶ Utilizzare ausili idonei (presine, guanti termoisolanti).

**AVVERTENZA!****Pericolo di ustione dovuto a stoviglie di cottura bollenti!**

Manici sporgenti dal piano di lavoro invitano i bambini ad afferrarli.

- ▶ Non lasciare sporgere manici di pentole e padelle lateralmente dalla superficie di lavoro.
- ▶ Evitare che i bambini possano raggiungere pentole e padelle bollenti.
- ▶ Utilizzare griglie protettive per piano cottura idonee.
- ▶ Non utilizzare griglie protettive per piano cottura non idonee (rischio di infortuni).
- ▶ Per la scelta di una griglia protettiva per piano cottura idonea contattare il rivenditore BORA o il team di assistenza BORA.

**AVVERTENZA!****Pericolo di ustioni!**

Liquidi tra la zona cottura e il fondo della pentola possono causare ustioni alla pelle in caso di evaporazione.

- ▶ Assicurarsi che la zona cottura e il fondo della pentola siano sempre asciutti.

**ATTENZIONE!****Danneggiamento a causa di oggetti duri e appuntiti!**

Oggetti duri e appuntiti possono danneggiare la vetroceramica del piano cottura.

- ▶ Non usare la superficie del piano cottura come piano di lavoro.
- ▶ Non usare oggetti duri e appuntiti quando si lavora sul piano cottura.

**ATTENZIONE!****Danni causati da cibi contenenti zucchero e sale!**

Cibi contenenti zucchero e sale e liquidi sulla zona cottura bollente possono causare dei danni alla superficie stessa.

- ▶ Fare attenzione affinché cibi contenenti zucchero e sale o liquidi non vengano a contatto con la zona cottura bollente.
- ▶ Rimuovere immediatamente cibi contenenti zucchero e sale e liquidi dalla zona cottura bollente.

**ATTENZIONE!****Fuoriuscita di liquidi bollenti!**

Un processo di cottura non sorvegliato può causare l'ebollizione e la fuoriuscita di liquidi bollenti.

- ▶ Il processo di cottura deve essere monitorato.
- ▶ Un processo di cottura breve deve essere costantemente monitorato.

**ATTENZIONE!****Danni causati da oggetti sul piano cottura!**

Oggetti quali coperchi di stoviglie che si trovano sul piano cottura possono danneggiare la vetroceramica.

- ▶ Non appoggiare oggetti sul piano cottura bollente.

### 2.2.1 Avvertenze di sicurezza speciali per piani cottura a induzione

- ▶ Non fare affidamento sul riconoscimento della pentola.

**Può avere effetti sul funzionamento di pacemaker, apparecchi acustici e impianti metallici**

**INFO** I piani di cottura a induzione creano un campo elettromagnetico ad alta frequenza nelle zone cottura. Avvicinandosi direttamente alle zone di cottura, pacemaker, apparecchi acustici o impianti metallici possono essere influenzati negativamente o disturbati nella loro funzione. Una compromissione del pacemaker è tuttavia improbabile.

- ▶ In caso di dubbi rivolgersi al produttore del dispositivo medico o al medico curante.

### 2.3 Avvertenze di sicurezza Uso - Aspiratore per piano cottura

- ▶ Non collocare stoviglie bollenti sulla bocchetta d'entrata dell'aspiratore per piano cottura.
- ▶ Assicurarsi che le stoviglie bollenti non tocchino il bordo della bocchetta d'entrata.



**PERICOLO!**  
**Pericolo di vita dovuto a intossicazione da fumo!**

Utilizzando un sistema di combustione dipendente dall'aria ambiente si producono gas di combustione. Se l'aspiratore per piano cottura viene utilizzato insieme ad un sistema di combustione dipendente dall'aria ambiente gas di combustione tossici (monossido di carbonio) possono essere aspirati dal camino o dal canale di aspirazione nella zona giorno.

- ▶ Assicurarsi che sia sempre presente un apporto sufficiente di aria.



**PERICOLO!**  
**Pericolo di incendio causato dalla flambatura delle pietanze!**

Mentre l'aspiratore per piano cottura è in funzione aspira i grassi della cucina. Durante la cottura alla fiamma degli alimenti il grasso di cucina può prendere fuoco.

- ▶ Pulire regolarmente l'aspiratore per piano cottura.
- ▶ Non lavorare mai con fiamme libere quando l'aspiratore per piano cottura è in funzione.



**PERICOLO!**  
**Pericolo d'incendio causato da depositi di grasso!**

In caso di pulizia irregolare del filtro per i grassi in acciaio inox al suo interno può accumularsi un elevato contenuto di grassi aumentando il rischio d'incendio.

- ▶ Pulire e sostituire il filtro a intervalli regolari.



**ATTENZIONE!**  
**Le parti accessibili possono scottare!**

L'aspiratore per piano cottura e le sue parti accessibili scottano se la zona cottura è accesa e nella fase di raffreddamento.

- ▶ Utilizzare ausili idonei (presine, guanti termoisolanti).



**AVVERTENZA!**  
**Pericolo di lesioni aprendo la copertura dell'alloggiamento inferiore!**

Finché il ventilatore gira sussiste il pericolo di lesioni.

- ▶ Spegner l'aspiratore per piano cottura e il piano cottura.
- ▶ Disattivare il fusibile.

**ATTENZIONE!**  
**Danni dovuti all'aspirazione di oggetti o carta!**

Oggetti piccoli e leggeri, come ad es. panni di pulizia in tessuto o carta, possono essere aspirati dall'aspiratore per piano cottura. Potrebbero danneggiare l'apparecchio o compromettere la prestazione di scarico dell'aria.

- ▶ Non appoggiare oggetti o carta sull'aspiratore per piano cottura.

**ATTENZIONE!****Danni dovuti a depositi di grasso e impurità!**

Depositi di grasso e impurità possono compromettere la funzione dell'aspiratore per piano cottura.

- ▶ Non usare mai l'aspiratore per piano cottura senza filtro per i grassi in acciaio inox.

## 2.4 Avvertenze di sicurezza montaggio

L'installazione e il montaggio dell'apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato che conosca e rispetti le normative nazionali e le ulteriori prescrizioni locali dell'ente fornitore di energia elettrica.

I lavori ai componenti elettrici devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è garantita unicamente se l'apparecchio viene collegato a un sistema di messa a terra installato a regola d'arte. Accertarsi che questa fondamentale misura di sicurezza venga rispettata.

- ▶ Controllare l'apparecchio prima del montaggio per verificare l'eventuale presenza di danni visibili.
- ▶ Non montare un apparecchio danneggiato.
- Un apparecchio danneggiato è un rischio per la sicurezza.

I lavori di riparazione possono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato autorizzato dal produttore.

**PERICOLO!****Pericolo di soffocamento!**

Elementi dell'imballaggio (ad es. pellicole, polistirolo) possono mettere in pericolo la vita dei bambini.

- ▶ Conservare gli elementi dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Smaltire l'imballaggio immediatamente e correttamente.

### 2.4.1 Avvertenze di sicurezza montaggio - Piano cottura

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

A causa di una connessione errata dell'apparecchio alla tensione di rete esiste il rischio di folgorazione.

- ▶ Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla tensione di rete tramite una connessione fissa.
- ▶ Assicurarsi che l'apparecchio venga collegato a un sistema di messa a terra installato a regola d'arte.
- ▶ Assicurarsi che sia previsto un dispositivo che consenta una separazione dalla rete con un'ampiezza di apertura contatto di almeno 3 mm su tutti i poli (interruttori LS, fusibili, interruttori automatici, relè).

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

Se il cavo di collegamento alla rete viene a contatto con zone cottura bollenti può subire dei danni. Un cavo di collegamento alla rete danneggiato può causare folgorazione (anche mortale).

- ▶ Assicurarsi che il cavo di collegamento alla rete non venga a contatto con zone cottura bollenti.
- ▶ Assicurarsi che il cavo di collegamento non venga schiacciato né danneggiato.

**ATTENZIONE!****Possibilità di lesione alla schiena dovuta a carico pesante!**

Durante la rimozione e l'inserimento dell'apparecchio possono verificarsi lesioni agli arti e al torace a causa di manipolazione errata.

- ▶ Sollevare il piano cottura dall'imballaggio sempre a quattro mani.
- ▶ Inserire sempre il piano cottura nell'intaglio del piano di lavoro a quattro mani.
- ▶ Se necessario usare mezzi ausiliari appropriati per evitare danni o lesioni agli arti e al torace.

## 2.4.2 Avvertenze di sicurezza montaggio - Aspiratore per piano cottura



### PERICOLO! Pericolo di intossicazione dovuto ai gas di combustione!

Nel funzionamento aspirante l'aspiratore per piano cottura sottrae l'aria dal locale di installazione e dagli ambienti circostanti. Senza l'apporto di aria sufficiente si viene a creare una depressione, per cui i gas tossici vengono nuovamente aspirati dal camino o dalla canna fumaria di focolari con funzionamento a camera aperta negli altri locali.

- ▶ Assicurarsi che sia sempre presente un apporto sufficiente di aria.
- ▶ Usare solo dispositivi di commutazione omologati (ad es. contatti di prossimità per finestre, pressostati per depressione) e farli autorizzare da personale specializzato e autorizzato (spazzacamino autorizzato).



### PERICOLO! Pericolo di folgorazione!

Con un isolamento errato del cavo di collegamento di dispositivi di commutazione esterni sussiste il pericolo di folgorazione.

- ▶ Assicurarsi che le lunghezze di isolamento indicate siano rispettate.



### PERICOLO! Pericolo di scossa e di danni materiali

Un'unità di comando danneggiata può innescare un cortocircuito.

- ▶ Non mettere in funzione un apparecchio con un'unità di comando danneggiata.
- ▶ Informare i tecnici di servizio BORA e far sostituire l'unità di comando.

## Avviso di sicurezza speciale per sistemi aspiranti:

- ▶ Fare attenzione alla lunghezza del canale nella canalizzazione diritta tra il ventilatore e passante muro.
- Tra l'apertura di sfiato del ventilatore e l'apertura di sfiato del passante muro deve essere pianificata una lunghezza di canale di almeno 90 cm.

## 2.5 Avvertenze di sicurezza per la pulizia e cura

Pulire l'apparecchio regolarmente. Lo sporco può causare danneggiamenti o l'insorgenza di odori sgradevoli. Eliminare immediatamente ogni tipo di sporco.

- Le operazioni di pulizia e cura non devono essere effettuate da bambini a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- ▶ Non usare un pulitore a vapore per la pulizia. Il vapore può innescare un cortocircuito nei componenti sotto tensione e causare danni materiali (v. cap. Pulizia e cura).
- ▶ Assicurarsi che durante la pulizia non possa penetrare acqua all'interno dell'apparecchio. Utilizzare esclusivamente un panno moderatamente bagnato. Non spruzzare mai acqua sull'apparecchio. La penetrazione di acqua può causare danni!
- ▶ Pulire il piano cottura possibilmente dopo ogni processo di cottura.
- ▶ Pulire il piano cottura solo quando si è raffreddato
- ▶ Per la pulizia usare esclusivamente detergenti non aggressivi per evitare graffi e abrasioni sulla superficie.

## 2.6 Avvertenze di sicurezza Smontaggio e smaltimento

Lo smontaggio dell'apparecchio deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato che conosca e rispetti le normative nazionali e le ulteriori prescrizioni locali dell'ente fornitore di energia elettrica.

I lavori ai componenti elettrici devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.



### PERICOLO!

#### Pericolo di folgorazione!

A causa di una disconnessione errata dell'apparecchio dalla tensione di rete sussiste il pericolo di folgorazione.

- ▶ Staccare completamente l'apparecchio tramite interruttori differenziali, fusibili, interruttori automatici o contattori dalla rete elettrica.
- ▶ Accertarsi dell'assenza di tensione nell'apparecchio con l'ausilio di un apparecchiatura di misurazione omologata.
- ▶ Evitare di toccare i contatti liberi sull'unità elettronica perché possono contenere carica residua.

## 2.7 Avvertenze di sicurezza Ricambi



### AVVERTENZA!

#### Pericolo di lesioni e danni materiali!

Componenti errati possono causare danni alle persone o il danneggiamento dell'apparecchio. Modifiche, aggiunte o modifiche all'apparecchio possono compromettere la sicurezza.

- ▶ Per le riparazioni usare solo ricambi originali.

### INFO

Un cavo di collegamento alla rete danneggiato deve essere sostituito con un cavo di collegamento alla rete adeguato. Ciò può essere eseguito soltanto da un servizio assistenza clienti autorizzato.

## 2.8 Uso conforme

Non mettere in funzione l'apparecchio ad altezze superiori a 2000 m (metri sopra il livello del mare).

L'apparecchio è previsto unicamente per la preparazione di cibi in ambienti domestici.

L'apparecchio non è previsto per:

- uso all'esterno
- installazione su autoveicoli
- riscaldamento di ambienti
- uso in luoghi di installazione non fissi (ad es. barche)
- uso con un timer esterno o un sistema di regolazione a distanza separato (telecomando)

Ogni uso diverso da quello descritto nelle presenti istruzioni per l'uso e il montaggio o un uso che esula dalla descrizione qui contenuta è considerato non conforme. BORA non risponde per i danni derivanti da uso non conforme o utilizzo errato.

**È espressamente vietata ogni altra forma di utilizzo!**

### INFO

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd e BORA Lüftungstechnik GmbH non rispondono per danni derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza e avvertenze.

## 3 Dati tecnici

### 3.1 X Pure (PUXA, PUXU)

Parametri	Valore
Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz
Max. potenza assorbita	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Fusibile/collegamento alla rete trifase	3 x 16 A
Fusibile/collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile/collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	830 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	23 kg (PUXA) 24,5 kg (PUXU)
<b>Piano cottura</b>	
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza	1 - 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	230 x 230 mm
Livello power zone cottura anteriori	2100 W 3000 W
Dimensioni zone cottura posteriori	230 x 230 mm
Livello power zone cottura posteriori	2100 W 3000 W
<b>Consumo energetico piano di cottura (dimensioni pentola)</b>	
Zona cottura 1 anteriore sinistra (150 mm)	179,4 Wh/kg
Zona cottura 2 posteriore sinistra (180 mm)	176,2 Wh/kg
Zona cottura 1 e 2 funzione bridge (240 mm)	191,5 Wh/kg
Zona cottura 3 anteriore destra (150 mm)	174,7 Wh/kg
Zona cottura 4 posteriore destra (180 mm)	177,5 Wh/kg
Zona cottura 3 e 4 funzione bridge (240 mm)	197,1 Wh/kg
Totale (in media)	182,7 Wh/kg
<b>Sistema di aspirazione (PUXA)</b>	
Livelli di potenza	1 - 9, P
Raccordo aspirante	BORA Ecotube
<b>Sistema filtrante (PUXU)</b>	
Livelli di potenza	1 - 9, P
Raccordo filtrante (L x H)	445 x 137 mm
<b>Filtro aria di ricircolo (PUXU)</b>	
Capacità filtro max.	150 h (1 anno)

Tab. 3.1 Dati tecnici X Pure (PUXA, PUXU)

### 3.2 Pure (PURA, PURU)

Parametri	Valore
Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz
Max. potenza assorbita	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Fusibile/collegamento alla rete trifase	3 x 16 A
Fusibile/collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile/collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	22,5 kg (PURA) 24,4 kg (PURU)
<b>Piano cottura</b>	
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza	1 - 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	Ø 210 mm
Livello power zone cottura anteriori	2300 W 3000 W
Dimensioni zone cottura posteriori	Ø 175 mm
Livello power zone cottura posteriori	1400 W 2100 W
<b>Consumo energetico piano di cottura (dimensioni pentola)</b>	
Zona cottura 1 anteriore sinistra (210 mm)	186,3 Wh/kg
Zona cottura 2 posteriore sinistra (180 mm)	177,2 Wh/kg
Zona cottura 3 anteriore destra (210 mm)	191,5 Wh/kg
Zona cottura 4 posteriore destra (180 mm)	177,2 Wh/kg
Totale (in media)	183,1 Wh/kg
<b>Sistema di aspirazione (PURA)</b>	
Livelli di potenza	1 - 9, P
Raccordo aspirante	BORA Ecotube
<b>Sistema filtrante (PURU)</b>	
Livelli di potenza	1 - 9, P
Raccordo filtrante (L x H)	433 x 126 mm
<b>Filtro aria di ricircolo (PURU)</b>	
Capacità filtro	150 h (1 anno)

Tab. 3.2 Dati tecnici Pure (PURA, PURU)

### Dimensioni apparecchio PUXA

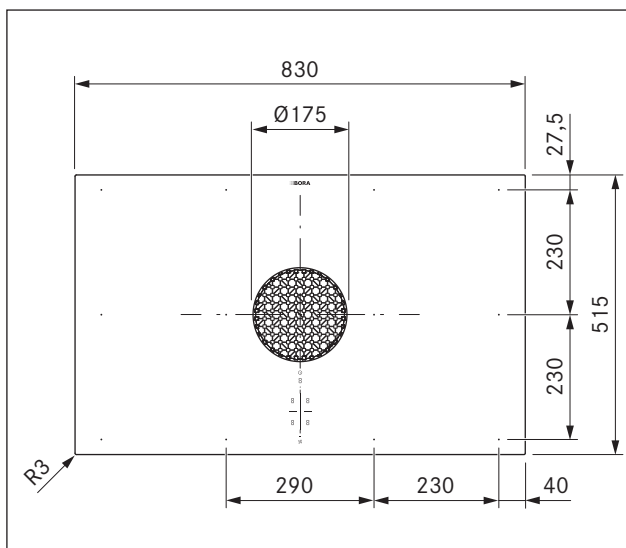


Fig. 3.1 PUXA dimensioni apparecchio visto da sopra

### Dimensioni apparecchio PUXU

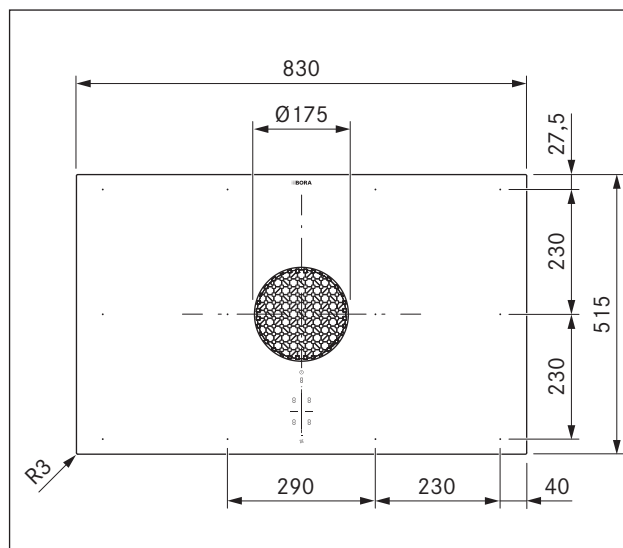


Fig. 3.4 PUXU dimensioni apparecchio visto da sopra

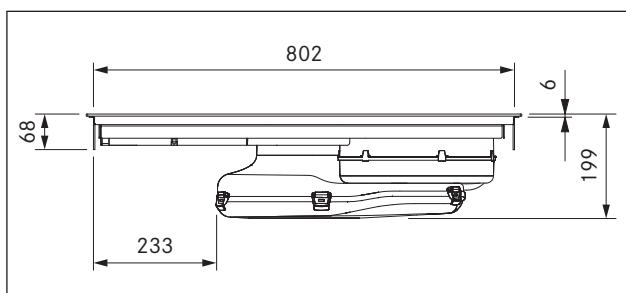


Fig. 3.2 PUXA dimensioni apparecchio vista frontale

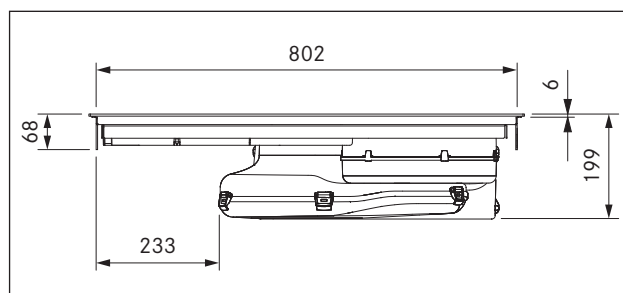


Fig. 3.5 PUXU dimensioni apparecchio vista frontale

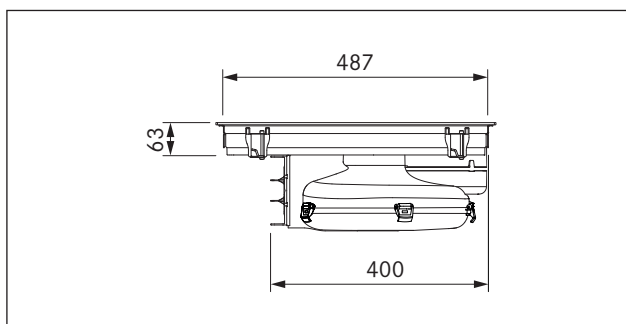


Fig. 3.3 PUXA dimensioni apparecchio visto laterale

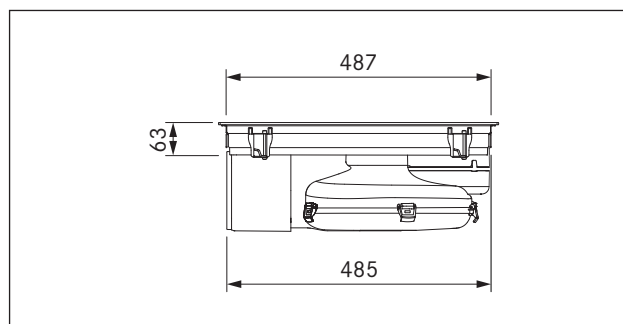


Fig. 3.6 PUXU dimensioni apparecchio visto laterale

## Dimensioni apparecchio PURA

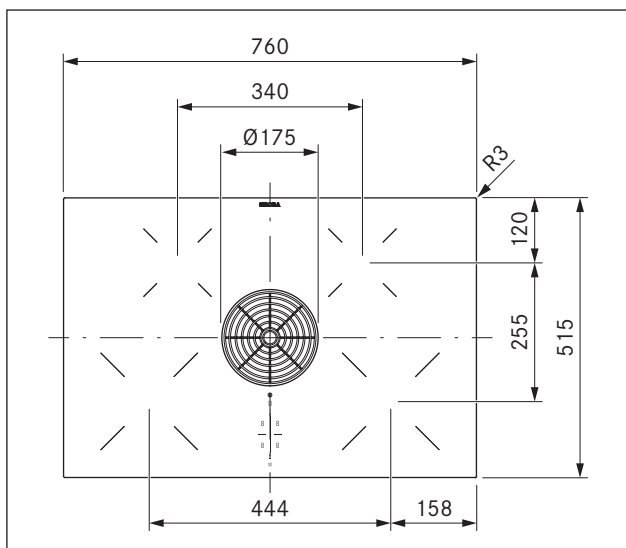


Fig. 3.7 PURA dimensioni apparecchio visto da sopra

## Dimensioni apparecchio PURU

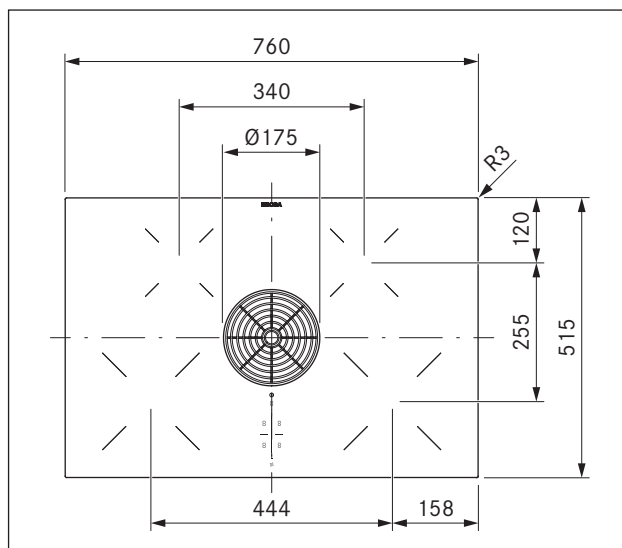


Fig. 3.10 PURU dimensioni apparecchio visto da sopra

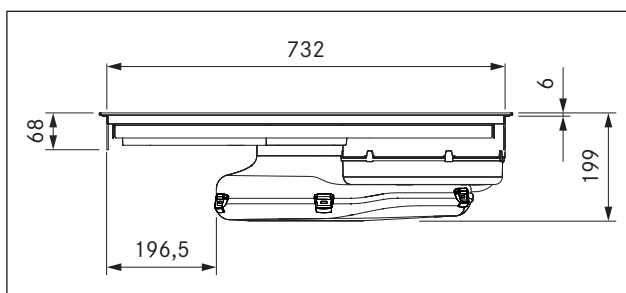


Fig. 3.8 PURA dimensioni apparecchio vista frontale

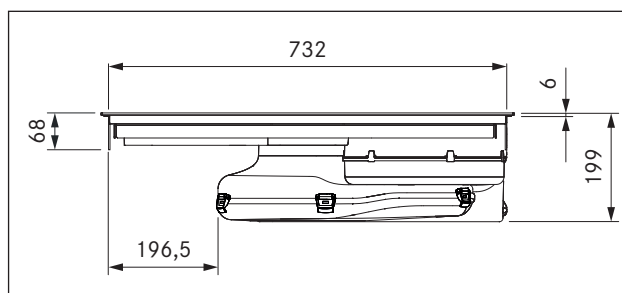


Fig. 3.11 PURU dimensioni apparecchio vista frontale

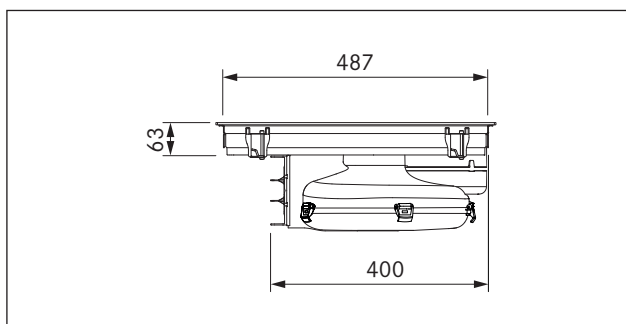


Fig. 3.9 PURA dimensioni apparecchio visto laterale

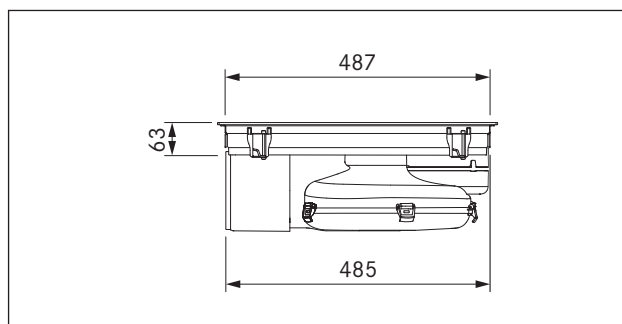


Fig. 3.12 PURU dimensioni apparecchio visto laterale



## 4 Marcatura relativa al consumo energetico

Descrizione del prodotto	BORA X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato PUXA	BORA Pure piano cottura a induzione con aspiratore integrato PURA	
Modalità operativa	Aspirante	Aspirante	
<b>Consumo energetico</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Norma EN</b>
Consumo energetico annuo ( $AEC_{hood}$ )	35,6 kWh/a	33,7 kWh/a	61591
Classe di efficienza energetica	A+	A+	61591
<b>Portata</b>			
Efficienza fluidodinamica ( $FDE_{hood}$ )	32,9 %	32,6 %	61591
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	61591
Potenza di aspirazione livello 1 min.	187,3 m <sup>3</sup> /h	179,1 m <sup>3</sup> /h	61591
Potenza di aspirazione livello 9 max.	563,3 m <sup>3</sup> /h	548,3 m <sup>3</sup> /h	61591
Potenza di aspirazione livello power $Q_{max}$ )	626,1 m <sup>3</sup> /h	622 m <sup>3</sup> /h	61591
<b>Illuminazione</b>			
Efficienza luminosa ( $LE_{hood}$ )	* lx/Watt	* lx/Watt	*
Classe di efficienza luminosa	*	*	*
<b>Separazione del grasso</b>			
Livello 9 max. ( $GFE_{hood}$ )	96,4 %	97,8 %	61591
Classe livello massimo	A	A	61591
<b>Livello d'intensità sonora</b>			
Livello 1 min.	41,2 dB(A)	40,1 dB(A)	60704-2-13
Livello 9 max.	66,4 dB(A)	65,8 dB(A)	60704-2-13
Livello Power	68,6 dB(A)	67,7 dB(A)	60704-2-13
<b>Livello di pressione sonora (indicazione aggiuntiva)</b>			
Livello 1 min.	28,6 dB(A)	27,5 dB(A)	**
Livello 9 max.	53,8 dB(A)	53,2 dB(A)	**
Livello power	56,0 dB(A)	55,1 dB(A)	**
<b>Indicazioni conformi a 66/2014</b>			
Potenza assorbita in stato spento ( $P_0$ )	0,18 W	0,12 W	61591
Spegnimento ritardato	0,8	0,8	61591
Indice di efficienza energetica ( $EEI_{hood}$ )	43,3	42,8	61591
Portata aria punto di massima efficienza ( $Q_{BEP}$ )	313,4 m <sup>3</sup> /h	304,3 m <sup>3</sup> /h	61591
Pressione punto di massima efficienza ( $P_{BEP}$ )	460,7 Pa	446 Pa	61591
Potenza d'ingresso punto di massima efficienza ( $W_{BEP}$ )	122,0 W	115,5 W	61591

Tab. 4.1 Informazioni sull'indicazione del consumo di energia secondo normativa (EU) N. 65/2014 e 66/2014

\* Questa posizione non è riferita a questo prodotto.

\*\* Il livello di pressione sonora è stato calcolato a 1 metro di distanza (rilevazione del livello secondo la distanza) sulla base del livello di potenza sonora secondo EN 60704-2-13.

## 5 Descrizione apparecchio

Ad ogni uso rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).

### 5.1 Descrizione tipo

Tipo	Definizione lunga
PUXA	BORA X Pure piano cottura a induzione „FULL“ con aspiratore per piano cottura integrato - aspirante
PUXU	BORA X Pure piano cottura a induzione „FULL“ con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante
PURA	BORA Pure piano cottura a induzione con aspiratore integrato - aspirante
PURU	BORA Pure piano cottura a induzione con aspiratore integrato - filtrante

Tab. 5.1 Descrizione tipo

### 5.2 Descrizione del sistema

#### 5.2.1 Struttura

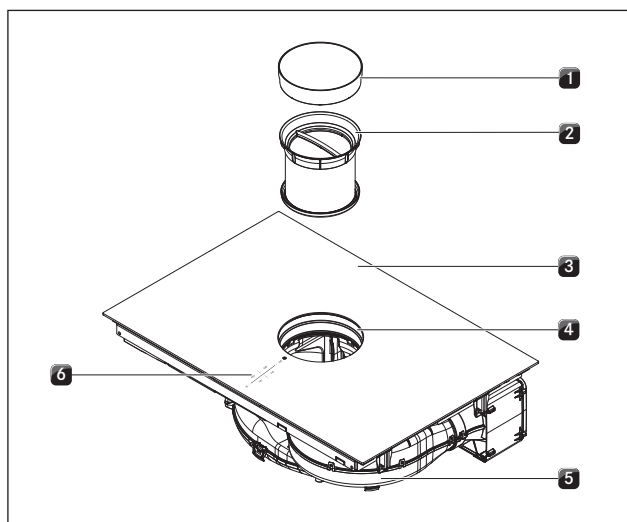


Fig. 5.1 Piano cottura

- [1] Bocchetta d'entrata
- [2] Filtro per i grassi in acciaio inox
- [3] Piano cottura
- [4] Apertura di immissione aria
- [5] Ventilatore
- [6] Pannello di comando

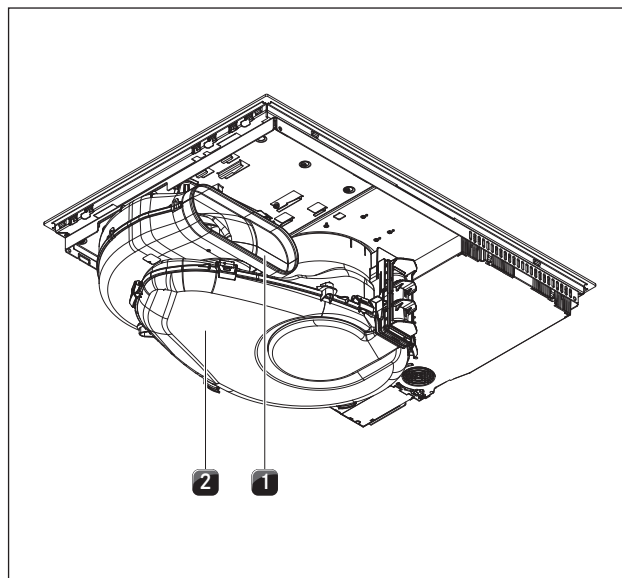


Fig. 5.2 Vista posteriore PUXA, PURA

- [1] Apertura di sfiato
- [2] Alloggiamento condotta aria con base alloggiamento

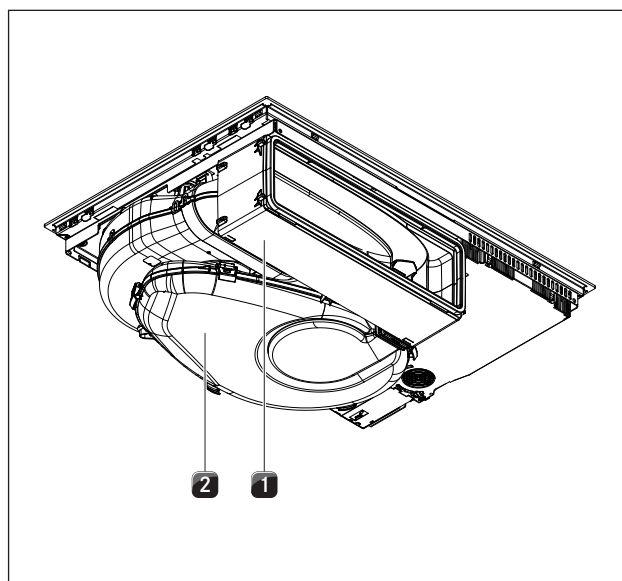


Fig. 5.3 Vista posteriore PUXU, PURU

- [1] Scatola di purificazione aria con prolunga telescopica
- [2] Alloggiamento condotta aria con base alloggiamento

#### 5.2.2 Pannello di comando e principio di comando

**INFO** Il principio di comando e le funzioni sono descritti in maggior dettaglio nel capitolo Uso.

L'aspiratore per piano cottura e i piani cottura vengono azionati attraverso un pannello di comando centrale. Il pannello di comando è provvisto di tasti a sensore elettronici e sezioni display. I tasti a sensore si attivano con il tocco delle dita (aree tattili).

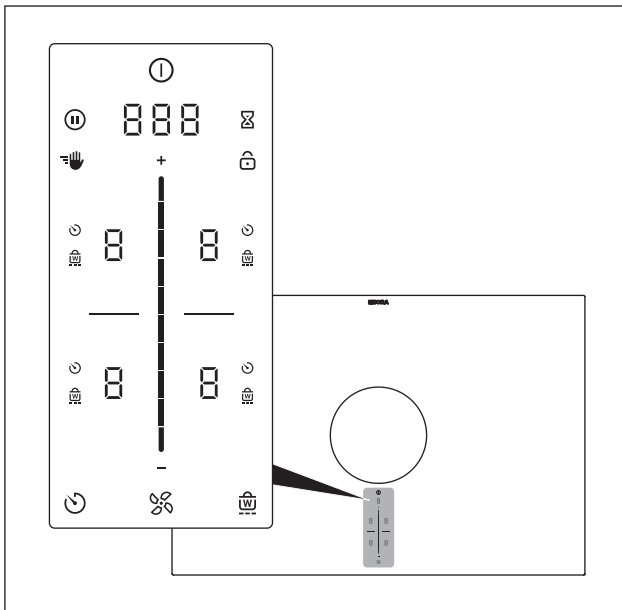


Fig. 5.4 Pannello di comando centrale tattile/slider

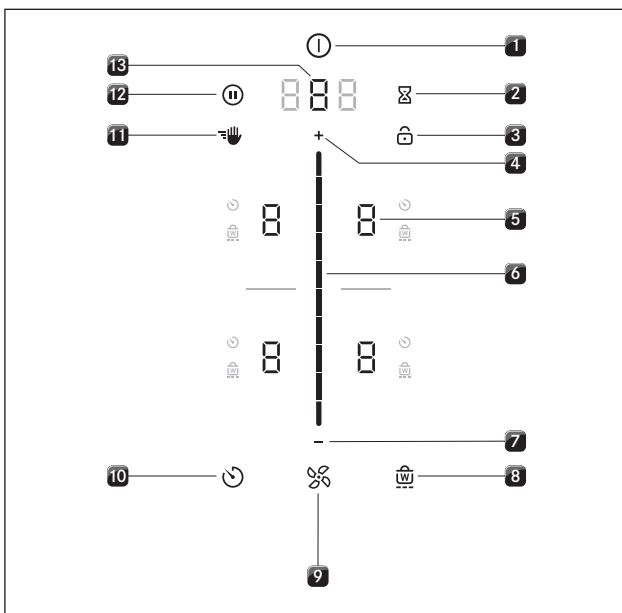


Fig. 5.5 Aree tattili/Pulsanti

- [1] Accendere/Spegnere
- [2] Contaminuti breve
- [3] Blocco display
- [4] Campo di regolazione livelli di potenza Più
- [5] Selezione zona cottura (4)
- [6] Slider tattile (campo d'impostazione livelli di potenza)
- [7] Campo di regolazione livelli di potenza Meno
- [8] Funzione mantenimento calore
- [9] Funzioni ventilatore
- [10] Timer zona cottura
- [11] Blocco pulizia
- [12] Funzione pausa
- [13] Selezionare ventilatore / Richiamare menu

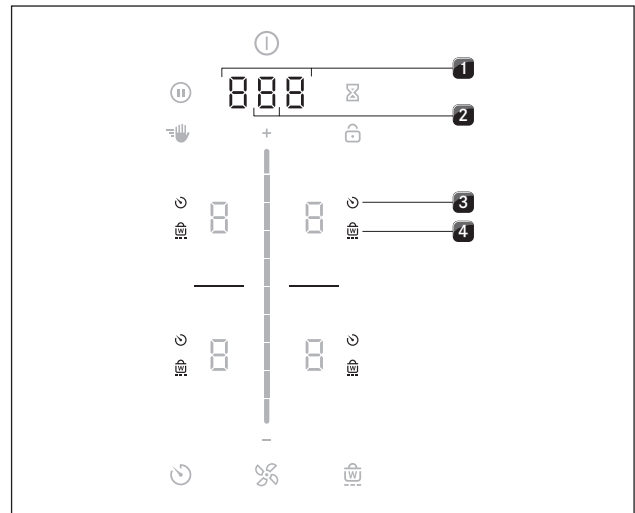


Fig. 5.6 Campi di visualizzazione

- [1] Display multifunzione
- [2] Indicatore ventilatore
- [3] Display timer zona cottura (4)
- [4] Display mantenimento calore (4)

### 5.2.3 Simboli

Simboli	Definizione	Funzione/Significato
	Pulsante accensione	Accendere/Spegnere
	Pulsante pausa	Attivare/disattivare funzione pausa
	Pulsante pulizia	Attivare/disattivare blocco pulizia
	Pulsante contaminuti breve	Impostazione contaminuti breve
	Pulsante blocco	Blocco display
	Slider	Impostazione valori
	Pulsante Più	Aumento valore
	Pulsante Meno	Riduzione valore
	Pulsante ventilatore	Attivare il sistema di aspirazione automatica, interrompere ritardo d'arresto
	Pulsante timer	Impostazione timer zona cottura
	Pulsante mantenimento calore	Attivare/disattivare funzione mantenimento calore

Tab. 5.2 Significato dei simboli rappresentati (Icon)

### 5.2.4 Display 7 segmenti

Display multifunzione	Significato	
Indicatore ventilatore	1-9	Livelli di potenza
	P	Livello power
	□	Inattivo
	A	Sistema di aspirazione automatica
	n	Spegnimento automatico ritardato
	F	Servizio filtro
Display multifunzione	0000	Indicazione tempo
	es. E	Codice errore
Display zone cottura	Significato	
Display zone cottura	1-9	Livello di potenza
	P	Livello power
	u	Livello mantenimento calore (Pure)
	-	Livello mantenimento calore 1 (X Pure)
	=	Livello mantenimento calore 2 (X Pure)
	≡	Livello mantenimento calore 3 (X Pure)
	u	Riconoscimento pentola
	□	Inattivo
	H	Indicazione calore residuo (la zona cottura è spenta, ma ancora bollente)
	E	Errore

Tab. 5.3 Significato display 7 segmenti

### 5.2.5 Concetto luminosità

**INFO** Il pannello di comando dispone di 2 diversi livelli di luminosità (100% e 50%).

**INFO** In linea di principio il sistema adatta la luminosità alla situazione d'uso del momento. Gli elementi rilevanti del display sono illuminati più intensamente, quelli irrilevanti vengono oscurati. Le funzioni non disponibili vengono oscurate.

Luminosità	Uso
100%	La funzione è attiva e selezionata
50%	La funzione è inattiva, ma selezionabile
0% (nessuna visualizzazione)	La funzione non è disponibile

Tab. 5.4 Concetto luminosità

### 5.2.6 Concetto acustico

**INFO** Il volume dei segnali acustici può essere regolato nel menu (da 0% fino a 100%).

**INFO** Il segnale acustico per il pulsante di accensione non può essere regolato su 0.

**INFO** I segnali acustici rilevanti ai fini della sicurezza vengono sempre impostati con volume al 100%.

Il sistema distingue generalmente tra due diversi tipi di segnali acustici:

Segnale acustico	Scopo
Singolo tono breve (0,1 s)	Conferma di una selezione
Sequenza beep	Interazione necessaria

Tab. 5.5 Concetto acustico

## 5.3 Principio di funzionamento aspiratore per piano cottura

A seconda della scelta d'acquisto l'aspiratore per piano cottura sarà attivato nella variante aspirante o filtrante.



### Funzionamento aspirante

L'aria aspirata è pulita grazie al filtro per i grassi e trasportata all'esterno tramite un sistema di canali.

L'aria di scarico non può essere rilasciata in:

- un camino per fumi o gas di scarico in funzione
- un pozzetto destinato all'areazione di locali di servizio in cui sono installati impianti di combustione.

Nel caso in cui l'aria di scarico dovesse essere condotta in un camino per fumi o gas di scarico non funzionante il montaggio dovrà essere controllato e approvato da uno spazzacamino autorizzato.



### Funzionamento filtrante

L'aria aspirata mediante il filtro per i grassi e un filtro al carbone attivo viene depurata e ricondotta nuovamente nel locale di installazione.

Per catturare gli odori nel funzionamento filtrante è necessario utilizzare un filtro antiodori. Per motivi di natura igienica e sanitaria è necessario sostituire il filtro al carbone attivo negli intervalli consigliati (v. cap. Pulizia e cura).

**INFO** Nel funzionamento filtrante si deve assicurare una sufficiente areazione e ventilazione per poter deviare l'umidità dell'aria.

## 5.4 Principio di funzionamento piano cottura a induzione

Sotto una zona ad induzione si trova una bobina di induzione. Se si accende la zona cottura questa bobina produce un campo magnetico che agisce direttamente sul fondo della pentola riscaldandola. La zona cottura si riscalda solo indirettamente attraverso il calore rilasciato dalla pentola. Le zone cottura con funzionamento ad induzione lavorano esclusivamente con stoviglie di cottura con fondo magnetizzabile.

L'induzione considera automaticamente le dimensioni della pentola poggiata, ciò significa che la zona cottura riscalda solo la superficie coperta dal fondo della pentola.

► Fare attenzione al diametro minimo del fondo della pentola.

### Livelli di potenza

L'alta potenza dei piani cottura a induzione comporta un riscaldamento dei cibi molto veloce. Per evitare di bruciare gli alimenti selezionando il livello di potenza sarà necessario regolarsi diversamente rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.

Attività	Livello di potenza
Fondere burro e cioccolato, sciogliere la gelatina	1
Mantenimento in caldo di salse e minestre, cottura di riso	1 - 3
Cottura di patate, pasta, minestre, ragù, cottura al vapore di frutta, verdura e pesce, scongelamento di alimenti	2 - 6
Cottura arrosto in padelle rivestite, cottura protettiva (senza surriscaldamento del grasso) di cotolette, pesce	6 - 7
Riscaldamento grassi, rosolatura carne, cottura di sughi e zuppe, cottura di frittate	7 - 8
Portare ad ebollizione di grandi quantità di liquidi, bistecche	9
Riscaldamento di acqua	P

Tab. 5.6 Consigli per l'utilizzo dei livelli di potenza

I dati forniti nella tabella sono da considerarsi indicativi. A seconda del tipo di pentola e della quantità di cibo da preparare si consiglia di ridurre o aumentare il livello di potenza.

### Pentole e tegami idonei

**INFO** I tempi di inizio cottura, i tempi di riscaldamento del fondo della pentola e i risultati della cottura sono fortemente influenzati dalla struttura e dalla tipologia delle stoviglie di cottura utilizzate.



Le stoviglie di cottura provviste di questo simbolo sono idonee alla cottura su piani cottura a induzione. Le stoviglie di cottura utilizzate per la superficie di cottura a induzione devono essere in metallo, possedere proprietà magnetiche e avere un fondo con superficie sufficiente.

Le stoviglie di cottura idonee sono in:

- acciaio inox con fondo magnetizzabile
- acciaio smaltato
- ghisa

Apparecchio	Zona cottura	Diametro minimo
PUXA	anteriore	120 mm
	posteriore	120 mm
PUXU	anteriore	120 mm
	posteriore	120 mm
PURA	anteriore	120 mm
	posteriore	90 mm
PURU	anteriore	120 mm
	posteriore	90 mm

Tab. 5.7 Diametro minimo per stoviglie di cottura

- Eseguire eventualmente un test con la calamita. Se la calamita si attacca al fondo della stoviglia significa di regola che è idonea alla cottura a induzione.
- Fare attenzione al fondo delle stoviglie di cottura. Il fondo delle stoviglie di cottura non deve essere bombato. La bombatura può dare luogo a surriscaldamento della pentola dovuto a un errato monitoraggio della temperatura nella zona cottura. Il fondo delle stoviglie non deve presentare profonde scanalature e bordi affilati per non danneggiare la superficie del piano cottura.
- Collocare il tegame direttamente a contatto con la vetroceramica (senza sottopentola o simili).

### Rumorosità

Indipendentemente dal materiale e dalla lavorazione del fondo le stoviglie di cottura utilizzate su zone cottura a induzione possono produrre dei rumori:

- un livello di potenza elevato può causare un ronzio. Il ronzio diminuisce o svanisce riducendo il livello di potenza.
- I fondi delle stoviglie composti da materiali diversi possono produrre uno schioppetto o un fischio (ad es. fondo sandwich).
- Nei processi di commutazione elettronici, in particolare in caso di bassi livelli di potenza, si potrebbe produrre un ticchettio.
- All'accensione della ventola di raffreddamento può verificarsi un brusio. Per aumentare la durata dei componenti elettronici il piano cottura è dotato di una ventola di raffreddamento. Se il piano cottura viene utilizzato intensamente la ventola di raffreddamento si accende in automatico. Si sentirà un ronzio. La ventola di raffreddamento può continuare a funzionare anche dopo aver spento l'apparecchio.

## 5.5 Caratteristiche e panoramica delle funzioni

I piani cottura BORA X Pure e Pure con aspiratore per piano cottura integrato hanno le seguenti caratteristiche e funzioni:

Caratteristiche	PUXA	PUXU	PURA	PURU
Regolazione di potenza elettronica	✓	✓	✓	✓
Contaminuti breve	✓	✓	✓	✓
<b>Funzioni aspiratore per piano cottura</b>				
Controllo dell'aspiratore automatico	✓	✓	✓	✓
Spegnimento automatico ritardato	✓	✓	✓	✓
Livello power	✓	✓	✓	✓
Spia di manutenzione filtro		✓		✓
<b>Funzioni piano cottura</b>				
Avvio di cottura automatico	✓	✓	✓	✓
Riconoscimento pentola	✓	✓	✓	✓
Riconoscimento pentola permanente	✓	✓	✓	✓
Funzione mantenimento calore			✓	✓
Funzione mantenimento calore variabile	✓	✓		
Funzione bridge	✓	✓		
Funzione bridge automatica	✓	✓		
Timer zone cottura	✓	✓	✓	✓
Funzione pausa	✓	✓	✓	✓
Livello power	✓	✓	✓	✓
<b>Dispositivi di sicurezza</b>				
Protezione bambini	✓	✓	✓	✓
Blocco display	✓	✓	✓	✓
Blocco pulizia	✓	✓	✓	✓
Indicatore di calore residuo	✓	✓	✓	✓
Spegnimento di sicurezza automatico	✓	✓	✓	✓
Protezione da surriscaldamento	✓	✓	✓	✓

Tab. 5.8 Panoramica delle funzioni

**INFO** Le istruzioni per il funzionamento/impostazione delle singole funzioni sono disponibili nel capitolo Uso.

### Regolazione di potenza elettronica

La regolazione dei livelli di potenza avviene attraverso il pannello di comando toccando o scorrendo lo slider tattile. Alternativamente i livelli di potenza possono anche essere impostati per mezzo delle superfici tattili **+** e **-** sopra e sotto lo slider tattile.

### Contaminuti breve

Il contaminuti breve emette un segnale acustico e visuale allo scadere del periodo di tempo impostato dall'utente e offre la funzione di un contaminuti d'uso commerciale.

#### 5.5.1 Funzioni aspiratore per piano cottura

##### Controllo dell'aspiratore automatico

La potenza dell'aspiratore si regola automaticamente sulla base delle impostazioni attuali dei piani cottura. Non è necessario alcun intervento manuale nel comando del ventilatore anche se è possibile in qualunque momento. La potenza di aspirazione viene adattata automaticamente alla massima potenza di aspirazione utilizzata da tutte le zone cottura collegate.

Funzione	Livelli di potenza									
Livello cottura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Potenza di aspirazione	4	4	4	4	5	6	7	8	9	P

Tab. 5.9 Potenza di aspirazione e livello di cottura

■ Una modifica del livello di potenza di una zona cottura comporta l'adattamento automatico della potenza di aspirazione dopo un ritardo di 20 secondi.

##### Spegnimento automatico ritardato

L'aspiratore per piano cottura funziona ad un livello più basso e si spegne automaticamente dopo un periodo di tempo definito.

La durata del ritardo di arresto può essere impostata nel menu (10, 15 o 20 minuti). Di fabbrica sono previsti 20 minuti di ritardo.

- Al termine dell'attività dell'aspiratore viene attivata la funzione di spegnimento automatico ritardato.
- Allo scadere della funzione di spegnimento automatico ritardato l'aspiratore per piano cottura si spegne autonomamente.

**INFO** Un ritardo d'arresto dell'aspiratore per piano cottura viene espressamente consigliato da BORA.

##### Livello power aspiratore per piano cottura

Attivando il livello power è disponibile la massima potenza di aspirazione per un periodo di tempo predefinito. Con la funzione power è possibile aspirare più rapidamente i vapori che si formano durante la cottura. Dopo 5 minuti la funzione power viene regolata automaticamente al livello di potenza 9.

##### Spia di manutenzione filtro

La spia di manutenzione filtro dell'aspiratore per piano cottura si attiva automaticamente se è stata raggiunta la durata utile del filtro al carbone attivo (solo funzionamento filtrante).

■ Nel display multifunzione compare una F.

- La spia di manutenzione filtro appare ad ogni accensione dell'aspiratore per piano cottura e rimane attiva fino alla sostituzione del filtro e al reset della spia di manutenzione filtro (v. cap. Uso).
- Il funzionamento è ancora possibile senza restrizioni.

**INFO** Indipendentemente dalla spia di manutenzione filtro i componenti del filtro per i grassi necessitano di regolare pulizia (v. cap. Pulizia e cura).

## 5.5.2 Funzioni piano cottura

### Avvio di cottura automatico

Attivando l'avvio cottura automatico la zona cottura funziona per un determinato periodo a potenza piena e viene poi riportata automaticamente al livello di proseguimento cottura impostato.

Livello di potenza (proseguimento cottura)	Durata inizio cottura in min.:sec.
1	00:40
2	01:00
3	02:00
4	03:00
5	04:20
6	07:00
7	02:00
8	03:00

Tab. 5.10 Panoramica durata avvio cottura

### Riconoscimento pentola

La zona cottura riconosce le dimensioni delle stoviglie di cottura automaticamente e fornisce l'energia specificamente soltanto su questa superficie. Anche la mancanza di stoviglie, pentole non idonee o troppo piccole viene riconosciuta automaticamente. Una zona cottura non funziona se sul display compaiono  $\sqcup/\sqcup$  in alternanza. Questo succede ...

- ...se viene accesa senza stoviglia o con stoviglia non idonea.
- ...se il diametro del fondo della stoviglia è troppo piccolo
- ...se la stoviglia viene rimossa dalla zona cottura accesa.

Se dopo 10 minuti dopo aver impostato un livello di potenza non viene riconosciuta la pentola la zona cottura si spegnerà automaticamente.

### Riconoscimento pentola permanente

La zona cottura riconosce automaticamente le stoviglie di cottura e accende il pannello di comando corrispondente: l'attivazione manuale della zona cottura non è più necessaria (v. cap, Uso, Menu cliente).

### Funzione mantenimento calore 1 livello

Con il livello mantenimento calore le pietanze già cotte possono essere tenute calde a bassa potenza e senza il rischio di bruciarsi.

- La durata massima della funzione di mantenimento calore è impostata di fabbrica a 8 ore.

### Funzione mantenimento calore variabile (3 livelli)

A seconda del tipo di uso o dei cibi utilizzati è possibile scegliere tra 3 livelli mantenimento calore con diversi livelli di temperatura:

Funzione mantenimento calore	Simbolo	Temperatura
1 (sciogliere)	-	≈ 42 °C
2 (Mantenimento in caldo)	-	≈ 74 °C
3 (sobbollire)	≡	≈ 94 °C

Tab. 5.11 Livelli mantenimento calore

- La durata massima della funzione mantenimento calore è limitata a 8 ore.

**INFO** In pratica le temperature dei livelli mantenimento calore possono variare leggermente perché sono influenzate dalle stoviglie di cottura, dalla quantità di cibo da preparare e dalle diverse tecnologie di riscaldamento. Le temperature possono anche variare per l'influenza dell'aspiratore per piano cottura.

### Funzione bridge

Due zone cottura possono essere combinate con la funzione bridge in una grande zona cottura. Il controllo di potenza per la zona combinata avviene poi attraverso un elemento di comando. La regolazione di potenza avviene sincronicamente (entrambe le zone cottura vengono azionate con lo stesso livello di potenza).

La funzione bridge si presta per riscaldare le pietanze, ad es. in una bistecchiera.

### Funzione bridge automatica

Se viene poggiata una pentola o una bistecchiera sufficientemente grande su due zone cottura situate una dietro l'altra queste vengono automaticamente combinate formando una grande superficie di cottura. Non è necessario effettuare il passaggio alla funzione bridge manualmente (v. cap. Uso, Menu cliente).

### Timer zone cottura (sistema di spegnimento automatico)

Il sistema di spegnimento automatico spegne automaticamente la zona cottura selezionata allo scadere del periodo di tempo preimpostato.

La funzione timer può anche essere applicata a più zone in funzionamento (multitimer).

## Funzione pausa

Con la funzione pausa si possono disattivare provvisoriamente tutte le zone cottura in modo semplice e veloce. Annullando la funzione prosegue il funzionamento con le impostazioni originali. Il processo di cottura può essere interrotto al massimo per 10 minuti. Allo scadere di 10 minuti il processo di cottura termina automaticamente.

## Livello power zone cottura

Attivando il livello power per un periodo di tempo predefinito è disponibile la massima potenza della zona cottura.

- La potenza disponibile viene concentrata sulla zona cottura, ossia la massima potenza della seconda zona cottura di quel lato viene provvisoriamente ridotta automaticamente:
  - se la zona cottura anteriore viene azionata con il livello power per la zona cottura posteriore può essere selezionato al massimo il livello di potenza 7.
  - Se la zona cottura posteriore viene azionata con il livello power per la zona cottura anteriore può essere selezionato al massimo il livello di potenza 7 (per Pure livello di potenza massimo 8).
  - Se viene selezionato un livello di potenza troppo alto per la seconda zona cottura P lampeggerà per 3 volte e la zona cottura tornerà al livello di potenza 9.
- Dopo 5 minuti, la zona cottura torna automaticamente al livello di potenza 9.

**INFO** Non riscaldare mai olio, grasso e simili con il livello power. Una potenza elevata può surriscaldare il fondo della pentola.


## 5.6 Dispositivi di sicurezza

### 5.6.1 Protezione bambini

La protezione bambini impedisce l'accensione involontaria o non autorizzata degli apparecchi.

### 5.6.2 Blocco display

Il blocco display impedisce una modifica involontaria o non autorizzata delle impostazioni selezionate in funzione.

- Se è attivo il blocco display si illumina il simbolo 
- Le funzioni sono bloccate e le indicazioni del display sono oscurate (eccezione: Accensione/ spegnimento schermo tattile).

### 5.6.3 Blocco pulizia (Funzione di pulizia)

Il blocco pulizia impedisce l'immissione di comandi involontaria pulendo il pannello di comando durante il processo di cottura. All'attivazione il pannello di comando viene bloccato per 10 secondi. Viene visualizzato il tempo residuo. Tutte le impostazioni dell'apparecchio rimangono invariate durante questo periodo.

### 5.6.4 Indicatore di calore residuo

Se una zona cottura è ancora bollente dopo lo spegnimento c'è il rischio di bruciature e di incendio. Non toccare la zona cottura e non appoggiarvi oggetti sensibili al calore fino a quando il display della zona cottura indicherà H (indicatore del calore residuo).

- H viene visualizzata con una luminosità al 100%: temperatura molto alta.
- H viene visualizzata con una luminosità al 50%: temperatura alta.

Dopo un periodo di raffreddamento adeguato (temperatura < 55°C) la spia si spegne.

### 5.6.5 Spegnimento di sicurezza automatico

#### Aspiratore per piano cottura

L'aspiratore per piano cottura dopo 120 min. senza immissioni o modifiche del livello di potenza passa alla modalità automatica (v. Sistema di aspirazione automatica).


#### Piani cottura

Ogni zona cottura viene spenta automaticamente dopo un periodo di funzionamento predefinito senza modifica del livello di potenza. Per la durata fino allo spegnimento di sicurezza automatico sono disponibili 3 livelli.

- Lo spegnimento di sicurezza automatico è impostato di fabbrica sul livello 2.
- Il livello può essere modificato nel Menu clienti.

Livelli di potenza	Spegnimento di sicurezza automatico dopo h.:min.		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
1	12:00	08:24	06:00
2	10:00	06:24	04:00
3	09:00	05:12	02:30
4	08:00	04:12	02:00
5	06:00	03:18	01:30
6	04:00	02:12	01:00
7	04:00	02:12	01:00
8	03:00	01:48	00:45
9	02:00	01:18	00:30
P	00:05	00:05	00:05

Tab. 5.12 Spegnimento di sicurezza automatico per i livelli di potenza

Funzione mantenimento calore	Spegnimento di sicurezza automatico dopo h.:min.		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
	12:00	08:00	04:00

Tab. 5.13 Spegnimento di sicurezza automatico per il livello mantenimento calore

- Riaccendere la zona cottura se la si vuole rimettere in funzione.



### 5.6.6 Protezione da surriscaldamento

---

**INFO** In caso di surriscaldamento del piano cottura la potenza dovrà essere ridotta o il piano cottura completamente spento.

---

L'apparecchio è provvisto di una protezione da surriscaldamento. La protezione da surriscaldamento può scattare quando:

- le stoviglie vengono riscaldate senza contenuto
- olio o grasso vengono riscaldati a un alto livello di potenza
- viene riaccesa una zona cottura bollente dopo un'interruzione di corrente

Con la protezione da surriscaldamento viene intrapresa una delle seguenti misure:

- il livello power attivato viene ridotto
- il livello power P non può più essere acceso
- il livello di potenza impostato viene ridotto
- il piano cottura viene completamente disattivato

Dopo un periodo di raffreddamento adeguato il piano cottura può essere nuovamente pienamente utilizzato.

## 6 Montaggio

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare le istruzioni del produttore accluse

### 6.1 Indicazioni generali di montaggio

**INFO** Il cavo di collegamento alla rete della corrente deve essere presente in loco.

**INFO** L'apparecchio non deve essere montato sopra frigoriferi, lavastoviglie, fornelli, forni, lavatrici e asciugatrici.

**INFO** La superficie d'appoggio dei piani di lavoro e i relativi bordi devono essere realizzati in materiale resistente al calore (fino a circa 100 °C).

**INFO** Sigillare gli intagli del piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità o eventualmente applicare un termoisolante.

**INFO** L'aspiratore per piano cottura integrato non deve essere utilizzato con altri piani cottura.

#### Indicazioni generali di montaggio per piani cottura

**INFO** Per mantenere a lungo la piena prestazione dei piani cottura bisogna assicurare sufficiente ventilazione sotto i piani cottura.

**INFO** La prestazione dei piani cottura può venire compromessa e i piani cottura possono surriscaldarsi se l'aria calda sotto i piani cottura non è in grado di fuoriuscire.

**INFO** In caso di surriscaldamento di un piano cottura la potenza verrà ridotta automaticamente o il piano cottura verrà completamente spento (v. Protezione da surriscaldamento).

**INFO** Qualora sotto gli apparecchi fosse previsto un piano di protezione cavi (fondo intermedio) questo non dovrà essere da ostacolo ad un sufficiente apporto d'aria.

- ▶ Assicurare un apporto d'aria sufficiente sotto il piano cottura.

#### 6.1.1 Uso contemporaneo dell'aspiratore per piano cottura nella variante aspirante e di un sistema di combustione che necessita di aria dipendente dall'ambiente

**INFO** Nell'esecuzione della condotta di scarico dell'aria devono essere rispettate le leggi e le norme regionali.

**INFO** Deve essere garantito l'approvvigionamento sufficiente di aria

I sistemi di combustione che necessitano di aria dipendente dall'ambiente (per es. stufe a gas, gasolio, legna o carbone, scaldabagni istantanei, boiler) prelevano l'aria comburente dall'ambiente di installazione e convogliano i gas di scarico all'esterno attraverso un impianto di scarico gas (per es. camino).

Se viene utilizzato l'aspiratore per piano cottura nel funzionamento aspirante l'aria ambientale viene sottratta dal luogo di installazione e dagli ambienti confinanti. Senza l'apporto di aria sufficiente si viene a creare una depressione, gas tossici vengono nuovamente aspirati dal camino negli altri locali.

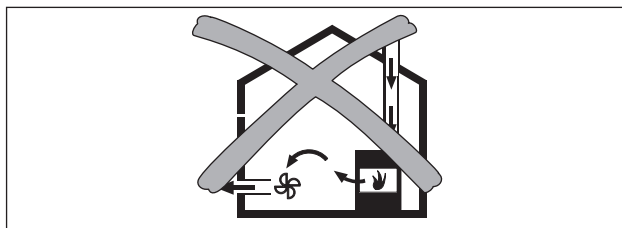


Fig. 6.1 Montaggio scarico aria - non consentito

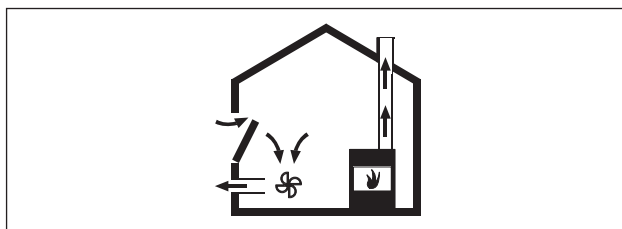


Fig. 6.2 Montaggio scarico aria - corretto

- ▶ In caso di funzionamento contemporaneo dell'aspiratore per piano cottura nel locale di installazione, accertarsi che:
  - la depressione non sia superiore a 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar)
  - venga sempre utilizzato un dispositivo tecnico di sicurezza (per es. contatto di prossimità per finestre, pressostato per depressione) che garantisca un apporto sufficiente di aria fresca
  - l'aria di scarico non venga convogliata in un camino utilizzato per i gas di scarico di apparecchi alimentati a gas o altri combustibili
  - il montaggio sia verificato e approvato da un tecnico autorizzato (per es. spazzacamino).

**INFO** Se l'aspiratore per piano cottura viene utilizzato esclusivamente nel funzionamento filtrante, è possibile l'uso con un sistema di combustione aperto senza ulteriori dispositivi tecnici di sicurezza.

### 6.1.2 Modulo Home-In PUHIM (opzionale)

Attraverso questa interfaccia aggiuntiva può essere realizzato un collegamento con altri sistemi, ad esempio può essere connesso un contatto di prossimità per finestre oppure un pressostato per depressione. Il modulo deve essere montato nel piano cottura.

**INFO** Il modulo BORA Pure Home-In PUHIM è disponibile come accessorio (istruzioni di montaggio incluse).

**INFO** BORA contatto di prossimità per finestre UFKS è disponibile come accessorio (istruzioni di montaggio incluse).

## 6.2 Materiale in dotazione

Materiale in dotazione PUXA, PUXU, PURA, PURU	Quantità
Piano cottura con aspiratore per piano cottura integrato	1
Bocchetta d'entrata	1
Filtro per i grassi in acciaio inox	1
Istruzioni per l'uso e il montaggio	1
Morsetti di montaggio	4
Nastro a tenuta	1
Set di piastre di compensazione dell'altezza	1
Raschietto per vetroceramica	1
Sacchetto con diversi elementi minuteria per il montaggio	1
Materiale in dotazione aggiuntivo PURU, PUXU	
Filtro al carbone attivo	1
Maschera per intaglio parete posteriore	1

Tab. 6.1 Materiale in dotazione

### 6.2.1 Controllare il materiale in dotazione

- ▶ Controllare l'integrità e la completezza del materiale in dotazione.
- ▶ In caso di pezzi mancanti o danneggiati, informare immediatamente il servizio di assistenza BORA.
- ▶ Non montare pezzi danneggiati.
- ▶ Smaltire correttamente l'imballaggio di trasporto (v. cap. Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento).

## 6.3 Utensileria e mezzi ausiliari

Per il montaggio corretto del piano cottura sono necessari anche i seguenti utensili speciali:

- Seghetto o sega a mano

- Maschera di foratura per ritaglio parete posteriore PURU (compresa nel materiale in dotazione)
- Cacciavite Torx 20
- Pasta sigillante al silicone nera resistente al calore

## 6.4 Istruzioni di montaggio

### 6.4.1 Distanze di sicurezza previste

- ▶ Osservare le distanze di sicurezza previste.

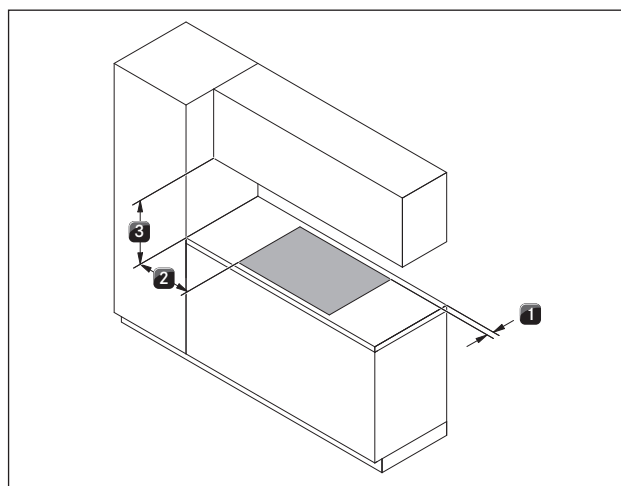


Fig. 6.3 distanze di sicurezza previste

- [1] Distanza minima 50 mm dietro tra l'intaglio per piano di lavoro e bordo posteriore.
- [2] 300 mm di distanza minima a sinistra e a destra dall'intaglio del piano di lavoro fino al mobile adiacente o alla parete.
- [3] 600 mm di distanza minima tra il piano di lavoro e i pensili. Per motivi di natura ergonomica si consigliano 1000 mm di distanza minima.

### 6.4.2 Requisiti generali mobili della cucina

- Nella zona dell'intaglio del piano di lavoro rimuovere le traverse del mobile eventualmente presenti.
- Con i piani di lavoro sottili bisogna garantire un supporto sufficientemente rigido sul corpo.
- Non è necessario inserire un piano intermedio sotto il piano cottura. Qualora fosse previsto un piano di protezione cavi (fondo intermedio) deve essere tenuto in considerazione quanto segue:
  - deve essere amovibile per i lavori di manutenzione.
  - Per assicurare sufficiente ventilazione del piano cottura è necessario mantenere una distanza minima di 15 mm dal bordo inferiore del piano cottura.
- I cassetti o ripiani del mobile d'incasso devono essere estraibili.
- Per un montaggio corretto, a seconda della situazione di montaggio, devono essere accorciati gli inserti del mobile da incasso.

### 6.4.3 Dimensioni minime mobile X Pure (PUXA, PUXU)

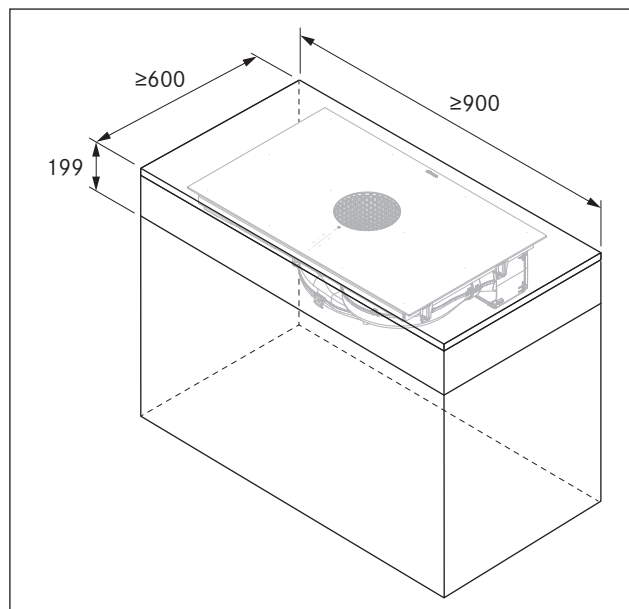


Fig. 6.4 Dimensioni minime mobili X Pure

### 6.4.4 Dimensioni minime mobile Pure (PURA, PURU)

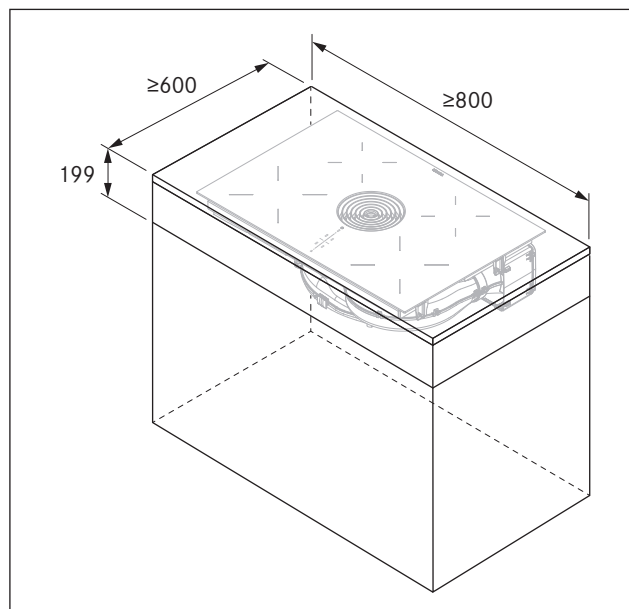


Fig. 6.5 Dimensioni minime mobili Pure

### 6.4.5 Ritorno dell'aria di ricircolo negli apparecchi a variante filtrante

Per gli apparecchi filtranti nei mobili della cucina deve essere presente un'apertura di sfogo  $\geq 500 \text{ cm}^2$ . Per il ritorno dell'aria di ricircolo è possibile realizzare l'apertura di sfogo necessaria accorciando lo zoccolo. Può essere usato anche uno zoccolo a lamelle con una sezione di apertura corrispondente al minimo.

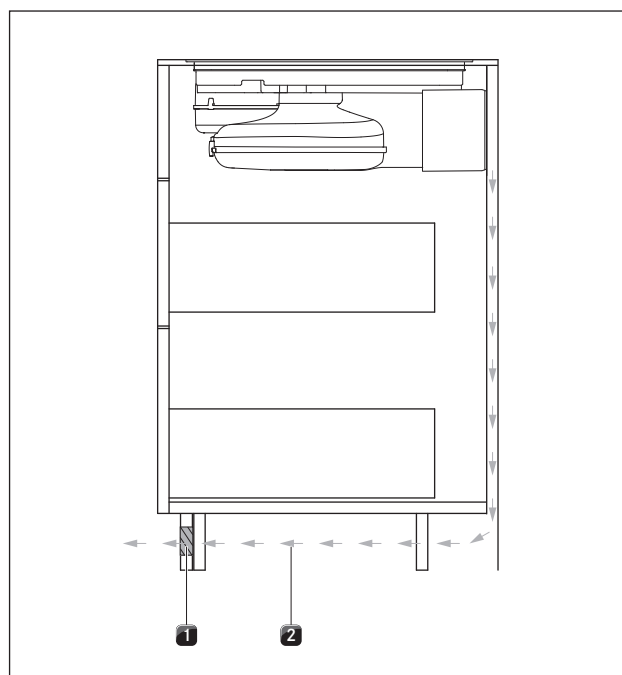


Fig. 6.6 Apertura di sfogo nell'area dello zoccolo

- [1] Apertura di sfogo (sezione totale apertura  $\geq 500 \text{ cm}^2$ )
- [2] Aria di ricircolo

► Provvedere a una sufficiente apertura di sfogo.

## 6.5 Intaglio per piano di lavoro

### Sporgenza del piano di lavoro

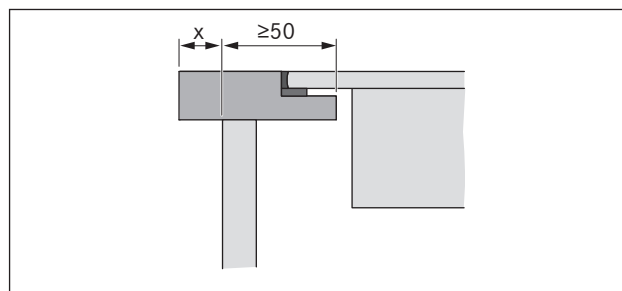


Fig. 6.7 Sporgenza del piano di lavoro

- Tenere conto della sporgenza del piano di lavoro  $x$  eseguendo l'intaglio del piano di lavoro. Valido per montaggio a filo piano e in battuta.
- Realizzare l'intaglio del piano di lavoro tenendo conto delle dimensioni d'intaglio fornite.
- Garantire un'esecuzione professionale per la sigillatura delle superfici di taglio del piano di lavoro.
- Rispettare le avvertenze del produttore del piano di lavoro.

### 6.5.1 Dimensioni d'intaglio X Pure (PUXA, PUXU)

#### Montaggio a filo piano X Pure (PUXA, PUXU)

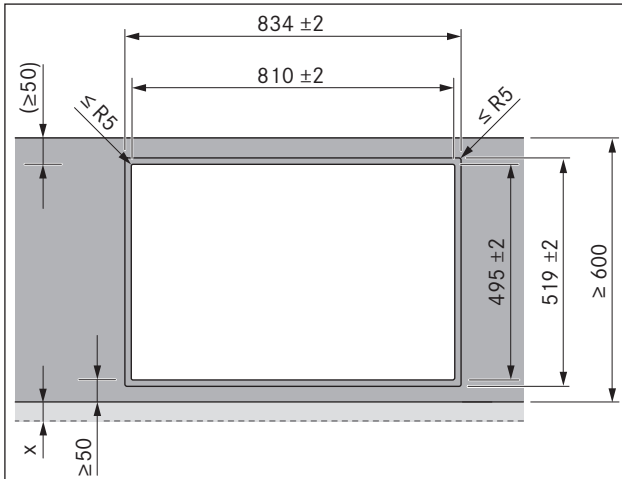


Fig. 6.8 Dimensioni d'intaglio per montaggio a filo piano

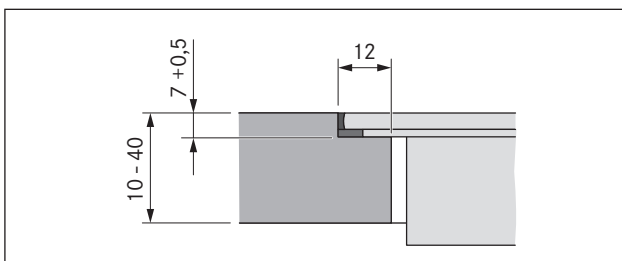


Fig. 6.9 Dimensioni dell'incassatura per montaggio a filo piano

#### Montaggio in battuta X Pure (PUXA, PUXU)

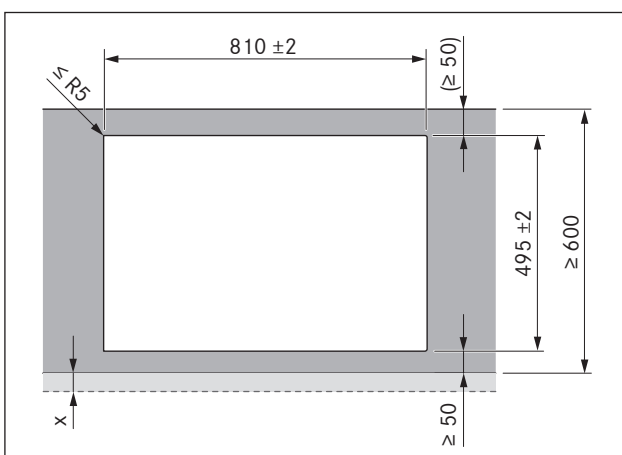


Fig. 6.10 Dimensioni d'intaglio per montaggio in battuta

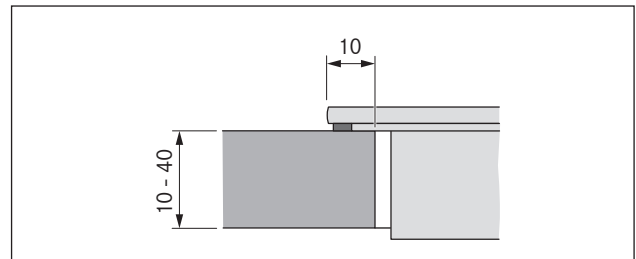


Fig. 6.11 Misura d'appoggio per montaggio in battuta

### 6.5.2 Dimensioni d'intaglio Pure (PURA, PURU)

#### Montaggio a filo piano Pure (PURA, PURU)

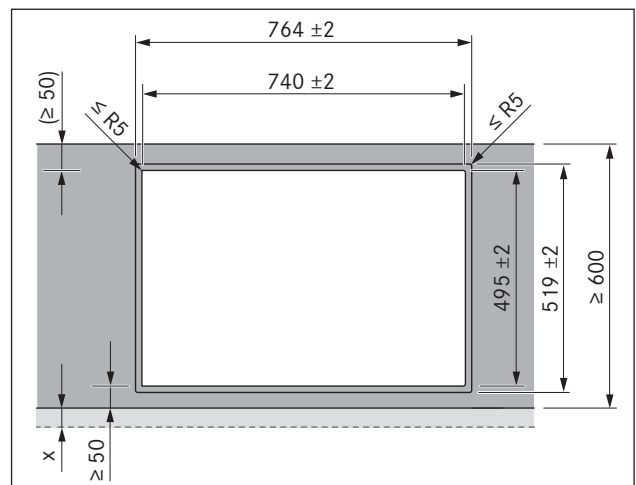


Fig. 6.12 Dimensioni d'intaglio per montaggio a filo piano

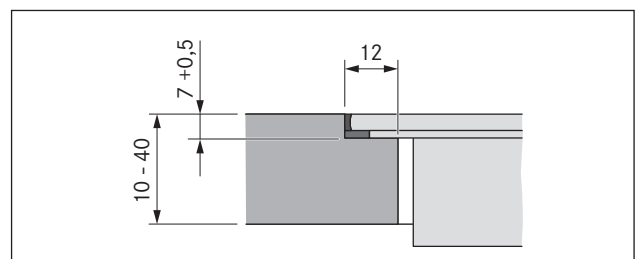


Fig. 6.13 Dimensioni dell'incassatura per montaggio a filo piano

## Montaggio in battuta Pure (PURA, PURU)

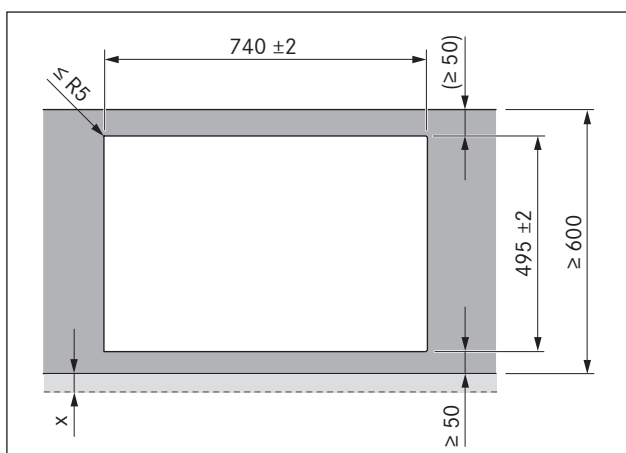


Fig. 6.14 Dimensioni d'intaglio per montaggio in battuta

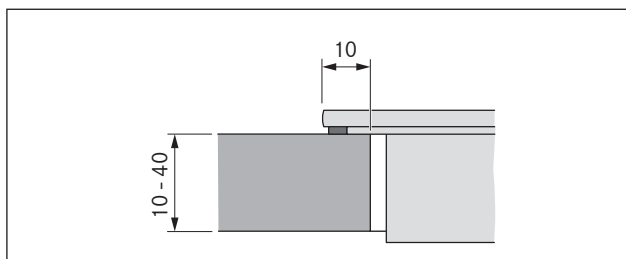


Fig. 6.15 Misura d'appoggio per montaggio in battuta

## 6.6 Montaggio dell'apparecchio nella variante aspirante (PUXA, PURA)

**INFO** Nell'esecuzione della condotta di scarico dell'aria devono essere rispettate le leggi e le norme regionali. Deve essere garantito sufficiente apporto di aria.

**INFO** L'aria di scarico deve essere condotta verso l'esterno in opportuni canali di scarico.

**INFO** La sezione minima dei canali per l'aria di scarico deve misurare 176 cm<sup>2</sup> corrispondente ad un tubo tondo di 150 mm di diametro o al sistema di canali BORA Ecotube.

**INFO** Di regola è possibile realizzare con il ventilatore integrato un percorso di canali fino a 6 metri con 6 archi da 90° oppure 8 metri con 4 archi da 90° o 10 metri con 2 archi da 90°.

**INFO** Non compatibile con BORA ventilatori Universal.

**INFO** Avvertenze per la progettazione per l'installazione dei canali di scarico sono fornite nel manuale per la ventilazione BORA.

### 6.6.1 Preparare i mobili della cucina

- La parete posteriore del mobile di incasso deve essere adattata al canale di scarico.
- Per l'apertura di aspirazione dell'aria deve essere rispettata una distanza minima di 110 mm tra la parete posteriore del corpo del mobile e un mobile adiacente o una parete del locale.

### Dimensioni di montaggio

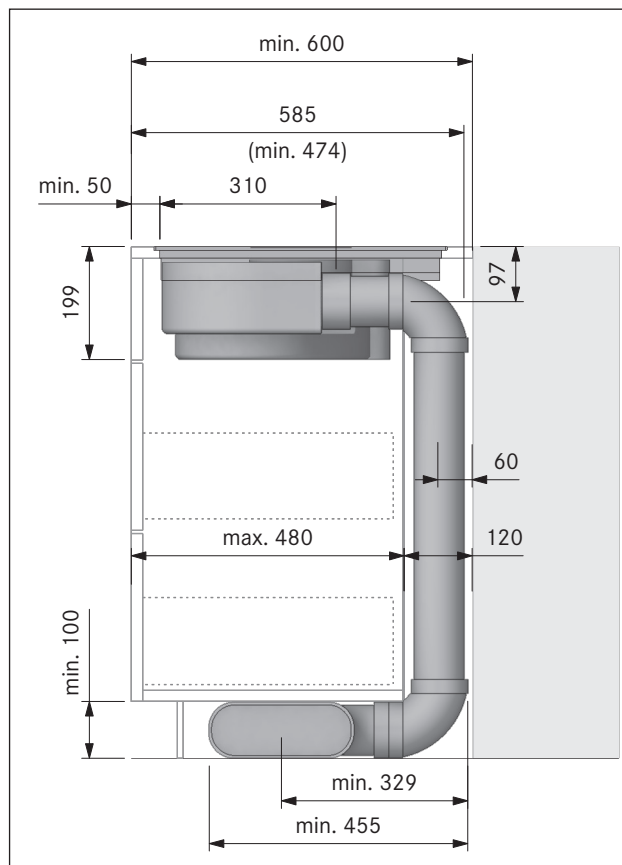


Fig. 6.16 Dimensioni di montaggio con sistema aspirante, profondità piano di lavoro 600 mm

### Adattare la parete posteriore del mobile

- ▶ Prima del montaggio verificare nel mobile di incasso le dimensioni di montaggio necessarie per l'apparecchio e per il sistema di canali previsto.
- ▶ Eventualmente adattare la posizione della parete posteriore conformemente alle dimensioni di incasso richieste.

## 6.6.2 Preparare il piano cottura

### Applicare il nastro a tenuta

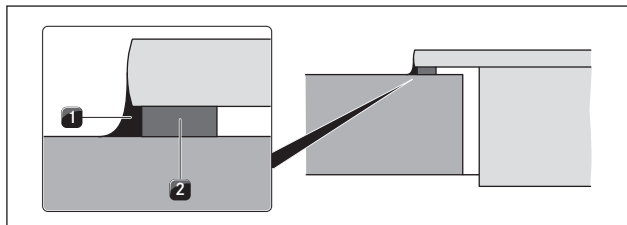


Fig. 6.17 Nastro a tenuta per montaggio in battuta

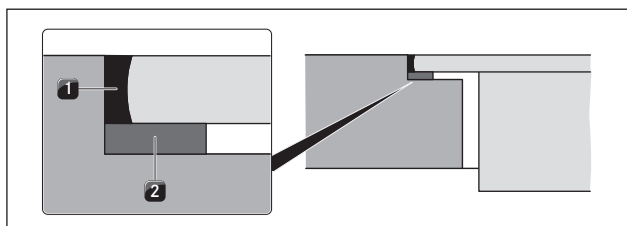


Fig. 6.18 Nastro a tenuta per montaggio a filo piano

- [1] Pasta sigillante al silicone nera resistente al calore  
[2] Nastro a tenuta

- ▶ Con il montaggio in battuta prima dell'incasso applicare il nastro a tenuta accluso [2] sul lato inferiore del piano di cottura senza lasciare spazi vuoti.
- ▶ Con il montaggio a filo piano applicare il nastro a tenuta [2] sul bordo di taglio orizzontale nell'incasso del piano di lavoro anche se il piano cottura è stato sigillato con una pasta di silicone [1] o simile.

### Applicare i morsetti di montaggio

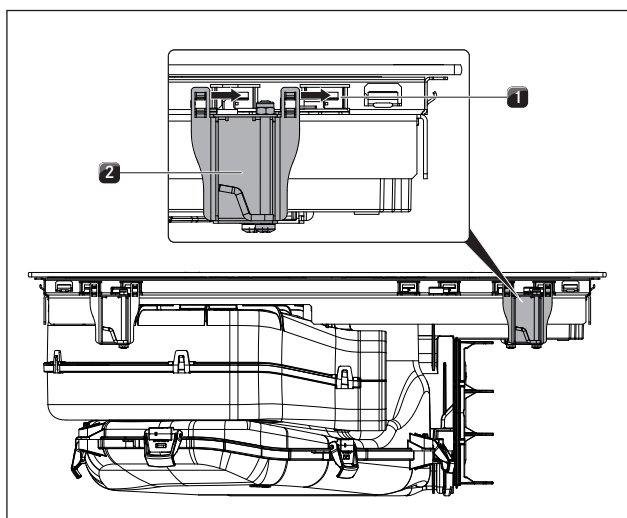


Fig. 6.19 Inserire il piano cottura

- [1] Linguette di bloccaggio  
[2] Morsetti di montaggio

**INFO** Per ogni lato del piano cottura devono essere apportati 2 morsetti di montaggio.

- ▶ Infilare i 4 morsetti di montaggio [2] fino al punto di blocco nelle linguette di bloccaggio previste allo scopo [1] sul lato inferiore del piano cottura
- ▶ Infilare i 4 morsetti di fissaggio nei relativi supporti sul lato inferiore del piano cottura.

## 6.6.3 Inserire il piano cottura

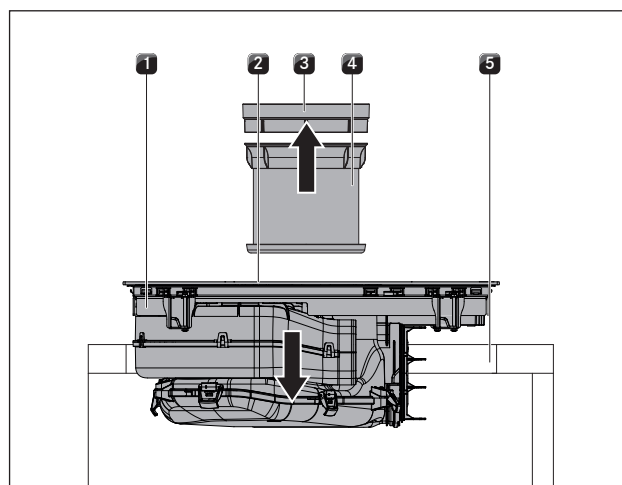


Fig. 6.20 Inserire il piano cottura

- [1] Piano cottura  
[2] Apertura di immissione aria  
[3] Bocchetta d'entrata  
[4] Filtro per i grassi in acciaio inox  
[5] Intaglio per piano di lavoro

- ▶ Prima dell'inserimento rimuovere la bocchetta d'entrata [3] e il filtro per i grassi in acciaio inox [4].
- ▶ Usare l'apertura di immissione [2] come impugnatura durante l'inserimento.
- ▶ Sollevare il piano cottura [1] diritto nell'incasso del piano di lavoro [5]
- ▶ Posizionare il piano cottura [1] centralmente nell'incasso del piano di lavoro [5].
- ▶ Orientare il piano cottura in modo esatto.

#### Avviso montaggio a filo piano:

- ▶ assicurarsi che il nastro a tenuta racchiuda interamente il piano cottura.

#### Avviso montaggio in battuta:

- ▶ assicurarsi che il nastro a tenuta del piano cottura poggi sul piano di lavoro.

### Pannelli di compensazione altezza con montaggio a filo piano (opzionale)

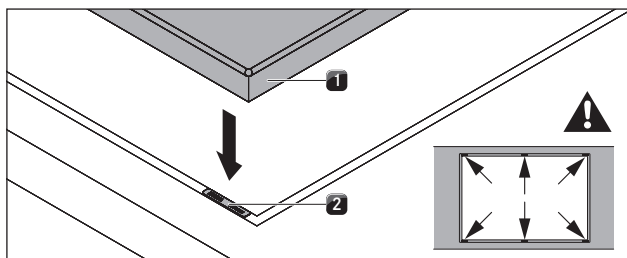


Fig. 6.21 Applicare i pannelli di compensazione altezza

- [1] Piano cottura
- [2] Pannello di compensazione altezza

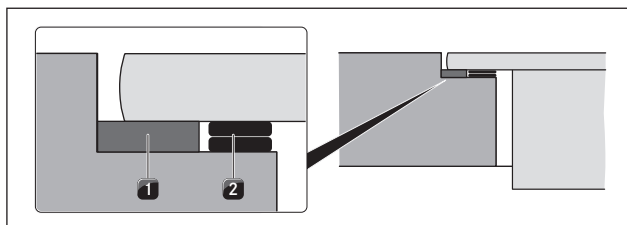


Fig. 6.22 Pannelli di compensazione altezza

- [1] Nastro a tenuta
- [2] Pannelli di compensazione altezza opzionali

- I pannelli di compensazione altezza sono autoadesivi per prevenire gli spostamenti durante il montaggio.
- ▶ Se necessario posizionare sotto i pannelli di compensazione altezza [2].
- ▶ Posizionare i pannelli di compensazione altezza accanto al nastro a tenuta [2].

### 6.6.4 Fissare il piano cottura

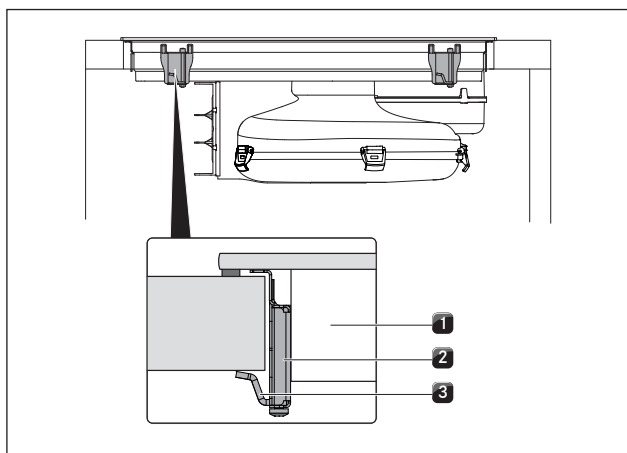


Fig. 6.23 Fissare il piano cottura nel centro

- [1] Piano cottura
- [2] Morsetto di montaggio
- [3] Angolo di fissaggio

- ▶ Fissare il piano cottura [1] con l'angolo di fissaggio [3] del morsetto di montaggio [2] al piano di lavoro.
- ▶ Coppia di serraggio: max 2,2 Nm.

### 6.6.5 Collegare l'apparecchio con il sistema di canali

**INFO** Il sistema di canali deve essere montato sull'apparecchio in assenza di tensione e di sollecitazioni meccaniche.

**INFO** Per un montaggio corretto, a seconda della situazione di montaggio, devono essere accorciati gli inserti del mobile da incasso.

**INFO** Applicando le guarnizioni fare attenzione a che, da compresse, sigellino a tenuta stagna il canale di raccordo.

- ▶ Utilizzare solo elementi del canale BORA Ecotube.
- ▶ Non utilizzare tubi flessibili e tubi flessibili in tessuto.

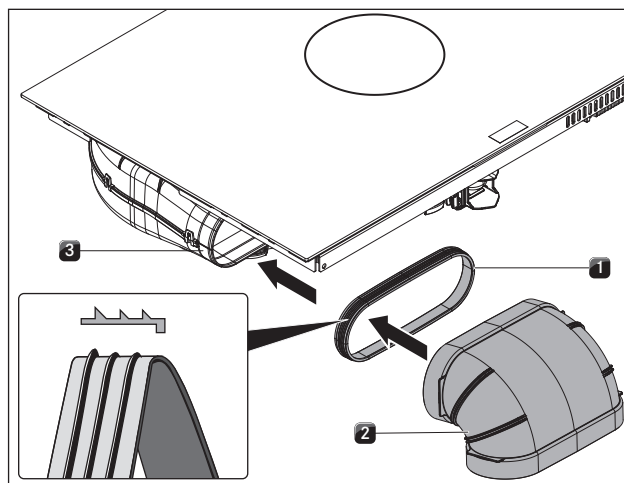


Fig. 6.24 Connessione al sistema di canali

- [1] Guarnizione
- [2] Elemento del canale
- [3] Apertura di sfiato

- ▶ Applicare la guarnizione [1] sull'apertura di sfiato dell'apparecchio [3]. La guarnizione [1] deve essere leggermente allargata.
- ▶ Applicare l'elemento canale da collegare [2] con il manicotto sull'apertura di sfiato [1] con la guarnizione [2].
- ▶ Assicurarsi che la guarnizione [1] non si sposti.



## 6.7 Montaggio dell'apparecchio nella variante filtrante (PURU, PUXU)

**INFO** Deve essere presente una distanza minima di 25 mm per l'apertura di sfogo verticale dell'aria di ricircolo.

**INFO** Nei mobili della cucina deve essere presente un'apertura di sfogo > 500 cm<sup>2</sup>.

### 6.7.1 Preparare i mobili della cucina

- Il mobile di incasso deve disporre di una parete posteriore passante in modo che l'aria di ricircolo non venga convogliata nello spazio anteriore del corpo del mobile.
- Deve essere previsto un intaglio nella parete posteriore.
- Per l'apertura di sfogo dell'aria di ricircolo deve essere rispettata una distanza minima di 25 mm tra la parete posteriore del corpo del mobile e un mobile adiacente o una parete del locale.

### Dimensioni di montaggio

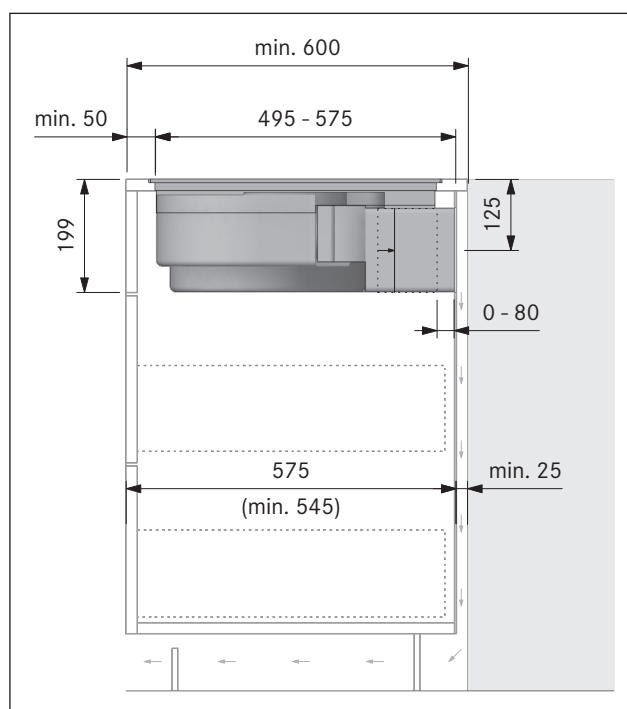


Fig. 6.25 Dimensioni di montaggio con sistema filtrante, profondità piano di lavoro 600 mm

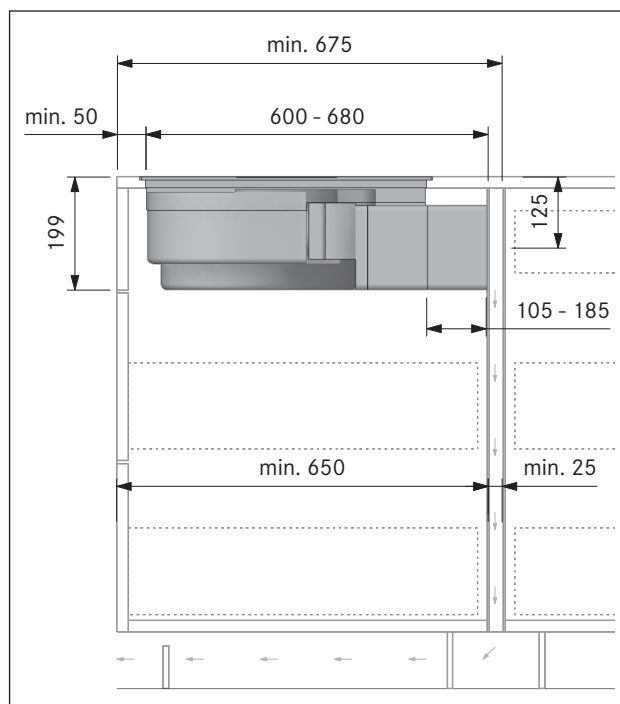


Fig. 6.26 Dimensioni di montaggio con sistema filtrante, profondità piano di lavoro 675 mm

### Adattare la parete posteriore del mobile

- ▶ Adattare la parete posteriore conformemente alle dimensioni di incasso richieste.
- ▶ Eventualmente sfalsare la parete posteriore.
- ▶ Prolungare eventualmente la parete posteriore in altezza in modo che il corpo del mobile sia chiuso sul davanti.

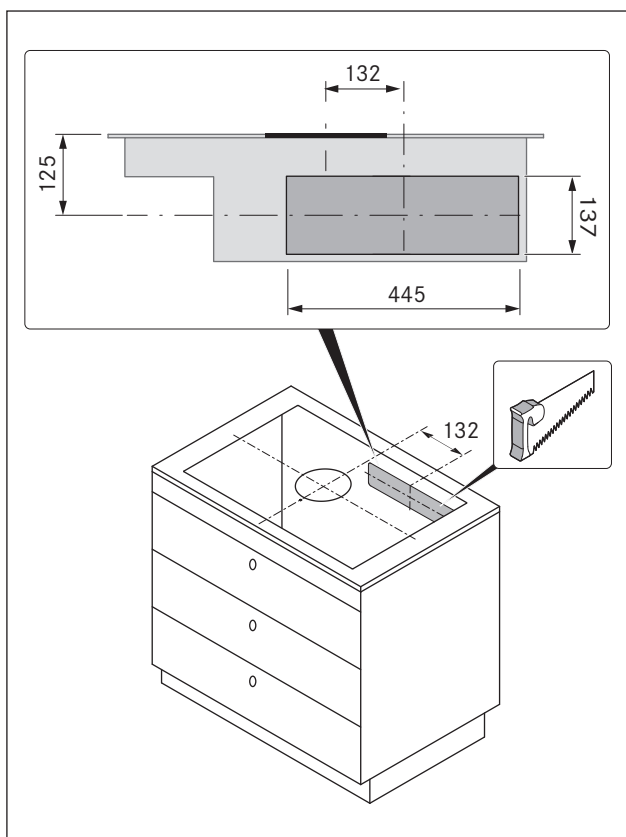


Fig. 6.27 Intaglio dell'apertura di sfogo

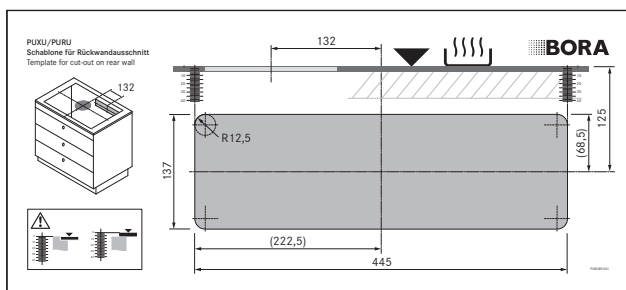


Fig. 6.28 Maschera per intaglio parete posteriore

- Orientare la maschera sulla parete posteriore del mobile basandosi sulle marcature e sui dati.

**INFO** Centro intaglio (orizzontale):  
125 mm dal bordo superiore del piano cottura.  
Centro intaglio (verticale):  
132 mm sfalsato dal centro del piano cottura.

- Tracciare le aperture di sfogo utilizzando la maschera di foratura in dotazione.
- Ritagliare con una sega l'apertura di sfogo.
- Accorciare i listelli dello zoccolo in altezza oppure praticarvi le corrispondenti aperture.

## 6.7.2 Preparare il piano cottura

### Applicare il nastro a tenuta

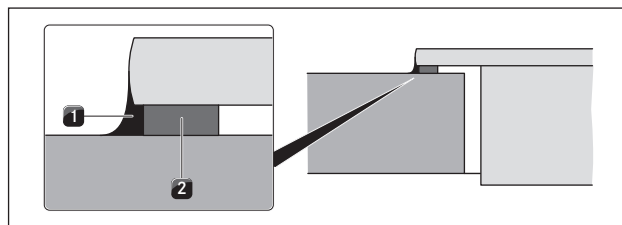


Fig. 6.29 Nastro a tenuta per montaggio in battuta

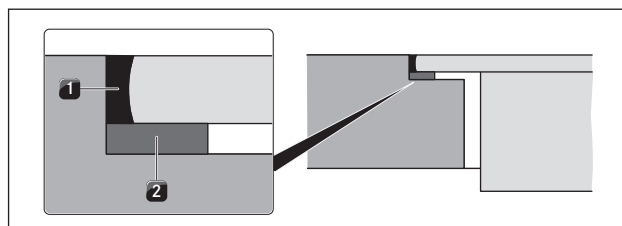


Fig. 6.30 Nastro a tenuta per montaggio a filo piano

- [1] Pasta sigillante al silicone nera resistente al calore
- [2] Nastro a tenuta

- Con il montaggio in battuta prima dell'incasso applicare il nastro a tenuta accluso [2] sul lato inferiore del piano di cottura senza lasciare spazi vuoti.
- Con il montaggio a filo piano applicare il nastro a tenuta [2] sul bordo di taglio orizzontale nell'intaglio del piano di lavoro anche se il piano cottura è stato sigillato con una pasta di silicone [1] o simile.

### Applicare i morsetti di montaggio

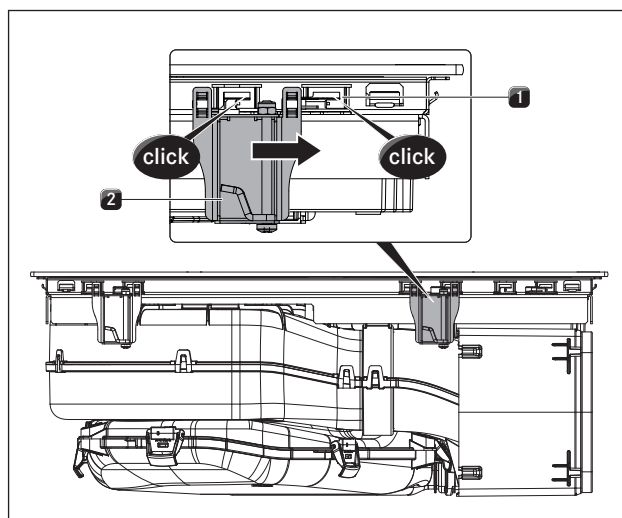


Fig. 6.31 Inserire il piano cottura

- [1] Linguette di bloccaggio
- [2] Morsetti di montaggio

**INFO** Per ogni lato del piano cottura devono essere apportati 2 morsetti di montaggio.

- Infilare i 4 morsetti di montaggio [2] fino al punto di blocco nelle linguette di bloccaggio previste allo scopo [1] sul lato inferiore del piano cottura.

### Allungare la prolunga telescopica (opzionale)

**INFO** Con la prolunga telescopica viene realizzato un collegamento canale alla parete posteriore del corpo. La distanza tra il piano cottura e la parete posteriore del corpo può quindi essere superata flessibilmente (max. 80 mm). In caso di necessità può essere ulteriormente allungata con l'estensione PULBTA (disponibile come accessorio) di altri 105 mm.

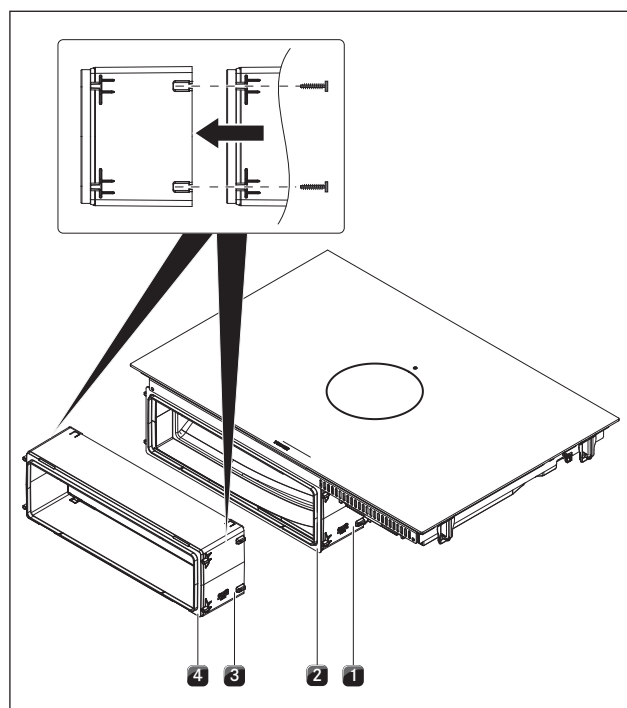


Fig. 6.32 Estensione della prolunga telescopica.

- [1] Prolunga telescopica
- [2] Nastro adesivo prolunga telescopica
- [3] Estensione prolunga telescopica PULBTA
- [4] Nastro adesivo estensione prolunga telescopica PULBTA

- Rimuovere la pellicola protettiva del nastro adesivo [2] sulla parte anteriore della prolunga telescopica [1].
- Montare l'estensione PULBTA [3] (disponibile come accessorio comprese le viti per il montaggio) sulla prolunga telescopica [1].
- Rimuovere la pellicola protettiva del nastro adesivo [4] sulla parte anteriore dell'estensione PULBTA [3].

### 6.7.3 Inserire il piano cottura

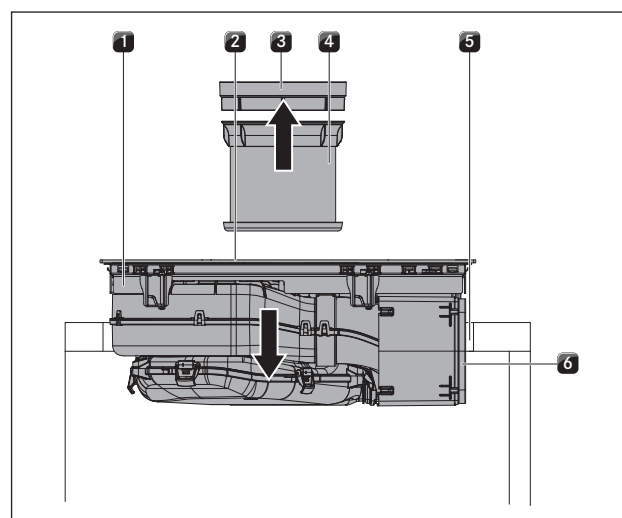


Fig. 6.33 Inserire il piano cottura nel centro

- [1] Piano cottura
- [2] Apertura di immissione aria
- [3] Bocchetta d'entrata
- [4] Filtro per i grassi in acciaio inox
- [5] Intaglio per piano di lavoro
- [6] Nastro adesivo

- Prima dell'inserimento rimuovere la bocchetta d'entrata [3] e il filtro per i grassi in acciaio inox [4].
- Rimuovere la pellicola protettiva del nastro adesivo [6] sulla parte anteriore della prolunga telescopica.
- Usare l'apertura di immissione [2] come impugnatura durante l'inserimento.
- Sollevare il piano cottura [1] diritto nell'intaglio del piano di lavoro [5]
- Posizionare il piano cottura [1] centralmente nell'intaglio del piano di lavoro [5].
- Orientare il piano cottura in modo esatto.

#### Avviso montaggio a filo piano:

- assicurarsi che il nastro a tenuta racchiuda interamente il piano cottura.

#### Avviso montaggio in battuta:

- assicurarsi che il nastro a tenuta del piano cottura poggi sul piano di lavoro.

### Pannelli di compensazione altezza con montaggio a filo piano (opzionale)

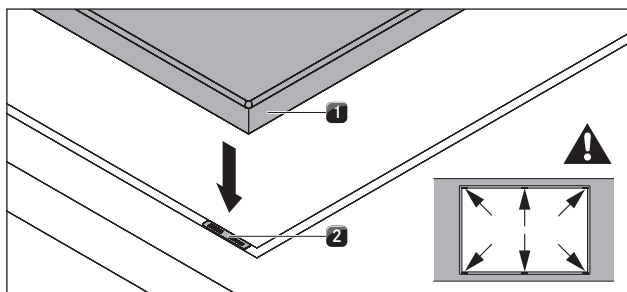


Fig. 6.34 Pannelli di compensazione altezza

- [1] Piano cottura
- [2] Pannello di compensazione altezza

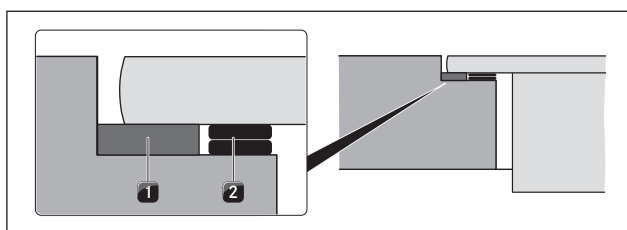


Fig. 6.35 Pannelli di compensazione altezza

- [1] Nastro a tenuta
- [2] Pannelli di compensazione altezza opzionali

- I pannelli di compensazione altezza sono autoadesivi per prevenire gli spostamenti durante il montaggio.
- ▶ Se necessario posizionare sotto i pannelli di compensazione altezza [2].
- ▶ Posizionare i pannelli di compensazione altezza accanto al nastro a tenuta [2].

### 6.7.4 Fissare il piano cottura

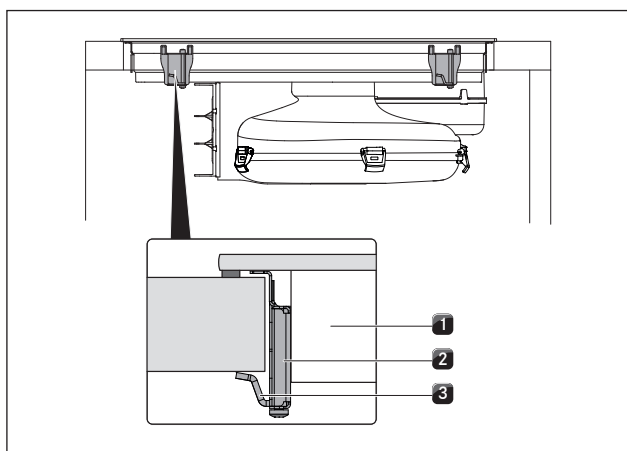


Fig. 6.36 Fissare il piano cottura

- [1] Piano cottura
- [2] Morsetto di montaggio
- [3] Angolo di fissaggio

- ▶ Fissare il piano cottura [1] con l'angolo di fissaggio [3] del morsetto di montaggio [2] al piano di lavoro.
- Coppia di serraggio: max 2 Nm

### 6.7.5 Creazione connessione parete posteriore

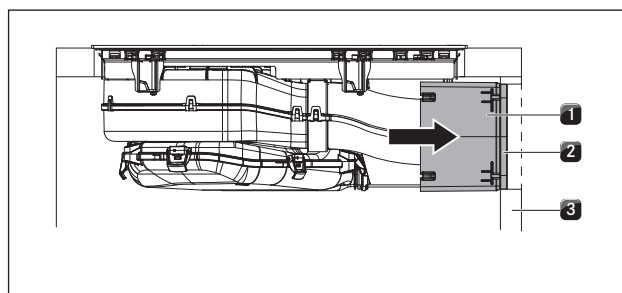


Fig. 6.37 Connessione parete posteriore

- [1] Prolunga telescopica
- [2] Nastro adesivo
- [3] Parete posteriore corpo

- ▶ Infilare la prolunga telescopica [1] fino a ridosso della parete posteriore del corpo [3].
- Con la prolunga telescopica può essere superata flessibilmente la distanza dalla parete posteriore del mobile.
- ▶ Controllare che la prolunga telescopica [1] si chiuda precisamente e a filo con l'intaglio sulla parete posteriore del corpo [3].
- ▶ Fissare la prolunga telescopica [1] con l'ausilio del nastro adesivo [2] alla parete posteriore del corpo [3]

### 6.7.6 Inserimento del filtro al carbone attivo

INFO Estrazione del filtro v. capitolo Pulizia, Sostituzione del filtro

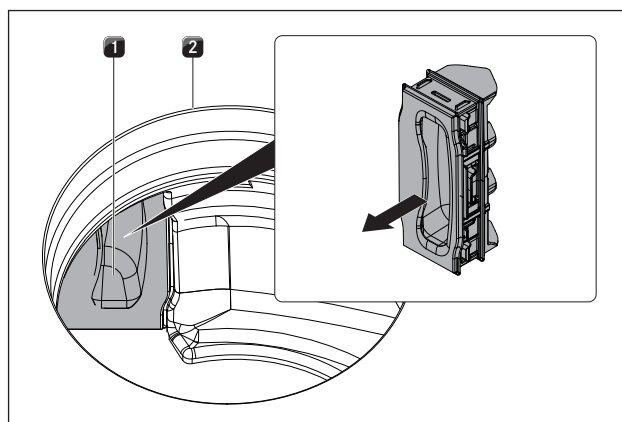


Fig. 6.38 Rimuovere la valvola di sostituzione del filtro

- [1] Valvola di sostituzione del filtro
- [2] Apertura di immissione aria

- Tirare all'interno dell'apertura immissione aria [2] la valvola di sostituzione del filtro [1] dall'apertura della cassetta del filtro.

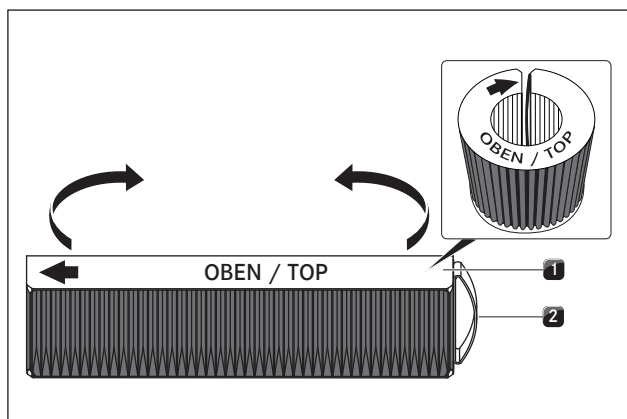


Fig. 6.39 Filtro al carbone attivo

- [1] Filtro al carbone attivo
- [2] Impugnatura a cinghia

- Rimuovere l'imballaggio del filtro al carbone attivo [1].
- Orientare correttamente il filtro al carbone attivo seguendo i simboli stampati (freccia a sinistra, impugnatura a cinghia [2] a destra).
- Afferrare il filtro al carbone attivo da entrambe le estremità.
- Piegarlo al carbone attivo e dargli una forma cilindrica affinché le due estremità del filtro si trovino l'una di fronte all'altra.

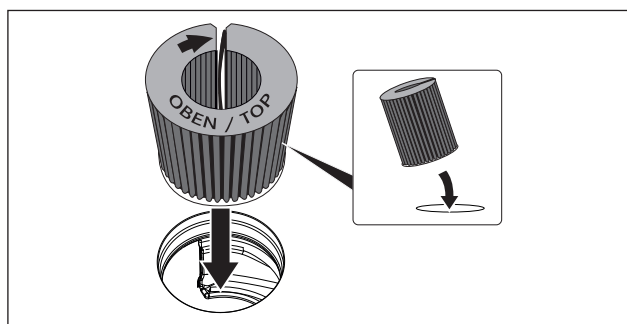


Fig. 6.40 Inserire il filtro al carbone attivo nell'apertura di aspirazione

- Inclinare il filtro al carbone attivo leggermente e inserirlo nell'apertura immissione aria.
- Inserire l'estremità sinistra del filtro nell'apertura della cassetta del filtro.

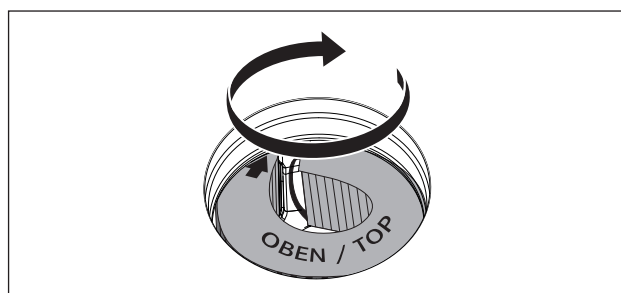


Fig. 6.41 Posizionare il filtro al carbone attivo nella posizione finale

- Spingere il filtro al carbone attivo fino al punto di blocco nella cassetta del filtro (a tal scopo è possibile aprire le lamelle con un dito e spingere lentamente il filtro nella cassetta).
- La posizione finale del filtro al carbone attivo è raggiunta quando il filtro è stato spinto completamente nella cassetta del filtro.

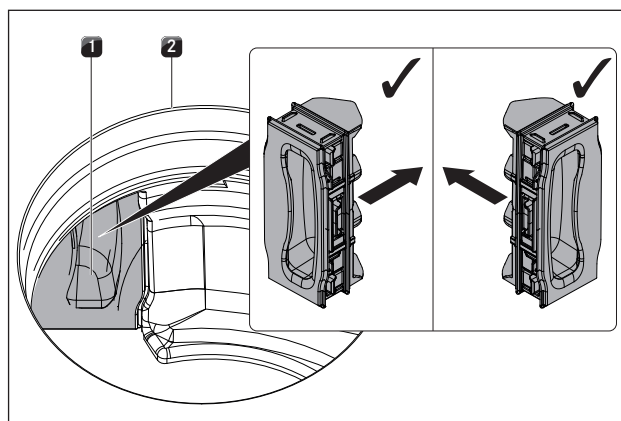


Fig. 6.42 Inserire la valvola di sostituzione del filtro

- [1] Valvola di sostituzione del filtro
- [2] Apertura di immissione aria

- Premere all'interno dell'apertura immissione aria la valvola di sostituzione del filtro fino al punto di blocco nell'apertura della cassetta del filtro.
- Controllare il corretto posizionamento della valvola sostituzione filtro.

## 6.8 Eseguire il collegamento alla rete elettrica

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare tutte le leggi e prescrizioni statali e regionali, oltre alle norme aggiuntive dell'ente fornitore di energia elettrica.

**INFO** Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati e riconosciuti, che dovranno assumersi anche la responsabilità di un'installazione e messa in funzione a norma.

**INFO** Collegamenti tramite contatti a innesto (spina Schuko) non sono consentiti.

**INFO** Connessione monofase - l'apparecchio soddisfa i requisiti dell'IEC 61000-3-12.

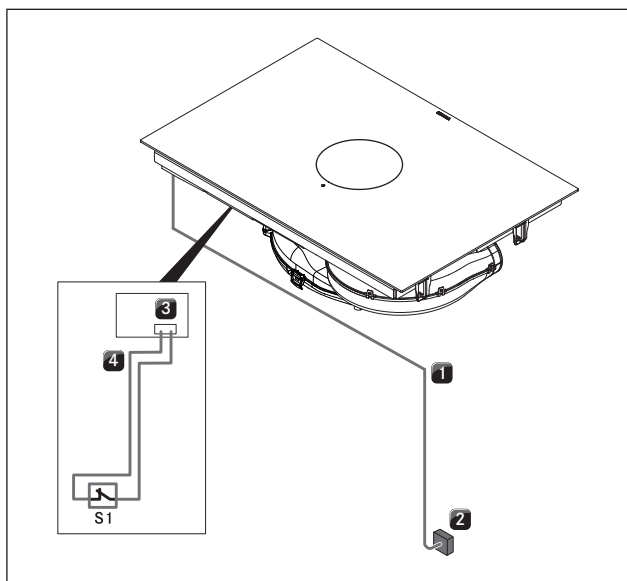


Fig. 6.43 Schema di collegamento con modulo Home-In opzionale

- [1] Cavo di collegamento alla rete piano cottura con aspiratore per piano cottura
- [2] Collegamento alla rete
- [3] Modulo Home-In PUHIM (non compreso nel materiale in dotazione)
- [4] Cavo di collegamento Home-In
- [S1] Contatto di commutazione esterno

- ▶ Spegner l'interruttore principale/interruttore automatico prima di collegare il piano cottura.
- ▶ Bloccare l'interruttore principale/interruttore automatico dalla riaccensione involontaria.
- ▶ Controllare l'assenza di tensione.
- ▶ Collegare il piano di cottura esclusivamente tramite un collegamento fisso ad un cavo di allacciamento alla rete del tipo H 05 VV-F con una sezione minima corrispondente (v. tab. Fusibile e sezione minima).

Collegamento	Fusibile	Sezione minima
Collegamento trifase	3 x 16 A	2,5 mm <sup>2</sup>
Collegamento bifase	2 x 16 A	2,5 mm <sup>2</sup>
Collegamento monofase	1 x 32 A	4 mm <sup>2</sup>

Tab. 6.2 Fusibile e sezione minima

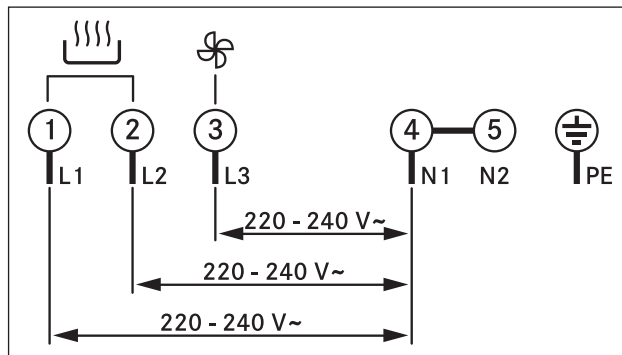


Fig. 6.44 Schema di collegamento connessione a trifase

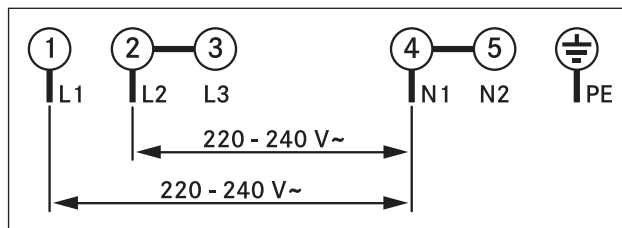


Fig. 6.45 Schema di collegamento connessione bifase

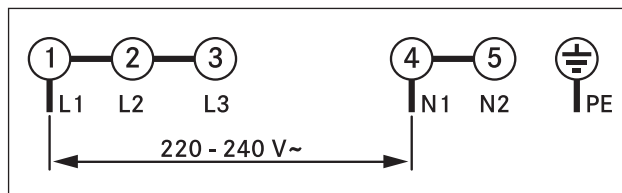


Fig. 6.46 Schema di collegamento connessione monofase

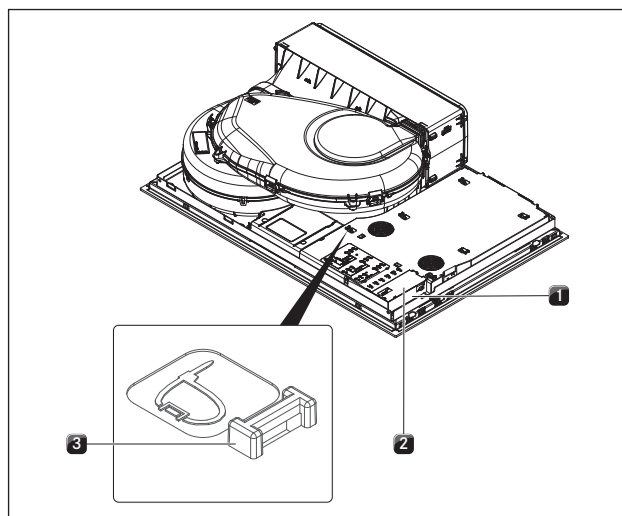


Fig. 6.47 Collegamenti elettrici del piano cottura

- [1] Collegamento alla rete
- [2] Copertura collegamento alla rete
- [3] Anelli di fissaggio

- ▶ Collegare il cavo di collegamento alla rete secondo il rispettivo schema di collegamento (v. Schema di collegamento o il lato inferiore dell'apparecchio) alla presa di alimentazione [1] dell'apparecchio.
- ▶ Per un collegamento mono o bifase collegare i rispettivi contatti ai viadotti di raccordo (in dotazione).
- ▶ Innestare il cavo di allacciamento con il morsetto scarico trazione (in dotazione).
- ▶ Collegare la cassetta dei collegamenti alla rete con la copertura collegamento alla rete [2] (in dotazione).
- ▶ Posare il cavo di collegamento lungo gli anelli di fissaggio [3] con l'aiuto di una fascetta (in dotazione).
- ▶ Fare attenzione affinché il cavo non venga schiacciato e danneggiato e che non possa venire a contatto con zone cottura bollenti.
- ▶ Controllare che il montaggio sia corretto.

## 6.9 Prima messa in funzione

**INFO** Alla prima messa in funzione devono essere eseguite alcune impostazioni base attraverso il Menu rivenditori/ Menu servizio assistenza (configurazione base).

### 6.9.1 Menu rivenditori/ Menu servizio assistenza

**INFO** Il Menu rivenditori/ Menu servizio assistenza può essere richiamato entro 2 minuti dall'avvio dell'alimentazione del dispositivo.

**INFO** Il sistema adotta e memorizza le impostazioni selezionate quando si abbandona la relativa voce di menu.

**INFO** Di seguito troverete spiegazioni relative al comando del menu e una descrizione delle voci di menu più importanti.

### Panoramica Menu rivenditori/ Menu servizio assistenza

Voce di menu/Definizione/Campo di selezione	Impostazione di fabbrica
B Sistema di aspirazione (sistema di aspirazione/ sistema filtrante)	
C Gestione power	3
D modalità demo	Off

Tab. 6.3 Panoramica menu

### Richiamare Menu rivenditori/ Menu servizio assistenza

- ▶ Alimentare il dispositivo.

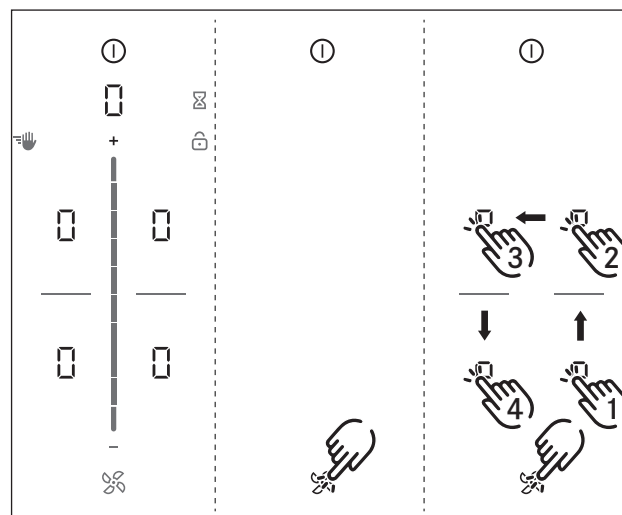




Fig. 6.48 Richiamare display Menu rivenditori/ Menu servizio assistenza

- Il display standard viene visualizzato e il simbolo del ventilatore lampeggia per 2 minuti.
- ▶ Premere a lungo sul pulsante del ventilatore .
- Vengono visualizzati 4 punti di immissione □.
- ▶ Mantenere premuto il pulsante del ventilatore  premendo contemporaneamente i punti di immissione □ nella sequenza indicata.
- Viene visualizzata la voce di menu B.

### Voce di menu B: Configurazione del sistema di aspirazione

Il sistema di aspirazione deve essere configurato. È possibile scegliere tra due modalità operative:

- modalità operativa 1: Sistema a funzionamento filtrante (impostazione di fabbrica)
- modalità operativa 2: Sistema a funzionamento aspirante

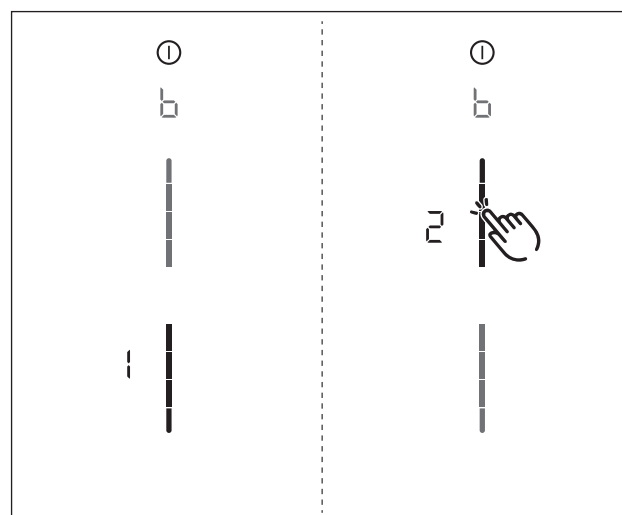


Fig. 6.49 Display voce di menu B: configurare il sistema aspirante

- ▶ Selezionare la modalità operativa adatta (tocco sul segmento corrispondente dello slider).
- ▶ Confermare e salvare l'impostazione passando alla voce di menu successiva (tocco sul display multifunzionale/ Display b).

**Voce di menu C:  
Gestione power**

La potenza complessiva dell'apparecchio può essere se la necessaria potenza elettrica non è presente nell'installazione.

**INFO** Le limitazioni di potenza delle zone cottura eseguite automaticamente dall'apparecchio sono armonizzate alla potenza complessiva.

È possibile scegliere tra tre modalità operative:

Gestione power	Collegamento	Max. potenza assorbita	Fusibile
C3	trifase	7,6 kW	3 x 16 A
C3	bifase	7,6 kW	2 x 16 A
C3	monofase	7,6 kW	1 x 32 A
C2	monofase	4,4 kW	1 x 20 A
C1	monofase	3,6 kW	1 x 16 A

Tab. 6.4 Gestione power

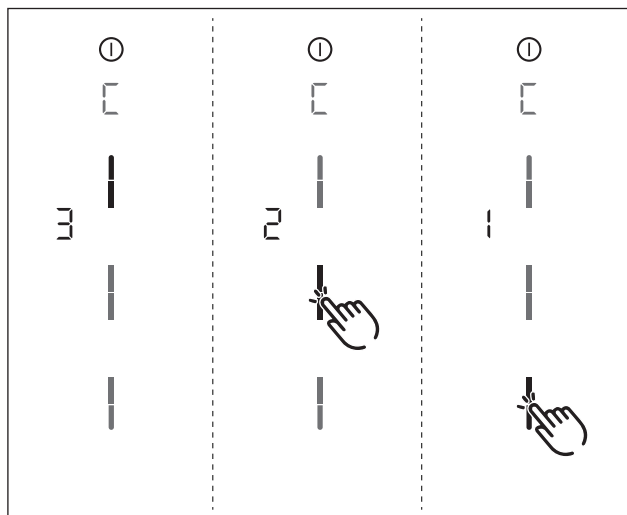


Fig. 6.50 Display voce di menu C: Gestione power

- ▶ Selezionare la modalità operativa adatta (tocco sul segmento corrispondente dello slider).
- ▶ Confermare e salvare l'impostazione passando alla voce di menu successiva (tocco sul display multifunzionale/ Display c).

**Voce di menu D:  
modalità demo**

L'apparecchio può essere portato in modalità demo nella quale sono assicurate tutte le funzioni di comando, ma è disattivata la funzione di riscaldamento dei piani cottura.

**INFO** Nella modalità demo è disattivato il Riconoscimento pentola.

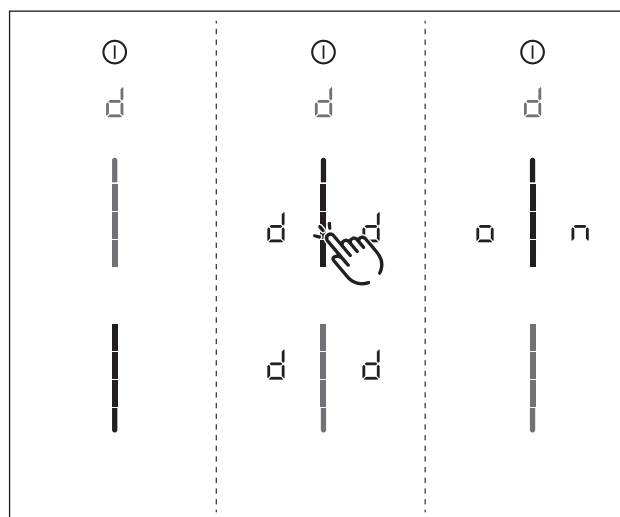


Fig. 6.51 Display voce di menu D: modalità demo

- ▶ Tocco sulla parte superiore dello slider.
- Il simbolo della modalità demo d viene visualizzato su tutte le zone cottura per un secondo.
- Viene visualizzato on.
- ▶ Confermare e salvare l'impostazione passando alla voce di menu successiva (tocco sul display multifunzionale/ Display d).

**Terminare Menu rivenditori/  
Menu servizio assistenza**

Tutte le voci di menu della configurazione base sono state concluse:

- ▶ Premere a lungo sul display multifunzionale.
- Compare il display standard.

**6.9.2 Controllo di funzionamento**

- ▶ Sottoporre tutti i dispositivi a un accurato controllo delle funzionalità.
- ▶ In caso di messaggi d'errore consultare il cap. Risoluzione dei guasti.



## 6.10 Sigillare l'apparecchio

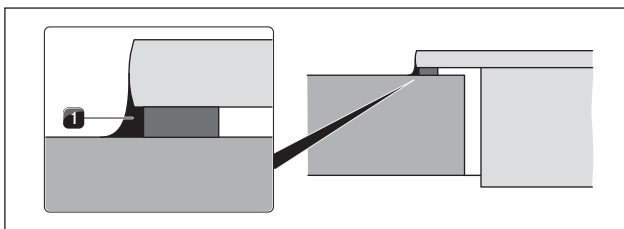


Fig. 6.52 Pasta sigillante al silicone per montaggio in battuta

[1] Pasta sigillante al silicone nera resistente al calore

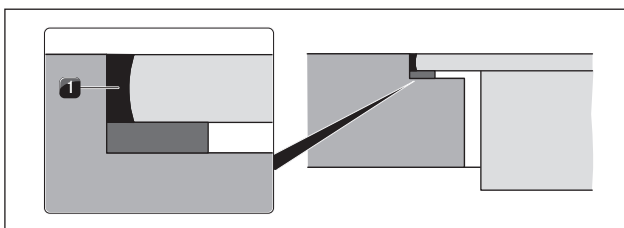


Fig. 6.53 Pasta sigillante al silicone per montaggio a filo piano

[1] Pasta sigillante al silicone nera resistente al calore

- ▶ A conclusione di tutti i lavori di montaggio sigillare l'apparecchio con pasta in silicone nera resistente al calore [1].
- ▶ Fare attenzione che la pasta sigillante al silicone non finisca sotto l'apparecchio.

## 6.11 Consegna all'utente

A conclusione del montaggio:

- ▶ Spiegare all'utente le funzioni essenziali.
- ▶ Informare l'utente su tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'uso e della manipolazione.
- ▶ Consegnare all'utente gli accessori e le istruzioni per l'uso e il montaggio da conservare con cura.

## 7 Uso

- Ad ogni uso rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).

**INFO** Non utilizzare mai l'aspiratore per piano cottura integrato con altri piani cottura.

**INFO** Il piano cottura può essere messo in funzione solo se sono montati la valvola sostituzione filtro, il filtro per i grassi in acciaio inox e la bocchetta d'entrata (per la variante filtrante anche il filtro al carbone attivo).

### 7.1 Istruzioni generali di utilizzo

L'aspiratore per piano cottura e i piani cottura vengono azionati attraverso un pannello di comando centrale. Il pannello di comando è provvisto di tasti a sensore elettronici e sezioni display. I tasti a sensore si attivano con il tocco delle dita (v. cap. Descrizione apparecchio). Il dispositivo viene azionato sfiorando con il dito il tasto a sensore corrispondente (comando tattile) o facendo scorrere e il dito sullo slider (comando slider).

### 7.2 Comando tattile


**INFO** Il sistema riconosce diversi comandi tattili. Distingue tra tocchi brevi (Touch), tocchi lunghi (Long-Press) e leggero scorrimento verticale con il dito (Slide).

Comandi tattili	Applicabili su	Tempo (contatto)
Tocco	Pulsanti + Slider	0,3 s
Premere a lungo	Pulsanti + Slider	1 – 8 s
Scorrere	Slider	0,1 – 8 s

Tab. 7.1 Comando tattile

### 7.3 Comandare il sistema

#### 7.3.1 Accensione

- Premere a lungo sul pulsante di accensione 
- L'animazione di accensione viene visualizzata all'interno dello slider.
- Dopo aver avviato con successo il sistema sul pannello di comando compare il display standard.

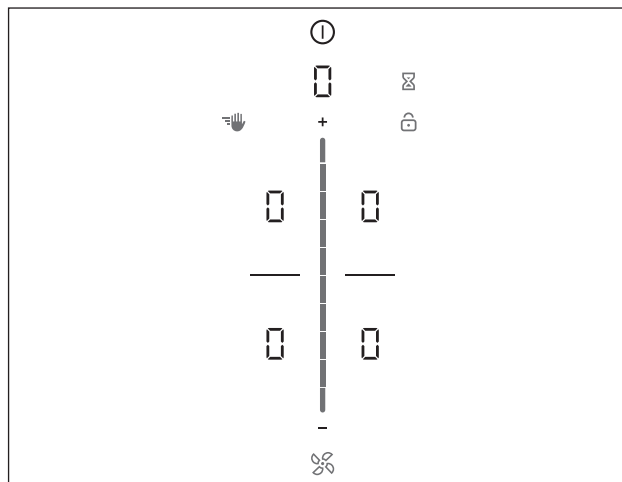




Fig. 7.1 Display standard dopo l'accensione

**INFO** Se la protezione bambini è attiva dopo l'avvio del sistema si illuminerà il pulsante di blocco . Il display standard viene visualizzato soltanto dopo la disattivazione (v. anche Protezione bambini).

#### 7.3.2 Spegnimento

- Premere a lungo sul pulsante di accensione 
- Viene visualizzata l'animazione di spegnimento.

Se era acceso l'aspiratore per piano cottura:


- il simbolo del ventilatore si illumina e la funzione di spegnimento automatico ritardato viene attivata (viene visualizzata l'animazione della funzione di spegnimento automatico ritardato).
- La spia si spegne quando è trascorso il periodo di ritardo d'arresto.

Se era acceso il piano cottura:

- per zone cottura precedentemente attive e ancora bollenti viene visualizzato l'indicatore di calore residuo *H*.
- La spia scompare quando non si ha più la presenza di calore residuo.


#### 7.3.3 Blocco display

##### Attivare il blocco display


- Premere a lungo sul pulsante di blocco 
- Il display del pannello di comando viene oscurato.
- Il pulsante di blocco si illumina.
- Ad eccezione del pulsante d'accensione e del pulsante di blocco tutte le funzioni sono disattivate.

**INFO** Se il sistema viene spento con il blocco display attivato accendendolo nuovamente il blocco display non sarà più attivo.

##### Disattivare il blocco display

- Premere a lungo sul pulsante di blocco 
- Il display standard si illumina e il pannello di comando è nuovamente attivo.
- Il pulsante di blocco viene oscurato.


### 7.3.4 Protezione bambini

- Dopo aver acceso il dispositivo si accende il simbolo di blocco nel pannello di comando .

### Attivazione/disattivazione permanente della protezione bambini

v. 7.6 Menu cliente e 7.6.2 Voce di menu 2: Protezione bambini


### Disattivare la protezione bambini per un processo di cottura

- ▶ Premere a lungo sul pulsante di blocco .
- ▶ Scorrere verso il basso
- Il display standard si illumina e il pannello di comando è nuovamente attivo.
- Il pulsante di blocco viene oscurato.

### 7.3.5 Funzione pausa


**INFO** Con la funzione pausa si possono interrompere per breve tempo i processi di cottura. L'interruzione del processo di cottura può durare al massimo 10 minuti. Se la funzione pausa non viene annullata durante questo tempo tutte le zone cottura vengono disattivate.

#### Attivare funzione pausa

- ▶ Tocco sul pulsante pausa .
- Il pulsante pausa si illumina, tutti i processi di cottura vengono interrotti e viene emesso un segnale acustico.
- Le spie della zona cottura vengono oscurate.
- Il timer di pausa viene attivato (max. 10 min.).


**INFO** Durante la pausa la funzione ventilatore non viene interrotta. Le funzioni del contaminuti breve rimangono immutate. I timer attivi delle zone cottura vengono interrotti.

#### Disattivare funzione di pausa

- ▶ Premere a lungo sul pulsante pausa .
- Il pulsante pausa viene oscurato.
- Le spie delle zone cottura si illuminano.
- Tutti i processi di cottura proseguono con i livelli di potenza impostati prima della pausa.
- I timer attivi delle zone cottura vengono proseguiti.

### 7.3.6 Contaminuti breve

#### Attivare il contaminuti breve


- ▶ Tocco sul pulsante contaminuti breve .
- Nel display 7 segmenti sopra lo slider lampeggia l'indicazione del tempo in minuti (000).
- Le zone cottura vengono oscurate sul display.

#### Impostazione del tempo


- ▶ Impostare il tempo desiderato:

Ordine	Aumentare il tempo	Ridurre il tempo
Scorrere	 verso l'alto	 verso il basso
Tocco su	 (alla precisione del minuto)	 (alla precisione del minuto)


Tab. 7.2 Impostazione del tempo

- Il pulsante contaminuti breve  comincia a lampeggiare.


#### Avviare il contaminuti breve

- ▶ Tocco sul pulsante contaminuti breve lampeggiante .
- Il tempo impostato comincia a scorrere.
- Il display del pannello di comando passa al display standard e il pulsante del contaminuti breve comincia a pulsare.

#### Tempo scaduto

- Il sistema visualizza, 10 secondi prima dello scadere del periodo di tempo impostato, il tempo residuo lampeggiante.
- Negli ultimi 5 secondi del conto alla rovescia ogni secondo viene accompagnato da un segnale acustico.
- L'indicazione del tempo  passa al livello di potenza del ventilatore.


#### Interrompere il contaminuti breve

- ▶ Premere a lungo sul pulsante contaminuti breve .
- La funzione contaminuti breve viene terminata.
- Il display del pannello di comando passa al display standard.


**INFO** Se l'apparecchio viene spento il contaminuti breve continuerà ad essere attivo.

### 7.3.7 Blocco pulizia (Funzione di pulizia)

#### Attivare il blocco pulizia

- ▶ Tocco sul pulsante pulizia .
- Il pulsante pulizia si illumina, la superficie di comando viene bloccata per tutte le immissioni per 10 secondi.
- Nel display multifunzione compare il timer e scade automaticamente.




#### Disattivare il blocco pulizia

- Allo scadere del timer sono possibili nuove immissioni, oppure
- ▶ Premere a lungo sul pulsante pulizia .
- Il pulsante pulizia viene oscurato.


## 7.4 Uso dell'aspiratore per piano cottura

### 7.4.1 Impostazione del livello di potenza ventilatore


I livelli di potenza ventilatore possono essere regolati in tre modi diversi.

- ▶ Tocco su una determinata posizione dello slider .
- ▶ Scorrere fino al livello di potenza desiderato.
- ▶ Scorrere su  o .
- Il simbolo del ventilatore si illumina e il livello di potenza ventilatore impostato viene visualizzato nel display multifunzione.

#### Aumento del livello di potenza



- ▶ Tocco su una posizione più alta dello slider .  
oppure
- ▶ Scorrere verso l'alto fino al livello di potenza desiderato.  
oppure
- ▶ Tocco su  fino al livello di potenza desiderato.

#### Riduzione del livello di potenza

- ▶ Tocco su una posizione più bassa dello slider.  
oppure
- ▶ Scorrere verso il basso fino al livello di potenza desiderato.  
oppure
- ▶ Tocco su  fino al livello di potenza desiderato.

### 7.4.2 Livello power ventilatore

#### Attivare il livello power ventilatore

- ▶ Tocco su  con livello di potenza 9 attivo.
- Sul display compare .

---

**INFO** Dopo 5 minuti, la funzione power torna automaticamente al livello di potenza 9.

---

#### Disattivare il livello power ventilatore

Il livello power ventilatore viene interrotto non appena viene impostato un altro livello di potenza (v. Livelli di potenza ventilatore).

### 7.4.3 Controllo dell'aspiratore automatico

---



**INFO** Il sistema di aspirazione automatica adatta automaticamente la massima potenza di aspirazione utilizzata a tutte le zone cottura collegate. Se viene modificato il livello di potenza della zona cottura la potenza di aspirazione si adatta automaticamente.

---


**INFO** L'adattamento della potenza di aspirazione avviene con un ritardo di 20 secondi.

---



#### Attivare il sistema di aspirazione automatica:

- ▶ Tocco sul pulsante ventilatore .
- Si illumina il simbolo del ventilatore.
- Sullo slider viene visualizzata un'animazione.
- Viene visualizzato .

#### Disattivare il sistema di aspirazione automatica:


- ▶ Scorrere su un livello di potenza del ventilatore.  
o
- ▶ Tocco sul pulsante ventilatore .

### 7.4.4 Disattivare il ventilatore

- ▶ Scorrere verso il basso fino al livello di potenza 0.  
oppure
- ▶ Tocco su  fino al livello di potenza 0.  
oppure
- ▶ Premere a lungo sul pulsante del ventilatore .
- oppure
- ▶ Premere a lungo sul livello di potenza ventilatore nel display multifunzione.
- Viene attivata la funzione di spegnimento automatico ritardato.

## 7.5 Comando del piano cottura

### 7.5.1 Selezione della zona cottura



- ▶ Tocco su una zona cottura .
- Il comando delle zone cottura viene attivato per 2 secondi per effettuare le impostazioni nella zona cottura selezionata.
- Compaiono le funzioni aggiuntive delle zone cottura.
- ▶ Se necessario ripetere il procedimento per mettere in funzione altre zone cottura.

#### Passaggio diretto a un'altra zona cottura

- ▶ Tocco su un'altra zona cottura entro 2 secondi
- La zona cottura si illumina sul display del pannello di comando.
- Viene attivato il comando per la seconda zona cottura.
- La prima zona cottura viene oscurata sul display del pannello di comando, le impostazioni effettuate precedentemente rimangono però attive o vengono adottate.

### 7.5.2 Impostare i livelli di potenza per le zone cottura

---

**INFO** I livelli di potenza vengono visualizzati per i piani cottura nel rispettivo display zone cottura come display a 7 segmenti ( - .

---

**INFO** Due secondi dopo aver effettuato una modifica del livello di potenza il display del pannello di comando ritorna automaticamente al display standard.

---

I livelli di potenza delle zone cottura possono essere regolati in tre modi diversi:

- ▶ Tocco su una determinata posizione dello slider.
- ▶ Scorrere fino al livello di potenza desiderato.
- ▶ Tocco su **+** o **-**.

#### Aumento del livello di potenza

- ▶ Tocco sulla zona cottura desiderata
- ▶ Tocco su una posizione più alta dello slider .  
oppure
- ▶ Scorrere verso l'alto fino al livello di potenza desiderato.
- oppure
- ▶ Tocco su **+** fino al livello di potenza desiderato.

#### Riduzione del livello di potenza

- ▶ Tocco sulla zona cottura desiderata.
- ▶ Tocco su una posizione più bassa dello slider.  
oppure
- ▶ Scorrere verso il basso fino al livello di potenza desiderato.
- oppure
- ▶ Tocco su **-** fino al livello di potenza desiderato.

### 7.5.3 Avvio di cottura automatico

**INFO** Il tempo di avvio di cottura viene determinato automaticamente dal sistema basandosi sul livello di potenza impostato.

#### Attivazione avvio di cottura automatico

- ▶ Tocco sulla zona cottura desiderata
- ▶ Impostazione del livello di potenza
- ▶ Premere a lungo sullo slider **---** su una posizione inferiore al livello di potenza 9
- Viene attivato l'avvio di cottura automatico.
- Mentre l'avvio di cottura automatico è attivo lampeggia il livello di potenza visualizzato.
- Allo scadere del tempo di avvio di cottura la zona cottura passa al livello di potenza impostato precedentemente (livello di proseguimento cottura).

#### Interrompere la funzione di avvio di cottura automatico

La funzione di avvio di cottura automatico viene interrotta non appena viene impostato un livello di potenza più basso.

**INFO** Se il livello di potenza di una zona cottura viene aumentato mentre la funzione di avvio di cottura automatico è attiva questa funzione rimarrà attiva. Il tempo del nuovo livello di proseguimento cottura viene riattivato. Se il livello di potenza di una zona cottura viene ridotto mentre la funzione avvio di cottura automatico è attiva questa funzione verrà disattivata.

### 7.5.4 Livello power zone cottura

#### Attivazione del livello power di una zona cottura

- ▶ Tocco su **+** con livello di potenza 9 attivo.
- Sul display della zona cottura compare **P**.



**INFO** Dopo 5 minuti la funzione power torna automaticamente al livello di potenza 9.

#### Disattivare il livello power


Il livello power viene interrotto non appena viene impostato un altro livello di potenza (v. Impostazione livello di potenza).

### 7.5.5 Impostazione livello mantenimento calore

#### Attivare il livello mantenimento calore

- ▶ Tocco sulla zona cottura desiderata
- Compaiono le funzioni aggiuntive delle zone cottura.
- ▶ Tocco sul pulsante mantenimento calore 
- Viene attivato il livello mantenimento calore.
- Il display zone cottura indica **u**.
- Accanto alla zona cottura viene visualizzato il simbolo mantenimento calore .



#### Disattivare la funzione mantenimento calore

- ▶ Tocco sulla zona cottura desiderata
- ▶ Tocco sul pulsante mantenimento calore 
- oppure
- ▶ Scorrere completamente verso il basso (livello di potenza 0)
- La funzione mantenimento calore viene disattivata. Anche selezionando un livello di potenza si disattiva la funzione di mantenimento calore.

### 7.5.6 Impostare il livello mantenimento calore variabile

**INFO** Sono disponibili tre diversi livelli mantenimento calore (v. anche cap. Descrizione apparecchio)

#### Attivare il livello mantenimento calore

- ▶ Tocco sulla zona cottura desiderata
- ▶ Tocco sul pulsante mantenimento calore 
- Viene visualizzato il 1° livello mantenimento calore (-).
- Accanto alla zona cottura viene visualizzato il simbolo mantenimento calore .


#### Alzare o ridurre il livello mantenimento calore

- ▶ Scorrere verso l'alto o verso il basso fino al livello di calore desiderato
- oppure
- ▶ Tocco su **+** o **-** fino al livello mantenimento calore desiderato

**Disattivare la funzione mantenimento calore**

- ▶ Tocco su una zona cottura con livello mantenimento calore
- ▶ Scorrere verso il basso

oppure

- ▶ Premere a lungo sul pulsante mantenimento calore 
- La funzione mantenimento calore viene disattivata.
- Sul display della zona cottura compare eventualmente l'indicatore di calore residuo *H*.

**7.5.7 Funzione bridge**

**INFO** Con la funzione bridge attivata le due zone cottura di un lato del piano cottura vengono combinate e funzionano allo stesso livello di potenza.

**INFO** Se le due zone cottura sono attive prima dell'attivazione della funzione bridge verrà ripreso il livello di potenza più basso. Se sono attivi i timer delle zone cottura il timer bridge adotterà il valore di timer inferiore.

**INFO** Se con funzione bridge attiva non viene riconosciuta una pentola idonea per un periodo di 10 secondi (riconoscimento pentola) la funzione bridge verrà terminata e le zone cottura verranno disattivate.

**Attivazione funzione bridge**

- ▶ Tocco contemporaneo sulle due zone cottura.
- Ora è attiva la funzione bridge.
- Il trattino scompare e vengono visualizzate le funzioni aggiuntive.
- Le funzioni delle zone valgono per le zone cottura accoppiate (visualizzazione doppia).
- I display di entrambe le zone cottura indicano lo stesso livello di potenza.
- Vengono adottate le funzioni aggiuntive delle zone cottura attive.
- Le modifiche al livello di potenza agiscono ora simultaneamente su entrambe le zone cottura.

**Impostazione dei livelli di potenza con funzione bridge attiva**

- ▶ Tocco su una zona cottura con funzione bridge attiva.
- ▶ Impostare il livello di potenza (v. Impostazione livello di potenza)

**Disattivazione funzione bridge**

- ▶ Premere a lungo una delle due zone cottura con funzione bridge attiva.

oppure

- ▶ Tocco contemporaneo sulle zone cottura con funzione bridge attiva.
- La funzione bridge viene disattivata.
- Viene visualizzato il trattino
- I livelli di potenza vengono portati a 0
- Se un timer era attivo verrà disattivato.

- Se una pentola viene riconosciuta solamente su una delle due zone cottura la funzione bridge verrà annullata dopo dieci secondi e la zona cottura corrispondente verrà disattivata.

**7.5.8 Funzione bridge automatica**




**INFO** Se è inserito il riconoscimento pentole permanente (v. Menu cliente) è attivata anche la funzione bridge automatica.

**7.5.9 Timer zone cottura**

**INFO** Per poter attivare la funzione timer deve prima essere impostato un livello per una zona cottura.

**INFO** La funzione timer può essere utilizzata per ogni zona cottura. Possono essere attivati contemporaneamente più timer (multitimer).

**Attivazione timer zone cottura**

- ▶ Tocco su una zona cottura
- Vengono visualizzate le funzioni aggiuntive delle zone cottura.
- Se la zona cottura selezionata non è ancora attiva (= livello di potenza ) può essere impostato ora un livello di potenza.
- ▶ Tocco sul pulsante timer 
- Sul display multifunzione sopra lo slider lampeggia l'indicazione del tempo in minuti ()

**Impostazione del tempo**



- ▶ Impostare il tempo desiderato:

Ordine	Aumentare il tempo	Ridurre il tempo
Scorrere	verso l'alto	verso il basso
Tocco su	(alla precisione del minuto)	(alla precisione del minuto)

Tab. 7.3 Impostazione del tempo

- Il simbolo del timer  comincia a lampeggiare.

**Avviare il timer**


- ▶ Tocco sul pulsante timer lampeggiante 
- Il tempo impostato comincia a scorrere.
- Accanto alla zona cottura viene visualizzato il simbolo del timer .
- Il display del pannello di comando passa dopo 2 secondi al display standard.
- Il sistema visualizza, 10 secondi prima dello scadere del periodo di tempo impostato, il tempo residuo lampeggiante.
- Negli ultimi 5 secondi del conto alla rovescia ogni secondo viene accompagnato da un segnale acustico.

### Visualizzazione tempo residuo




Il timer zone cottura viene attivato e il tempo impostato comincia ad avanzare:

- ▶ Tocco sulla zona cottura
- Il tempo residuo viene visualizzato sul display multifunzione.


### Modifica del timer attivo

- ▶ Tocco su una zona cottura con timer attivo
- Viene visualizzato il tempo residuo.
- ▶ Tocco sul pulsante timer 
- Il timer viene bloccato.
- Il tempo residuo viene visualizzato lampeggiante.
- Il sistema passa alla modalità editing timer.
- ▶ Modificare il tempo impostato (v. Impostazione del tempo).
- ▶ Confermare il nuovo tempo impostato e avviare il timer (v. Avviare il timer).

### Multi-Timer

- ▶ Tocco su un'altra zona cottura
- Vengono visualizzate le funzioni aggiuntive delle zone cottura.
- Se la zona cottura selezionata non è ancora attiva (= livello di potenza ) può essere impostato ora un livello di potenza.
- ▶ Tocco sul pulsante timer 
- Nel display 7 segmenti sopra lo slider lampeggia l'indicazione del tempo in minuti ()
- Ora può essere impostato il tempo e il timer può essere avviato (v. Impostazione del tempo e Avviare il timer).




### Interruzione del timer

- ▶ Tocco su una zona cottura con timer attivo
- Viene visualizzato il tempo residuo.
- ▶ Premere a lungo sul pulsante timer 





oppure

- ▶ Premere a lungo su una zona cottura con timer attivo
- Il timer viene terminato.
- Il sistema passa al display standard.
- La zona cottura rimane attiva nel livello di potenza impostato.

### Tempo scaduto

- Il sistema visualizza, 10 secondi prima dello scadere del periodo di tempo impostato, il tempo residuo lampeggiante.
- Negli ultimi 5 secondi del conto alla rovescia ogni secondo viene accompagnato da un segnale acustico.
- L'indicazione del tempo  e il pulsante timer  lampeggiano.
- Trascorso il tempo impostato la zona cottura viene disattivata automaticamente (= livello di potenza )

### 7.5.10 Spegnimento della zona cottura

- ▶ Tocco sulla zona cottura desiderata.
  - ▶ Scorrere completamente verso il basso fino a quando  compare sul display della zona cottura.
- oppure
- ▶ Premere a lungo sulla zona cottura
  - Il display zone cottura indica .
  - Dopo 2 secondi viene visualizzato il display standard.
- oppure
- ▶ Tocco su  fino a quando sul display della zona cottura compare .

## 7.6 Menu cliente

Nel menu cliente possono essere impostate determinate funzioni.

---


**INFO** Di seguito troverete spiegazioni relative al comando del menu e una descrizione delle voci di menu più importanti.

---

**INFO** Il menu può essere richiamato soltanto se tutte le zone cottura e l'aspiratore per piano cottura sono inattive. Inoltre non deve essere presente alcun calore residuo.

---

### Richiamare il menu cliente

- ▶ Accendere l'apparecchio con il pulsante accensione 
- Dopo aver avviato con successo il sistema sul pannello di comando compare il display standard.
- ▶ Premere a lungo sul display multifunzione.
- Viene richiamato il menu e viene visualizzata la prima voce di menu.

### Terminare il menu cliente

- ▶ Premere a lungo sul display multifunzione
- Il menu viene terminato e viene visualizzato il display standard.

### Navigazione menu cliente

- ▶ Tocco sul display multifunzione
- Il sistema passa alla voce di menu successiva.
- Il sistema adotta e archivia automaticamente i valori impostati al passaggio a un'altra voce di menu o al termine del menu.

## Panoramica menu cliente

Voce di menu/Definizione/Campo di selezione	Impostazione di fabbrica
1 Volume dei segnali acustici (0- 9)	4
2 Protezione bambini (On/Off)	Off
3 Visualizzare e resettare lo stato del filtro	
4 Durata della funzione di spegnimento automatico ritardato (10, 15, 20 min)	20 min
5 Velocità di reazione delle aree tattili (1 lenta, 2 media, 3 veloce)	2
6 Test LED	
7 Riconoscimento pentola permanente	Off
8 Versione di software/hardware	
9 Spegnimento di sicurezza automatico (1 lungo, 2 medio, 3 breve)	2
A Super Simple Mode	Off
0 Ripristinare le impostazioni di fabbrica	

Tab. 7.4 Panoramica menu cliente

### 7.6.1 Voce di menu 1: Volume dei segnali acustici

**INFO** Il segnale acustico per un messaggio d'errore viene sempre rilasciato a pieno volume e non può essere modificato.

**INFO** Il segnale acustico per l'accensione/spegnimento viene rilasciato in almeno 4 livelli di volume diversi.

**INFO** Dopo aver richiamato la voce di menu il volume attualmente impostato viene visualizzato sul display della zona cottura posteriore a sinistra.

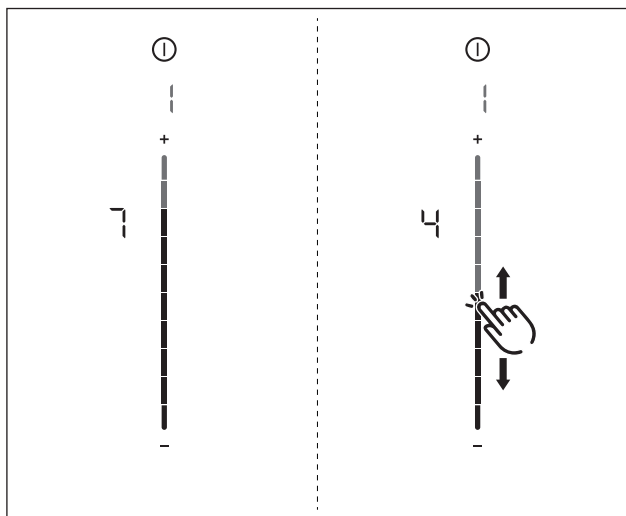



Fig. 7.2 Voce di menu 1: Volume dei segnali acustici

#### Impostazione volume segnali acustici:

- ▶ scorrere  verso l'alto o verso il basso fino al volume desiderato.
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

### 7.6.2 Voce di menu 2: Protezione bambini

**INFO** Con la voce di menu 2 la protezione bambini può essere attivata o disattivata permanentemente. Questa impostazione viene adottata per ogni nuovo processo di cottura.

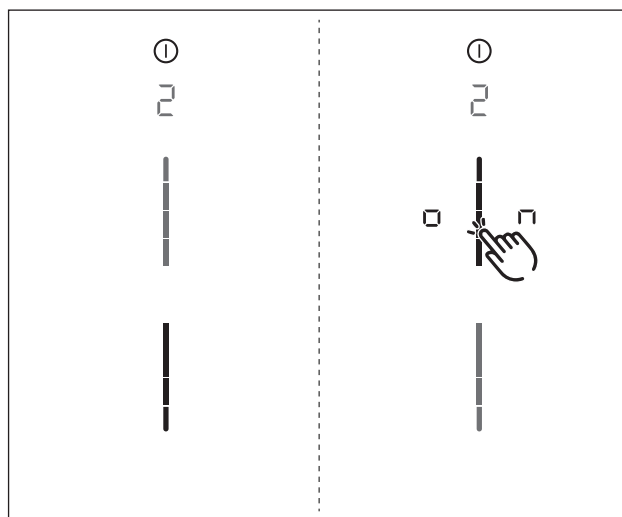




Fig. 7.3 Voce di menu 2: Protezione bambini

#### Attivazione permanente della protezione bambini

- ▶ Tocco sulla parte superiore dello slider 
- Viene visualizzato **on**.
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.
- La protezione bambini è attivata permanentemente.

#### Disattivazione permanente della protezione bambini

- ▶ Tocco sulla parte inferiore dello slider 
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.
- La protezione bambini è disattivata permanentemente.

### 7.6.3 Voce di menu 3: Visualizzare e resettare lo stato del filtro (sono con funzionamento filtrante)

**INFO** Se viene richiamata la voce di menu 3 viene visualizzato automaticamente lo stato del filtro.



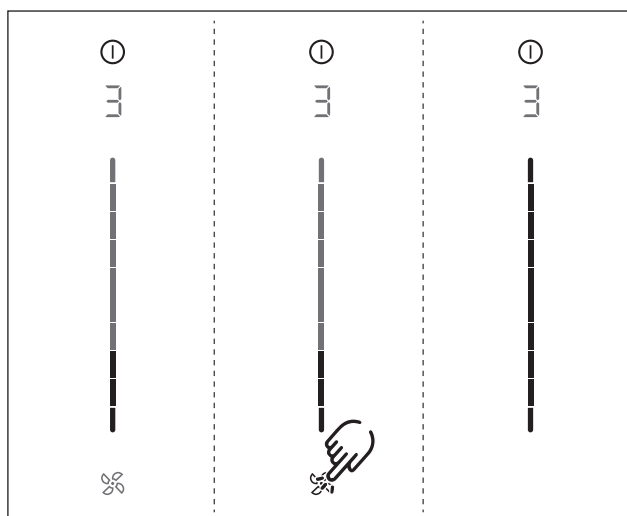



Fig. 7.4 Voce di menu 3: Visualizzare e resettare lo stato del filtro

#### Resettare lo stato del filtro:

- ▶ premere a lungo sul pulsante ventilatore .
- Tutti gli elementi dello slider saranno nuovamente visualizzati con una luminosità del 100%.
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

#### Voce di menu 4: Durata della funzione di spegnimento automatico ritardato

**INFO** Con la voce di menu 4 può essere impostata la funzione di spegnimento automatico ritardato.

Possono essere selezionati 3 tempi:

- 20 minuti
- 15 minuti
- 10 minuti

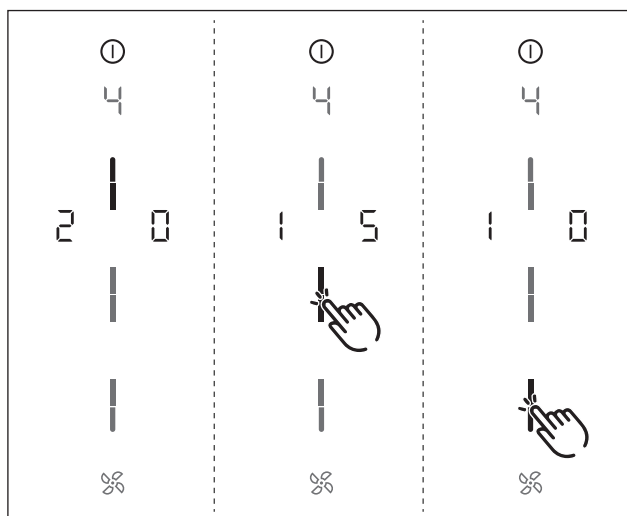



Fig. 7.5 Voce di menu 4: Durata della funzione di spegnimento automatico ritardato

- Per 2 secondi viene visualizzata la durata attuale.

#### Selezionare la durata della funzione di spegnimento automatico ritardato:

- ▶ Tocco sull'area dello slider da selezionare .
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

#### Voce di menu 5: Velocità di reazione delle aree tattili

**INFO** Con la voce di menu 5 può essere selezionata la velocità di reazione delle aree tattili.

- Velocità di reazione 1: lenta
- Velocità di reazione 2: media
- Velocità di reazione 3: veloce

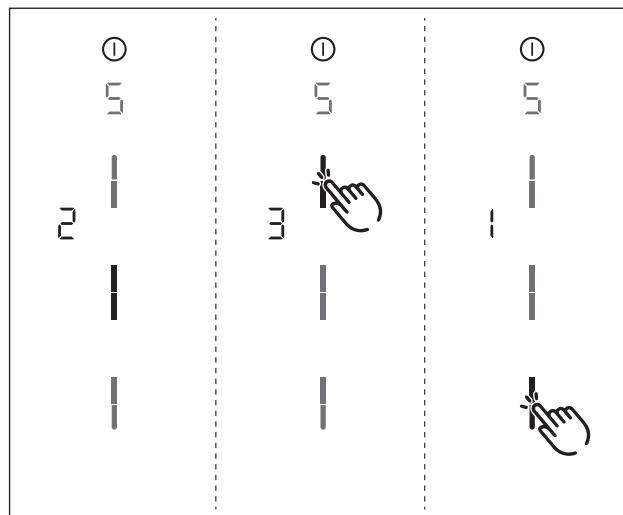



Fig. 7.6 Voce di menu 5: Velocità di reazione

- Viene visualizzata la velocità di reazione attuale.

#### Selezionare la velocità di reazione:

- ▶ Tocco sull'area dello slider da selezionare .
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

#### 7.6.4 Voce di menu 6: Test LED

**INFO** Con la voce di menu 6 può essere controllata la funzionalità di tutti i LED delle singole aree tattili.

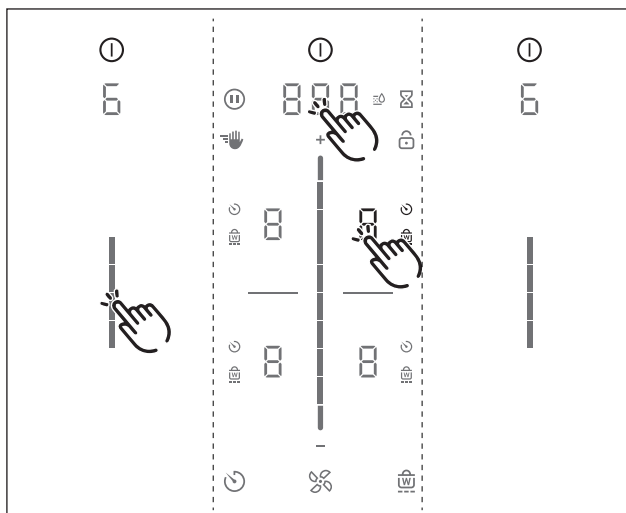


Fig. 7.7 Voce di menu 6: Test LED

**Avviare test LED**

- ▶ Tocco sull'area dello slider
- La luminosità di tutte le visualizzazioni è del 50 %.
- ▶ Tocco su un indicazione a piacere.
- L'indicazione selezionata viene visualizzata per un secondo con una luminosità del 100%.
- Altre indicazioni a piacere possono essere controllate con un tocco.

**Terminare test LED**

- Dopo 5 secondi senza comandi il test LED viene terminato automaticamente.
- oppure
- ▶ Premere a lungo sul display multifunzione.
  - Il test LED viene terminato.
  - ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

**7.6.5 Voce di menu 7: Riconoscimento pentola permanente**

**INFO** Con la voce di menu 7 può essere attivato o disattivato permanentemente il riconoscimento pentole.

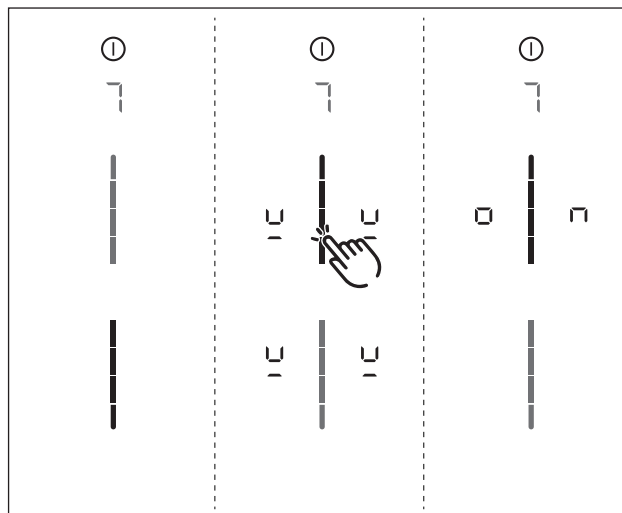


Fig. 7.8 Voce di menu 7: Riconoscimento pentola permanente

**Attivare riconoscimento pentole permanente**

- ▶ Tocco sulla parte superiore dello slider
- Il simbolo del riconoscimento pentole viene visualizzato su tutte le zone cottura per un secondo.
- Viene visualizzato.
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

**Disattivare riconoscimento pentole permanente**

- ▶ Tocco sulla parte inferiore dello slider
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

**7.6.6 Voce di menu 8: Visualizzare versione di software/hardware**

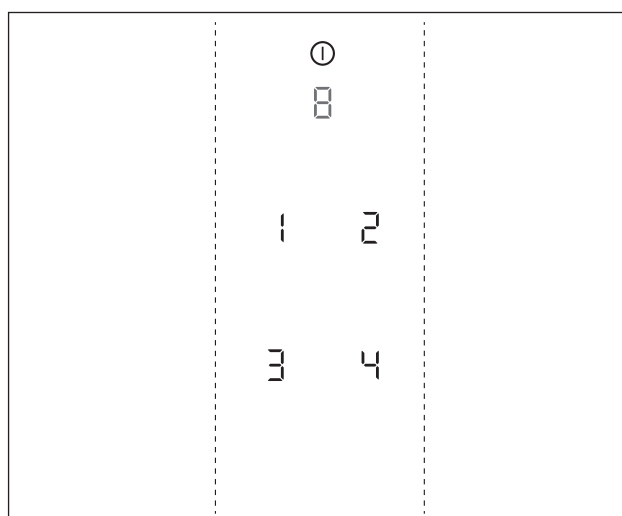


Fig. 7.9 Voce di menu 8: Versione di software/hardware

- La versione di software/hardware viene visualizzata attraverso i 4 display a 7 segmenti.
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

### 7.6.7 Voce di menu 9: Spegnimento di sicurezza automatico

**INFO** Alla voce di menu 9 può essere selezionato il lasso di tempo (livello) fino allo spegnimento di sicurezza automatico delle zone cottura.

- Livello 1: lungo lasso di tempo fino allo spegnimento di sicurezza automatico
  - Livello 2: medio lasso di tempo fino allo spegnimento di sicurezza automatico
  - Livello 3: breve lasso di tempo fino allo spegnimento di sicurezza automatico
- (v. cap. Descrizione apparecchio, Spegnimento di sicurezza automatico)

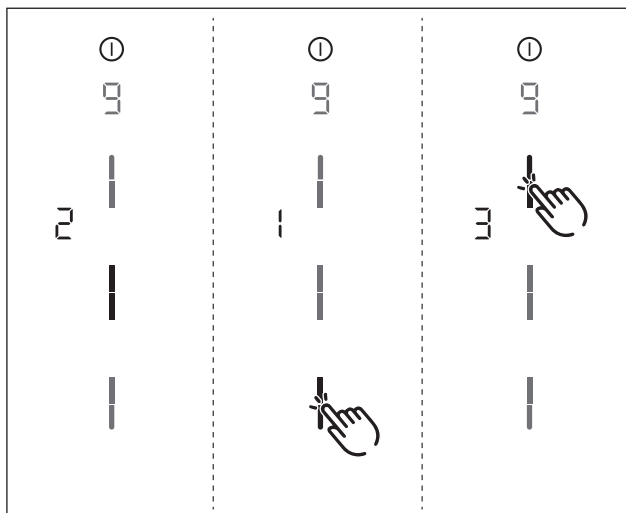



Fig. 7.10 Voce di menu 9: Spegnimento di sicurezza automatico

- Viene visualizzato il livello attuale.

#### Selezionare livello:

- ▶ Tocco sull'area dello slider da selezionare .
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.

### 7.6.8 Voce di menu A: Super Simple Mode

**INFO** Nel Super Simple Mode vengono disattivate determinate funzioni aggiuntive e vengono nascoste le rispettive visualizzazioni.

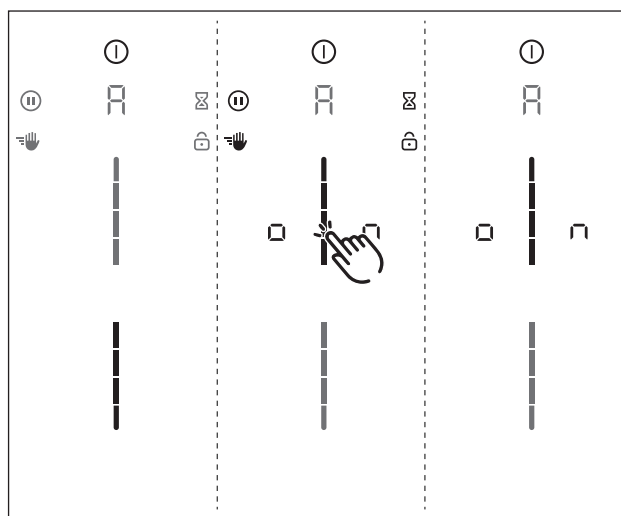




Fig. 7.11 Voce di menu A: Super Simple Mode

#### Attivazione Super Simple Mode

- ▶ Tocco sulla parte superiore dello slider .
- Le visualizzazioni delle funzioni aggiuntive che vengono disattivate lampeggiano e si dissolvono.
- Viene visualizzato .
- ▶ Passare a un'altra voce di menu oppure terminare il menu.
- Le funzioni aggiuntive rimangono permanentemente disattivate e non vengono visualizzate.

### 7.6.9 Voce di menu 0: Ripristinare le impostazioni di fabbrica

**INFO** Con la voce di menu 0 vengono ripristinate tutte le impostazioni di fabbrica nel menu cliente.

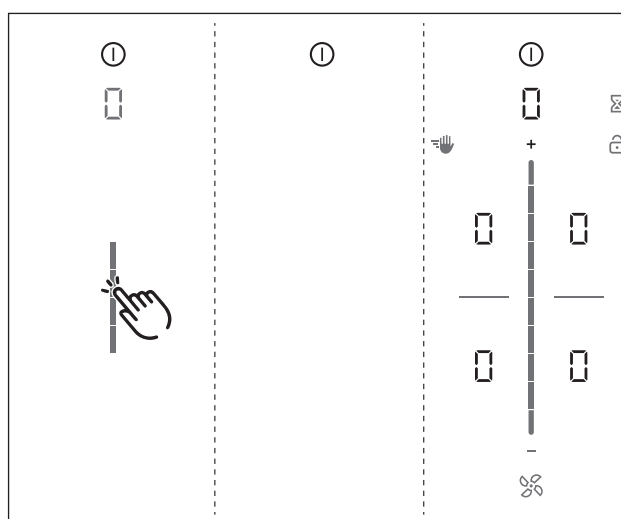



Fig. 7.12 Voce di menu 0: Impostazioni di fabbrica

#### Ripristinare le impostazioni di fabbrica (Reset)

- ▶ Premere a lungo l'area slider .
- Viene cominciato il reset
- L'apparecchio viene riavviato.
- Il reset è completato quando viene visualizzato il display standard.

## 8 Pulizia e cura

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare le istruzioni del produttore accluse.
- ▶ Accertarsi che per la regolare pulizia e per la cura il piano cottura e l'aspiratore per piano cottura siano completamente spenti e raffreddati per evitare di farsi male (v. cap. Sicurezza).
- Una pulizia e una cura regolari garantiscono una lunga durata di vita e un funzionamento ottimale.
- ▶ Rispettare i seguenti cicli di pulizia e cura:

Componenti	Ciclo di pulizia
Pannello di comando	Subito dopo l'accumulo di sporco
Piano cottura	Subito dopo ogni imbrattamento pulire accuratamente a scadenza settimanale con detergenti per vetroceramica d'uso commerciale
Aspiratore per piano cottura	a scadenza settimanale
Bocchetta d'entrata e filtro per grassi in acciaio inox	dopo ogni preparazione di pietanze ad alto contenuto di grassi; almeno una volta la settimana se il display del ventilatore indica <i>F</i> a mano o in lavastoviglie (a max. 65 °C); pulire le superfici in acciaio inox solo nel senso della levigatura!
Alloggiamento condotta aria	ogni 6 mesi o alla sostituzione del filtro a carbone attivo
Filtro al carbone attivo (solo filtrante)	Sostituire in caso di formazione di odori, di diminuita potenza d'aspirazione o se il display del ventilatore indica <i>F</i>

Tab. 8.1 Cicli di pulizia

### 8.1 Detergenti

**INFO** L'uso di detergenti aggressivi e di pentole con fondi abrasivi danneggia la superficie con conseguente comparsa di macchie scure.

Per la pulizia del piano cottura sono necessari uno speciale raschietto per vetroceramica e detergenti idonei.

- ▶ Non utilizzare mai macchine per pulizia a umido, spugne abrasive, detergenti abrasivi o aggressivi (ad es. spray per la pulizia del forno).
- ▶ Assicurarsi che i detergenti non contengano assolutamente sostanze come sabbia, soda, acidi, basi o cloruri.

#### Per bocchetta d'entrata e filtro per i grassi

- ▶ Non utilizzare detergenti aggressivi, a base acida e alcalina.

### 8.2 Manutenzione di piano cottura ed aspiratore per piano cottura

- ▶ Non utilizzare il piano cottura come superficie di lavoro o superficie d'appoggio.
- ▶ Non spingere o tirare le stoviglie sul piano cottura.
- ▶ Sollevare sempre pentole e padelle.
- ▶ Mantenere puliti il piano cottura e l'aspiratore per piano cottura.
- ▶ Eliminare subito ogni tipo di impurità.
- ▶ Utilizzare solo stoviglie di cottura idonee ai piani cottura in vetroceramica (v. cap. Descrizione apparecchio).

### 8.3 Pulizia del piano cottura

**INFO** Se l'aspiratore per piano cottura è in funzione la bocchetta d'entrata deve essere montata affinché non vengano aspirati oggetti piccoli e leggeri, come panni di pulizia in stoffa o carta.

- ▶ Assicurarsi che il piano cottura sia spento (v. il cap. Uso).
- ▶ Attendere fino a quando tutte le zone cottura si sono raffreddate.
- ▶ Rimuovere tutto lo sporco grossolano e i resti di alimenti dal piano cottura con un raschietto per vetroceramica.
- ▶ Applicare il detergente sul piano cottura freddo.
- ▶ Distribuire il detergente con carta da cucina o un panno pulito.
- ▶ Passare sul piano cottura con un panno bagnato.
- ▶ Asciugare il piano cottura con un panno pulito.

#### Se il piano cottura è bollente:

- ▶ rimuovere immediatamente residui fusi appiccicosi di plastica, pellicola di alluminio, zucchero ovvero alimenti contenenti zucchero con un raschietto per vetroceramica dalla zona cottura calda per evitare che si attacchino permanentemente.

#### Sporco intenso

- ▶ Eliminare lo sporco intenso e macchie (macchie di calcare, macchie bianco-grigiastre lucide) con detergenti quando il piano cottura è ancora caldo.
- ▶ Ammorbidire gli alimenti traboccati con un panno bagnato.
- ▶ Rimuovere residui di sporco con il raschietto per vetroceramica.
- ▶ Rimuovere subito grani, briciole o simili che durante il normale lavoro di cottura cadono sul piano cottura per evitare di graffiare la superficie.

Decolorazioni e punti lucidi non rappresentano un danneggiamento del piano cottura. La funzionalità del piano cottura e la stabilità della vetroceramica non vengono compromessi.

Le decolorazioni del piano cottura si formano a causa di residui non eliminati e attaccati.

I punti lucidi si formano a causa dell'abrasione dovuta all'uso di stoviglie con fondo abrasivo, soprattutto se in alluminio, o a causa di detersivi inadeguati. Sono molto difficili da eliminare.

## 8.4 Pulire l'aspiratore per piano cottura

La bocchetta di entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox assorbono i componenti più grassi del vapore di cottura.

- ▶ Assicurarsi che il piano cottura e l'aspiratore per piano cottura siano spenti (v. il cap. Uso).
- ▶ Attendere fino a quando il display del ventilatore indica □.
- ▶ Pulire l'aspiratore per piano cottura seguendo i cicli di pulizia.
- ▶ Pulire le superfici del sistema di aspirazione con un panno morbido umido, un detersivo per piatti o un detersivo per vetri delicato.
- ▶ Rimuovere i residui secchi di sporco con un panno umido (non grattare!).

### 8.4.1 Smontaggio dei componenti

#### Rimuovere la bocchetta di entrata X Pure

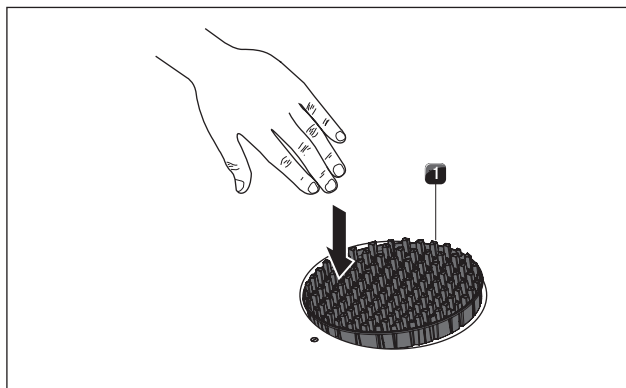


Fig. 8.1 Rimuovere la bocchetta d'entrata PUXA, PUXU

[1] Bocchetta d'entrata

#### Premessa:

il display livelli di ventilazione indica □.

- ▶ Inclinare la bocchetta d'entrata [1] dalla posizione di inserimento.
- ▶ Con l'altra mano rimuovere la bocchetta d'entrata [1].

#### Rimuovere la bocchetta di entrata Pure

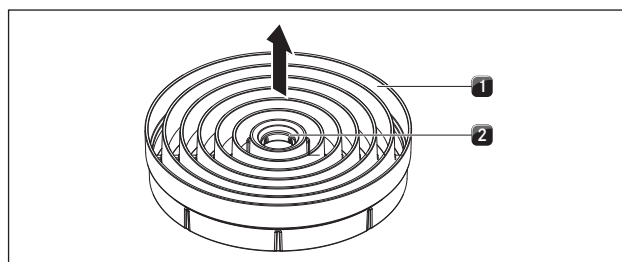


Fig. 8.2 Rimuovere la bocchetta d'entrata PURA, PURU

[1] Bocchetta d'entrata

[2] Impugnatura

#### Premessa:

il display livelli di ventilazione indica □.

- ▶ Inserire il dito nell'impugnatura [2] della bocchetta d'entrata [1].
- ▶ Estrarre la bocchetta d'entrata [1] verso l'alto.

#### Rimuovere il filtro per i grassi acciaio inox

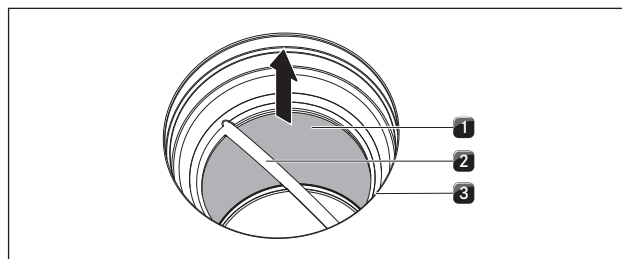


Fig. 8.3 Smontare il filtro per i grassi in acciaio inox

[1] Filtro per i grassi in acciaio inox

[2] Maniglia

[3] Apertura di immissione aria

- ▶ Afferrare il filtro per i grassi in acciaio inox per la maniglia [2].
- ▶ Rimuovere il filtro per i grassi in acciaio inox [1] verso l'alto dall'apertura di aspirazione [3].

### 8.4.2 Pulire la bocchetta d'aspirazione e il filtro per i grassi in acciaio inox

**INFO** Qualora il filtro per i grassi in acciaio inox non risulti perfettamente pulito sostituirlo (v. cap. Accessori).

#### Lavaggio a mano

- ▶ Utilizzare un detersivo sgrassante.
- ▶ Sciacquare la bocchetta di entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox con acqua calda.
- ▶ Pulire la bocchetta di entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox con una spazzola morbida.
- ▶ Sciacquare accuratamente la bocchetta di entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox dopo il lavaggio.

### Lavaggio in lavastoviglie

- ▶ Rimuovere lo sporco grossolano dal filtro per i grassi in acciaio inox.
- ▶ Lavare la bocchetta d'entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox con un programma di lavaggio al massimo di 65 °C.

### 8.4.3 Montaggio dei componenti

#### Inserire il filtro per i grassi in acciaio inox

- ▶ Afferrare il filtro per i grassi in acciaio inox per la maniglia [2].
- ▶ Inserire il filtro per i grassi in acciaio inox [1] nell'apertura di immissione aria [3]. Un bloccaggio non è previsto e non è neanche necessario.

#### Inserire la bocchetta di entrata

- ▶ Inserire la bocchetta d'entrata nell'apertura di immissione aria.
- ▶ Attenzione alla posizione corretta.

### 8.4.4 Rimuovere i fluidi nell'apparecchio

I fluidi che entrano nell'apparecchio attraverso l'apertura di immissione aria vengono raccolti nel filtro per i grassi in acciaio inox (fino a 150 ml) e nell'alloggiamento condotta aria. Procedere nel seguente modo:

- ▶ Spegner il ventilatore e disattivare il ritardo di arresto (v. Cap. Uso).
- ▶ Rimuovere accuratamente la bocchetta d'entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox (v. cap. Pulizia e cura).
- ▶ Svuotare il filtro per i grassi in acciaio inox.
- ▶ Controllare che non si siano accumulati dei fluidi sulla base dell'alloggiamento condotta aria.
- ▶ Se necessario asciugare i fluidi sulla base dell'alloggiamento dall'alto attraverso l'apertura di immissione aria con una spugna o un panno.
- ▶ Pulire la base dell'alloggiamento (v. cap. Pulizia e cura, Pulizia base dell'alloggiamento).
- ▶ Per fare asciugare il filtro antiodori e/o gli elementi di canalizzazione accendere l'aspiratore per piano cottura con livello di potenza minimo 5.
- Dopo 120 minuti l'aspiratore per piano cottura passa automaticamente alla funzione di spegnimento automatico ritardato (v. cap. Descrizione apparecchio).

## 8.5 Pulizia alloggiamento condotta aria

Sulla superficie dell'alloggiamento condotta aria possono depositarsi grassi e residui di calcare del vapore di cottura. Per questo è necessaria una pulizia accurata regolare.

L'alloggiamento condotta aria si trova sul lato inferiore del piano cottura nel mobile d'incasso.

### 8.5.1 Aprire l'alloggiamento condotta aria

- ▶ Assicurarsi che piano cottura e aspiratore per piano cottura siano spenti (v. il cap. Uso).
- ▶ Attendere fino a quando il display del ventilatore indica □.
- ▶ Rimuovere la bocchetta d'entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox.
- ▶ Tirare all'interno dell'apertura immissione aria la valvola di sostituzione del filtro dall'apertura della cassetta del filtro. (Rimuovere la valvola di sostituzione del filtro v. Fig. 8.5).

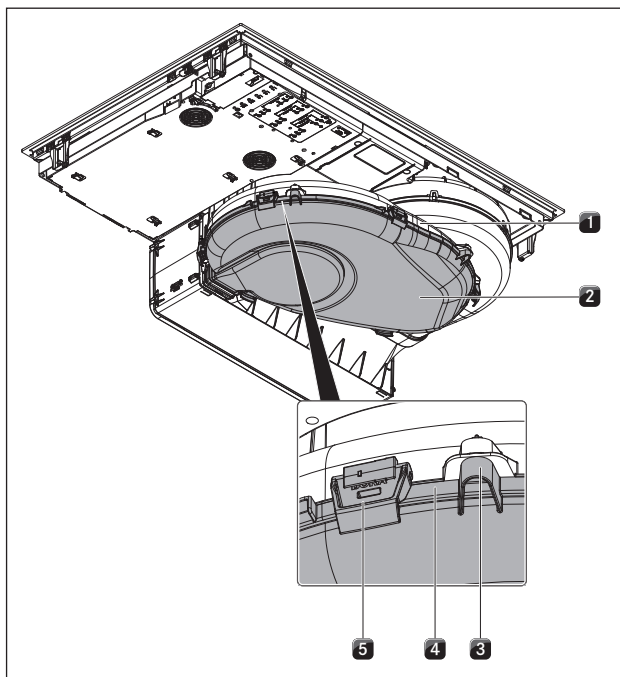


Fig. 8.4 Alloggiamento condotta aria

- [1] Alloggiamento condotta aria
- [2] Base alloggiamento
- [3] Perni di centratura
- [4] Scanalatura di tenuta
- [5] Bloccaggio

- ▶ Tenere con una mano la base alloggiamento [2].
- ▶ Aprire i 6 bloccaggi applicati su tutto il perimetro [5].
- ▶ Rimuovere la base alloggiamento [2].

- ▶ Pulire l'alloggiamento della condotta aria [1] e la base alloggiamento [2] con un detergente delicato.

### 8.5.2 Chiudere l'alloggiamento condotta aria


- ▶ Posizionare la base alloggiamento [2] con l'ausilio dei tre perni di centratura applicati su tutto il perimetro [3] sotto l'alloggiamento condotta aria [1].
- ▶ Premere la base alloggiamento [2] verso l'alto nella scanalatura di tenuta [4].
- ▶ Chiudere i 6 bloccaggi [5].
- ▶ Controllare il corretto posizionamento della base alloggiamento.

- ▶ Premere all'interno dell'apertura immissione aria la valvola di sostituzione del filtro fino al punto di blocco nell'apertura della cassetta del filtro (Inserire la valvola di sostituzione del filtro v.fig. 8.11).
- ▶ Controllare il corretto posizionamento della valvola sostituzione filtro.
- ▶ Inserire il filtro per i grassi in acciaio inox e la bocchetta di entrata.

## 8.6 Sostituire il filtro al carbone attivo

Solo se l'aspiratore per piano cottura lavora con funzionamento filtrante viene utilizzato un filtro al carbone attivo in aggiunta al filtro per i grassi in acciaio inox. Il filtro al carbone attivo lega le sostanze odoranti che si formano durante il processo di cottura.

**INFO** Il filtro al carbone attivo deve essere sostituito quando la spia del ventilatore indica *F* (Spia di manutenzione filtro). Il filtro al carbone attivo PUAKF è reperibile presso il vostro rivenditore di fiducia oppure contattando BORA attraverso il sito [www.bora.com/filter](http://www.bora.com/filter).

- ▶ Assicurarsi che piano cottura e aspiratore per piano cottura siano spenti (v. il cap. Uso).
- ▶ Attendere fino a quando sul display del ventilatore sia visualizzato .

### 8.6.1 Rimuovere il filtro al carbone attivo

- ▶ Rimuovere la bocchetta d'entrata e il filtro per i grassi in acciaio inox.

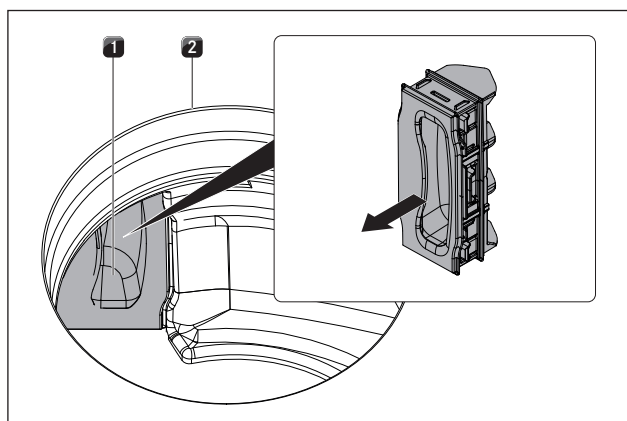


Fig. 8.5 Rimuovere la valvola di sostituzione del filtro

- [1] Valvola di sostituzione del filtro
- [2] Apertura di immissione aria

- ▶ Tirare all'interno dell'apertura immissione aria [2] la valvola di sostituzione del filtro [1] dall'apertura della cassetta del filtro.

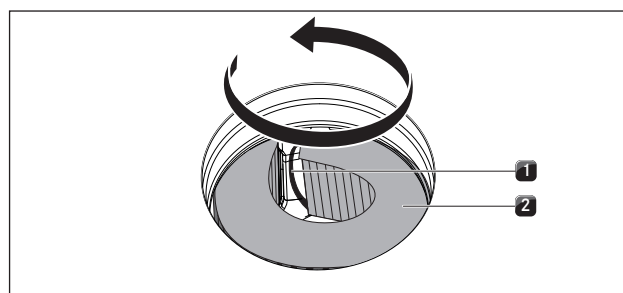


Fig. 8.6 Rimuovere il filtro al carbone attivo dalla cassetta del filtro

- [1] Cinghia di presa
- [2] Filtro al carbone attivo

- ▶ Prendere il filtro al carbone attivo [2] per la cinghia di presa [1] e tirarlo il più possibile verso l'alto dall'apertura della cassetta del filtro.

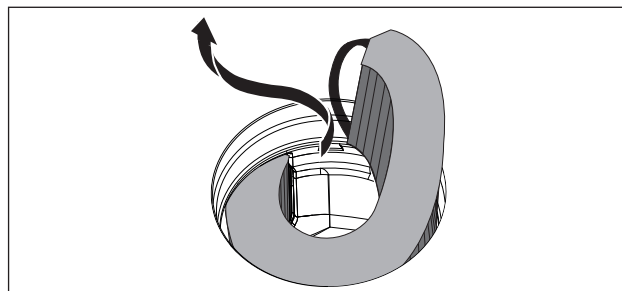


Fig. 8.7 Rimuovere il filtro al carbone attivo dall'apertura immissione aria

- ▶ Afferrare l'estremità del filtro a carbone attivo e tirarlo completamente fuori dall'apertura immissione aria girando verso sinistra.

### 8.6.2 Inserimento del filtro al carbone attivo

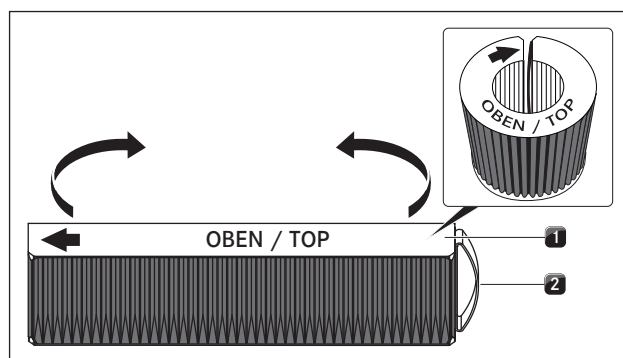


Fig. 8.8 Filtro al carbone attivo

- [1] Filtro al carbone attivo
- [2] Cinghia di presa

- ▶ Rimuovere l'imballaggio del filtro al carbone attivo [1].
- ▶ Orientare correttamente il filtro al carbone attivo seguendo i simboli stampati (freccia a sinistra, cinghia di presa [2] a destra).

- ▶ Afferrare il filtro al carbone attivo da entrambe le estremità.
- ▶ Piegarlo al carbone attivo e dargli una forma cilindrica affinché le due estremità del filtro si trovino l'una di fronte all'altra.

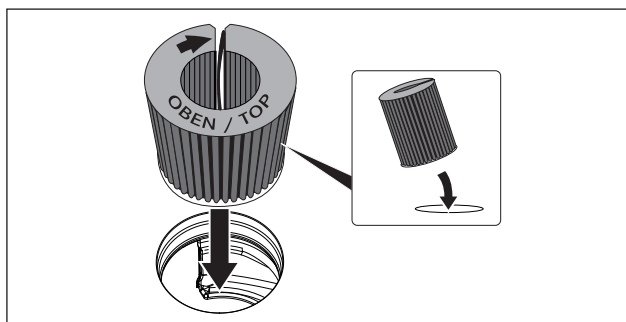


Fig. 8.9 Inserire il filtro al carbone attivo nell'apertura di aspirazione

- ▶ Inclinare il filtro al carbone attivo leggermente e inserirlo nell'apertura immissione aria.
- ▶ Inserire l'estremità sinistra del filtro nell'apertura della cassetta del filtro.

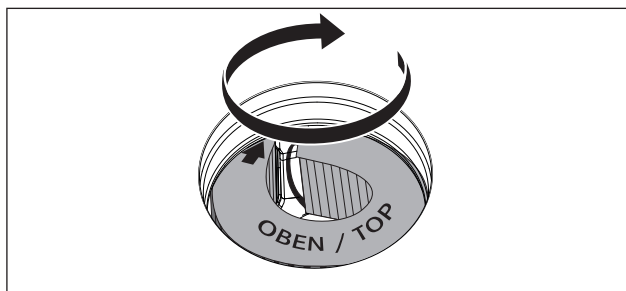


Fig. 8.10 Posizionare il filtro al carbone attivo nella posizione finale

- ▶ Spingere il filtro al carbone attivo fino al punto di blocco nella cassetta del filtro (a tal scopo è possibile aprire le lamelle con un dito e spingere lentamente il filtro nella cassetta).
- La posizione finale del filtro al carbone attivo è raggiunta quando il filtro è stato spinto completamente nella cassetta del filtro.

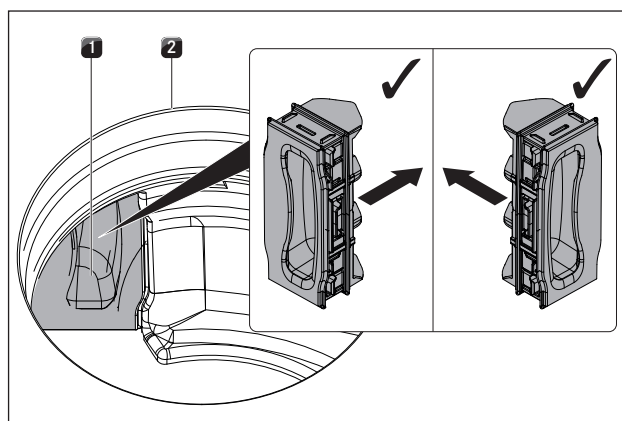


Fig. 8.11 Inserire la valvola di sostituzione del filtro

- [1] Valvola di sostituzione del filtro
- [2] Apertura di immissione aria








- ▶ Premere all'interno dell'apertura immissione aria la valvola di sostituzione del filtro fino al punto di blocco nell'apertura della cassetta del filtro.
- ▶ Controllare il corretto posizionamento della valvola sostituzione filtro.
- ▶ Inserire il filtro per i grassi in acciaio inox e la bocchetta di entrata.
- ▶ Ripristinare l'indicatore di livello del filtro (v. cap. Uso punto Menu cliente).



## 9 Risoluzione dei guasti

**INFO** I guasti e gli errori che si possono verificare durante il funzionamento quotidiano possono spesso essere eliminati senza il servizio assistenza. In questo modo si possono risparmiare tempo e denaro perché non è necessario richiedere l'intervento dell'assistenza clienti.

► Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).

Situazione d'uso	Causa	Soluzione
È impossibile accendere il piano cottura o il ventilatore	Fusibile o interruttore automatico dell'impianto dell'abitazione o dell'edificio difettosi	Sostituire il fusibile Reinserire l'interruttore automatico
	Il fusibile o l'interruttore automatico scattano spesso.	Contattare il team di assistenza BORA
	L'alimentazione di corrente è interrotta	Fare controllare l'alimentazione elettrica da un elettricista
Formazione di odori durante il funzionamento del nuovo aspiratore per piano cottura	Questo evento è normale per gli apparecchi nuovi appena installati	Lo sviluppo di odori termina dopo alcune ore di utilizzo
Il display delle zone cottura indica 	Sulla zona di cottura non è presente alcuna stoviglia o le stoviglie presenti non sono idonei.	Utilizzare pentole e tegami idonei. Selezionare le dimensioni delle stoviglie di cottura in base alla zona di cottura (v. cap. Descrizione apparecchio)
Il simbolo del lucchetto è più chiaro rispetto alle altre visualizzazioni	La protezione bambini è attivata	Spegnimento della protezione bambini (v. cap. Uso).
Una zona cottura o l'intero piano cottura si spengono automaticamente	È stata superata la durata massima di funzionamento per una zona cottura	Rimettere in funzione la zona cottura (v. cap. Uso)
Il livello power si disinserisce automaticamente prima del dovuto	È intervenuta la protezione anti-surriscaldamento	(v. cap. Descrizione apparecchio)
La ventola di raffreddamento continua a funzionare dopo lo spegnimento	La valvola di raffreddamento continua a funzionare fino a quando il piano cottura non si sarà raffreddato	Attendere fino allo spegnimento automatico della ventola di raffreddamento
Capacità di aspirazione dell'aspiratore per piano cottura deteriorata	Il filtro per i grassi è fortemente sporco.	Pulire o sostituire il filtro per i grassi
	Il filtro al carbone attivo è fortemente sporco (solo per PUXU, PURU)	Sostituire il filtro al carbone attivo
	Nella cassetta di convogliamento aria si trova un oggetto estraneo (per es. un panno di pulizia)	Rimuovere l'oggetto.
È viene visualizzato sul display del ventilatore	Home-In non attivato	Aprire la finestra
	Il dispositivo di sicurezza è difettoso	Contattare il team di assistenza BORA
 viene visualizzato sul display della zona cottura	È intervenuta la protezione anti-surriscaldamento	(v. cap. Descrizione apparecchio)
 viene visualizzato.  nella ventola di raffreddamento,  nelle zone cottura posteriori	Oggetto sul piano di comando	Rimuovere l'oggetto dal piano di comando
	Piano di comando sporco	Pulire il piano di comando
 viene visualizzato sul display del ventilatore	Impiego di un contatto di prossimità per finestre separatore di fase	Aprire la finestra
	L'aspiratore piano cottura è guasto o si è staccato un raccordo di cavo	Contattare il team di assistenza BORA
 viene visualizzato sul display della ventola di raffreddamento (solo per PUXU, PURU)	Raggiunta durata utile del filtro al carbone attivo	Inserire nuovo filtro al carbone attivo (v. Cap. Pulizia e cura)

Tab. 9.1 Risoluzione dei guasti

### Guasti ed errori senza descrizione:

- spegnere l'apparecchio.
- Contattare il team di assistenza BORA (v. cap. Garanzia, Assistenza tecnica e Pezzi di ricambio) indicando il codice di errore visualizzato e il tipo di apparecchio.

## 10 Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare le istruzioni del produttore accluse.

### 10.1 Messa fuori esercizio

Con messa fuori esercizio s'intende la messa fuori esercizio definitiva e lo smontaggio. In seguito a una messa fuori esercizio non è più possibile montare l'apparecchio in un altro mobile, rivenderlo privatamente o smaltirlo.

---

**INFO** La disconnessione del collegamento elettrico e del gas deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e riconosciuto.

---

- ▶ Per la messa fuori esercizio spegnere l'apparecchio (v. cap. Uso)
- ▶ Staccare l'apparecchio dall'alimentazione di tensione.

### 10.2 Smontaggio

Lo smontaggio richiede che l'apparecchio sia accessibile e sia stato staccato dall'alimentazione di tensione.

- ▶ Allentare le staffe di fissaggio.
- ▶ Rimuovere gli altri accessori.
- ▶ Smaltire l'apparecchio usato e accessori contaminati come descritto in „Smaltimento nel rispetto dell'ambiente“.

### 10.3 Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

#### Smaltimento dell'imballaggio di trasporto

---

**INFO** L'imballaggio protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali d'imballaggio sono scelti in base a criteri eco-sostenibili e secondo la tecnica dello smaltimento e sono quindi riciclabili.

---

La restituzione dell'imballaggio nel circuito dei materiali fa risparmiare materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Il vostro rivenditore sarà lieto di riprendere l'imballaggio.

- ▶ Consegnate l'imballaggio al vostro rivenditore
- o
- ▶ smaltite l'imballaggio a regola d'arte tenendo conto delle norme regionali.

#### Smaltimento dell'apparecchio usato



Gli apparecchi elettrici contrassegnati con questo simbolo non fanno parte dei rifiuti domestici dopo la scadenza della loro durata d'utilizzo. Devono essere smaltiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici o elettronici usati. All'occorrenza, informazioni in merito sono disponibili presso le amministrazioni cittadine o comunali.

Apparecchi elettrici ed elettronici usati contengono spesso materiali preziosi. Tuttavia contengono anche sostanze tossiche che sono servite per la loro funzione e sicurezza. Nei rifiuti residui o in caso di trattamento errato, queste sostanze possono essere dannose per la salute umana e per l'ambiente.

- ▶ Non smaltire assolutamente il vostro apparecchio usato con i rifiuti domestici.
- ▶ Consegnare l'apparecchio usato a un punto di raccolta regionale per la resa e l'utilizzo di componenti elettrici ed elettronici e altri materiali.

# 11 Garanzia, Assistenza tecnica e Pezzi di ricambio, Accessori

- Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).

## 11.1 Garanzia del produttore di BORA

BORA fornisce ai suoi clienti finali una garanzia del produttore di 2 anni sui suoi prodotti. Questa garanzia viene garantita al cliente finale in aggiunta alla rivendicazione dei diritti in seguito a vizi a vigore di legge nei confronti dei rivenditori dei nostri prodotti.

La garanzia del produttore vale per tutti i prodotti BORA acquistati entro i confini dell'Unione Europea da rivenditori BORA autorizzati, ad eccezione dei prodotti BORA indicati come articoli Universal e accessori.

Con la consegna del prodotto BORA da parte di un rivenditore autorizzato BORA al cliente finale ha inizio la garanzia del produttore della durata di 2 anni.

Il cliente finale ha la possibilità, registrandosi al sito [www.bora.com/registration](http://www.bora.com/registration) di ricevere un'estensione di questa garanzia del produttore.

La premessa per la garanzia del produttore è un montaggio corretto (secondo le disposizioni del Manuale per la ventilazione BORA e le Istruzioni per l'uso valide al momento del montaggio) effettuato da un rivenditore BORA autorizzato. Il cliente finale deve attenersi durante l'uso alle direttive e agli avvisi contenuti nelle Istruzioni per l'uso.

Per il diritto a fruire della garanzia il cliente finale dovrà indicare il guasto al suo rivenditore o direttamente a BORA fornendo la fattura a comprova dell'acquisto. Il cliente finale ha anche la possibilità di provare l'acquisto attraverso la registrazione al sito [www.bora.com](http://www.bora.com).

BORA garantisce che tutti i prodotti BORA sono esenti da difetti di materiale e di produzione. Il guasto deve essersi verificato già al momento della consegna al cliente finale. Con il diritto a fruire della garanzia il periodo di garanzia non comincia nuovamente.

BORA provvederà a rimediare alle carenze di prodotti BORA a suo giudizio tramite riparazione o sostituzione. BORA si fa carico di tutti i costi per rimediare alle carenze contemplate nella garanzia del produttore.

Non sono espressamente contemplati nella garanzia del produttore di BORA:

- prodotti BORA acquistati da rivenditori BORA non autorizzati
- danni causati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso (compresa anche la cura e la pulizia del prodotto). Ciò rappresenta uso non consono.
- danni causati dalla normale usura come ad es. tracce d'uso sul piano cottura
- Danni causati dall'influenza di fattori esterni (come danni causati dal trasporto, penetrazione d'acqua di condensa, danni causati da catastrofi naturali come fulmini)
- danni causati da riparazioni o da tentativi di riparazioni non effettuate da BORA o da personale autorizzato da BORA.
- Danni al vetroceramica
- Fluttuazioni di tensione
- Danni indiretti o rivendicazioni che non rientrano nei diritti stabiliti dalle condizioni di garanzia
- Danni a componenti in plastica

Diritti legittimi, soprattutto reclami per difetti o responsabilità sui prodotti non vengono limitati dalla garanzia.

Se una carenza non viene compresa dalla garanzia del produttore il cliente finale può avvalersi del Servizio tecnico d'assistenza BORA, i costi sono però a suo carico. Per queste condizioni di garanzia si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca.

Siamo raggiungibili qui:

- Telefono: +800 7890 0987 da lunedì a giovedì dalle 08.00 – 18.00 e il venerdì dalle 08.00 – 17.00
- Email: [info@bora.com](mailto:info@bora.com)

### 11.1.1 Estensione della garanzia

Puoi estendere la garanzia registrandoti su [www.bora.com/registration](http://www.bora.com/registration).

## 11.2 Assistenza

**Servizio di assistenza BORA:**

v. retro delle Istruzioni per l'uso e il montaggio



- In caso di guasti che non possono essere eliminati autonomamente contattare il rivenditore BORA o il team di assistenza BORA.

L'assistenza BORA ha bisogno della denominazione del tipo e del numero di fabbricazione dell'apparecchio (numero FD).

Entrambi i dati si trovano sulla targhetta posta sul foglio di garanzia e sulla parte inferiore dell'apparecchio.

### 11.3 Parti di ricambio

- ▶ Per le riparazioni usare solo ricambi originali.
- ▶ Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dal team di assistenza BORA.

**INFO** I ricambi sono disponibili presso il proprio rivenditore BORA e sulla pagina di assistenza online BORA su [www.bora.com/service](http://www.bora.com/service) o ai numeri di assistenza indicati.

### 11.4 Accessori

Accessori	PUXA	PUXU	PURA	PURU
Filtro al carbone attivo PUAKE		✓		✓
Filtro per i grassi acciaio inox PUEF	✓	✓	✓	✓
Bocchetta d'entrata PUXED	✓	✓		
Bocchetta d'entrata nera PUED			✓	✓
Bocchetta d'entrata greige PUEDG			✓	✓
Bocchetta d'entrata rosso PUEDR			✓	✓
Bocchetta d'entrata verde giada PUEDJ			✓	✓
Bocchetta d'entrata arancio PUEDO			✓	✓
Bocchetta d'entrata blu PUEDB			✓	✓
Listelli laterali USL515	✓	✓	✓	✓
Listelli laterali All Black USL515AB	✓	✓	✓	✓
Cornice del piano cottura BKR830	✓	✓		
Cornice del piano cottura BKR760			✓	✓
Raschietto per vetroceramica UGS	✓	✓	✓	✓
Modulo Home-InPUHIM	✓		✓	
Contatto di prossimità per finestre UFKS	✓		✓	
Scatola di depurazione aria PULB (per modifica funzionamento filtrante)	✓		✓	
Box di purificazione aria con prolunga telescopica PULBTA		✓		✓

Fig. 11.1 Accessori X Pure, Pure

## 12 Note:





**Germania:**

**BORA Lüftungstechnik GmbH**  
Rosenheimer Str. 33  
83064 Raubling  
Germania  
Tel. +49 (0) 8035 / 9840-0  
Fax +49 (0) 8035 / 9840-300  
info@bora.com  
www.bora.com

**Austria:**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**  
Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Austria  
Tel. +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax +43 (0) 5373 / 62250-90  
mail@bora.com  
www.bora.com

**Europa:**

**BORA Holding GmbH**  
Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Austria  
Tel. +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax +43 (0) 5373 / 62250-90  
mail@bora.com  
www.bora.com

**Australia – Nuova Zelanda:**

**BORA APAC Pty Ltd**  
100 Victoria Road  
Drummoyne NSW 2047  
Australia  
Tel. +61 2 9719 2350  
Fax +61 2 8076 3514  
info@boraapac.com.au  
www.bora-australia.com.au

