




- DE** Benutzerinformation UWM 1
BORA Windmesser
- EN** User information UWM 1
BORA Wind gauge
- ES** Información sobre el usuario UWM 1
BORA Anemómetro
- FR** Information aux utilisateurs UWM 1
BORA Débitmètre d'air
- IT** Informazioni per utilizzatori UWM 1
BORA Termoanemometro
- NL** Gebruikersinformatie UWM 1
BORA Windmeter
- CZ** Informace pro uživatele UWM 1
BORA Anemometr
- DK** Brugerinformation UWM 1
BORA Vindmåler
- FI** Tietoja käyttäjälle UWM 1
BORA Tuulimittari
- HR** Informacije za korisnike UWM 1
BORA Anemometar
- HU** Felhasználói információ UWM 1
BORA Szélmérő
- NO** Brukerinformasjon UWM 1
BORA Vindmåler
- PL** Informacja dla użytkowników UWM 1
BORA Czujnik powietrza
- PT** Informações para o utilizador UWM 1
BORA Anemómetro
- RU** Информация для пользователя UWM 1
BORA Анемометр
- SE** Användarinformation UWM 1
BORA Vindmätare
- SI** Uporabniške informacije UWM 1
BORA Anemometer
- SK** Informácie pre používateľa UWM 1
BORA Anemometer
- AE** معلومات المستخدم UWM1
مقياس سرعة الرياح BORA
- HE** שמתשמל עדימ UWM1
מד אוויר BORA
- HK** 用戶信息 UWM1
BORA 風速計
- KR** 사용자 정보 UWM1
BORA 윈드 게이지

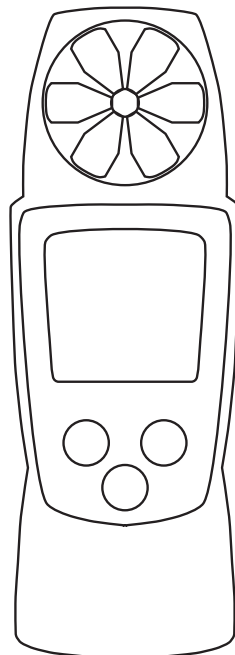


BORA Professional

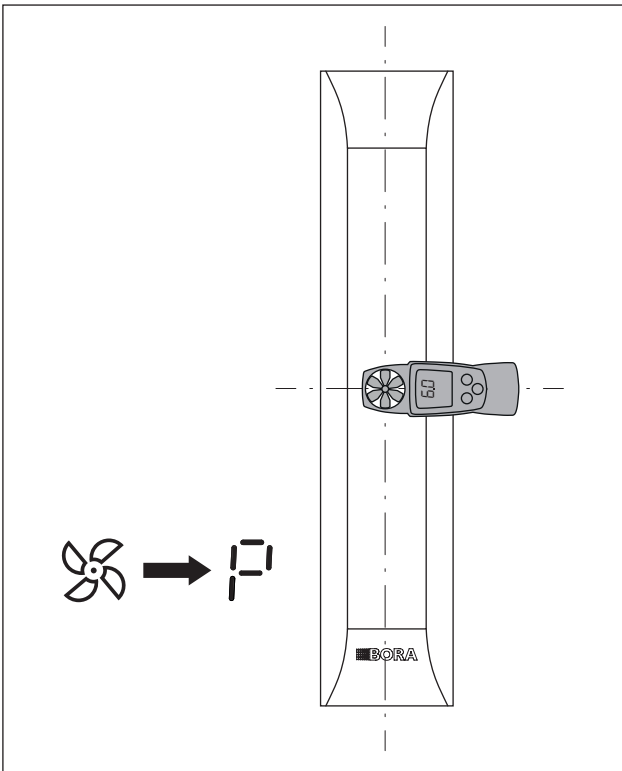


BORA Basic, BORA Pure

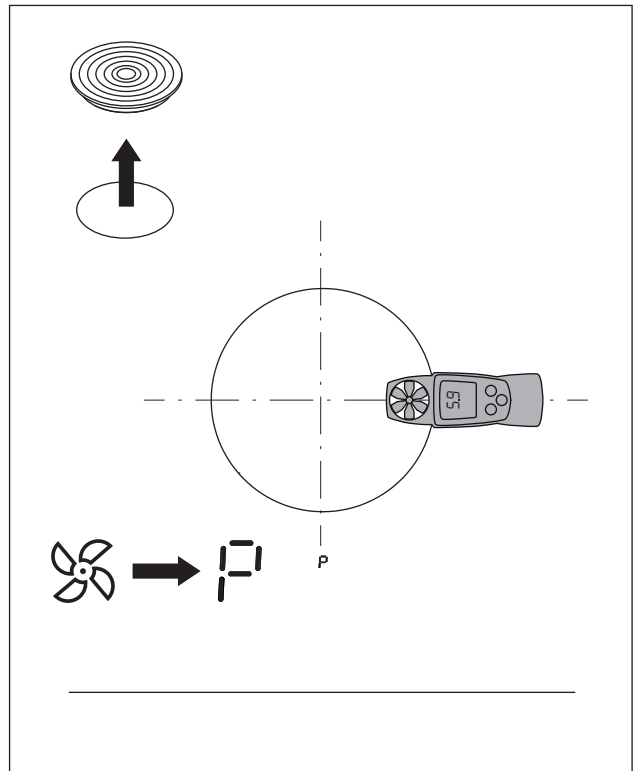

BORA Classic

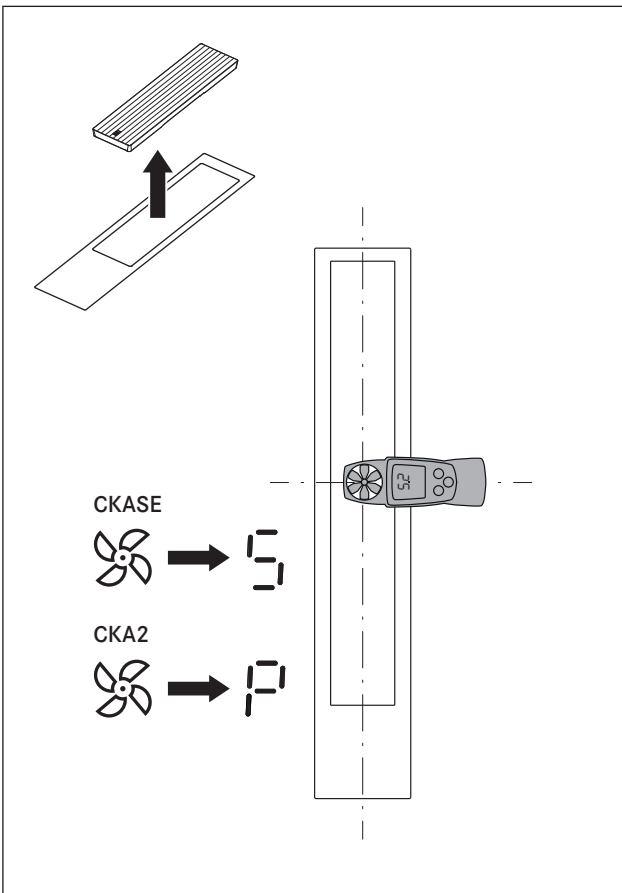

Type	 m/s
PKA	≥ 6,0
PKAS	≥ 6,3
PL540E	≥ 6,7
CKASE	≥ 5,7
CKA2	≥ 5,7
BIA, BIU, BHA, BHU	≥ 6,0
BFIA, BFIU	≥ 5,9
PURA, PURU	≥ 6,4

