


**cz Návod k použití a k montáži PKIW1**

BORA Pro indukční wok

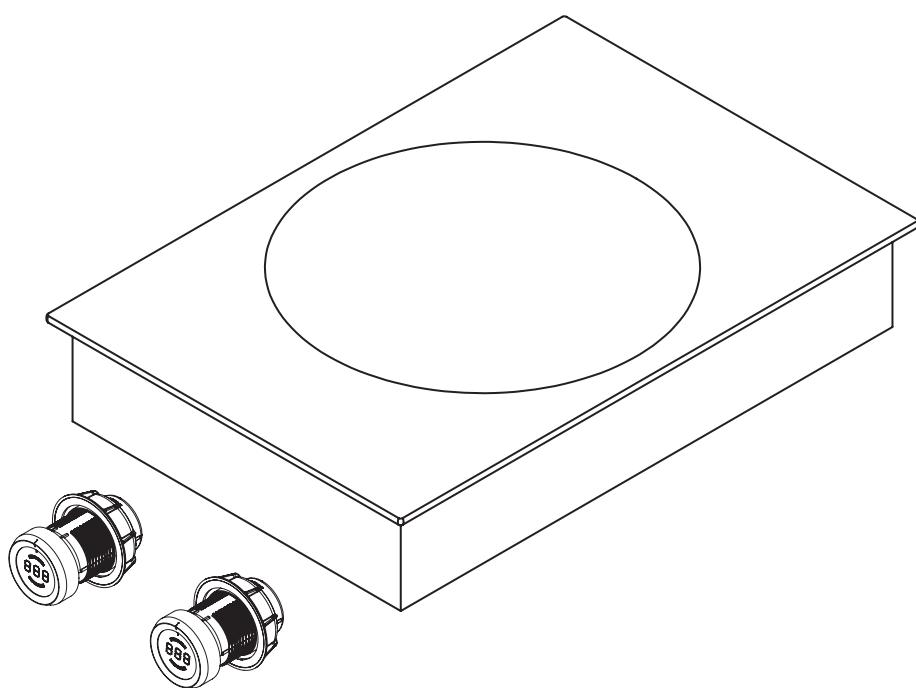

**PKIW1UMCZ-003**

[www.bora.com](http://www.bora.com)

Návod k použití a k montáži:

originál

překlad

#### Výrobce

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Rakousko

Kontakt

T +43 (0) 5373/62250-0  
[mail@bora.com](mailto:mail@bora.com)  
[www.bora.com](http://www.bora.com)

Šíření a kopírování tohoto dokumentu, používání a předávání jeho obsahu není povoleno bez výslovného písemného souhlasu.

Při přípravě tohoto Návodu k použití a k montáži jsme postupovali s maximální péčí. Přesto je možné, že dodatečné technické změny nebyly ještě doplněny nebo že odpovídající obsahy nebyly ještě upraveny. Omlouváme se za to. Aktualizovanou verzi si můžete vyžádat prostřednictvím zákaznického servisu BORA. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Všechna práva vyhrazena.

# Obsah

|          |   |           |           |   |           |
|----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Všeobecné informace</b>  | <b>4</b>  | <b>6</b>  | <b>Ovládání</b>   | <b>25</b> |
| 1.1      | Cílová skupina .....  | 4         | 6.1       | Všeobecné pokyny k obsluze .....                                  | 25        |
| 1.2      | Platnost návodu k použití a k montáži.....                                  | 4         | 6.2       | Ovládání varné desky .....  | 25        |
| 1.3      | Související dokumenty .....   | 4         | 6.2.1     | Zapnutí varné zóny .....  | 25        |
| 1.4      | Forma uváděných informací .....   | 5         | 6.2.2     | Zesílená úroveň výkonu .....                                      | 25        |
| <b>2</b> | <b>Bezpečnost</b>   | <b>6</b>  | 6.2.3     | Funkce automatického předehřevu .....                             | 25        |
| 2.1      | Všeobecné bezpečnostní pokyny .....   | 6         | 6.2.4     | Stupeň udržování teploty .....                                    | 26        |
| 2.2      | Bezpečnostní upozornění k ovládání .....                                    | 7         | 6.2.5     | Dětská pojistka .....   | 26        |
| 2.3      | Bezpečnostní pokyny pro montáž.....   | 9         | 6.2.6     | Používání funkcí časovače .....                                   | 27        |
| 2.4      | Bezpečnostní pokyny pro demontáž<br>a odstranění .....                      | 10        | 6.2.7     | Funkce pauza .....  | 27        |
| 2.5      | Bezpečnostní upozornění k nahradním dílům....                               | 10        | 6.2.8     | vypnutí varné zóny .....  | 28        |
| 2.6      | Použití v souladu s určeným účelem .....                                    | 10        | 6.3       | Konfigurační menu .....   | 28        |
| <b>3</b> | <b>Technické údaje</b>  | <b>11</b> | <b>7</b>  | <b>Čištění a péče</b>   | <b>29</b> |
| <b>4</b> | <b>Popis spotřebiče</b>   | <b>12</b> | 7.1       | Čisticí prostředky .....  | 29        |
| 4.1      | Složení.....  | 12        | 7.2       | Péče o varnou desku .....   | 29        |
| 4.2      | Princip fungování.....  | 12        | 7.3       | Čištění varné desky .....   | 29        |
| 4.3      | Princip fungování.....  | 13        | 7.4       | Čištění ovládacího kolečka .....                                  | 30        |
| 4.3.1    | Výkonové stupně .....   | 13        | 7.4.1     | Čištění kroužku kolečka .....                                     | 30        |
| 4.3.2    | Zesílená úroveň výkonu.....   | 13        | 7.4.2     | Čištění dotykové plochy a pouzdra kolečka .....                   | 30        |
| 4.3.3    | Funkce automatického předehřevu .....                                       | 13        | <b>8</b>  | <b>Odstraňování poruch</b>  | <b>31</b> |
| 4.3.4    | Stupně udržení teploty .....  | 14        | <b>9</b>  | <b>Vyřazení z provozu,<br/>demontáž a likvidace</b>               | <b>32</b> |
| 4.3.5    | Vhodné kuchyňské nádobí .....   | 14        | 9.1       | Vyřazení z provozu .....  | 32        |
| 4.3.6    | Rozpoznání hrnce .....  | 14        | 9.2       | Demontáž .....  | 32        |
| 4.3.7    | Funkce časovače .....   | 14        | 9.3       | Ekologická likvidace .....  | 32        |
| 4.3.8    | Funkce pauza .....  | 15        | <b>10</b> | <b>Záruka, technický servis,<br/>nahradní díly, příslušenství</b> | <b>33</b> |
| 4.4      | Bezpečnostní zařízení .....   | 15        | 10.1      | Záruka .....  | 33        |
| 4.4.1    | Indikace zbytkového tepla .....   | 15        | 10.2      | Servis .....  | 33        |
| 4.4.2    | Bezpečnostní vypnutí .....  | 15        | 10.3      | Náhradní díly .....   | 33        |
| 4.4.3    | Ochrana proti přehřátí .....  | 15        | 10.4      | Příslušenství .....   | 33        |
| 4.4.4    | Dětská pojistka .....   | 15        | <b>11</b> | <b>Poznámky</b>   | <b>34</b> |
| <b>5</b> | <b>Montáž</b>   | <b>16</b> |           |   |           |
| 5.1      | Kontrola rozsahu dodávky .....  | 16        |           |   |           |
| 5.2      | Nástroje a pomůcky .....  | 16        |           |   |           |
| 5.3      | Pokyny k montáži .....  | 16        |           |   |           |
| 5.3.1    | Bezpečnostní vzdálenosti .....  | 16        |           |   |           |
| 5.3.2    | Desky a kuchyňského nábytku .....   | 16        |           |   |           |
| 5.3.3    | Přívod vzduchu varné desky .....  | 17        |           |   |           |
| 5.4      | Rozměry výřezu .....  | 17        |           |   |           |
| 5.4.1    | Plošně zarovaná montáž .....  | 17        |           |   |           |
| 5.4.2    | Montáž na povrch .....  | 18        |           |   |           |
| 5.5      | Montáž varné desky .....  | 18        |           |   |           |
| 5.5.1    | Odstranění boční plastové lišty na digestoři .....                          | 18        |           |   |           |
| 5.5.2    | Montáž ovládacího kolečka do desky<br>ovládacího panelu spodní skříně ..... | 19        |           |   |           |
| 5.5.3    | Vestavba varné desky .....  | 20        |           |   |           |
| 5.5.4    | Vyplnění spár varné desky .....   | 21        |           |   |           |
| 5.5.5    | Vytvoření komunikace .....  | 21        |           |   |           |
| 5.5.6    | Elektrické připojení .....  | 22        |           |   |           |
| 5.6      | Konfigurační menu .....   | 23        |           |   |           |
| 5.6.1    | Vyvolání konfiguračního menu .....  | 23        |           |   |           |
| 5.6.2    | Výběr položky nabídky .....   | 23        |           |   |           |
| 5.6.3    | Změna nastavené hodnoty .....   | 23        |           |   |           |
| 5.6.4    | Ukončení konfiguračního menu .....  | 23        |           |   |           |
| 5.7      | Předání uživateli .....   | 24        |           |   |           |

# 1 Všeobecné informace

## 1.1 Cílová skupina

Tento návod k použití a k montáži je určen pro následující cílové skupiny:

| Cílová skupina            | Požadavky   |
|---------------------------|---|
| Obsluha                   | Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosí či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům. Děti musí být pod dohledem. Je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i manipulační instrukce uvedené v návodu k použití. |
| Ambiční domácí kutil      | Ambiční domácí kutil může sám provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce, pokud k tomu má potřebné schopnosti a odpovídající odborné znalosti. V žádném případě sám nesmí provádět připojení elektřiny a plynu.  |
| Odborní montážní technici | Odborní montážní technici mohou provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce při dodržení aktuálních předpisů. Připojení elektřiny a plynu musí před uvedením do provozu zkонтrolovat uznaný kvalifikovaný odborný řemeslník z příslušného oboru.  |
| Odborní elektrikáři       | Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou elektroinstalaci a uvedení do provozu.   |
| Odborní instalatéři plynu | Připojení plynu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou instalaci plynu a uvedení do provozu.   |

Tab. 1.1 Cílové skupiny

## INFO

Společnost BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH – dále jen BORA – neručí za škody způsobené nedodržením těchto pokynů a neodbornou montáží! Připojení elektrického napájení a plynu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Při montáži je nutno dodržovat aktuálně platné normy, předpisy a zákony. Je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i provozní instrukce z návodu k použití a montáži.

## 1.2 Platnost návodu k použití a k montáži

Tento návod platí pro více provedení spotřebiče. Proto je možné, že obsahuje popis některých parametrů, které se na váš spotřebič nevztahují.

## 1.3 Související dokumenty

Zároveň s tímto návodem k použití a k montáži jsou platné také další dokumenty, které je nutno dodržovat. Věnujte pozornost všem dokumentům, které jsou součástí dodávky.

## INFO

Za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů těchto dokumentů nenese BORA žádnou odpovědnost!

## Směrnice

Tento přístroj splňuje následující směrnice EU/ES:  
 2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě  
 2014/35/EU Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí  
 2009/125/ES Směrnice o ekodesignu  
 2011/65/EU Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zařízeních  
 2012/19/EU Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

## 1.4 Forma uváděných informací

Abyste s tímto návodem mohli pracovat rychle a bezpečně, je v něm dodrženo jednotné formátování, číslování, symboly, bezpečnostní upozornění, pojmy a zkratky.

**Manipulační instrukce jsou označeny šipkou.**

► Všechny manipulační instrukce provádějte vždy v uvedeném pořadí.

**Výčty jsou označeny odrážkami v podobě čtverečků.**

■ Výčet 1

■ Výčet 2

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Takováto informace poukazuje na zvláštnosti, které je potřeba vzít v úvahu. |
|-------------|---|

### Bezpečnostní a výstražná upozornění

Bezpečnostní a výstražná upozornění v tomto návodu jsou označena symboly a signálními slovy.

Bezpečnostní a výstražná upozornění vypadají následovně:

#### VÝSTRAŽNÝ ZNAK A SIGNÁLNÍ SLOVO!

#### Druh a zdroj nebezpečí

Následky v případě nedodržení

#### ► Bezpečnostní opatření

Přitom platí:

- Výstražný symbol upozorňuje na nebezpečí.
- Signální slovo udává závažnost tohoto nebezpečí.

| Výstražný symbol  | Signální slovo Riziko   |
|---|---|
|  | <b>Nebezpečí</b> Upozorňuje na bezprostřední ohrožení, které při nedodržení pokynů způsobí smrt nebo těžké zranění. |
|  | <b>Varování</b> Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo těžké zranění.    |
|  | <b>Pozor</b> Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit lehké zranění.                 |
| —   | <b>Pozor</b> Upozorňuje na situaci, která při nedodržení pokynů může vést ke škodám.                                |

Tab. 1.2 Význam výstražných symbolů a signálních slov

## 2 Bezpečnost

### 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Spotřebič vyhovuje předepsaným bezpečnostním ustanovením. Uživatel odpovídá za čištění spotřebiče, péči o něj a jeho bezpečné používání. Nesprávné použití může vést ke škodám na zdraví a majetku.   |
| ■           | Návod k použití a montáži obsahuje důležité pokyny pro montáž a ovládání. Jejich dodržování vás ochrání před zraněním a zabrání poškození spotřebiče. Na zadní straně tohoto návodu k použití a montáži najdete kontaktní údaje pro případ, že budete potřebovat další informace či budete mít otázky týkající se používání spotřebiče. |
| ■           | Pod pojmem „spotřebič“ se rozumí varná deska, digestoř, nebo varná deska dohromady s digestoří.   |
| ►           | Před uvedením spotřebiče do provozu si přečtěte celý Návod k použití a montáži.   |
| ►           | Mějte tento návod k montáži vždy po ruce, abyste do něj v případě potřeby mohli nahlédnout.   |
| ►           | Pokud se rozhodnete spotřebič prodat, předejte spolu s ním novému majiteli i tento Návod k použití a montáži.   |
| ►           | Všechny práce provádějte velmi pozorně a svědomitě.   |
| ►           | Po vybalení zkонтrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.   |
| ►           | Je-li spotřebič poškozený, nepřipojujte jej.  |
| ►           | Spotřebič začněte používat až po dokončení montáže, protože teprve poté může být zajistěn bezpečný provoz.  |
| ►           | Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal horkých varných deskách.  |
| ►           | Zabraňte překypění.   |
| ►           | Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla.   |
| ►           | Po každém použití spotřebič vypněte.  |
| ►           | Nespoléhejte se na rozpoznání hrnce.  |
| ►           | Nepouštějte ke spotřebiči domácí zvířata.   |

#### POZOR!

#### Nebezpečí úrazu padajícími součástmi spotřebiče!

Padající součásti spotřebiče, jako jsou mřížky pod hrnce, ovládací prvky, kryty, tukový filtr atd. mohou způsobit zranění.

- Odstraněné součásti bezpečně odložte vedle spotřebiče.
- Ujistěte se, že žádné odstraněné součásti spotřebiče nemohou spadnout.

#### Režim oběhu vzduchu

**INFO** Při každém procesu vaření se do vzduchu v místnosti uvolňuje vlhkost.

**INFO** V režimu oběhu vzduchu je vlhkost z kuchyňských výparů odstraňována pouze v zanedbatelném rozsahu.

- V režimu oběhu vzduchu zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, například otevřeným oknem.
- Vytvořte v místnosti normální a příjemné klima (vzdušná vlhkost 45-60%), například otevřením přirozených ventilačních otvorů nebo zapnutím ventilačních zařízení.
- Po každém použití v režimu oběhu vzduchu zapněte digestoř na cca 20 minut na nízký výkon nebo aktivujte doběhovou automatiku.

#### Vliv na kardiostimulátory, naslouchadla a kovové implantáty

**INFO** Indukční varné desky vytvářejí v oblasti varných zón vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Bezprostřední blízkost varných zón může mít na kardiostimulátory, naslouchadla či kovové implantáty negativní vliv nebo může narušit jejich funkci. Je nepravděpodobné, že by došlo k poškození kardiostimulátoru.

- V případě pochybností se obraťte na výrobce svého lékařského přístroje nebo na svého lékaře.

## Jsou-li v domácnosti děti nebo osoby se sníženými schopnostmi

- ▶ Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům.
- ▶ Děti zdržující se v blízkosti spotřebiče musí být pod dohledem.
- ▶ Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Používejte dětskou pojistku, aby děti nemohly varnou desku nedopatřením zapnout nebo změnit nastavení.
- ▶ Neukládejte do úložných prostor nad nebo za spotřebičem žádné předměty, které by děti mohly zajímat. V opačném případě by děti mohly být v pokušení na spotřebič vylézt.
- ▶ Udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti od varné desky.

## Svévolné změny

V důsledku svévolných změn může být spotřebič nebezpečný.

- ▶ Na spotřebiči neprovádějte žádné změny.

## Čištění a péče

Spotřebič je nutno pravidelně čistit. Znečištění může vést k poškození nebo může být příčinou vzniku zápachu. Nečistoty ihned odstraňujte.

- Čištění a péče nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.
- ▶ K čištění nepoužívejte parní čističe. Pára by mohla na vodivých součástech způsobit zkrat a tím věcné poškození (viz kap. Čištění a péče).
- ▶ Ujistěte se, že se při čištění nedostala do vnitřku spotřebiče žádná voda. Používejte pouze mírně navlhčený hadr. Nikdy na spotřebič nestříkejte vodu. Vnikne-li voda dovnitř, může způsobit poškození!
- ▶ Varnou desku pokud možno čistěte po každém procesu vaření.
- ▶ Varnou desku čistěte pouze po vychladnutí.
- ▶ K čištění zásadně nepoužívejte písikové čisticí prostředky, aby nedošlo k poškrábání a odření povrchové desky.
- ▶ Spodní část kuchyňského nádobí i varná zóna musí být čisté a suché.

- ▶ Kuchyňské nádobí vždy přemísťujte tak, že jej nadzvednete (netahat!), aby se povrch desky nepoškrábal a neodřel.

## 2.2 Bezpečnostní upozornění k ovládání

### Varná deska

#### NEBEZPEČÍ!

**Nebezpečí požáru, pokud varná deska zůstane bez dozoru!**  
Olej nebo tuk se může rychle rozpálit a vzplanout.



- ▶ Nikdy nenechávejte olej nebo tuk zahřívat bez dozoru.
- ▶ Horící olej nebo tuk nikdy nehaste vodou.
- ▶ Oheň uduste, například pokličkou.

#### NEBEZPEČÍ!

**Nebezpečí výbuchu způsobené hořlavými materiály!**  
Hořlavé kapaliny v blízkosti varné desky mohou vybuchnout a způsobit těžká zranění.



- ▶ Neodkládejte do blízkosti varné desky žádné hořlavé kapaliny.

#### NEBEZPEČÍ!

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Následkem vzniku trhlin, prasklin nebo zlomení sklokeramické desky může dojít k uvolnění nebo poškození elektronických součástí, které se nacházejí pod ní. Potom hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.



- ▶ Dojde-li ke zlomení či prasknutí sklokeramické desky, ihned varnou desku vypněte.
- ▶ Odpojte spotřebič od sítě bezpečně pomocí jističe vedení, pojistky, automatického jističe nebo stykače.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení o horkou varnou desku!**

Varná deska a její přístupné součásti se za provozu zahřívají. Po vypnutí se musí varná zóna nejprve ochladit na teplotu nižší než 60 °C. Při dotyku horkého povrchu může dojít k těžkému popálení.

- ▶ Nedotýkejte se horké varné desky.
- ▶ Nepouštějte k horké varné desce děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí požáru způsobeného předměty na varné desce!**

Varná deska a její přístupné součásti jsou při zapnutí varné zóny a během ochlazování horké. Leží-li na varné desce předměty, mohou se zahřát a vznítit se.

- ▶ Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení o horké předměty!**

Varná deska a její přístupné součásti jsou při provozu a během ochlazování horké. Předměty nacházející se na varné desce se velmi rychle zahřejí a mohou způsobit těžké popáleniny. To platí zejména pro předměty z kovu (např. nože, vidličky, lžíce, pokličky nebo kryty digestoře).

- ▶ Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.
- ▶ Použivejte vhodné pomůcky (chňapky, tepelně odolné ochranné rukavice).

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení o horké kuchyňské nádobí!**

Rukojeti vyčnívající nad pracovní plochou lákají děti k dotyku.

- ▶ Nenatáčejte rukojeti hrnců a pánev tak, aby přečnívaly přes pracovní plochu.
- ▶ Zabraňte tomu, aby na sebe děti mohly strhnout horký hrnec či pánev.
- ▶ Toto nebezpečí snižuje speciální dětská pojistka sporáku (k dostání ve specializovaných prodejnách).

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení!**

Kapaliny, které proniknou mezi varnou zónou a dno hrnce, se mohou odpařovat a způsobit tak popálení kůže.

- ▶ Zajistěte, aby varná zóna i dno hrnce byly vždy suché.

**POZOR!****Poškození tvrdými a špičatými předměty!**

Tvrdé a špičaté předměty mohou poškodit sklokeramickou část varné desky.

- ▶ Nevyužívejte varnou desku jako pracovní desku.
- ▶ Při práci na varné desce nepoužívejte žádné tvrdé ani špičaté předměty.

**POZOR!****Poškození pokrmy obsahujícími cukr a sůl!**

Potřísání varné zóny pokrmy nebo šťávami obsahujícími cukr a sůl může varnou zónu poškodit.

- ▶ Dbejte na to, aby se na horkou varnou zónu nedostaly žádné pokrmy ani šťávy obsahující cukr a sůl.
- ▶ Pokrmy nebo šťávy obsahující cukr a sůl, které varnou zónu potřísni, z horké varné zóny ihned odstraňte.

**POZOR!****Únik horkých tekutin!**

Pokud je proces vaření ponechán bez dohledu, může docházet k překypění a unikání horkých tekutin.

- ▶ Proces vaření je potřeba sledovat.
- ▶ Krátkodobý proces vaření musí být sledován nepřetržitě.

**POZOR!****Poškození vlivem předmětů na varné desce!**

Předměty, jako například pokličky nádobí, které jsou umístěny na varné desce, mohou způsobit poškození sklokeramické desky.

- ▶ Na horkou varnou desku nepokládejte žádné předměty.

**NEBEZPEČÍ!****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Přijde-li přívodní kabel do styku s horkými varnými deskami, může se poškodit. Poškozený přívodní kabel může způsobit (smrtelný) úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte, aby se přívodní kabel nemohl dotknout horké varné desky.
- ▶ Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí či poškození přívodního kabelu.

## 2.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž

Instalaci a montáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech musí provádět kvalifikovaní elektrikáři.

Elektrickou bezpečnost spotřebiče lze zaručit jen tehdy, je-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Zajistěte, aby toto základní preventivní bezpečnostní opatření bylo splněno.

### Varná deska

**NEBEZPEČÍ!****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Při nesprávném zapojení spotřebiče do sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte pevné připojení spotřebiče k síťovému napětí.
- ▶ Zajistěte, aby byl spotřebič připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče.
- ▶ Zajistěte, aby bylo k dispozici zařízení, které umožní odpojení od sítě se vzdáleností kontaktů ve všech pólech nejméně 3 mm (jističe vedení, pojistky, automatické jističe, stykače).

**POZOR!****Může dojít k poranění zad vlivem příliš velké zátěže!**

Při vyjímání a nasazování spotřebiče může při nesprávné manipulaci dojít k úrazu končetin či trupu.

- ▶ Varnou desku zvedejte z obalu vždy ve dvou.
- ▶ Do výřezu pracovní desky nasazujte varnou desku vždy ve dvou.
- ▶ V případě potřeby používejte vhodné pomůcky, aby nedošlo k poškození či poranění končetin a trupu.

▶ Před montáží zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.

▶ Je-li spotřebič poškozený, nemontujte jej.

■ Poškozený spotřebič ohrožuje vaši bezpečnost.

■ Opravy smí provádět pouze odborní pracovníci pověření výrobcem.

## 2.4 Bezpečnostní pokyny pro demontáž a odstranění

Demontáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.



### NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při nesprávném odpojení spotřebiče od sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Odpojte spotřebiče od sítě bezpečně pomocí jističe vedení, pojistky, automatického jističe nebo stykače.
- ▶ Pomocí schváleného měřicího přístroje se přesvědčte, že spotřebič není pod napětím.



### NEBEZPEČÍ! Nebezpečí udušení! Některé obalové materiály (např. fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti.

- ▶ Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- ▶ Obalové materiály náležitě a neprodleně zlikvidujte.

## 2.5 Bezpečnostní upozornění k nahradním dílům



### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí úrazu a věcné poškození!

Použití nesprávných součástek může vést k úrazům nebo poškození spotřebiče. Změny, dostavby nebo přestavby spotřebiče mohou negativně ovlivnit bezpečnost.

- ▶ Při opravách používejte pouze originální nahradní díly.

## 2.6 Použití v souladu s určeným účelem

Spotřebič se nesmí používat v nadmořských výškách nad 2000 m (metrů nad mořem).

Spotřebič je určen pouze pro přípravu jídel v soukromých domácnostech. Spotřebič není určen:

- k použití ve venkovním prostředí
- k instalaci do vozidel
- k vytápění místností
- k provozu na nestacionárních místech (např. lodích)
- k provozu s externím časovým spínačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání

Jiné použití než takové, které je popsáno v tomto návodu k použití a k montáži nebo použití přesahující zde popsaný způsob, se považuje za použití v rozporu s určením. BORA neručí za škody způsobené nesprávným použitím či nevhodným ovládáním.

**Je zakázáno spotřebič používat jakýmkoli nepřípustným způsobem!**

---


**INFO** Společnosti BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH neručí za škody způsobené nedodržením těchto bezpečnostních a výstražných upozornění.

### 3 Technické údaje


| Parametr                              | Hodnota                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Připojovací napětí                    | 220 - 240 V                    |
| Frekvence                             | 50/60 Hz                       |
| Odebíraný výkon (příkon)              | 3,0 kW                         |
| Jištění                               | 1 × 16 A                       |
| Rozměry (šířka x hloubka x výška)     | 370 x 540 x 128 mm             |
| Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)    | 9,5 kg                         |
| <b>Varná deska</b>                    |                                |
| Výkonové stupně                       | 1 - 9, P                       |
| Stupně udržení teploty                | 3                              |
| Varná zóna se zesílenou úrovní výkonu | Ø 310 mm      2400 W<br>3000 W |

Tab. 3.1 Technické údaje


#### Rozměry spotřebiče

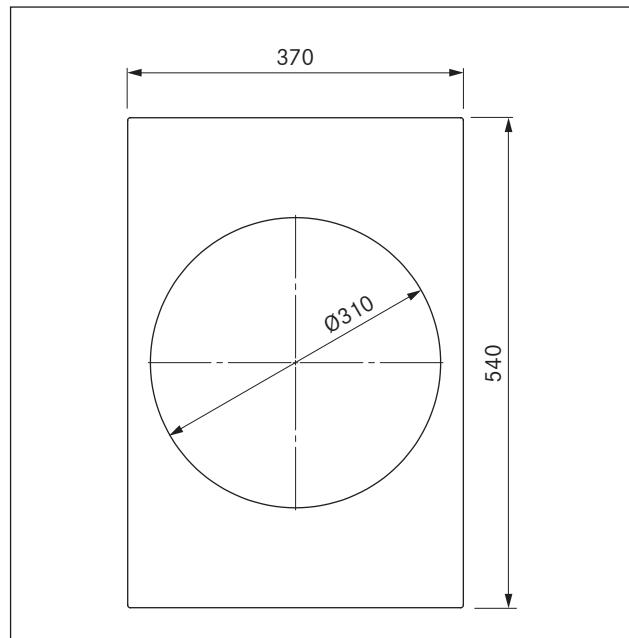


Obr. 3.2 Rozměry spotřebiče PKIW1 - pohled shora

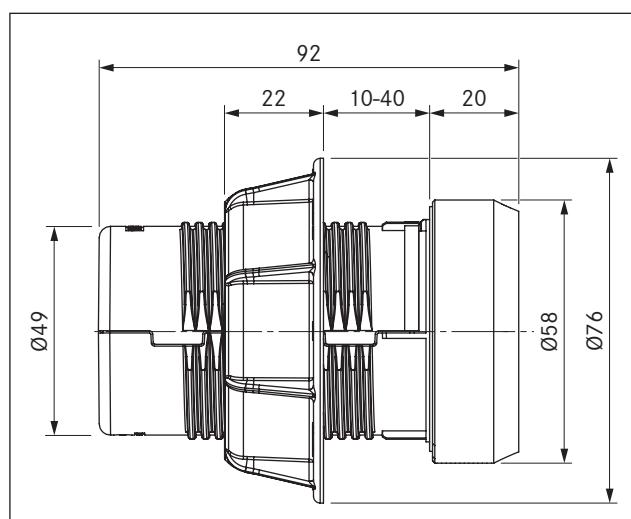

Obr. 3.1 Rozměry spotřebiče - ovládací kolečko

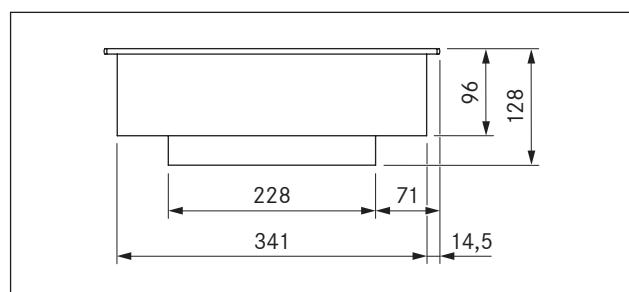

Obr. 3.3 Rozměry spotřebiče PKIW1 - pohled zepředu

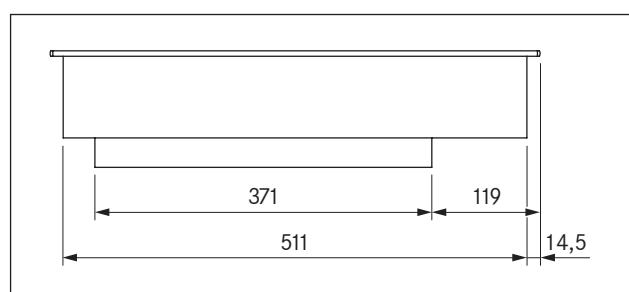


Obr. 3.4 Rozměry spotřebiče PKIW1 - boční pohled

## 4 Popis spotřebiče

Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).


- Varná deska má následující charakteristické vlastnosti:
- Funkce automatického předehřevu
  - Bezpečnostní vypnutí
  - Elektronická regulace výkonu (9 stupňů)
  - Zesílená úroveň výkonu
  - Dětská pojistka
  - Indikace zbytkového tepla
  - Funkce zastavení
  - Rozpoznání hrnce
  - Stupně udržení teploty

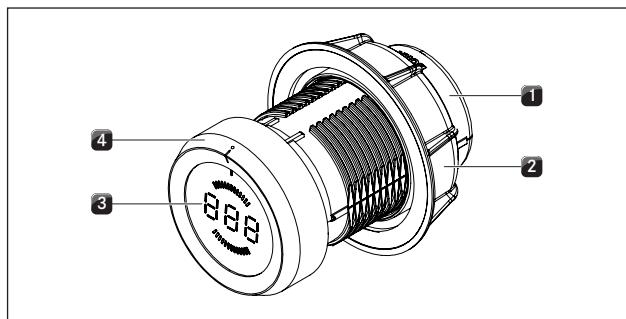

Obr. 4.2 Složení ovládacího kolečka

- [1] Pouzdro kolečka
- [2] Univerzální matice
- [3] Indikátor ovládacího kolečka
- [4] Kroužek kolečka


### 4.1 Složení

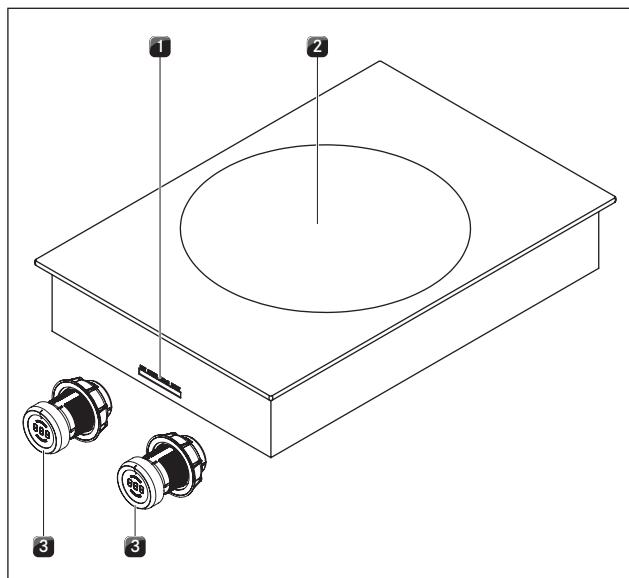

Obr. 4.1 Varná deska


- [1] Přípojky ovládacího kolečka a odtahové automatiky
- [2] Indukční varná zóna
- [3] Ovládací kolečko

### 4.2 Princip fungování

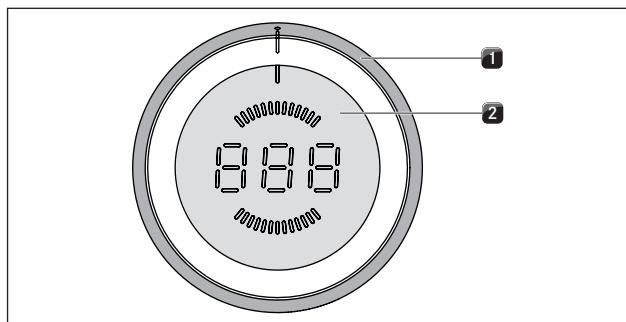

Obr. 4.3 Ovládací prvky ovládacího kolečka

- [1] Kroužek kolečka
- [2] Dotyková plocha

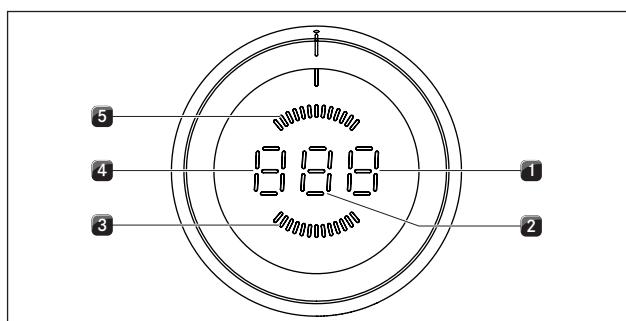

Obr. 4.4 Indikační prvky ovládacího kolečka

- [1] Funkce displeje
- [2] Zobrazení výkonového stupně
- [3] Zobrazení varné zóny vpředu
- [4] Zobrazení režimu nebo provozního režimu
- [5] Zobrazení varné zóny vzadu

| Jednotka                     | Zobrazení | Význam na displeji  |
|------------------------------|-----------|---|
| Indikátor ovládacího kolečka | I - 9     | Výkonové stupně   |
|                              | P         | Zesílená úroveň výkonu  |
|                              | R         | Funkce automatického předehřevu   |
|                              | N         | Funkce přemostění (pouze PKFI11)  |
|                              | T         | Funkce časovače - kuchyňský časovač (minutka)                                       |
|                              | H         | Indikace zbytkového tepla: Varná zóna je vypnuta, ale ještě horká (teplota > 60 °C) |
|                              | L         | Dětská pojistka   |
|                              | II        | Funkce pauza  |
|                              | U         | Stupeň udržování teploty  |
|                              | U         | Rozpoznání hrnce  |
|                              | C         | Konfigurační menu   |
|                              | D         | Varná deska se vypne  |
|                              | E...      | Chybové hlášení (viz kap. Odstranění poruch)  |

Tab. 4.1 Význam zobrazení na displeji

### Ovládání kolečka

Varná zóna je ovládána pomocí jednoho ovládacího kolečka. Otočením kroužku kolečka a dotykem dotykové plochy jsou ovládány výkonové stupně a funkce (viz kap. Ovládání).

**INFO** Protože varná deska má pouze jednu varnou zónu, probíhá ovládání pouze pomocí jednoho ovládacího kolečka.

## 4.3 Princip fungování

Pod indukční varnou zónou se nachází indukční cívka. Po zapnutí varné zóny začne tato cívka vytvářet magnetické pole, které působí přímo na dno nádoby a zahřívá ji. Varná zóna se ohřívá pouze nepřímo teplem vydávaným hrncem. Varné zóny s indukcí pracují pouze tehdy, když má kuchyňské nádobí magnetické dno. Indukce automaticky zohledňuje velikost použitého kuchyňského nádobí, tzn. na varné zóně se ohřívá pouze plocha, na které se nachází dno nádoby.

### 4.3.1 Výkonové stupně

Velmi vysoký výkon indukčních varných desek vede k velmi rychlému zahřátí kuchyňského nádobí. Aby se potraviny nepřipálily, je při volbě výkonového stupně nutný určitý posun oproti běžným varným systémům.

| Činnost  | Výkonový stupeň |
|--|-----------------|
| Rozpouštění másla a čokolády, udržování teploty pokrmů | I               |
| Ohřívání pokrmů  | 3-6             |
| Opékání pokrmů   | 7-9             |
| Rychlé smažení potravin, smažení větších množství      | P               |

Tab. 4.2 Doporučení pro výkonové stupně

Údaje v tabulce jsou pouze orientační. Výkonový stupeň se doporučuje snižovat nebo zvyšovat v závislosti na použitém kuchyňském nádobí a množství připravovaných potravin.

### 4.3.2 Zesílená úroveň výkonu

Varná zóna je vybavena funkcí zesílené úrovně výkonu.

■ Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí P. S využitím zesílené úrovně výkonu můžete rychle ohřát velké množství potravin. Pokud je zesílená úroveň výkonu zapnuta, pracují varné zóny s extra vysokým výkonem. Po 10 minutách se varná zóna automaticky přepne na výkonový stupeň 9.

**INFO** Na zesílenou úroveň výkonu nikdy neohřívejte olej, tuk a podobné. Vysoký výkon může způsobit přehřátí dna nádoby.

### 4.3.3 Funkce automatického předehřevu

Varná zóna je vybavena volitelnou funkcí automatického předehřevu.

■ Na displeji se zobrazí R. Pomocí této funkce pracuje varná zóna po zapnutí po určitou dobu na plný výkon. Po uplynutí tohoto času se automaticky přepne zpět na nastavený výkonový stupeň.

| Výkonový stupeň | Doba předehřevu v min.: sek. |
|-----------------|------------------------------|
| I               | 0:40                         |
| 2               | 1:00                         |
| 3               | 2:00                         |
| 4               | 3:00                         |
| 5               | 4:20                         |
| 6               | 7:00                         |
| 7               | 2:00                         |
| 8               | 3:00                         |

Tab. 4.3 Přehled funkce automatického předehřevu

#### 4.3.4 Stupně udržení teploty

Pomocí stupně udržování teploty se udržují hotová jídla teplá.

- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí .
- Maximální doba používání funkce udržování teploty je omezena na 8 hodin.

Existují tři různé stupně udržování teploty:

| Stupeň udržování teploty | Symbol | Teplota |
|--------------------------|--------|---------|
| 1                        | -      | 42 °C   |
| 2                        | =      | 74 °C   |
| 3                        | ☰      | 94 °C   |

Tab. 4.4 Stupně udržení teploty

#### 4.3.5 Vhodné kuchyňské nádobí

**INFO** Na dobu předehřevu, dobu prohřátí kuchyňského nádobí a výsledky vaření má výrazný vliv materiál a kvalita kuchyňského nádobí.



Kuchyňské nádobí s touto značkou je vhodné pro indukční varné desky. Kuchyňské nádobí užívané při vaření na indukční varné desce musí být kovové, musí mít magnetické vlastnosti a dostatečnou plochu dna.

Vhodné kuchyňské nádobí je z:

- nerezové oceli s magnetizovatelným dnem
- smaltované oceli
- litiny

| Varná zóna | Poloměr |
|------------|---------|
| Wok        | 210 mm  |

Tab. 4.5 Minimální průměr kuchyňského nádobí

- V případě potřeby provedte test s použitím magnetu. Pokud magnet drží na dně nádoby, je tato nádoba zpravidla vhodná pro indukční vaření.
- Věnujte pozornost dnu kuchyňského nádobí. Dno kuchyňského nádobí by nemělo vykazovat žádné zakřivení. Zakřivení může mít za následek chybnou kontrolu teploty varné desky, čímž dojde k přehřátí kuchyňského nádobí. Dno nádobí nesmí mít žádné ostré rýhy a ostré okraje, aby se nepoškrábal povrch varné desky.
- Postavte kuchyňské nádobí (bez podložky nebo podobného) přímo na sklokeramickou plochu.

#### Zvuky

Při provozu indukčních varných zón mohou v závislosti na materiálu a struktuře dna kuchyňského nádobí vznikat různé zvuky:

- Při vyšších výkonových stupních se může objevovat bzučení. Pokud výkonový stupeň snížíte, bzučení se zeslabí nebo utichne.
- Skládá-li se dno nádoby z různých materiálů (např. sendvičové dno), může se objevit praskání nebo pískání.
- Cvakání může být způsobeno elektronickým spináním, obzvláště u nižších výkonových stupňů.
- Bzučení se také může objevit v případě, že je zapnutý chladicí ventilátor. Za účelem prodloužení životnosti elektroniky je varná deska vybavena chladicím ventilátorem. V případě, že se varná deska používá intenzivně, chladící ventilátor se automaticky zapne. Uslyšte bzučení. Chladicí ventilátor může po vypnutí spotřebiče stále běžet.

#### 4.3.6 Rozpoznání hrnce

Varná zóna nepracuje, když:

- se na displeji zobrazuje .
- je zapnuta a není na ní nádobí nebo je použito nevhodné kuchyňské nádobí.
- je průměr dna kuchyňského nádobí příliš malý
- je kuchyňské nádobí odstraněno ze zapnuté varné zóny.
- po uplynutí 10 minut není rozpoznán žádný hrnec. Varná zóna se automaticky vypne a můžete ji zapnout teprve tehdy, až otočíte ovládacím kolečkem zpět do nulové polohy.

#### 4.3.7 Funkce časovače

K dispozici jsou dvě různé funkce časovače pro každou varnou zónu.

- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí .

**INFO** Pro funkce časovače lze nastavit časový interval v rozmezí 1 až 120 minut.

#### Funkce časovače

**INFO** Funkce časovače je funkce automatického vypínání pro automatické vypnutí právě používané varné zóny.

#### Kuchyňský časovač (minutka)

**INFO** Kuchyňský (krátkodobý) časovač vyžaduje, aby varná zóna byla vypnuta a nabízí funkci standardního časovače (minutky).

#### 4.3.8 Funkce pauza

Proces vaření lze krátkodobě přerušit (max. 10 minut).

- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí **I**.

### 4.4 Bezpečnostní zařízení

#### 4.4.1 Indikace zbytkového tepla

|             |  |
|-------------|--|
| <b>INFO</b> | Dokud se na displeji ovládacího kolečka zobrazuje <b>H</b> (indikace zbytkového tepla), nesmíte se této varné zóny dotýkat a pokládat na ni jakékoli předměty citlivé na teplo. Hrozí nebezpečí popálení a požáru! |
|-------------|--|

Po vypnutí zůstává varná zóna stále horká. Na displeji varné zóny se zobrazuje **H** (indikace zbytkového tepla).

Po uplynutí dostatečně dlouhé doby ochlazování (teplota < 60 °C) tato indikace zhasne.

#### 4.4.2 Bezpečnostní vypnutí

Každá varná zóna se automaticky vypne, když překročí v jednom výkonovém stupni popř. stupni udržování teploty maximální provozní dobu. Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí **H** (indikace zbytkového tepla).

| Výkonový stupeň | Vypnutí po hodinách:minutách |
|-----------------|------------------------------|
| 1               | 8:24                         |
| 2               | 6:24                         |
| 3               | 5:12                         |
| 4               | 4:12                         |
| 5               | 3:18                         |
| 6               | 2:12                         |
| 7               | 2:12                         |
| 8               | 1:48                         |
| 9               | 1:13                         |
| P               | 0:10                         |

Tab. 4.6 Bezpečnostní vypínání u výkonových stupňů

| Stupeň udržování teploty | Vypnutí po hodinách:minutách |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 (-)                    | 8:00                         |
| 2 (=)                    | 8:00                         |
| 3 (̄)                    | 8:00                         |

Tab. 4.7 Bezpečnostní vypínání u stupňů udržování teploty

► Pokud chcete varnou zónu opět používat, znova ji zapněte (viz kap. Ovládání).

#### 4.4.3 Ochrana proti přehřátí

Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí.

Ochrana proti přehřátí se může spustit, když:

- se na varné desce ohřívá prázdné kuchyňské nádobí;
- se na vysoký výkonový stupeň rozehřeje olej nebo tuk;
- se horká varná zóna zapne znova po výpadku proudu;
- není pod varnou deskou dostatek prostoru na odvětrávání (viz přívod vzduchu varné desky).

Opatření, která slouží k tomu, aby se z důvodu přehřátí nepoškodila elektronika:

- Není možné znova zapnout zesílenou úroveň výkonu **P**.
- Sníží se nastavený výkonový stupeň.
- Varná deska se úplně vypne.

Po dostatečně dlouhé době ochlazování je možné varnou desku znova používat v plném rozsahu.

#### 4.4.4 Dětská pojistka

Dětská pojistka zabraňuje nechtěnému zapnutí varné desky.

- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí **L**.

Dětskou pojistku lze aktivovat pouze tehdy, když jsou všechny varné zóny vypnuty (viz kap. Ovládání).

## 5 Montáž

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- Dodržujte pokyny výrobce v přiloženém návodu.

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Varná deska se nesmí montovat nad chladicí zařízení, myčky nádobí, sporáky, pečící trouby, pračky nebo sušičky.       |
| <b>INFO</b> | Kontaktní plochy pracovních desek a spojovacích lišt se stěnou musí být z tepelně odolných materiálů (cca do 100 °C). |
| <b>INFO</b> | Výřezy pracovní desky se musí utěsnit vhodnými prostředky proti vlhkosti, nebo případně opatřit tepelnou izolací.     |
| <b>INFO</b> | Ovládací kolečko smí být připojena pouze k příslušným konektorům varné desky.   |

### 5.1 Kontrola rozsahu dodávky

| Název                                     | Počet |
|---|-------|
| Ovládací kolečko                          | 2     |
| Návod k použití a k montáži               | 1     |
| Upevňovací šrouby varné desky             | 4     |
| Set podložek pro vyrovnání výšky          | 1     |
| Varná deska                               | 1     |
| Montážní svorky varné desky               | 4     |
| Kabel ovládacího kolečka                  | 2     |
| Kabel odtahouvé automatiky                | 1     |
| Instrukce pro čištění sklokeramické desky | 1     |
| Škrabka na sklokeramické desky            | 1     |

Tab. 5.1 Rozsah dodávky

- Zkontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená.
- Pokud v dodávce chybí díly nebo jsou poškozeny, informujte ihned zákaznické služby BORA.
- V žádném případě nemontujte poškozené díly.
- Řádně zlikvidujte přepravní obaly (viz kap. Vyřazení z provozu a Likvidace).

### 5.2 Nástroje a pomůcky


Pro odbornou montáž varné desky potřebujete následující nástroje:

- Tužku
- Měřicí prostředek
- Vrtačku nebo akumulátorovou vrtačku s vrtákem Forstner Ø 50 mm
- Šroubovák / klíč zástrčný šestihraný (Torx) 20
- Silikonovou těsnicí hmotu k utěsnění řezných ploch

### 5.3 Pokyny k montáži

#### 5.3.1 Bezpečnostní vzdálenosti

- Dodržujte tyto bezpečnostní vzdálenosti:

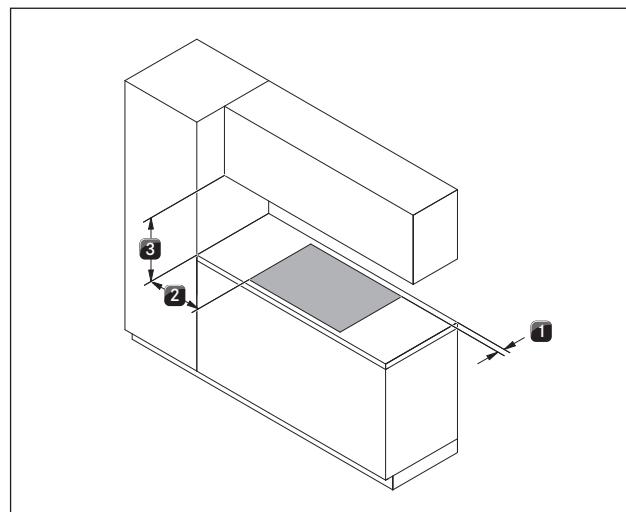

Obr. 5.1 Minimální vzdálenosti

- [1] 50 mm minimální vzdálenost vzadu od výřezu pracovní desky až po zadní hrany pracovní desky.
- [2] Minimální vzdálenost vlevo a vpravo od výřezu pracovní desky po vedlejší skříň nebo stěnu 300 mm.
- [3] Minimální vzdálenost mezi pracovní deskou a horní skřínkou 600 mm.

#### 5.3.2 Desky a kuchyňského nábytku

##### Příprava pracovní desky

- Proveděte výřez pracovní desky se zohledněním udaných rozměrů výřezu.
- Zajistěte odborné utěsnění styčných ploch pracovní desky.
- Musí být dodrženy pokyny výrobce pracovní desky.

- V oblasti výřezu pracovní desky se musí odstranit případné příčky nábytku.

- Pod varnou deskou s digestoří není nutné dvojité dno.
- Pokud je pod spotřebiči plánována ochrana kabelu (dvojité dno), musí být tato za účelem provádění údržbových prací provedena jako vyjmíatelná.
- Šuplíky, příp. police ve spodní skříni musí být vyjmíatelné.

■ U zařízení s recirkulací musí být v kuchyňském nábytku vytořen otvor zpětného proudění  $> 500 \text{ cm}^2$  (například zkrácením lišť soklu nebo použitím vhodného lamelového soklu).

### 5.3.3 Přívod vzduchu varné desky

Komponenty varné desky, které produkují teplo, jsou chlazeny automaticky. Teplý vzduch odvádí ventilátor (proud chladicího vzduchu).

**INFORMACE** Chcete-li trvale zachovat plný výkon varné desky, musíte zajistit, aby byl pod varnou deskou dostatečný prostor na odvětrávání.

**INFORMACE** Když teplý vzduch nemá pod varnou deskou kam unikat, může to mít negativní vliv na výkon desky, příp. se varná deska může přehřát.

**INFORMACE** Při přehřátí se výkon varné desky sníží nebo se deska zcela vypne (viz ochrana proti přehřátí).

**INFORMACE** Aby měla varná deska dostatečný přívod vzduchu, doporučujeme vytvořit v kuchyňské lince otvor o průměru minimálně  $50 \text{ cm}^2$ .


► Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.

**INFORMACE** Jestliže je pod přístrojem plánována ochrana kabelu (dvojité dno), nesmí bránit dostatečnému přívodu vzduchu.

## 5.4 Rozměry výřezu

**INFO** Všechny rozměry od předního krytu.


### Přesah pracovní desky

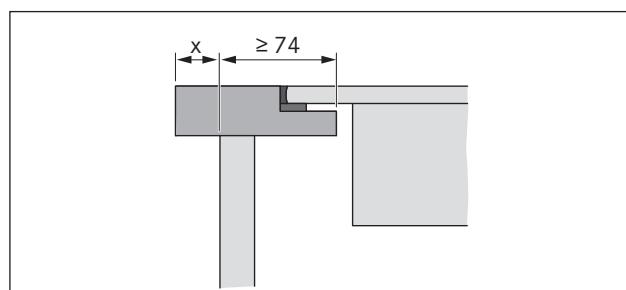


Obr. 5.2 Přesah pracovní desky

► Pozor na přesah pracovní desky x při vyhotovení výřezu pracovní desky. Platí pro plošně zarovanou montáž a montáž na povrch.

### 5.4.1 Plošně zarovaná montáž

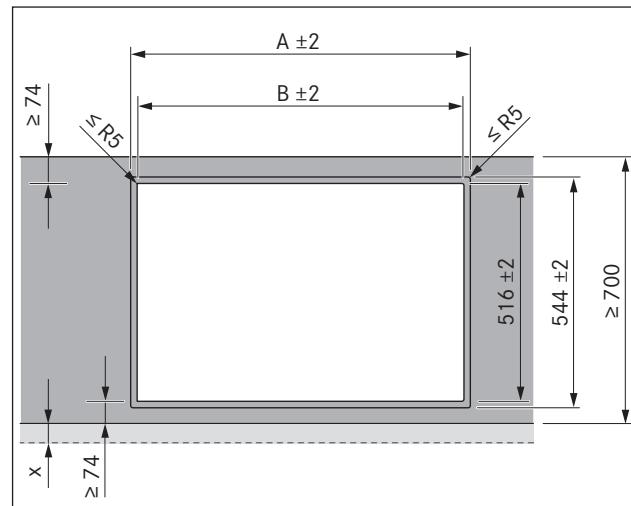

Obr. 5.3 Rozměry výřezu pro plošně zarovanou montáž

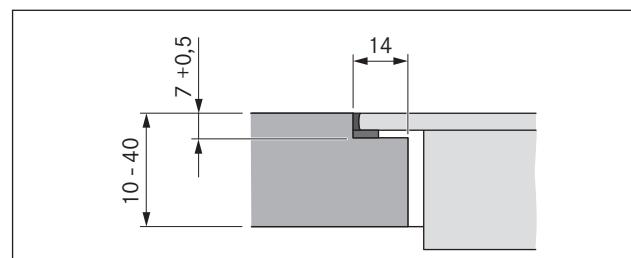


Obr. 5.4 Rozměr drážky pro plošně zarovanou montáž

Rozměry výřezu při instalaci varných desek popř. varných desek a digestoře vedle sebe:


| Varné desky / systém na odtah par z varné desky | A v mm | B v mm |
|---|--------|--------|
| 1/0   | 374    | 346    |
| 1/1   | 485    | 457    |
| 2/1   | 856    | 828    |
| 3/2   | 1338   | 1310   |
| 4/2   | 1709   | 1681   |

Tab. 5.2 Rozměry výřezu pro plošně zarovanou montáž kombinace přístrojů

### 5.4.2 Montáž na povrch

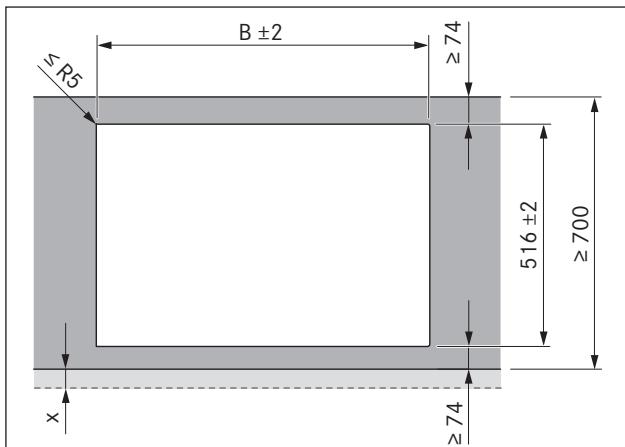

Obr. 5.5 Rozměry výřezu montáže na povrch

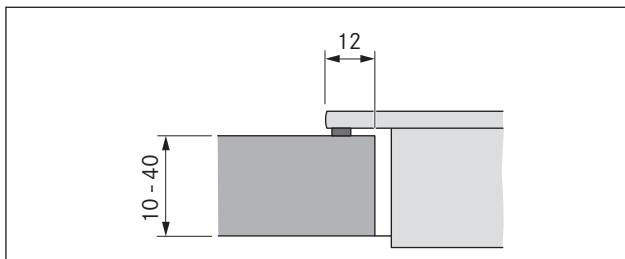

Obr. 5.6 Řez montáže na povrch

Rozměry výřezu při instalaci varných desek popř. varných desek a digestoře vedle sebe:

| Varné desky / systém na odtah par z varné desky | B v mm |
|---|--------|
| 1/0   | 346    |
| 1/1   | 457    |
| 2/1   | 828    |
| 3/2   | 1310   |
| 4/2   | 1681   |

Tab. 5.3 Rozměry výřezu montáže kombinace přístrojů na povrch

### 5.5 Montáž varné desky

**INFO** Mezi vestavěnými spotřebiči je stanovena mezera jeden milimetr. V kombinaci s příležající digestoří PKA/PKAS se proto musí opatrně odstranit boční plastová lišta na digestoři (viz „Odstranění boční plastové lišty na digestoři“).

**INFO** Po obvodu vestavěných spotřebičů je stanovena mezera dva milimetry.


**INFO** Doporučuje se mezi sousedící varné desky vždy namontovat montážní lištu (montážní lišta PZMS je k dispozici jako příslušenství).

**INFO** Varná deska může být popřípadě nainstalována pouze s jediným ovládacím kolečkem.

**INFO** Varná deska může být popřípadě nainstalována s pootočením o 180°.

#### 5.5.1 Odstranění boční plastové lišty na digestoři

**INFO** Boční plastová lišta na digestoři se musí odstranit pouze v případě, pokud je indukční varná deska wok namontována přímo vedle digestoře.

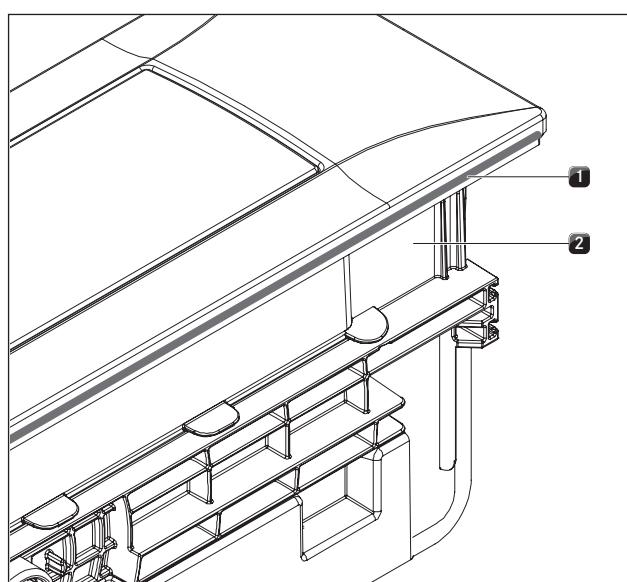

Obr. 5.7 Odstranění boční plastové lišty na digestoři

[1] Boční plastová lišta

[2] Digestoř


► Opatrně odstraňte boční plastovou lištu [1] z digestoře [2].

► Použijte k tomu zalamovací nožík nebo podobný vhodný nástroj.


### 5.5.2 Montáž ovládacího kolečka do desky ovládacího panelu spodní skříně

**INFO** Předvrtejte otvory, abyste zabránili vytržení desky ovládacího panelu.

#### Montáž se 2 ovládacími kolečky

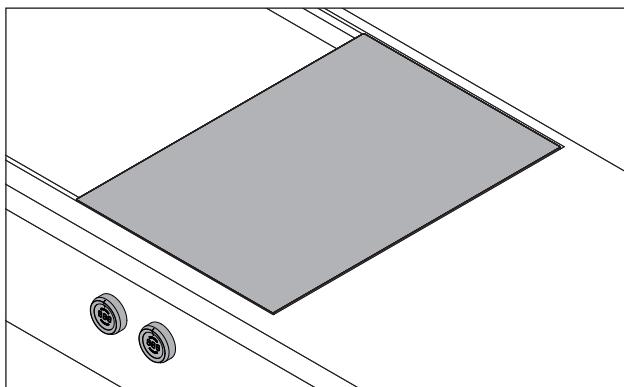


Obr. 5.8 Ovládací kolečko a varná deska v zabudovaném stavu

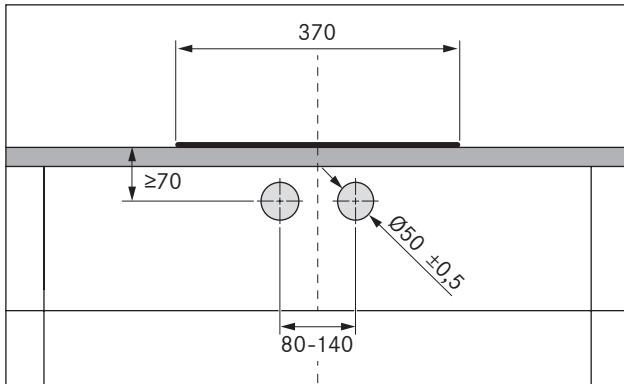


Obr. 5.9 Vrtné schéma

- [1] Varná deska
- [2] Pracovní deska
- [3] Deska spodní skříně

#### Montáž s 1 ovládacím kolečkem

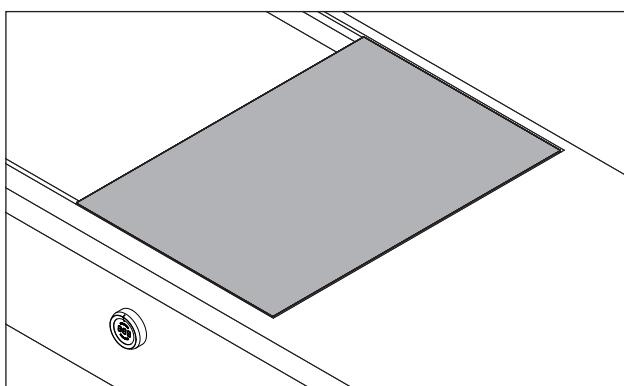


Obr. 5.10 Varná deska s 1 ovládacím kolečkem v zabudovaném stavu

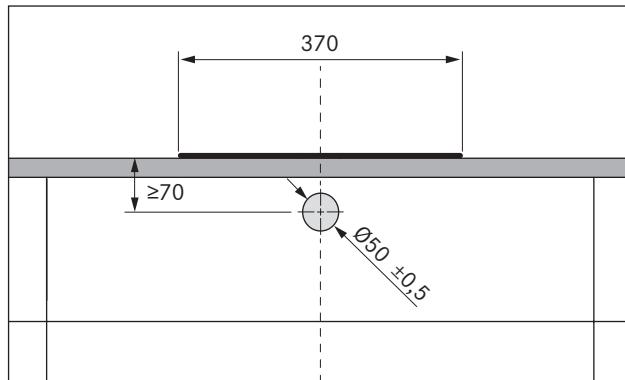

Obr. 5.11 Vrtné schéma

- [1] Varná deska
- [2] Pracovní deska
- [3] Deska spodní skříně


#### Montáž ovládacích koleček

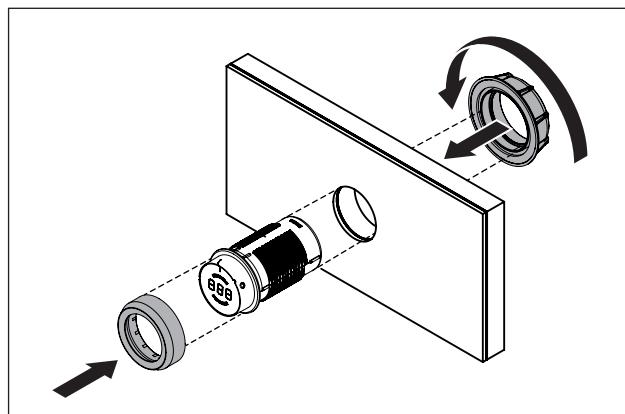

Obr. 5.12 Montáž ovládacích koleček


- Stáhněte kroužek kolečka.
- Odšroubujte upevňovací matici.
- Vložte ovládací kolečko zepředu do otvoru vyvrťaného v desce ovládacího panelu spodní skříně.
- Našroubujte upevňovací matici ze zadu na ovládací kolečko a mírně dotáhněte.
- Zarovnejte ovládací kolečko pomocí značky kolmo na pozici 12 hodin.
- Utáhněte upevňovací matici.
- Nasaděte kroužek kolečka na ovládací kolečko.

### Příklady otvorů v desce

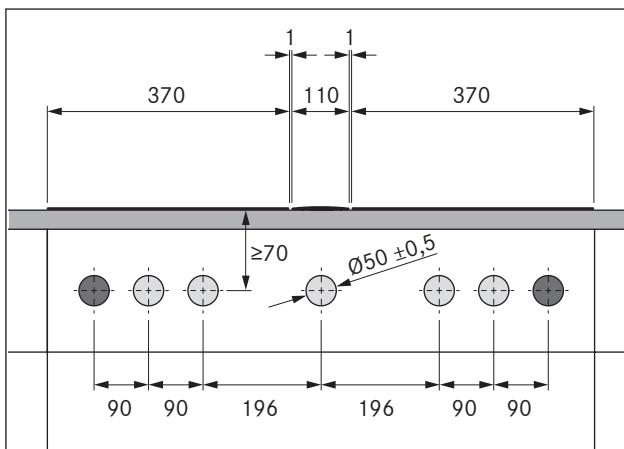

Obr. 5.13 Otvory v desce při 2 varných deskách a 1 odtahu


- [1] Otvory pro zásuvku (2x vnější)
- [2] Otvory pro ovládací kolečko (5x)
- [3] Varná deska (2x)
- [4] Digestoř
- [5] Pracovní deska
- [6] Deska spodní skříně

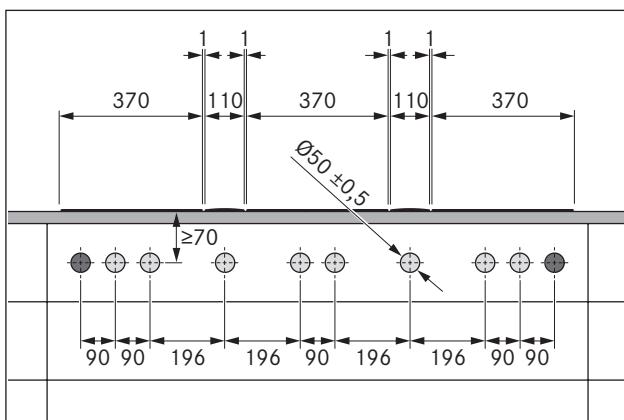

Obr. 5.14 Otvory v desce při 3 varných deskách a 2 odtazích

- [1] Otvory pro zásuvku (2x vnější)
- [2] Otvory pro ovládací kolečko (8x)
- [3] Varná deska (3x)
- [4] Digestoř (2x)
- [5] Pracovní deska
- [6] Deska spodní skříně

### 5.5.3 Vestavba varné desky

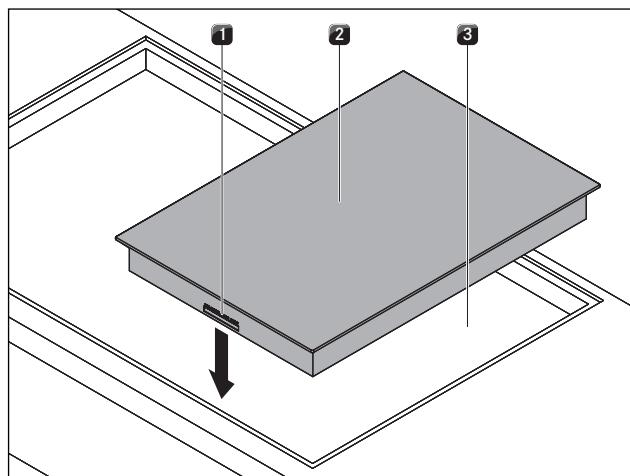


Obr. 5.15 Vložení varné desky

- [1] Přípojky ovládacího kolečka a odtahové automatiky (vpředu)
- [2] Varná deska
- [3] Výřez pracovní desky

- Vložte varnou desku [2] do výřezu pracovní desky [3].
- Varnou desku [2] přesně vyrovnejte.
- Ujistěte se, že při normální montáži jsou přípojky pro ovládací kolečko a odtahovou automatiku [1] vpředu.


**INFO** Připojení spotřebiče má být vedeno dozadu. K tomu použijte poskytnuté kabelové držáky.

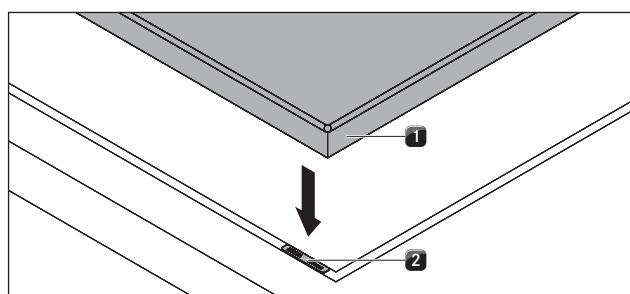

Obr. 5.16 Varná deska a podložky na nastavení výšky

- [1] Varná deska
- [2] Podložky na nastavení výšky

- V případě potřeby použijte podložky na nastavení výšky [2].

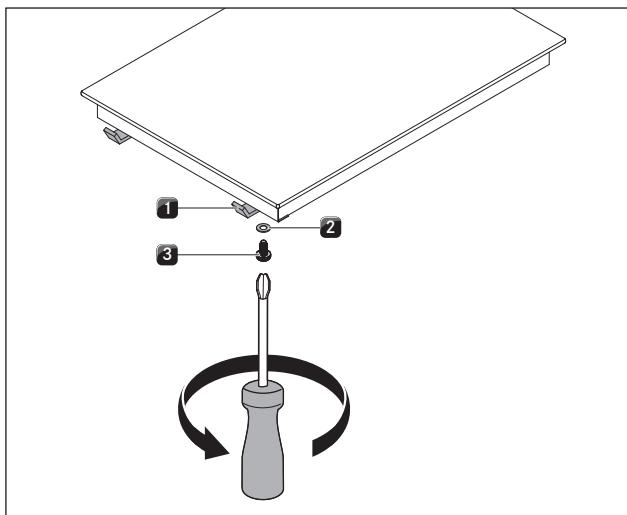

Obr. 5.17 Upevňovací svorky

- [1] Upevňovací svorka
- [2] Podložka
- [3] Šroub

- Upevněte varnou desku pomocí upevňovacích svorek [1].
- Pomocí šroubu [3] za použití podložky [2] utáhněte upevňovací svorky max. momentem 10 Nm.
- Zkontrolujte správné zarovnání.
- Po ukončení všech montážních prací vyplňte spáry u spotřebičů černou žáruvzdornou silikonovou těsnící hmotou.

#### Montáž s pootočením o 180°


- Otočte varnou desku o 180°.
- Při montáži postupujte výše popsaným způsobem.

**INFO** Pokud je montáž provedena s pootočením o 180°, pak se přípojky pro ovládací kolečko a odtahovou automatiku nacházejí vzadu.

**INFO** Kabely o dostatečné délce jsou obsaženy v rozsahu dodávky.


#### 5.5.4 Vyplnění spár varné desky

- Dbejte na to, aby se pod varnou deskou nedostala žádná silikonová těsnící hmota.

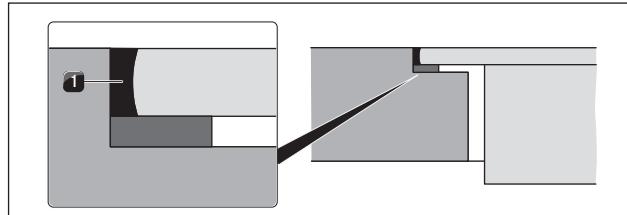

Obr. 5.18 Silikonová těsnící hmota při plošně zarovnané montáži

- [1] černá žáruvzdorná silikonová těsnící hmota

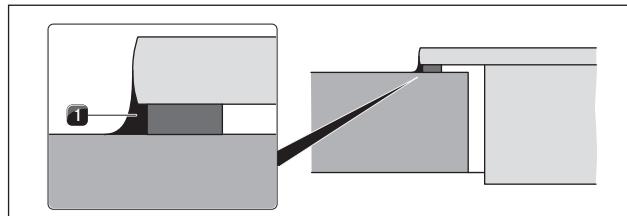

Obr. 5.19 Silikonová těsnící hmota při montáži na povrch

- [1] černá žáruvzdorná silikonová těsnící hmota

#### 5.5.5 Vytvoření komunikace

Součásti spotřebiče jsou propojeny plošným páskovým kabelem, který je součástí rozsahu dodávky.


- Vytvořte spojení mezi varnou deskou a ovládacími kolečky.
- Vytvořte spojení mezi varnou deskou a digestoří.

#### Připojení varných zón

**INFO** Jestliže je indukční varná deska wok Professional PKIW1 namontována se 2 ovládacími kolečky, lze provádět ovládání jak levým, tak i pravým ovládacím kolečkem.

**INFO** Vzhledem k tomu, že indukční varná deska wok má pouze jednu varnou zónu, nemusí se při připojování 2 ovládacích koleček dbát na přiřazení přípojek (viz kap. Ovládání).


### Konektor na ovládacím kolečku

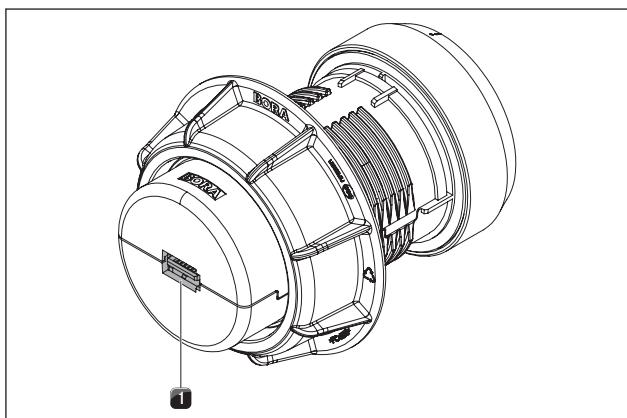

Obr. 5.20 Konektor ovládacího kolečka - zadní strana

[1] Konektor ovládacího kolečka - zadní strana

### Konektory na varné desce

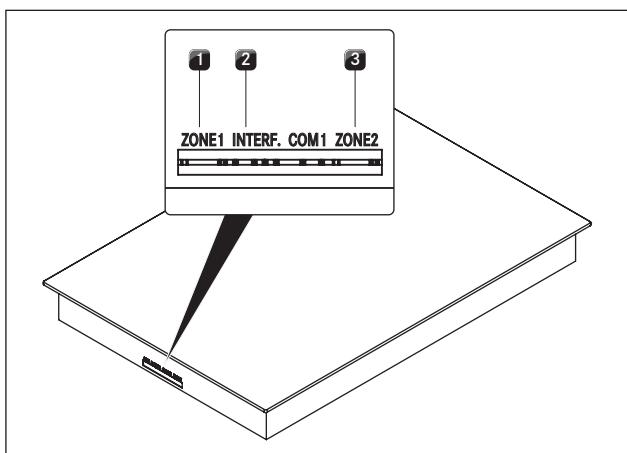

Obr. 5.21 Konektory na varné desce

- [1] Konektor ovládacího kolečka varné zóny vpředu (zóna 1)
- [2] Konektor odtahové automatiky
- [3] Konektor ovládacího kolečka varné zóny vzadu (zóna 2)

#### Připojení varné zóny s 1 ovládacím kolečkem

- Připojte konektor na zadní straně ovládacího kolečka k jednomu z konektorů na varné desce (zóna 1 nebo zóna 2).

#### Připojení varné zóny se 2 ovládacími kolečky

- Připojte konektory na zadní straně ovládacích koleček ke konektorům na varné desce (zóna 1 nebo zóna 2).

### Konektor odtahové automatiky

- Propojte digestoř varné desky s příslušným konektorem pro odtahovou automatiku na varné desce.

### 5.5.6 Elektrické připojení

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- Dodržujte státní a místní zákony, předpisy a doplňkové předpisy místních elektrárenských společností.

#### INFO


Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Ten přebírá také zodpovědnost za správnou instalaci a uvedení do provozu.

Použitý síťový napájecí kabel (již předmontovaný) musí být minimálně typu H05VV-F nebo H05VVH2-F (viz tabulka Jištění a minimální průřez).

| Připojení         | Jištění  | Minimální průřez    |
|-------------------|----------|---------------------|
| 1fázové připojení | 1 × 16 A | 1,5 mm <sup>2</sup> |

Tab. 5.4 Jištění a minimální průřez

- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí se vyměnit. To smí provést pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Před připojením varné desky vypněte hlavní vypínač / automatický jistič.
- Zabezpečte hlavní vypínač/automatický jistič proti neoprávněnému opětovnému zapnutí.
- Zkontrolujte, zda není spotřebič pod napětím.
- Varnou desku můžete připojit výhradně přes pevné spojení se síťovým přívodem.

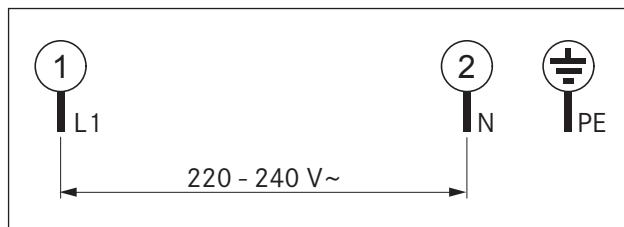

Obr. 5.22 Schéma zapojení 1-fázové

- Zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně.
- Zapněte hlavní vypínač/automatický jistič.
- Uveďte varnou desku do provozu (viz kap. Ovládání).
- Zkontrolujte, zda všechny funkce fungují správně.

## 5.6 Konfigurační menu

Po dokončení montáže můžete provést základní nastavení Vaší varné desky, které můžete kdykoliv později opět změnit.

### 5.6.1 Vyvolání konfiguračního menu

- Otočte ovládací kolečko na pozici 11 hodin. Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí  $\text{E}1$ .
- Dotkněte se na jednu sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka. Zobrazení na displeji se změní na  $000$ .
- Dotkněte se během 3 sekund dotykové plochy ještě jednou a držte kontakt po dobu 5 sekund.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí  $\text{E}$ , zazní zvukový signál a vyvolá se konfigurační menu.

### 5.6.2 Výběr položky nabídky

- Otáčením kroužku kolečka vyberte požadovanou položku nabídky.

Na výběr jsou k dispozici následující položky nabídky:

| Položky nabídky |   |  |
|-----------------|---|--|
| $\text{E}0$     | Hlasitost zvukového signálu                                 |  |
| $\text{E}1$     | Výběr provozního režimu<br>(normální režim nebo demo režim) |  |
| $\text{E}9$     | Dostupnost funkce pauzy                                     |  |

Tab. 5.5 Položky nabídky v konfiguračním menu

- Dotkněte se dotykové plochy na 1 sekundu k potvrzení požadované položky nabídky.
- Vyvolá se podnabídka a displej se změní na třímístnou kombinaci (např.  $\text{E}23$ ).

**INFO** U zobrazené třímístné kombinace ukazuje pravá číslice hodnotu uloženou v systému.

### Nastavení hlasitosti zvukového signálu

Pokud jste potvrzili položku nabídky  $\text{E}0$ , můžete nastavit hlasitost zvukového signálu.

| Nastavení    | Hladina hlasitosti zvukového signálu |                   |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| $\text{E}00$ | 100 % (max. hlasitost)               | Tovární nastavení |
| $\text{E}01$ | 10 % (min. hlasitost)                |                   |
| $\text{E}02$ | 20 %                                 |                   |
| $\text{E}03$ | 30 %                                 |                   |
| $\text{E}04$ | 40 %                                 |                   |
| $\text{E}05$ | 50 %                                 |                   |
| $\text{E}06$ | 60 %                                 |                   |
| $\text{E}07$ | 70 %                                 |                   |
| $\text{E}08$ | 80 %                                 |                   |
| $\text{E}09$ | 90 %                                 |                   |

Tab. 5.6 Hladina hlasitosti zvukového signálu

### Výběr provozního režimu

Pokud jste potvrzili položku nabídky  $\text{E}1$ , můžete zvolit provozní režim.

| Nastavení    | Provozní režim  |                   |
|--------------|-----------------|-------------------|
| $\text{E}10$ | Normální provoz | Tovární nastavení |
| $\text{E}11$ | Demo režim      |                   |

Tab. 5.7 Druhy provozních režimů

**INFO** V demo režimu jsou obsaženy všechny funkce ovládacího kolečka. Topná funkce varné desky je deaktivována. Demo režim se používá například na výstavách.

### Dostupnost funkce pauzy

Potvrzením  $\text{E}9$  v menu, lze funkci Pauza trvale deaktivovat.

| Nastavení    | Funkce pauzy dostupná/deaktivovaná                      |                   |
|--------------|---|-------------------|
| $\text{E}90$ | Funkce pauzy aktivovaná                                 | Tovární nastavení |
| $\text{E}91$ | Funkce pauzy deaktivovaná                               |                   |
| $\text{E}92$ | Funkce pauzy se zobrazením výkonového stupně aktivovaná |                   |

Tab. 5.8 Dostupnost funkce pauzy

### 5.6.3 Změna nastavené hodnoty

- Ke zvýšení hodnoty otáčejte kroužkem kolečka ve směru hodinových ručiček.
- Ke snížení hodnoty otáčejte kroužkem kolečka proti směru hodinových ručiček.
- Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka na 1 sekundu k potvrzení nové hodnoty. Hodnota se uloží a zazní zvukový signál. Na displeji ovládacího kolečka se opět zobrazí dříve vybraná položka nabídky.

### 5.6.4 Ukončení konfiguračního menu

- Otáčejte kroužek kolečka, až se na displeji zobrazí  $\text{E}$ .
- Nyní se dotkněte dotykové plochy na 1 sekundu k ukončení konfiguračního menu. Zobrazení na displeji zhasne a zazní zvukový signál.
- Otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin. Na 10 sekund se na displeji zobrazí  $\text{E}$ . Potom displej zhasne se zvukovým signálem.

**INFO** Pokud během dvou minut v položce nabídky nebo podnabídky neprovedete žádné nastavení, konfigurační menu se automaticky ukončí.

## 5.7 Předání uživateli

Po dokončení montáže:

- ▶ Vysvětlete uživateli základní funkce.
- ▶ Informujte uživatele o všech bezpečnostních aspektech ovládání a manipulace.
- ▶ Přiložený typový štítek (samolepicí etiketu) si nalepte na zadní stranu Vašeho Návodu k použití a k montáži.
- ▶ Předejte uživateli příslušenství a Návod k použití a k montáži. Ten je musí bezpečně uschovat.

## 6 Ovládání


► Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Varná deska se může používat pouze tehdy, pokud je zabudován tukový filtr z nerezové oceli digestoře (viz Návod k použití digestoře). |
| <b>INFO</b> | Než poprvé použijete varnou desku, očistěte varnou zónu (viz kap. Čištění).   |

### 6.1 Všeobecné pokyny k obsluze

|             |  |
|-------------|--|
| <b>INFO</b> | Protože varná deska má pouze jednu varnou zónu, probíhá ovládání pouze pomocí jednoho ovládacího kolečka.  |
| <b>INFO</b> | Pokud jsou instalovány dvě ovládací kolečka, ovládání při procesu vaření probíhá pouze pomocí prvního použitého ovládacího kolečka. Pokud se kroužek kolečka otočí na pozici 12 hodin (= 0-poloha), lze ovládání provádět pomocí druhého ovládacího kolečka. |

Ovládacím kolečkem se ovládá varná deska.  
K dispozici pro každou varnou zónu je 9 výkonových stupňů, zesílená úroveň výkonu a různé funkce.

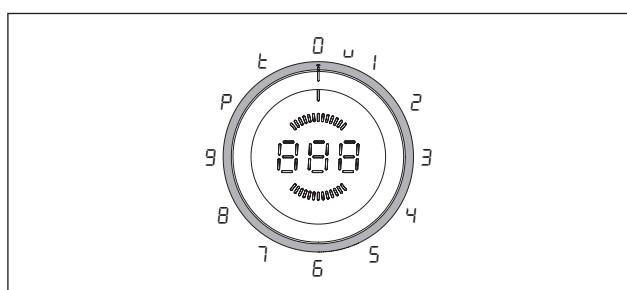


Obr. 6.1 Obsazení kroužku kolečka

| Poloha kroužku kolečka | Funkce                   |
|------------------------|--------------------------|
| 0                      | Vypnutí                  |
| u                      | Stupeň udržování teploty |
| 1 - 9                  | Výkonové stupně          |
| P                      | Zesílená úroveň výkonu   |
| t                      | Funkce časovače          |

Tab. 6.1 Polohy kroužku kolečka

### 6.2 Ovládání varné desky

#### 6.2.1 Zapnutí varné zóny

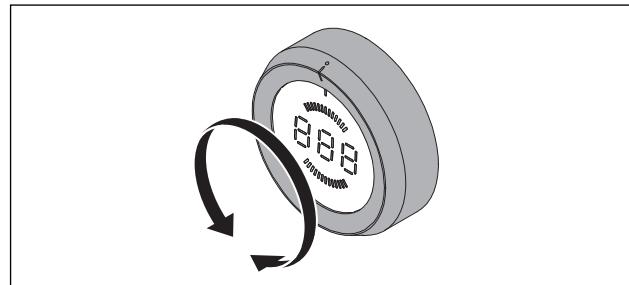

Obr. 6.2 Zapněte varnou zónu

► Otočte kroužek kolečka z pozice 12 hodin na výkonový stupeň.

#### Nastavení výkonového stupně

► Otočte kroužek kolečka na požadovaný výkonový stupeň.

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Výkonový stupeň se zobrazí na displeji v prostřední 7-segmentové indikaci ovládacího kolečka. |
|-------------|---|

#### 6.2.2 Zesílená úroveň výkonu

##### Zapnutí zesílené úrovně výkonu

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Varná zóna je vybavena funkcí zesílené úrovně výkonu. |
|-------------|---|

► Otočte kroužek kolečka na pozici 10 hodin.

■ Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí **P** a zesílená úroveň výkonu se aktivuje.

■ Po 10 minutách se varná zóna automaticky přepne zpět na výkonový stupeň **9**.

#### Předčasné vypnutí zesílené úrovně výkonu

► Otočte kroužek kolečka na požadovaný výkonový stupeň.

■ Nastavený výkonový stupeň je aktivní a zobrazí se na displeji ovládacího kolečka.

#### 6.2.3 Funkce automatického předehřevu

##### Zapnutí automatického předehřevu

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Přesné hodnoty doby předehřevu najeznete v kapitole Popis spotřebiče. |
|-------------|---|

► Zvolte požadovaný výkonový stupeň (= pozdější stupeň tepelné úpravy).

► Během 3 sekund po nastavení výkonového stupně se dotkněte na alespoň 1 sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka.

- Aktivuje se funkce automatického předehřevu a na displeji ovládacího kolečka se před nastaveným stupněm tepelné úpravy zobrazí  (např. ).

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Pokud je funkce automatického předehřevu aktivní, zobrazuje se na displeji ovládacího kolečka  . |
|-------------|---|

- Po uplynutí doby předehřevu se výkon sníží na zvolený stupeň tepelné úpravy.
- Pokud během aktivního automatického předehřevu zvolíte vyšší stupeň tepelné úpravy, automaticky bude platná nová doba předehřevu.


#### Vypnutí automatického předehřevu

Aktivovaný automatický předehřev se předčasně ukončí, pokud

- snížíte výkonový stupeň (stupeň tepelné úpravy).
- nastavíte výkonový stupeň .
- aktivujete zesílenou úroveň výkonu .
- aktivujete stupeň udržování teploty .
- vypnete varnou desku.

#### 6.2.4 Stupeň udržování teploty

##### Aktivace stupně udržování teploty

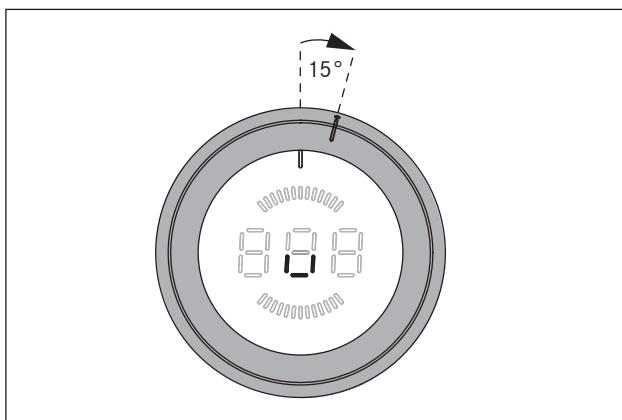

Obr. 6.3 Poloha kroužku kolečka pro stupeň udržování teploty

|             |  |
|-------------|--|
| <b>INFO</b> | Poloha kroužku kolečka pro stupeň udržování teploty je mezi pozicí 12 hodin a 1 hodinou. |
|-------------|--|

- Otáčejte kroužkem kolečka z pozice 12 hodin asi o 15° ve směru hodinových ručiček, až na tomto místě lehce zapadne.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí .
- Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka na 1 sekundu k aktivaci stupně udržování teploty 1.
- Toto se potvrdí zvukovým signálem, přičemž se na displeji ovládacího kolečka zobrazí symbol .

| Stupeň udržování teploty | 1  | 2  | 3   |
|--------------------------|----|----|---|
| Symbol                   | -  | =  |  |
| Teplota ve °C            | 42 | 74 | 94  |

Tab. 6.2 Teploty stupňů udržování teploty

#### Zvýšení stupně udržování teploty

- Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka podruhé na 1 sekundu k aktivaci stupně udržování teploty 2 (=).
- Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka potřetí na 1 sekundu k aktivaci stupně udržování teploty 3 ().
- Toto se potvrdí zvukovým signálem, přičemž se na displeji ovládacího kolečka zobrazí odpovídající symbol.

#### Snížení stupně udržování teploty

- Po nastavení stupně udržování teploty 3 se při každém dalším dotyku dotykové plochy (na 1 sekundu) nastavení opět sníží o 1 stupeň.
- Toto se potvrdí zvukovým signálem, přičemž se na displeji ovládacího kolečka zobrazí odpovídající symbol.

#### Vypnutí stupně udržování teploty

- Aktivovaný stupeň udržování teploty se vypne, když
- zvolíte jiný výkonový stupeň.
  - vypnete varnou zónu.

#### 6.2.5 Dětská pojistka

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Dětská pojistka může být aktivována nebo trvale deaktivována pouze v případě, že oba kroužky kolečka se nacházejí na pozici 12 hodin a žádná funkce není aktivní. |
|-------------|---|

#### Aktivace dětské pojistiky

- Dotkněte se na 5 sekund dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a indikátor ovládacího kolečka se změní na . Po 10 sekundách zobrazení na displeji zhasne a dětská pojistka je aktivována.

#### Trvalá deaktivace dětské pojistiky

- Dotkněte se na 5 sekund dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a indikátor ovládacího kolečka se změní na . Po 10 sekundách zobrazení na displeji zhasne a dětská pojistka je trvale deaktivována.

## Deaktivace dětské pojistky pro proces vaření

- Otočte kroužek kolečka z pozice 12 hodin na výkonový stupeň.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí L.
- Dotkněte se na 5 sekund dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí zvolený výkonový stupeň.
- Dětská pojistka je nyní pro tento proces vaření deaktivována a lze nastavit požadovaný výkonový stupeň.
- Při příštém zapnutí se dětská pojistka opět aktivuje.

|             |  |
|-------------|--|
| <b>INFO</b> | Pokud se varná deska po dokončení procesu vaření vypne (otočení kroužku kolečka na pozici 12 hodin), dětská pojistka se opět automaticky aktivuje. |
|-------------|--|

## 6.2.6 Používání funkcí časovače

|             |  |
|-------------|--|
| <b>INFO</b> | Pro funkce časovače lze nastavit časový interval v rozmezí 1 až 120 minut. |
|-------------|--|

### Nastavení času

- Otočte kroužek kolečka na pozici 11 hodin.
- Na displeji otočného kolečka se objeví L.
- Dotkněte se na 1 sekundu dotykové plochy.
- Zazní zvukový signál a na displeji otočného kolečka se zobrazí 000.
- K nastavení časovače během 3 sekund otočte kroužek kolečka.
- Otáčením ve směru hodinových ručiček se čas zvyšuje (počínaje při 0 minutách), otáčením proti směru hodinových ručiček se čas snižuje (počínaje při 120 minutách).
- V rozmezí od 0 do 20 minut se zvyšuje/snižuje čas v obou směrech otáčení vždy o jednu minutu, ve zbývajícím rozsahu vždy o 5 minut.
- Pokud během 3 sekund není nastaven žádný čas, časovač se deaktivuje a indikátor ovládacího kolečka se změní na L.
- K potvrzení nastaveného času se dotkněte během 3 sekund dotykové plochy.
- Zazní zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka začne nastavená hodnota blikat.

### Aktivace funkce časovače

- Otočte kroužek kolečka během 3 sekund po potvrzení nastaveného času na požadovaný výkonový stupeň.
- Funkce časovače se aktivuje a nastavený čas začne běžet.
- Na displeji se střídavě zobrazuje (vždy po dobu 3 sekund) výkonový stupeň a zbývající čas (při více než 2 minutách s minutovou přesností a od 2 minut se sekundovou přesností).

- Od zbývajícího času 2 minut se zobrazuje jen zbývající čas.
- Po uplynutí této doby se varná zóna vypne a na 2 minuty se ozve zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka bliká 000.
- Blikání a zvukový signál lze předčasně ukončit dotykem dotykové plochy nebo otočením kroužku kolečka na pozici 12 hodin.

### Předčasné ukončení časovače:

- Otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin.
- Na displeji ovládacího kolečka se indikace změní na L, zazní zvukový signál a varná zóna se vypne.

### Aktivace kuchyňského časovače (minutky)

- Otočte kroužek kolečka během 3 sekund po potvrzení nastaveného času na pozici 12 hodin.
- Funkce kuchyňského časovače se aktivuje a nastavený čas začne běžet.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazuje aktuální zbývající čas (při více než 2 minutách s minutovou přesností a od 2 minut se sekundovou přesností).
- Po uplynutí této doby se na 2 minuty ozve zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka bliká 000.
- Blikání a zvukový signál lze předčasně ukončit dotykem dotykové plochy.

### Předčasné ukončení kuchyňského časovače (minutky):

- Dotkněte se dotykové plochy kroužku kolečka.
- Kuchyňský časovač se předčasně deaktivuje.
- Zobrazení na displeji ovládacího kolečka se změní na L a ozve se zvukový signál.

## 6.2.7 Funkce pauza

### Aktivace funkce pauzy

- Dotkněte se na 1 sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka se zobrazí II.
- Proces vaření je přerušen.

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Přerušení procesu vaření může trvat maximálně 10 minut. Pokud funkce pauzy není během této doby zrušena, tak se příslušná varná zóna vypne. |
|-------------|---|


### Deaktivace funkce pauzy

- Dotkněte se na 1 sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka se zobrazí dříve nastavený výkonový stupeň.
- Proces vaření pokračuje.

### 6.2.8 vypnutí varné zóny

**INFO** Pokud se na displeji ovládacího kolečka zobrazuje  $H$ , je varná zóna ještě horká.

**INFO** Po použití varnou zónu vypněte.  
Nespoléhejte se na rozpoznání hrnce.

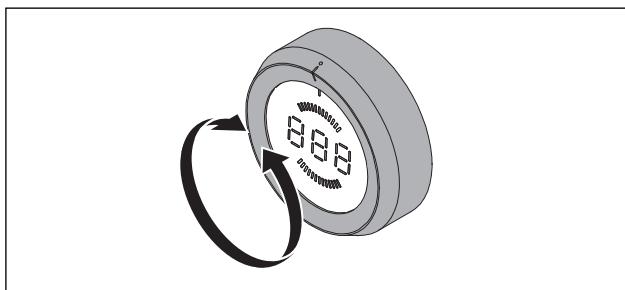

Obr. 6.4 Vypnutí varné zóny

- ▶ Otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin.
- Zazní zvukový signál a varná zóna se deaktivuje.
- Varná deska je vypnutá, když už není aktivní žádná varná zóna.
- ▶ Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla (viz kap. Popis spotřebiče).

## 6.3 Konfigurační menu

viz kap. Montáž

## 7 Čištění a péče

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- Dbejte pokynů výrobce v přiloženém návodu a ostatní přiložené dokumentaci.
- Zajistěte, aby varná deska i digestoř byly před plánovaným čištěním a údržbou vypnuté a vychladlé, aby nemohlo dojít ke zranění (viz kap. Ovládání).
- Pravidelné čištění a péče zajistí dlouhou životnost a optimální funkci spotřebiče.
- Dodržujte následující intervaly čištění a péče:

| Součásti                     | Cyklus čištění   |
|------------------------------|--|
| Ovládací kolečko varné desky | okamžitě po každém zašpinění důkladně očistěte běžně dostupnými čisticími prostředky |

Tab. 7.1 Intervaly čištění

### 7.1 Čisticí prostředky

|      |   |
|------|---|
| INFO | Při používání agresivních čisticích prostředků a hrnců, které mají drsné dno, se povrch poškodí a vzniknou na něm tmavé skvrny. |
| INFO | Nepoužívejte sklokeramickou škrabku na vyklenuté varné zóně wok-varné desky.  |

K čištění varné desky je zapotřebí speciální sklokeramická škrabka a vhodný čisticí prostředek.

- Nepoužívejte parní čističe, drsné houbičky, abrazivní prostředky ani chemicky agresivní čisticí přípravky (např. spreje na pečicí trouby).
- Dávejte pozor na to, aby použité čisticí prostředky neobsahovaly písek, sodu, kyseliny, louh ani chloridy.

### 7.2 Péče o varnou desku

- Varnou desku nevyužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Neposunujte a netahejte po varné desce kuchyňské nádobí.
- Chcete-li hrnce a pánev přemístit, vždy je nadzvedněte.
- Udržujte varnou desku v čistotě.
- Veškeré nečistoty ihned odstraňte.
- Používejte pouze takové kuchyňské nádobí, které je vhodné pro sklokeramické varné desky (viz kap. Popis spotřebiče).

### 7.3 Čištění varné desky

- Ujistěte se, že je varná deska vypnuta (viz kap. Ovládání).
- Počkejte, až všechny varné zóny vychladnou.
- Poté pomocí sklokeramické škrabky odstraňte z varné desky všechny hrubé nečistoty a zbytky jídla.
- Na vychladlou varnou desku naneste čisticí prostředek.
- Rozetřete čisticí prostředek papírovou kuchyňskou utěrkou nebo čistou utěrkou.
- Otřete varnou desku na vlhko.
- Vytřete do sucha varnou desku čistou utěrkou.

**Když je varná deska horká:**

- Sklokeramickou škrabkou ihned odstraňte z horké varné zóny roztavené zbytky umělé hmoty, allobalu, cukru a jídel obsahujících cukr, aby se nepřipekly.

**Silné znečištění**


- Silné znečištění a skvrny (skvrny od vodního kamene, perletově lesklé skvrny) odstraňte pomocí čisticího prostředku, dokud je varná deska ještě teplá.
- Připečené zbytky jídla rozmočte vlhkou utěrkou.
- Zbytky nečistot odstraňte sklokeramickou škrabkou.
- Zrníčka, drobky a podobné nečistoty, které na varnou desku spadnou při běžné práci v kuchyni, odstraňujte vždy hned, aby se nepoškrábal povrch desky.

Barevné změny a lesklá místa neznamenají poškození varné desky. Na funkci varné desky ani na stabilitu sklokeramické plochy nemají žádný vliv.

K barevným změnám varné desky dochází vinou neodstraněných a připálených zbytků.

Lesklá místa vznikají odíráním dny hrnců, zejména při používání kuchyňského nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodných čisticích prostředků. Odstranit je lze pouze stěží.

## 7.4 Čištění ovládacího kolečka

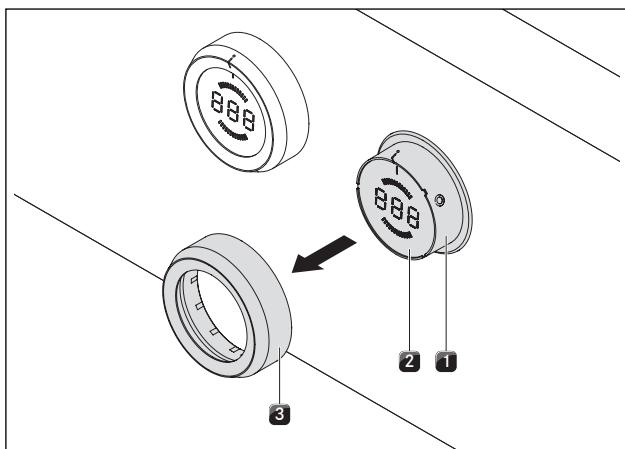

Obr. 7.1 Stažení kroužku kolečka

- [1] Pouzdro kolečka
- [2] Dotyková plocha
- [3] Kroužek kolečka

### 7.4.1 Čištění kroužku kolečka

Kroužek kolečka lze vyčistit jenom ručně.

- Stáhněte kroužek kolečka z pouzdra kolečka.
- Použijte čisticí prostředky, které rozpouští mastnotu.
- Opláchněte kroužek kolečka horkou vodou.
- Vyčistěte kroužek kolečka měkkým kartáčkem.
- Po vyčištění kroužek kolečka dobře omyjte.
- Opatrně kroužek kolečka otřete.
- Nasaděte suchý kroužek kolečka zpět na pouzdro kolečka.
- Dávejte pozor na správnou pozici (0-poloha).
- Případně otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin (0-poloha).

### 7.4.2 Čištění dotykové plochy a pouzdra kolečka

- Stáhněte kroužek kolečka.
- Očistěte dotykovou plochu a pouzdro kolečka měkkým, vlhkým hadíkem.
- Opatrně otřete dotykovou plochu a pouzdro kolečka.
- Nasaděte kroužek kolečka na pouzdro kolečka.

|             |  |
|-------------|--|
| <b>INFO</b> | Pokud nebyl kroužek kolečka správně nasazen, zobrazí se na prostředním displeji ovládacího kolečka běžící segment ( ve směru hodinových ručiček. |
|-------------|--|

## 8 Odstraňování poruch

Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

| Situace při obsluze  | Příčina   | Oprava  |
|--|---|---|
| Varnou desku nelze zapnout   | chybějící kroužek kolečka<br>Pojistka nebo automatický jistič bytové nebo domovní instalace je vadný  | Nasadte kroužek kolečka na ovládací kolečko.<br>Vyměňte pojistku<br>Automatický jistič znova zapněte                          |
|  | Pojistka nebo automatický jistič se opakovaně vypíná  | Kontaktujte servisní tým BORA   |
|  | Je přerušeno napájení   | Nechte zkontrolovat napájení kvalifikovaným elektrikářem  |
| Zápach a tvorba páry při provozu nové varné desky  | normální jev u zbrusu nových spotřebičů   | výčkejte několik hodin provozu  |
|  |   | při přetrvávajícím zápachu kontaktujte servisní tým BORA  |
| Chladicí ventilátor je po vypnutí varné desky dál v provozu.                                 | Chladicí ventilátor je v provozu tak dlouho, dokud se varná deska neochladí a poté automaticky vypne. | Výčkejte, dokud se chladicí ventilátor automaticky nevypne.   |
| varná zóna nebo celá varná deska se automaticky vypne  | provozní doba jedné varné zóny příliš dlouhá  | Zapněte varnou zónu znovu (viz kap. Ovládání).  |
|  | Aktivovala se ochrana proti přehřátí  | (viz kap. Popis spotřebiče)   |
| Zesílená úroveň výkonu se automaticky předčasně přeruší                                      | Aktivovala se ochrana proti přehřátí  | (viz kap. Popis spotřebiče)   |
| prostřední indikátor ovládacího kolečka ukazuje segment běžící ve směru hodinových ručiček ☺ | Kroužek kolečka se nenachází po nasazení v 0-poloze   | Otočte ovládací kolečko na pozici 12 hodin (= 0-poloha).  |
| Indikátor ovládacího kolečka L   | Dětská pojistka je zapnuta  | Vypněte dětskou pojistku (viz kap. Ovládání).   |
| Indikátor ovládacího kolečka ↘   | na varné zóně se nenachází buď žádné kuchyňské nádobí nebo je použito nevhodné nádobí.                | používejte pouze vhodné kuchyňské nádobí.<br>Velikost kuchyňského nádobí zvolte podle varné zóny (viz kap. Popis spotřebiče). |
| Indikátor ovládacího kolečka ↗   | trvalé ovládání (30 s) ovládacího kolečka nebo znečištění ovládacího kolečka                          | Ovládací kolečko uvolněte popř. vyčistěte   |
| Indikátor ovládacího kolečka E003  | Dotyková plocha a kroužek kolečka mají elektrické spojení (alespoň 3 až 5 sekund).                    | Kroužek kolečka stáhněte a otřete zbytky vody na dotykové ploše   |
| Indikátor ovládacího kolečka E019  | Chyba při vyhodnocení dotykové plochy   | Otočte ovládací kolečko do polohy „0“<br><br>Volejte servisní tým BORA  |
| Indikátor ovládacího kolečka E021  | Nadměrná teplota  | Nechte varnou desku vychladnout   |

Tab. 8.1 Odstraňování poruch

- Po odstranění poruchy otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin (0-poloha).
- Ve všech ostatních případech kontaktujte servisní tým BORA (viz kap. Záruka, technický servis a náhradní díly) a uveďte indikované číslo chyby a typ spotřebiče.

## 9 Vyřazení z provozu, demontáž a likvidace

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- ▶ Dbejte pokynů výrobce v přiloženém návodu a ostatní přiložené dokumentaci.

### 9.1 Vyřazení z provozu

Vyřazením z provozu se rozumí konečné vyřazení z provozu a demontáž. Po vyřazení z provozu lze spotřebič bud' zabudovat do jiného zařízení, prodat dále, nebo zlikvidovat.

|             |   |
|-------------|---|
| <b>INFO</b> | Odpojení přívodu elektrické energie a plynu smí provést pouze kvalifikovaný odborný personál. |
|-------------|---|

- ▶ Spotřebič, který má být vyřazen z provozu, vypněte (viz kap. Ovládání)
- ▶ Odpojte spotřebič od zdroje napájení.

### 9.2 Demontáž

- Nutnou podmínkou demontáže je, aby byl spotřebič přístupný a aby byl odpojen od zdroje napájení. U plynových spotřebičů je nutné zajistit odpojení od přívodu plynu.
- ▶ Povolte upevňovací svorky.
  - ▶ Odstraňte silikonové spoje.
  - ▶ Vyjměte spotřebič z pracovní desky směrem nahoru.
  - ▶ Odstraňte další součásti příslušenství.
  - ▶ Starý spotřebič a znečištěné příslušenství zlikvidujte podle pokynů „Ekologické likvidace“.

### 9.3 Ekologická likvidace

#### Likvidace přepravního obalu

|             |  |
|-------------|--|
| <b>INFO</b> | Obal chrání spotřebič před poškozením při přepravě. Obalové materiály jsou vybírány podle ekologických hledisek a náročnosti likvidace, a proto jsou recyklovatelné. |
|-------------|--|

Recyklace obalů šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Obal si od vás převezme odborný prodejce.

- ▶ Obal vraťte svému odbornému prodejci nebo
- ▶ Obal náležitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Likvidace starého spotřebiče



Elektrické spotřebiče, které jsou označeny tímto symbolem, se po uplynutí provozní životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Musí se odevzdat na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Příslušné informace v případě potřeby poskytne městský či obecní úřad.

Staré elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují ještě použitelné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkci a bezpečnost. Jsou-li vyhozeny do zbytkového odpadu nebo je-li s nimi nevhodně zacházeno, mohou škodit zdraví a životnímu prostředí.

- ▶ Proto v žádném případě starý spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
- ▶ Odevzdejte jej v místním sběrném dvoře, kde je zajištěno vrácení a využití elektrických a elektronických součástí a dalších materiálů.

# 10 Záruka, technický servis, náhradní díly, příslušenství

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).


## 10.1 Záruka

Záruční lhůta je 2 roky.

## 10.2 Servis

Servis BORA:

viz zadní strana Návodu k použití a k montáži



- V případě poruch, které sami nedokážete odstranit, se obraťte na odborného prodejce BORA nebo na zákaznický servis BORA.

BORA servis bude potřebovat typové označení a výrobní číslo vašeho spotřebiče (číslo FD). Oba údaje naleznete na typovém štítku, na zadní straně návodu a také na spodní straně spotřebiče.

## 10.3 Náhradní díly

- Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.
- Opravy smí provádět pouze zákaznický servis BORA.

### INFO

Náhradní díly můžete objednat u svého prodejce BORA a prostřednictvím online servisu BORA na [www.bora.com/service](http://www.bora.com/service) nebo na uvedeném telefonním čísle servisu.

## 10.4 Příslušenství

- Pánev Wok na indukci HIW1, Controlinduc®, nerezová ocel, Ø 360 mm

## 11 Poznámky



**Typový štítek:**  
(prosím nalepte)

**Německo:**

**BORA Lüftungstechnik GmbH**  
Rosenheimer Straße 33  
83064 Raubling  
Německo  
Telefon: +49 (0) 8035 / 9840-0  
Fax: +49 (0) 8035 / 9840-300  
[info@bora.com](mailto:info@bora.com)  
[www.bora.com](http://www.bora.com)

**Austrálie – Nový Zéland:**

**BORA APAC Pty Ltd**  
100 Victoria Road  
Drummoyne NSW 2047  
Austrálie  
T +61 2 9719 2350  
F +61 2 8076 3514  
[info@boraapac.com.au](mailto:info@boraapac.com.au)  
[www.bora-australia.com.au](http://www.bora-australia.com.au)

**Rakousko:**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**  
Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Rakousko  
Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90  
[mail@bora.com](mailto:mail@bora.com)  
[www.bora.com](http://www.bora.com)

**Evropa:**

**BORA Holding GmbH**  
Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Rakousko  
Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90  
[mail@bora.com](mailto:mail@bora.com)  
[www.bora.com](http://www.bora.com)

