


HR Upute za uporabu i montažu PKIW1

BORA Pro Indukcijski staklokeramički wok

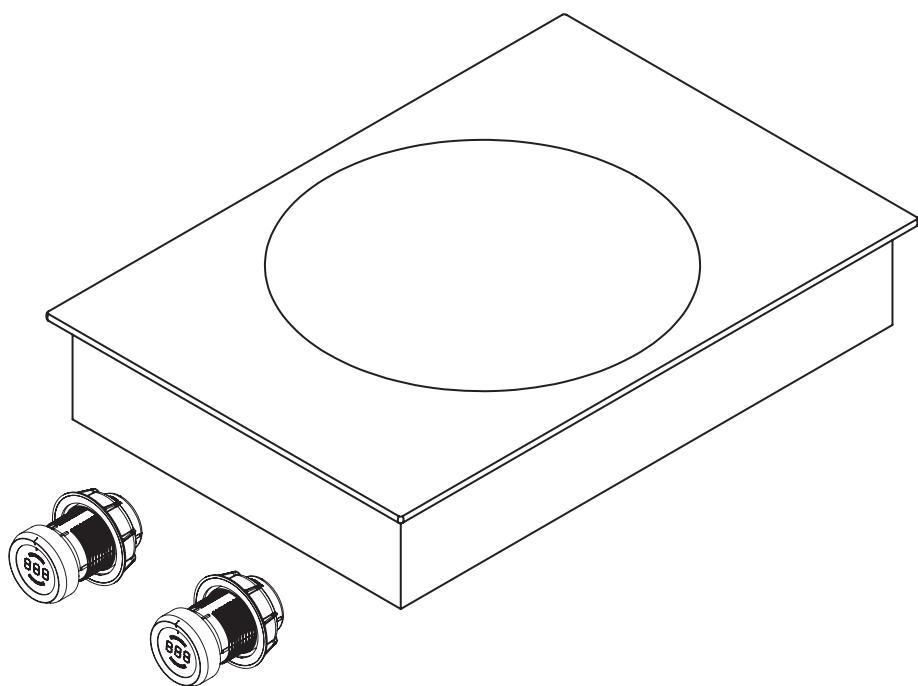

PKIW1UMHR-003

www.bora.com/hr/

Upute za uporabu i montažu:

Original

Prijevod

Proizvođač

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austrija

Kontakt

T +43 (0) 5373/62.250 - 0
mail@bora.com
www.bora.com/hr/

Nije dopušteno prosljeđivanje i umnožavanje ovog dokumenta te prodaja i objavljivanje njegova sadržaja, osim ako to nije izričito odobreno.

Ove upute za uporabu i montažu izrađene su s posebnom pažnjom. Ipak se može dogoditi da naknadne tehničke izmjene nisu nadopunjene, odnosno da odgovarajući sadržaji nisu prilagođeni. Ispričavamo se ako dođe do toga. Nadopunjenu verziju možete zatražiti preko servisne službe BORA. Moguće su tiskarske greške.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Sva prava pridržana.

Sadržaj

1	Općenito	4	6	Rukovanje	24
1.1	Ciljna skupina.....	4	6.1	Opće napomene o rukovanju	24
1.2	Valjanost uputa za uporabu i montažu	4	6.2	Rukovanje pločom za kuhanje.....	24
1.3	Ostali važeći dokumenti	4	6.2.1	Uključivanje zone za kuhanje	24
1.4	Prikaz informacija.....	5	6.2.2	Maksimalna razina snage	24
2	Sigurnost	6	6.2.3	Automatsko zagrijavanje	24
2.1	Opće sigurnosne napomene.....	6	6.2.4	Stupanj zadržavanja topline	25
2.2	Sigurnosne napomene o rukovanju	7	6.2.5	Zaštita za djecu	25
2.3	Sigurnosne napomene o instalaciji.....	9	6.2.6	Uporaba timer-funkcija.....	26
2.4	Sigurnosne napomene za demontažu i zbrinjavanje	10	6.2.7	Funkcija pauziranja	26
2.5	Sigurnosne napomene za rezervne dijelove	10	6.2.8	Isključivanje zone za kuhanje	27
2.6	Namjenska uporaba	10	6.3	Izbornik za konfiguraciju	27
3	Tehnički podaci	11	7	Čišćenje i održavanje	28
4	Opis uređaja	12	7.1	Sredstva za čišćenje.....	28
4.1	Dijelovi uređaja	12	7.2	Održavanje ploče za kuhanje.....	28
4.2	Princip rukovanja.....	12	7.3	Čišćenje ploče za kuhanje.....	28
4.3	Princip rada	13	7.4	Čišćenje gumba za upravljanje.....	29
4.3.1	Razine snage	13	7.4.1	Čišćenje prstena gumba.....	29
4.3.2	Maksimalna razina snage	13	7.4.2	Čišćenje površine osjetljive na dodir i kućišta gumba	29
4.3.3	Automatsko zagrijavanje	13	8	Uklanjanje smetnji	30
4.3.4	Stupnjevi zadržavanja topline	14	9	Stavljanje izvan pogona, demontaža i zbrinjavanje	31
4.3.5	Prikladno posuđe.....	14	9.1	Stavljanje izvan pogona.....	31
4.3.6	Prepoznavanje veličine posude	14	9.2	Demontaža	31
4.3.7	Timer-funkcije.....	14	9.3	Ekološko zbrinjavanje.....	31
4.3.8	Funkcija pauziranja	14	10	Jamstvo, tehnički servis, rezervni dijelovi, pribor	32
4.4	Sigurnosni uređaji	15	10.1	Jamstvo	32
4.4.1	Prikaz preostale topline.....	15	10.2	Servisna služba.....	32
4.4.2	Sigurnosno isključivanje.....	15	10.3	Rezervni dijelovi	32
4.4.3	Zaštita od pregrijavanja.....	15	10.4	Pribor.....	32
4.4.4	Zaštita za djecu	15	11	Bilješke	33
5	Instalacija	16			
5.1	Provjera opsega isporuke	16			
5.2	Alati i pomagala.....	16			
5.3	Upute za montažu	16			
5.3.1	Sigurnosni razmaci	16			
5.3.2	Radne ploče i kuhinjskog namještaja	16			
5.3.3	Dovod zraka ploče za kuhanje	17			
5.4	Dimenzije izreza	17			
5.4.1	Instalacija u ravnni s površinom	17			
5.4.2	Montaža površine	18			
5.5	Montaža ploče za kuhanje	18			
5.5.1	Uklanjanje bočne plastične letvice na odvodu pare	18			
5.5.2	Ugradnja gumba za upravljanje u otvor donjeg ormarića	19			
5.5.3	Ugradnja ploče za kuhanje	20			
5.5.4	Izrađivanje fuga na ploči za kuhanje	21			
5.5.5	Uspostava komunikacije	21			
5.5.6	Izvedba strujnog priključka	22			
5.6	Izbornik za konfiguraciju	22			
5.6.1	Pokretanje izbornika za konfiguraciju	22			
5.6.2	Odabir točke izbornika	23			
5.6.3	Promjena podešene vrijednosti	23			
5.6.4	Izlaz iz izbornika za konfiguraciju	23			
5.7	Predaja korisniku	23			

1 Općenito

1.1 Ciljna skupina

Ove upute za uporabu i montažu usmjerene su na sljedeće ciljne skupine:

Ciljna skupina	Zahtjevi
Rukovatelji	Uređaj smiju upotrebljavati djeca od 8. godine starosti te osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i/ili znanja uz nadzor ili ako su dobole upute o sigurnoj uporabi uređaja i pritom razumjele opasnosti do kojih tijekom uporabe može doći. Djeca moraju biti pod nadzorom. Treba poštivati sve sigurnosne napomene i upozorenja te smjernice uputa za uporabu.
Ambiciozni kućni majstor	Ambiciozni kućni majstor smije sam izvoditi sve neophodne stolarske i montažne radove ako posjeduje potrebne vještine i odgovarajuće stručno znanje. Ni u kojem slučaju ne smije sam izvoditi strujni i plinski priključak.
Stručnjaci za instalaciju	Stručnjaci za instalaciju smiju izvoditi sve neophodne stolarske i montažne radove u skladu s postojećim propisima. Ovlašteni stručni radnik iz odgovarajućeg područja mora prije puštanja u pogon ukloniti strujne i plinske priključke.
Stručnjaci za elektriku	Električni priključak smije izvesti samo ovlašteni stručni radnik. On preuzima odgovornost za urednu električnu instalaciju i puštanje u pogon.
Stručnjaci za plin	Plinski priključak smije izvesti samo ovlašteni stručni radnik. On preuzima odgovornost za urednu plinsku instalaciju i puštanje u pogon.

Tablica 1.1 Ciljne skupine

INFORMACIJE BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd i BORA Lüftungstechnik GmbH – dalje u tekstu: BORA – ne jamče za štete nastale zbog kršenja, odnosno nepoštivanja ovih uputa i pogrešne instalacije! Strujne i plinske priključke obavezno moraju izvoditi ovlašteni stručnjaci. Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Treba poštivati sve sigurnosne napomene i upozorenja te smjernice uputa za uporabu i montažu.

1.2 Valjanost uputa za uporabu i montažu

Ove upute vrijede za više varijanti uređaja. Zato je moguće da su opisane pojedinačne značajke opreme koje se ne odnose na vaš proizvod.

1.3 Ostali važeći dokumenti

Uz ove upute za uporabu i montažu vrijede i ostali dokumenti koje treba poštivati.

Obratite pozornost na sve dokumente koji su sastavni dio dotičnog opsega isporuke.

INFORMACIJE BORA ne jamči za štete nastale nepoštivanjem ovih dokumenata!

Direktive

Ovaj uređaj odgovara sljedećim direktivama EU-a/EZ-a:
 Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
 Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU
 Direktiva o ekološkom dizajnu proizvoda 2009/125/EU
 Direktiva o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 2011/65/EU
 Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi 2012/19/EU

1.4 Prikaz informacija

Kako bi s ovim uputama mogli raditi brzo i sigurno, primjenjeni su jedinstveni formati, izračuni, simboli, sigurnosne napomene, pojmovi i kratice.

Smjernice su označene strelicom.

► Sve smjernice uvijek izvršite prema zadanom redoslijedu.

Nabranja su označena četvrtastim znakom za nabranje na početku retka.

■ Nabranje 1

■ Nabranje 2

INFORMACIJE	Informacije vas upućuju na posebnosti kojih se obavezno morate pridržavati.
--------------------	---

Sigurnosne napomene i upozorenja

Sigurnosne napomene i upozorenja u ovim uputama istaknute su simbolima i oznakama opasnosti.

Sigurnosne napomene i upozorenja organizirane su na sljedeći način:

ZNAK UPOZORENJA I OZNAKA OPASNOSTI!

Vrsta i izvor opasnosti

Posljedice nepoštivanja

► Mjere sigurnosne zaštite

Pritom vrijedi:

- Znak upozorenja upozorava na opasnost.
- Oznaka opasnosti označava razinu opasnosti.

Znakovi upozorenja	Oznaka opasnosti	Ugrožavanje
	Opasnost	Upućuje na neposrednu opasnu situaciju koja kod nepridržavanja uputa može dovesti do smrti ili teških ozljeda.
	Upozorenje	Upućuje na potencijalno opasnu situaciju koja kod nepridržavanja uputa može dovesti do smrti ili teških ozljeda.
	Oprez	Upućuje na potencijalno opasnu situaciju koja kod nepridržavanja uputa može dovesti do neznatnih ili lakših ozljeda.
—	Oprez	Upućuje na situaciju koja kod nepridržavanja uputa može dovesti do materijalne štete.

Tablica 1.2 Značenje znakova upozorenja i oznaka opasnosti

2 Sigurnost

2.1 Opće sigurnosne napomene

INFORMACIJE Uređaj odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Korisnik je odgovoran za čišćenje, održavanje i sigurnu uporabu uređaja. Nenamjenska uporaba može uzrokovati ozljede osoba i materijalne štete.

- Upute za uporabu i montažu sadrže važne upute za instalaciju i rukovanje. Time vam se pruža zaštita od ozljeda i sprječavaju se oštećenja proizvoda. Na poledini ovih uputa za uporabu i montažu nalaze se podaci za kontakt za daljnje informacije i pitanja o primjeni i uporabi.
- Pojam „uređaj“ upotrebljava se i za ploče za kuhanje, odvode pare i za ploče za kuhanje s odvodom pare.
- ▶ Prije puštanja uređaja u pogon pročitajte cijele upute za uporabu i montažu.
- ▶ Upute za uporabu i montažu uvijek držite na dohvat ruke za slučaj potrebe.
- ▶ Ako prodajete uređaj, proslijedite upute za uporabu i montažu sljedećem vlasniku.
- ▶ Sve radove izvedite vrlo pažljivo i savjesno.
- ▶ Nakon vađenja iz ambalaže provjerite ima li na uređaju vidljivih oštećenja.
- ▶ Ne priključujte oštećeni uređaj.
- ▶ Upotrebljavajte uređaj tek nakon potpuno završene instalacije jer se tek tada može zajamčiti siguran rad.
- ▶ Pazite da se ne dodiruju vruća polja za kuhanje.
- ▶ Pazite da jela ne prekipe.
- ▶ Pazite na prikaz preostale topline.
- ▶ Isključite uređaj nakon primjene.
- ▶ Ne pouzdajte se u prepoznavanje veličine posude.
- ▶ Držite kućne ljubimce podalje od uređaja.

OPREZ!

Opasnost od ozljede uzrokovane padajućim dijelovima uređaja!

Padajući dijelovi uređaja poput primjerice nosača posuda, elemenata za rukovanje, poklopaca, filtra za masnoće itd. mogu uzrokovati ozljede.

- ▶ Odložite izvađene dijelove uređaja na siguran način pokraj uređaja.
- ▶ Pripazite da nijedan izvađeni dio uređaja ne ispadne.

Recirkulirani zrak

INFORMACIJE Svaki put prilikom kuhanja u zrak u prostoriji ispušta se dodatna vlaga.

INFORMACIJE Pri recirkuliranom zraku uklanja se samo mali dio vlage iz pare od kuhanja.

- ▶ Pri recirkuliranom zraku pazite na dostatan dovod svježeg zraka, npr. kroz otvoreni prozor.
- ▶ Osigurajte normalnu i ugodnu sobnu klimu (45 - 60 % vlage u zraku), npr. otvaranjem prirodnih otvora za prozračivanje ili uključivanjem sobnih ventilatora.
- ▶ Nakon svake uporabe s recirkuliranim zrakom uključite odvod pare na 20-ak minuta na niskoj razini snage ili aktivirajte automatsko isključivanje.

Djelovanje na srčane stimulatore, slušne uređaje i metalne implantate

INFORMACIJE Indukcijske ploče za kuhanje na područjima zona za kuhanje proizvode visokofrekventno elektromagnetsko polje. Neposredna blizina zona za kuhanje može negativno utjecati na srčane stimulatore, slušne uređaje ili metalne implantate ili omesti njihovu funkciju. Negativan utjecaj na srčani stimulator nije vjerojatan.

- ▶ U slučaju sumnje obratite se proizvođaču medicinskog uređaja ili liječniku.

Djeca i osobe s posebnim potrebama u kućanstvu

- ▶ Uređaj smiju upotrebljavati djeca od 8. godine starosti te osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i/ili znanja uz nadzor ili ako su doobile upute o sigurnoj uporabi uređaja i pritom razumjele opasnosti do kojih može doći tijekom uporabe.
- ▶ Djeca koja se zadržavaju u blizini uređaja moraju biti pod nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Upotrebljavajte zaštitu za djecu kako djeca ne bi mogla bez nadzora uključiti ploču za kuhanje ili promijeniti postavke.
- ▶ Nemojte držati predmete koji bi mogli zanimati djecu na policama iznad ili iza uređaja. To bi moglo navesti djecu da se penju na uređaj.
- ▶ Pazite da se djeca i druge osobe ne približavaju vrućim poljima za kuhanje.

Neovlaštene izmjene

U slučaju neovlaštenih izmjena uređaj može postati opasan.

- ▶ Ne provodite izmjene na uređaju.

Čišćenje i održavanje

Uređaj se mora redovito čistiti. Prljavština može uzrokovati oštećenja ili neugodne mirise. Odmah uklonite prljavštine.

- Djeca ne smiju provoditi čišćenje i održavanje osim ako su pod neprestanim nadzorom.
- ▶ Za čišćenje ne upotrebljavajte parni čistač. Para može uzrokovati kratki spoj na dijelovima pod naponom te materijalne štete (vidi pogl. Čišćenje i održavanje).
- ▶ Pazite da prilikom čišćenja u unutrašnjost uređaja ne prodire voda. Upotrijebite samo umjereni vlažnu krpnu. Nemojte prskati uređaj vodom. Voda koja uđe u uređaj može uzrokovati oštećenja!
- ▶ Preporučujemo čišćenje ploče za kuhanje nakon svakog kuhanja.
- ▶ Ploču za kuhanje čistite samo kada je hladna.
- ▶ Za čišćenje upotrebljavajte isključivo neabrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste izgrebali i ostrugali površinu.

- ▶ Provjerite jesu li dno posuđa i zona za kuhanje čisti i suhi.
- ▶ Uvijek podignite posuđe (nemojte ga povlačiti!) kako ne biste izgrebali i ostrugali površinu.

2.2 Sigurnosne napomene o rukovanju

Ploča za kuhanje

OPASNOST!

Kada ploča za kuhanje nije pod nadzorom postoji opasnost od požara!



Ulje i masnoća mogu se brzo zagrijati i zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte ulje i masnoću bez nadzora.
- ▶ Požare uzrokovane uljem ili masnoćom nikada nemojte gasiti vodom.
- ▶ Ugasite požar npr. poklopcem.

OPASNOST!

Opasnost od eksplozije zbog zapaljivih tekućina!



Zapaljive tekućine u blizini ploče za kuhanje mogu eksplodirati i uzrokovati teške ozljede.

- ▶ Nemojte držati zapaljive tekućine u blizini ploče za kuhanje.

OPASNOST!

Opasnost od strujnog udara!



Pukotine, napukline i lomovi staklokeramike mogu izložiti ili oštetiti elektroniku ispod nje. To može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Ako nastanu pukotine, napukline i lomovi staklokeramike, odmah isključite ploču za kuhanje.
- ▶ Uređaj putem sklopke za zaštitu voda, osigurača, automatskih osigurača ili releja na siguran način odvojite od mreže.

**UPOZORENJE!****Opasnost od opeklina zbog vruće ploče za kuhanje!**

Ploča za kuhanje i njezini dijelovi koji se mogu dodirnuti pri radu postaju vrući. Nakon isključivanja zone za kuhanje ona se prvo mora ohladiti na manje od 60 °C. Dodirivanje vrućih površina može uzrokovati teške opekline.

- ▶ Ne dodirujte vruću ploču za kuhanje.
- ▶ Pazite da se djeca ne približavaju vrućoj ploči za kuhanje osim ako su pod neprestanim nadzorom.

**UPOZORENJE!****Opasnost od požara zbog predmeta na površini za kuhanje!**

Ploča za kuhanje i njezini dijelovi koji se mogu dodirnuti su kod uključene zone za kuhanje vrući i u fazi hlađenja. Predmeti koji se nalaze na ploči za kuhanje mogu se zagrijati i zapaliti.

- ▶ Ne ostavljajte predmete na ploči za kuhanje.

**UPOZORENJE!****Opasnost od opeklina zbog vrućih predmeta!**

Ploča za kuhanje i njezini dijelovi koji se mogu dodirnuti vrući su tijekom rada i u fazi hlađenja. Predmeti koji se nalaze na ploči za kuhanje vrlo se brzo zagrijavaju i mogu uzrokovati teške opekline. To se osobito odnosi na metalne predmete (npr. noževe, vilice, žlice, poklopce ili poklopce odvoda pare).

- ▶ Ne ostavljajte predmete na ploči za kuhanje.
- ▶ Upotrebljavajte prikladna pomoćna sredstva (krpe i kuhinjske rukavice).

**UPOZORENJE!****Opasnost od opeklina zbog vrućeg posuda!**

Držači posuda koji vire preko ruba radne površine potiču djecu da ih uhvate.

- ▶ Nemojte okrenuti ručke lonaca i tava tako da vire preko ruba radne površine.
- ▶ Pazite da djeca ne povuku vruće lonce i tave na sebe.
- ▶ Posebna zaštita za pećnicu za djecu (može se nabaviti u specijaliziranoj trgovini) smanjuje opasnost.

**UPOZORENJE!****Opasnost od opeklina!**

Tekućine između zone za kuhanje i dna lonca pri isparavanju mogu uzrokovati opekline na koži.

- ▶ Provjerite jesu li zona za kuhanje i dno lonca suhi.

OPREZ!**Oštećenje zbog tvrdih i oštrih predmeta!**

Tvrdi i oštri predmeti mogu oštetiti staklokeramiku ploče za kuhanje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati površinu ploče za kuhanje kao radnu površinu.
- ▶ Kada radite na ploči za kuhanje nemojte upotrebljavati tvrde i oštore predmete.

OPREZ!**Oštećenje zbog jela koja sadrže šećer i sol!**

Jela koja sadrže šećer i sol i umaci na vrućoj zoni za kuhanje mogu oštetiti zonu za kuhanje.

- ▶ Pazite da jela koja sadrže šećer i sol te umaci ne dospiju na vruću zonu za kuhanje.
- ▶ Jela koja sadrže šećer i sol te umake odmah uklonite s vruće zone za kuhanje.

OPREZ!**Istjecanje vrućih tekućina!**

Ako kuhanje nije pod nadzorom, može doći do kipljenja i istjecanja vrućih tekućina.

- ▶ Kuhanje treba nadzirati.
- ▶ Kratko kuhanje treba stalno nadzirati.

OPREZ!**Oštećenje predmeta na ploči za kuhanje!**

Predmeti poput primjerice poklopaca posuđa koji se nalaze na ploči za kuhanje mogu izazvati oštećenja staklokeramike.

- ▶ Ne odlažite predmete na vruću ploču za kuhanje.

2.3 Sigurnosne napomene o instalaciji

Instalaciju i montažu uređaja smiju provesti samo educirani stručnjaci koji poznaju i poštuju nacionalne propise i dodatne propise lokalnog poduzeća za distribuciju električne energije.

Radove na električnim ugradbenim dijelovima moraju provoditi educirani električari.

Električna sigurnost uređaja zajamčena je samo kada je priključen na propisno instalirani sustav zaštitnih vodiča. Osigurajte da se provede ova osnovna mjera opreza.

Ploča za kuhanje**OPASNOST!****Opasnost od strujnog udara!**

Pri pogrešnom priključivanju uređaja na mrežni napon postoji opasnost od strujnog udara.

- ▶ Osigurajte da je uređaj spojen na mrežni napon čvrstim spojem.
- ▶ Osigurajte da se uređaj spoji na propisno instalirani sustav zaštitnih vodiča.
- ▶ Osigurajte da je predviđen uređaj koji omogućava odvajanje od mreže sa širinom otvora kontakta od najmanje 3 mm na svim polovima (sklopka za zaštitu voda, osigurači, automatski osigurači, releji).

OPASNOST!**Opasnost od strujnog udara!**

Mrežni priključni vod može se oštetiti u kontaktu s vrućim poljima za kuhanje. Oštećeni mrežni priključni vod može uzrokovati električni (smrtonosni) strujni udar.

- ▶ Osigurajte da mrežni priključni vod ne dolazi u dodir s vrućim poljima za kuhanje.
- ▶ Pazite da se priključni kabel ne zaglavi ili ne ošteći.

OPREZ!**Moguća ozljeda leđa zbog teškog opterećenja!**

Prilikom vađenja i instalacije uređaja zbog neispravnog rukovanja može doći do ozljeda udova i trupa.

- ▶ Za vađenje ploče za kuhanje iz ambalaže potrebne su dvije osobe.
- ▶ Za umetanje ploče za kuhanje u otvor u radnoj ploči potrebne su dvije osobe.
- ▶ Po potrebi upotrijebite prikladna pomoćna sredstva kako biste izbjegli oštećenja odnosno ozljede udova i trupa.

▶ Prije instalacije provjerite ima li na uređaju vidljivih oštećenja.

▶ Nemojte montirati oštećeni uređaj.

■ Oštećeni uređaj ugrožava vašu sigurnost.

■ Popravke smiju provoditi samo stručni radnici koje je ovlastio proizvođač.

2.4 Sigurnosne napomene za demontažu i zbrinjavanje

Demontažu uređaja smiju provesti samo educirani stručnjaci koji poznaju i poštuju nacionalne propise i dodatne propise lokalnog poduzeća za distribuciju električne energije.

Radove na električnim ugradbenim dijelovima smiju provoditi samo educirani električari.



OPASNOST!

Opasnost od strujnog udara!

Pri neispravnom odvajanju uređaja od mrežnog napona postoji opasnost od strujnog udara.

- ▶ Uređaj odvojite od mreže na siguran način s pomoću sklopki za zaštitu voda, osigurača, automatskih osigurača ili kontaktora.
- ▶ Osigurajte da uređaj nije pod naponom s pomoću dopuštenog mjernog instrumenta.



OPASNOST!

Opasnost od gušenja!

Dijelovi ambalaže (npr. folije, stiropor) mogu biti opasni po život za djecu.

- ▶ Držite dijelove ambalaže izvan dohvata djece.
- ▶ Odmah ispravno zbrinite ambalažu.

2.5 Sigurnosne napomene za rezervne dijelove



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda i materijalne štete!

Neispravni ugradbeni dijelovi mogu prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje uređaja. Izmjene, dogradnja i pregradnja uređaja mogu smanjiti sigurnost.

- ▶ Kod popravaka upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.

2.6 Namjenska uporaba

Uređaj se ne smije pokretati na visinama iznad 2000 m (iznad morske razine).

Uređaj je namijenjen samo pripremi jela u privatnim kućanstvima. Ovaj uređaj nije namijenjen za:

- uporabu u vanjskom prostoru
- za ugradnju u vozila
- za grijanje prostora
- za rad na nestacionarnim mjestima za postavljanje (npr. brodovima)
- za rad s vanjskim uklopnim satom ili odvojenim daljinskim sustavom (daljinsko upravljanje)

Uporaba različita od one opisane u ovim uputama za uporabu i montažu ili uporaba koja premašuje ovdje opisani opseg uporabe smatra se nemamjenskom. BORA ne snosi odgovornost za štetu nastalu nemamjenskom uporabom ili neispravnim rukovanjem.

Zabranjena je svaka zlouporaba!


INFORMACIJE BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd i BORA Lüftungstechnik GmbH ne jamče za štete nastale zbog nepoštivanja sigurnosnih napomena i upozorenja.

3 Tehnički podaci


Parametar	Vrijednost
Napon	220 - 240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Potrošnja energije	3,0 kW
Osigurač	1 x 16 A
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 128 mm
Težina (uključ. pribor / ambalažu)	9,5 kg
Ploča za kuhanje	
Razine snage	1 - 9, P
Stupnjevi zadržavanja topline	3
Zona za kuhanje s maksimalnom razinom Ø 310 mm snage	2400 W 3000 W

Tablica 3.1 Tehnički podaci


Dimenzijske podatke uređaja

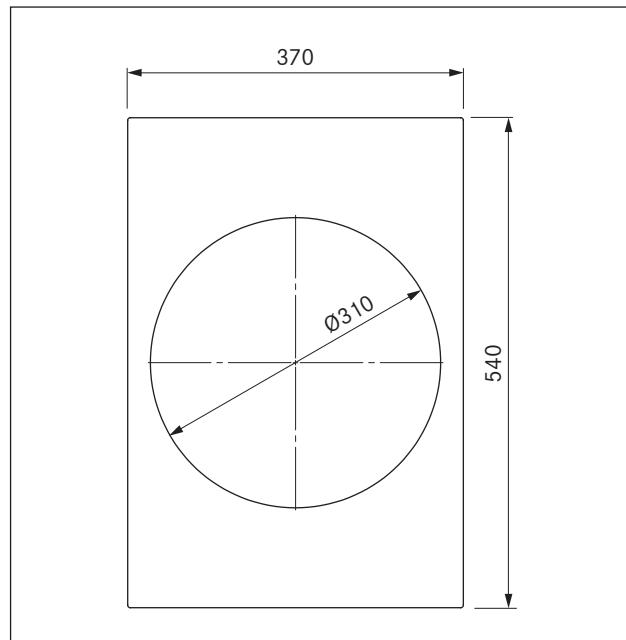


Prikaz 3.2 PKIW1 dimenzijske podatke uređaja, prikaz odozgo

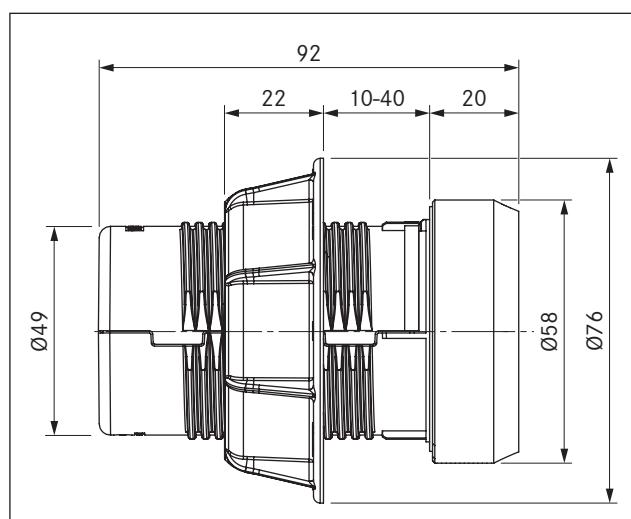

Prikaz 3.1 Dimenzijske podatke uređaja gumba za upravljanje

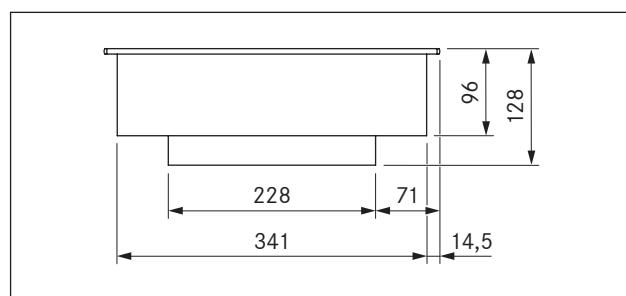

Prikaz 3.3 PKIW1 dimenzijske podatke uređaja, prikaz sprijeda

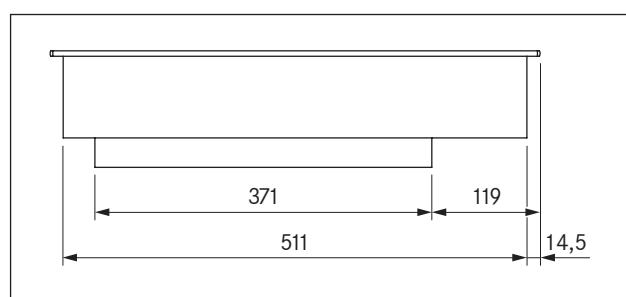


Prikaz 3.4 PKIW1 dimenzijske podatke uređaja, bočni prikaz

4 Opis uređaja

Prilikom svakog rukovanja obratite pozornost na sve sigurnosne napomene i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).

Ploča za kuhanje ima sljedeće karakteristike:


- Automatsko zagrijavanje
- Sigurnosno isključivanje
- Električku kontrolu snage (9 stupnjeva)
- Maksimalna razina snage
- Zaštita za djecu
- Prikaz preostale topline
- Stop-funkcija
- Prepoznavanje veličine posude
- Stupnjevi zadržavanja topline

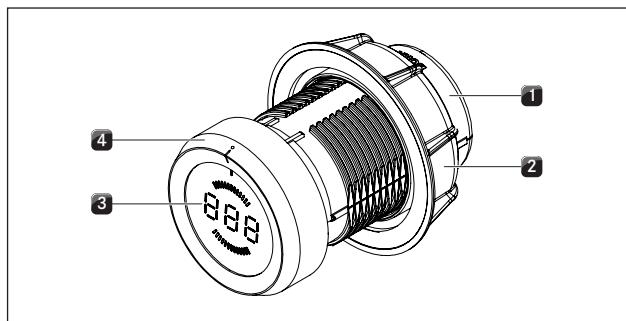

Prikaz 4.2 Dijelovi gumba za upravljanje

- [1] Kućište gumba
- [2] Univerzalna matica
- [3] Prikaz gumba za upravljanje
- [4] Prsten gumba


4.1 Dijelovi uređaja

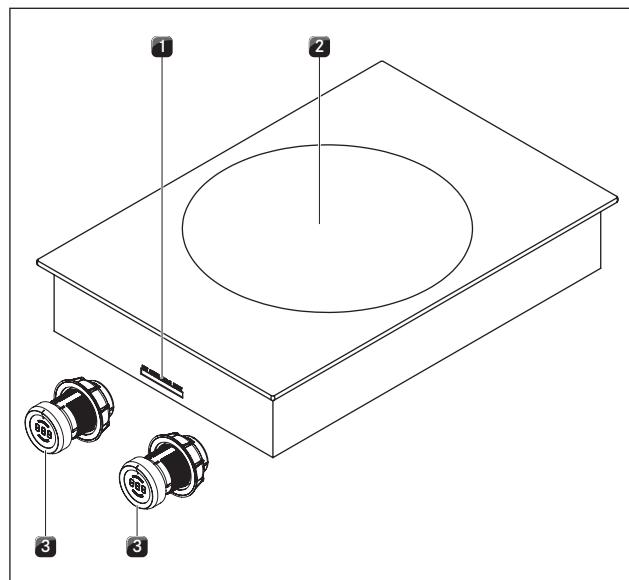

Prikaz 4.1 Ploča za kuhanje


- [1] Priključci na gumb za upravljanje i automatski odvod
- [2] Indukcijska zona za kuhanje
- [3] Gumb za upravljanje

4.2 Princip rukovanja

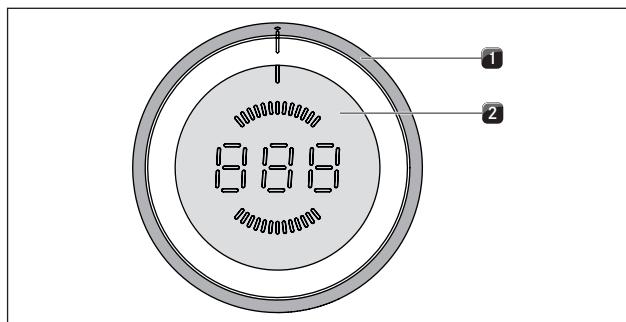

Prikaz 4.3 Elementi za rukovanje gumbom za upravljanje

- [1] Prsten gumba
- [2] Površina osjetljiva na dodir

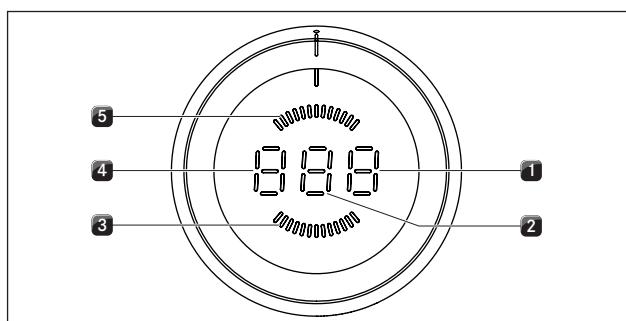

Prikaz 4.4 Prikazni elementi gumba za upravljanje

- [1] Prikaz funkcija
- [2] Pokazivač razine snage
- [3] Prikaz zone za kuhanje sprjeda
- [4] Prikaz načina ili način rada
- [5] Prikaz zone za kuhanje straga

Jedinica	Prikaz	Značenje
Prikaz gumba za upravljanje	I - 9	Razine snage
	P	Maksimalna razina snage
	A	Automatsko zagrijavanje
	F	Funkcija premošćivanja (samo PKFI11)
	T	Funkcije timera, kratkotrajni timer (pješčani sat)
	H	Prikaz preostale topline: Zona za kuhanje je isključena, ali je još vruća (temperatura > 60 °C)
	L	Zaštita za djecu
	H	Funkcija pauziranja
	U	Stupanj zadržavanja topoline
	U	Prepoznavanje veličine posude
	C	Izbornik za konfiguraciju
	D	Ploča za kuhanje se isključuje
	E...	Poruka o grešci (v. pogl. Uklanjanje poteškoća)

Tablica 4.1 Značenje prikaza

Rukovanje gumbom

Zonom za kuhanje upravlja se preko gumba za upravljanje. Okretanjem prstena gumba i dodirivanjem površine osjetljive na dodir kontrolirate razine snage i funkcije (v. pogl. Rukovanje).

INFORMACIJE S obzirom na to da ploča za kuhanje ima samo jednu zonu za kuhanje, rukovanje se vrši preko gumba za upravljanje.

4.3 Princip rada

Ispod indukcijske zone za kuhanje nalazi se indukcijski svitak. Kada se zona za kuhanje uključi, svitak stvara magnetsko polje koje izravno djeluje na dno posude za kuhanje i zagrijava je. Zona za kuhanje samo se indirektno zagrijava toplinom koju otpušta posuda za kuhanje. Zone za kuhanje s indukcijom rade samo kada se na njih postavi posuđe s magnetnim dnom. Indukcija automatski uvažava veličinu postavljene posude odnosno u zoni za kuhanje zagrijava se samo površina pokrivena dnom posude.

4.3.1 Razine snage

Visoka snaga indukcijskih ploča za kuhanje uzrokuje brzo zagrijavanje posuđa. Da vam jela ne zagore, kod odabira razine snage potrebna je određena prilagodba u odnosu na uobičajene sustave kuhanja.

Aktivnost	Razina snage
Otapanje maslaca i čokolade, održavanje jela toplima	I
Zagrijavanje jela	3 - 6
Pečenje jela	7 - 9
Brzo pečenje jela, pečenje većih količina	P

Tablica 4.2 Preporuke za razine snage

Podaci u tablici su orijentacijske vrijednosti. Ovisno o posudu i količini namirnica preporučuje se smanjiti ili povećati razinu snage.

4.3.2 Maksimalna razina snage

Zona za kuhanje ima mogućnost uključivanja maksimalne razine snage.

■ Na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se P. S maksimalnom razinom snage mogu se brzo zagrijati velike količine jela. Ako je uključena maksimalna razina snage, zone za kuhanje rade izrazito visokom snagom. Nakon 10 minuta zona za kuhanje automatski se uključuje na razinu snage 9.

INFORMACIJE Nemojte zagrijavati ulje, mast i slično na maksimalnoj razini snage. Dno lonca može se pregrijati zbog velike razine snage.

4.3.3 Automatsko zagrijavanje

Zona za kuhanje ima mogućnost uključivanja automatskog zagrijavanja.

■ Na prikazu se prikazuje A. S ovom funkcijom zona za kuhanje nakon uključivanja jedno vrijeme radi s punom snagom. Nakon toga automatski se vraća na podešenu razinu snage.

Razina snage	Trajanje zakuhavanja u min.:sek.
I	0:40
2	1:00
3	2:00
4	3:00
5	4:20
6	7:00
7	2:00
8	3:00

Tablica 4.3 Pregled automatskog zagrijavanja

4.3.4 Stupnjevi zadržavanja topline

Sa stupnjem zadržavanja topline gotova se jela održavaju toplima.

- Na prikazu gumba za upravljanje pokazuje se .
- Maksimalno trajanje funkcije zadržavanja topline ograničeno je na 8 sati.

Postoje tri različita stupnja zadržavanja topline:

Stupanj zadržavanja topline	Simbol	Temperatura
1	-	42 °C
2	=	74 °C
3	≡	94 °C

Tablica 4.4 Stupnjevi zadržavanja topline

4.3.5 Prikladno posuđe

INFORMACIJE Na vrijeme zagrijavanja, vrijeme potpunog zagrijavanja dna posuđa kao i rezultate kuhanja znatno utječe struktura i svojstva posuđa.



Posuđe s ovim znakom prikladno je za induksijske ploče za kuhanje. Posuđe koje se upotrebljava za induksijske površine za kuhanje mora biti metalno, imati magnetska svojstva i dostatnu površinu dna.

Prikladno posuđe izrađeno je od:

- Nehrdajućeg čelika s magnetnim dnom
- emajliranog čelika
- Lijevanog željeza

Zona za kuhanje	Polumjer
Wok	210 mm

Tablica 4.5 Minimalan promjer posuđa

- ▶ Po potrebi provedite test magnetom. Ako magnet prljanja uz dno posuđa, posuđe je u pravilu pogodno za indukciju.
- ▶ Obratite pozornost na dno posuđa. Dno posuđa ne smije biti izbočeno. Izbočine zbog neispravnog nadzora temperature polja za kuhanje mogu dovesti do pregrijavanja posuđa. Dno posuđa za kuhanje ne smije imati oštре ute i oštri rub kako se površina ploče za kuhanje ne bi ogrebala.
- ▶ Posudu (bez podloška ili sličnog) postavite izravno na staklokeramiku.

Šumovi

Kod pogona induksijskih zona za kuhanje u posudu mogu ovisno i materijalu i obradi dna nastati šumovi:

- Brujanje može nastati kod visoke razine snage. Smanjuje se ili stišava kod smanjenja razine snage.
- Pucketanje i zviždanje može izazvati dno posuđa koje se sastoji od različitih materijala (npr. sendvič dno).
- Škljocanje se može pojaviti kod elektroničkog priključivanja osobito kod niskih razine snage.
- Zujanje se može pojaviti kada je uključen ventilator za hlađenje. U svrhu produljenja životnog vijeka elektronike ploča za kuhanje ima ventilator za hlađenje. Ako se ploča za kuhanje intenzivno upotrebljava, ventilator za hlađenje automatski se uključuje. Čuje se zujanje. Ventilator za hlađenje može nastaviti raditi i nakon isključivanja uređaja.

4.3.6 Prepoznavanje veličine posude

Zona za kuhanje ne radi ako

- je na prikazu prikazano .
- se uključi bez posuđa ili s neprikladnim posuđem.
- posuđa ima premali promjer dna
- se posuđe ukloni s uključene zone za kuhanje.
- nakon isteka 10 minuta nije prepoznat lonac. Zona za kuhanje tada se automatski isključuje i može se ponovno uključiti tek nakon što se gumb za upravljanje okreće natrag na položaj nule.

4.3.7 Timer-funkcije

Za svaku zonu za kuhanje na raspolaganju stoje dvije različite timer-funkcije.

- Na prikazu gumba za upravljanje pokazuje se .

INFORMACIJE Za timer-funkcije možete podešiti vremenski interval od 1 do 120 minuta.

Timer-funkcija

INFORMACIJE Timer-funkcija je automatsko isključivanje za automatsko isključivanje zone za kuhanje koja je u pogonu.

Kratkotrajni timer (pješčani sat)

INFORMACIJE Kratkotrajni timer zahtjeva da je zona za kuhanje ugašena i omogućava funkciju uobičajenog pješčanog sata.

4.3.8 Funkcija pauziranja

Moguće je kratkotrajno prekinuti postupak kuhanja (maks. 10 minuta).

- Na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se .

4.4 Sigurnosni uređaji

4.4.1 Prikaz preostale topline

INFORMACIJE Sve dok se na prikazu gumba za upravljanje prikazuje H (prikaz preostale topline) ne smijete dodirivati zonu za kuhanje niti na nju odlagati predmete osjetljive na vrućinu. Postoji opasnost od opeklini i požara!

Zona za kuhanje još je vruća nakon isključivanja. Na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se H (prikaz preostale topline). Nakon dostahtnog hlađenja (temperatura $< 60^{\circ}\text{C}$) prikaz se gasi.

4.4.2 Sigurnosno isključivanje

Svaka se zona za kuhanje automatski isključuje kada zona za kuhanje na jednoj razini snage odnosno stupnju zadržavanja topline prekorači maksimalno trajanje rada. Prikaz gumba za upravljanje pokazuje H (prikaz preostale topline).

Razina snage	Isključivanje nakon sati:minute
1	8:24
2	6:24
3	5:12
4	4:12
5	3:18
6	2:12
7	2:12
8	1:48
9	1:13
P	0:10

Tablica 4.6 Sigurnosno isključivanje kod razina snage

Stupanj zadržavanja topline	Isključivanje nakon sati:minute
1 (-)	8:00
2 (=)	8:00
3 (Ξ)	8:00

Tablica 4.7 Sigurnosno isključivanje kod stupnjeva zadržavanja topline

► Ponovno uključite zonu za kuhanje (vidi pogl. Rukovanje) kada ju želite ponovno pokrenuti.

4.4.3 Zaštita od pregrijavanja

Uredaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja.

Zaštita od pregrijavanja uključuje se ako:

- se zagrijava prazno posuđe.
- se ulje ili mast zagrijavaju pri visokoj razini snage.
- se nakon nestanka struje ponovno uključi vruća zona za kuhanje.
- ispod ploče za kuhanje nema dostahtne ventilacije (vidi Dovod zraka ploče za kuhanje).

Da uslijed pregrijavanja ne bi došlo do oštećenja elektronike, potrebno je provesti jednu od sljedećih mjera:

- Podešavanje snage P više se ne može uključiti.

- Podešena razina snage se smanjuje.

- Ploča za kuhanje se potpuno isključuje.

Nakon dostahtnog razdoblja hlađenja ploča za kuhanje može se ponovno koristiti u punom opsegu.

4.4.4 Zaštita za djecu

Zaštita za djecu sprečava slučajno uključivanje ploče za kuhanje.

- Na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se L .

Zaštita za djecu može se aktivirati samo kada su sve zone za kuhanje isključene (vidi pogl. Rukovanje).

5 Instalacija

- Obratite pozornost na sve sigurnosne upute i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).
- Obratite pozornost na isporučene upute proizvođača.

INFORMACIJE Ploča za kuhanje ne smije se montirati iznad rashladnih uređaja, perilica posuđa, štednjaka, pećnica kao ni perilica i sušilica rublja.

INFORMACIJE Površina za odlaganje na radnim pločama i zidne priključne letvice moraju biti izrađeni od materijala otpornog na toplinu (do oko 100 °C).

INFORMACIJE Izreze u radnoj ploči prikladnim materijalom treba zabrtviti za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštитiti od topline.

INFORMACIJE Gumbi za upravljanje smiju se priključiti samo na one priključke ploče za kuhanje koji su predviđeni za to.

5.1 Provjera opsega isporuke

Naziv	Broj
Gumb za upravljanje	2
Upute za uporabu i montažu	1
Pričvrsni vijak ploče za kuhanje	4
Set ploča za izjednačavanje visine	1
Ploča za kuhanje	1
Montažne trake ploče za kuhanje	4
Kabel gumba za upravljanje	2
Kabel automatskog odvoda	1
Upute za čišćenje staklokeramike	1
Staklokeramika-strugač	1

Tablica 5.1 Opseg isporuke

- Provjerite je li opseg isporuke potpun ili oštećen.
- Ako dijelovi isporuke nedostaju ili su oštećeni, odmah o tome obavijestite BORA servisnu službu.
- Ni u kojem slučaju ne montirajte oštećene dijelove.
- Na odgovarajući način zbrinite transportnu ambalažu (v. pogl. Stavljanje izvan pogona i zbrinjavanje).

5.2 Alati i pomagala


Za stručnu instalaciju ploče za kuhanje potreban vam je sljedeći alat:

- Olovka
- Mjerna sredstva
- Bušilica ili akumulatorska bušilica s Forstner svrdлом od Ø 50 mm
- Odvijač/ključ, šesterostran (Torx) 20
- Silikonska masa za brtvljenje izrezanih površina

5.3 Upute za montažu

5.3.1 Sigurnosni razmaci

- Poštujte sljedeće sigurnosne razmake:

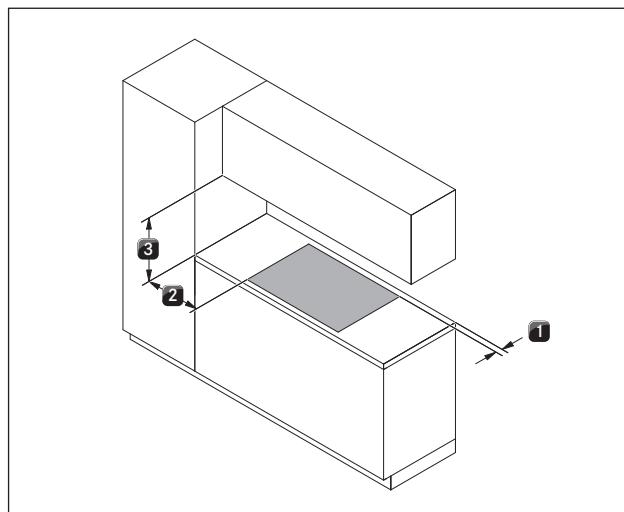

Prikaz 5.1 Minimalne udaljenosti

- [1] Minimalna udaljenost od 50 mm straga od izreza u radnoj ploči do stražnjeg ruba radne ploče.
- [2] Minimalna udaljenost od 300 mm lijevo i desno od izreza u radnoj ploči do susjednog ormara ili zida prostorije.
- [3] Minimalna udaljenost od 600 mm između radne ploče i gornjeg ormara.

5.3.2 Radne ploče i kuhinjskog namještaja

- Radnu ploču izrežite uz poštivanje navedenih dimenzija izreza.
- Osigurajte stručno brtvljenje izrezanih površina radnih ploča.
- Važno je poštivati upute proizvođača radne ploče.
- U području izreza u radnoj ploči treba ukloniti eventualno prisutne prečke na namještaju.
- Ispod ploče za kuhanje s odvodom pare nije potreban međuprostor.
- Ako je unutar uređaja predviđena zaštita kabela (međuprostor), on se mora pričvrstiti tako da se može izvaditi za radove održavanja.

- Ladice odnosno pretinci u donjem ormaru moraju se moći izvaditi.
- Za recirkulacijske uređaje u kuhinjskom se namještaju mora osigurati otvor za povratak protoka $> 500 \text{ cm}^2$ (npr. skraćivanjem podnih letvica ili uporabom prikladnih lamelnih postolja).

5.3.3 Dovod zraka ploče za kuhanje

Ugradbeni dijelovi u ploči za kuhanje koji proizvode toplinu automatski se hlađe. Ventilator odvodi topli zrak (protok zraka za hlađenje).

INFORMACIJA Da bi se potpuna učinkovitost ploče za kuhanje trajno zadržala, potrebno je osigurati dostatnu ventilaciju ispod ploče za kuhanje.

INFORMACIJA Ako se topli zrak zadržava ispod ploče za kuhanje, to utječe na njezinu učinkovitost, odnosno dolazi do pregrijavanja ploče za kuhanje.

INFORMACIJA Prilikom pregrijavanja ploče za kuhanje smanjuje se njezina snaga, odnosno ploča za kuhanje se potpuno isključuje (vidi Zaštita od pregrijavanja).

INFORMACIJA Za dostatan dovod zraka preporučuje se otvor u kuhinjskom namještaju poprečnog presjeka od najmanje 50 cm^2 .


► Pobrinite se za dostatnu ventilaciju ispod ploče za kuhanje.

INFORMACIJA Ako je ispod uređaja planirana zaštita kabela (međusloj), ona ne smije sprječavati dostatan dovod zraka.

5.4 Dimenzije izreza

INFORMACIJA Sve dimenzije od prednjeg ruba prednje ploče.


Istureni dio radne ploče

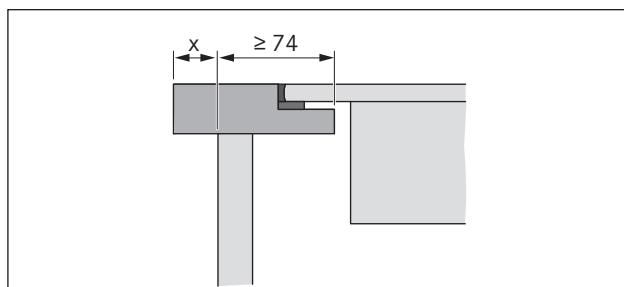


Prikaz 5.2 Istureni dio radne ploče

► Prilikom izrade izreza radne ploče obratite pažnju na istureni dio radne ploče x. Vrijedi za montažu u ravnini s površinom i montažu površine.

5.4.1 Instalacija u ravnini s površinom

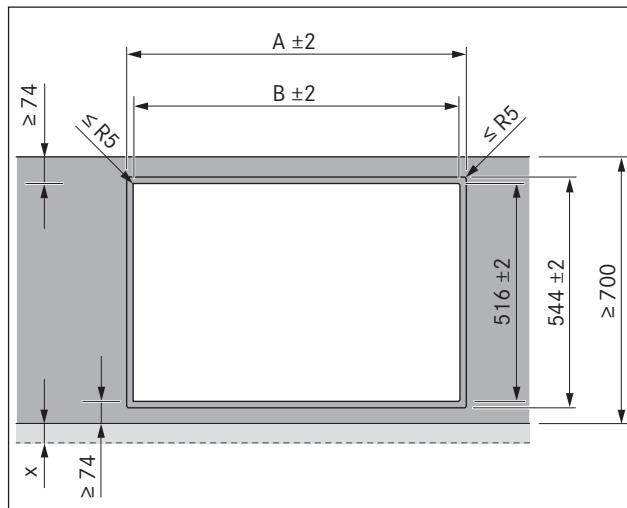

Prikaz 5.3 Dimenzije izreza za instalaciju u ravnini s površinom

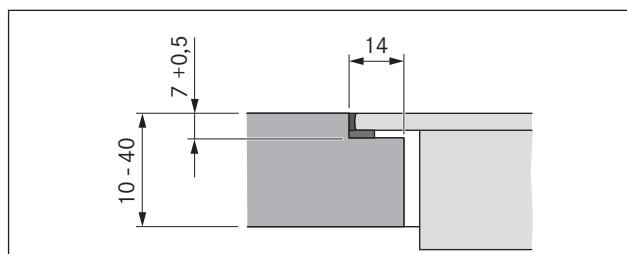


Prikaz 5.4 Dimenzije pregiba za instalaciju u ravnini s površinom

Dimenzije izreza kod ugradnje ploča za kuhanje odnosno ploča za kuhanje i odvoda pare jedno pored drugog:


Ploče za kuhanje / odvod pare	A u mm	B u mm
1/0	374	346
1/1	485	457
2/1	856	828
3/2	1338	1310
4/2	1709	1681

Tablica 5.2 Dimenzije izreza za instalaciju kombinacije uređaja u ravnini s površinom

5.4.2 Montaža površine

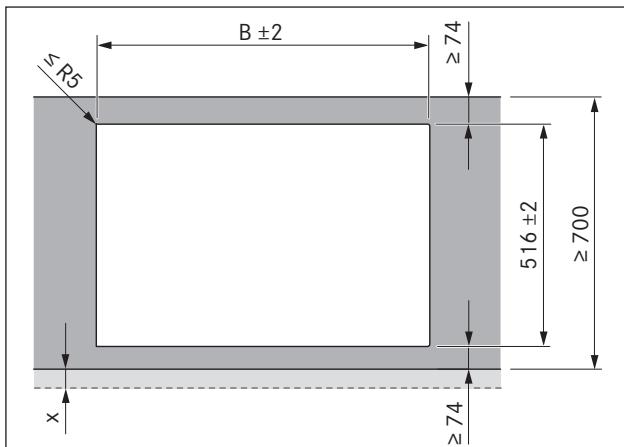

Prikaz 5.5 Dimenzije izreza nadogradnje

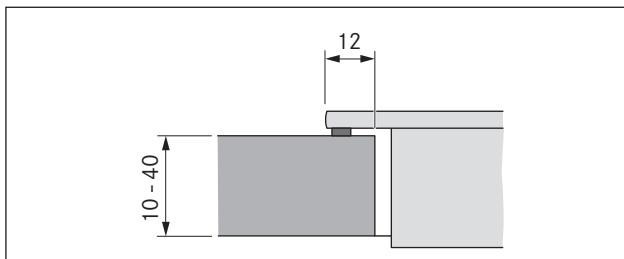

Prikaz 5.6 Izrez kod montaže površine

Dimenzije izreza kod ugradnje ploča za kuhanje odnosno ploča za kuhanje i odvoda pare jedno pored drugog:

Ploče za kuhanje/ odvod pare	B u mm
1/0	346
1/1	457
2/1	828
3/2	1310
4/2	1681

Tablica 5.3 Dimenzije izreza nadogradnje kombinacije uređaja

5.5 Montaža ploče za kuhanje

INFORMACIJE Između ugradbenih uređaja predviđen je po jedan milimetar razmaka. U tu svrhu u kombinaciji sa susjednim odvodom pare PKA/PKAS potrebno je pažljivo ukloniti bočnu plastičnu letvicu na odvodu pare (vidi „Uklanjanje bočne plastične letvice na odvodu pare“).

INFORMACIJE Oko ugradbenih uređaja predviđena su dva milimetra razmaka.


INFORMACIJE Preporučuje se instalacija montažne šine između ploča za kuhanje koje se nalaze jedna uz drugu (montažna šina PZMS dostupna je kao pribor).

INFORMACIJE Ploča za kuhanje može se alternativno ugraditi sa samo jednim gumbom za upravljanje.

INFORMACIJE Ploča za kuhanje može se alternativno ugraditi okrenuta za 180°.

5.5.1 Uklanjanje bočne plastične letvice na odvodu pare

INFORMACIJE Bočna plastična letvica na odvodu pare mora se ukloniti samo onda kada je induktička staklokeramička wok ploča za kuhanje ugrađena neposredno pokraj odvoda pare.

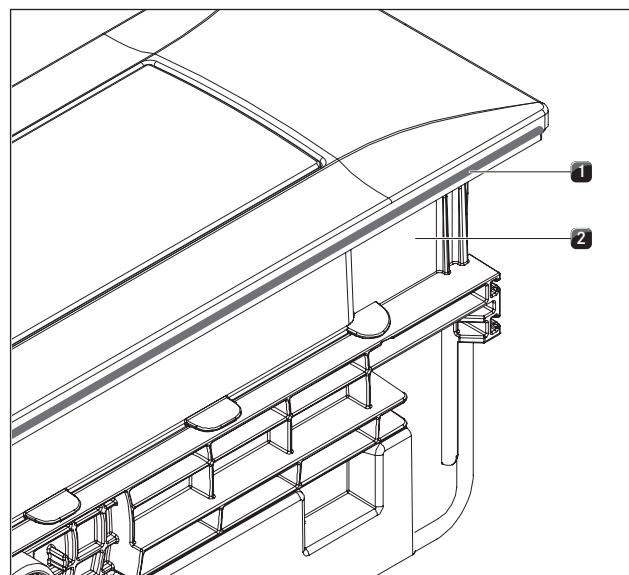

Prikaz 5.7 Uklanjanje bočne plastične letvice na odvodu pare

[1] Bočna plastična letvica


[2] Odvod pare

- ▶ Pažljivo uklonite bočnu plastičnu letvicu [1] na odvodu pare [2].
- ▶ U tu svrhu upotrijebite skalpel ili drugi sličan prikladan alat.


5.5.2 Ugradnja gumba za upravljanje u otvor donjeg ormarića

INFORMACIJE Prethodno izbušite provre kako ne bi došlo do kidanja otvora.

Ugradnja s 2 gumbom za upravljanje

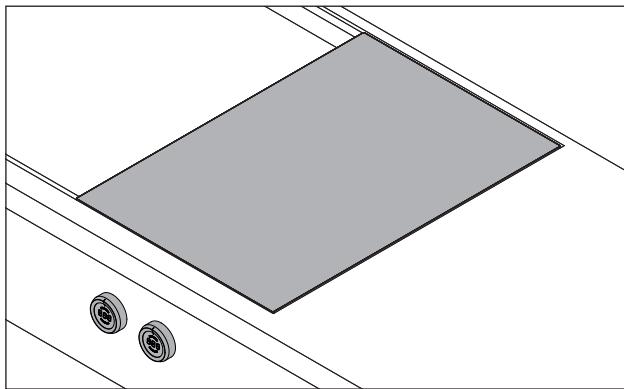


Priček 5.8 Gumb za upravljanje i ploča za kuhanje u ugrađenom stanju

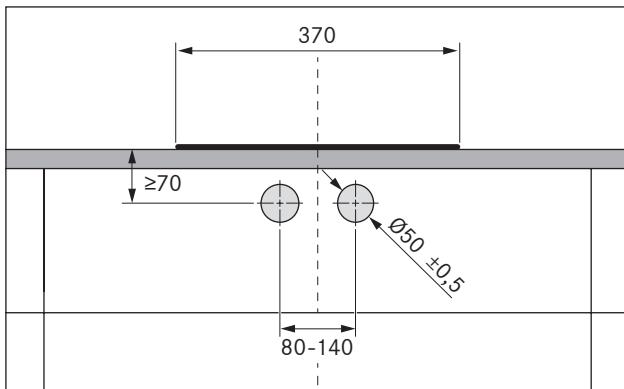


Priček 5.9 Predložak za bušenje

- [1] Ploča za kuhanje
- [2] Radna ploča
- [3] Otvor donjeg ormarića

Ugradnja s 1 gumbom za upravljanje

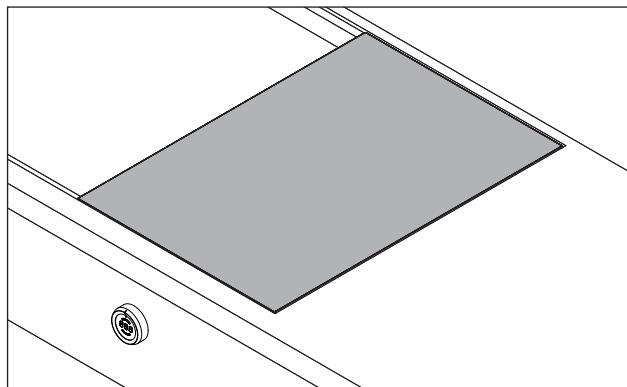


Priček 5.10 Ploča za kuhanje s 1 gumbom za upravljanje u ugrađenom stanju

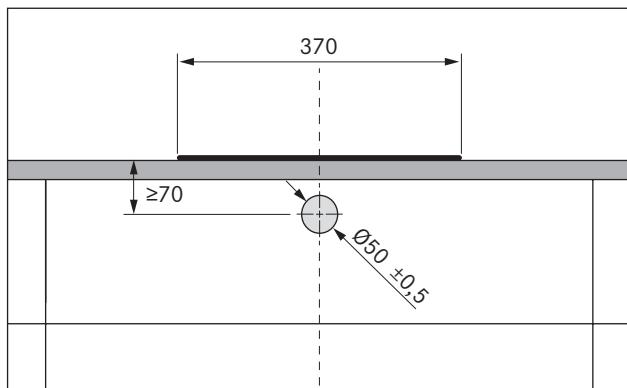

Priček 5.11 Predložak za bušenje

- [1] Ploča za kuhanje
- [2] Radna ploča
- [3] Otvor donjeg ormarića


Montaža gumba za upravljanje

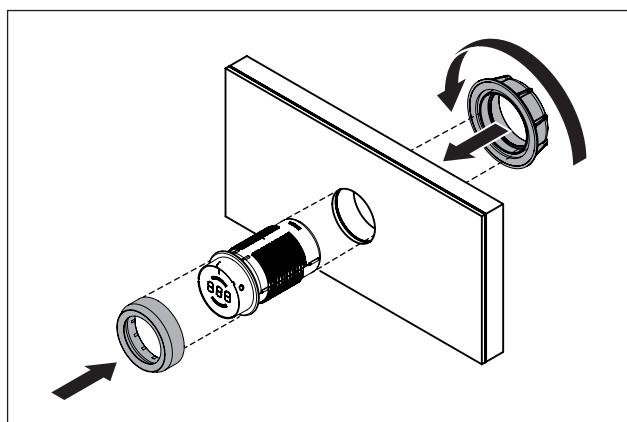

Priček 5.12 Montaža gumba za upravljanje


- ▶ Skinite prsten gumba.
- ▶ Odvignite pričvršnu maticu.
- ▶ Sprijeda utaknite gumb za upravljanje kroz izbušenu rupu u otvoru donjem ormarića.
- ▶ Straga zavrnete pričvršnu maticu na gumb za upravljanje i lagano je povucite.
- ▶ Usmjerite gumb za upravljanje putem oznake okomito na položaj 12 sati.
- ▶ Zategnite pričvršnu maticu.
- ▶ Prsten gumba postavite na gumb za upravljanje.

Primjeri otvora grla

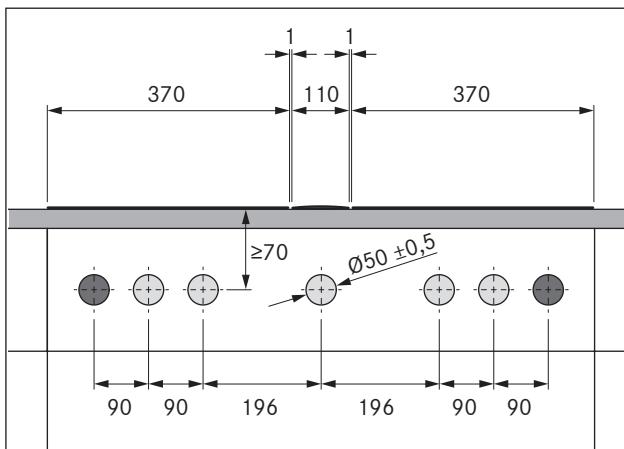

Prikaz 5.13 Otvori grla kod 2 ploče za kuhanje i 1 odvoda


- [1] Provrt za utičnicu (2x van)
- [2] Provrt za gumb za upravljanje (5x)
- [3] Ploča za kuhanje (2x)
- [4] Odvod pare
- [5] Radna ploča
- [6] Otvor donjem ormarića

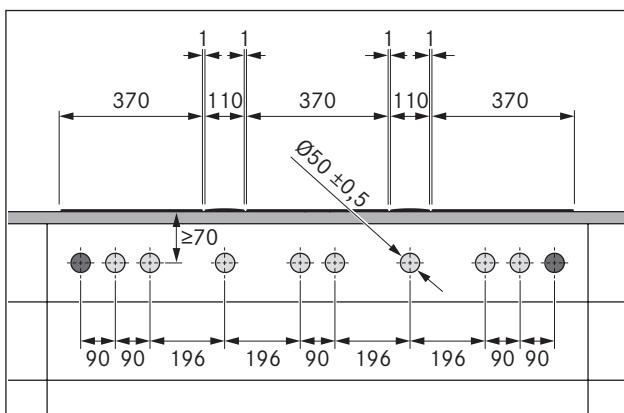

Prikaz 5.14 Otvori grla kod 3 ploče za kuhanje i 2 odvoda

- [1] Provrt za utičnicu (2x van)
- [2] Provrt za gumb za upravljanje (8x)
- [3] Ploča za kuhanje (3x)
- [4] Odvod pare (2x)
- [5] Radna ploča
- [6] Otvor donjem ormarića

5.5.3 Ugradnja ploče za kuhanje

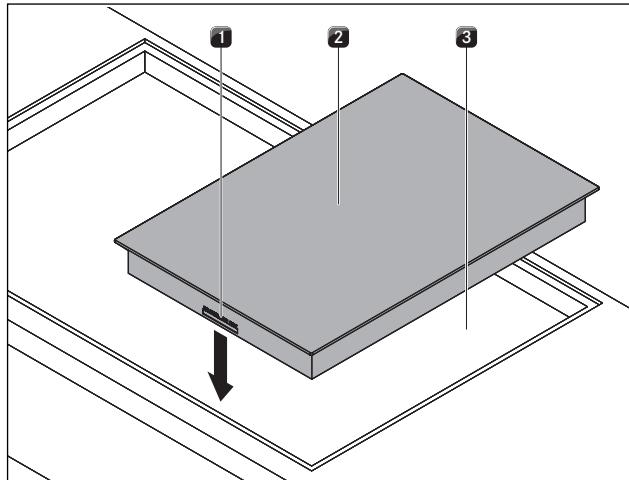


Prikaz 5.15 Umetanje ploče za kuhanje

- [1] Priklučci na gumb za upravljanje i automatski odvod (sprijeda)
- [2] Ploča za kuhanje
- [3] Izrez u radnoj ploči

- ▶ Umetnute ploču za kuhanje [2] u izrez u radnoj ploči [3].
- ▶ Precizno usmjerite ploču za kuhanje [2].
- ▶ Pazite da su priključci gumba za upravljanje i automatskog odvoda [1] pri normalnoj ugradnji sprijeda.


INFORMACIJE Priklučak na uređaj treba se provesti unatrag. U tu svrhu koristite predviđene nosače za kabele.

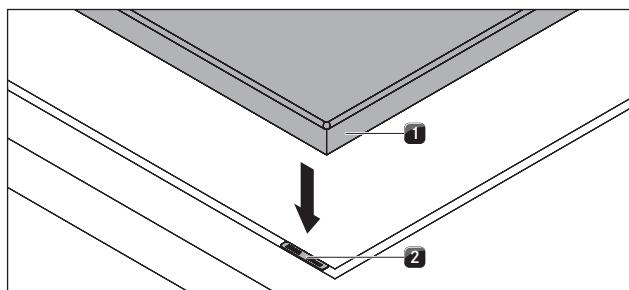

Prikaz 5.16 Ploča za kuhanje i ploče za izjednačavanje visine

- [1] Ploča za kuhanje
- [2] Ploče za izjednačavanje visine

- ▶ Ispod po potrebi položite ploče za izjednačavanje visine [2].

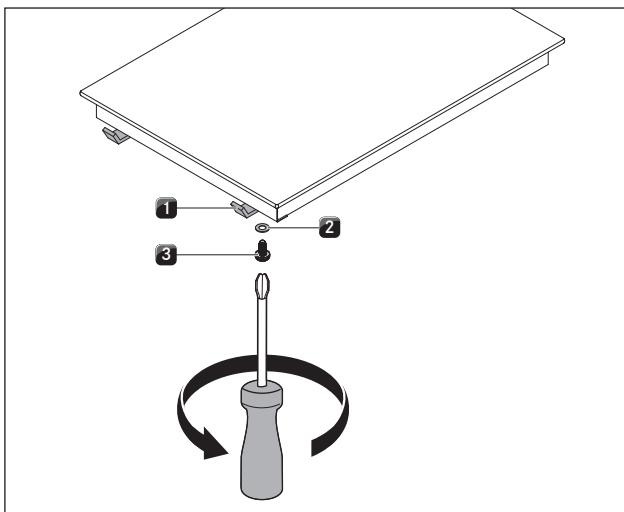

Pričvrtavanje ploče za kuhanje

- [1] Montažni nosač
- [2] Podložna pločica
- [3] Vijak

- ▶ Pričvrtite ploču za kuhanje s pomoću montažnih nosača [1].
- ▶ S pomoću vijka [3] i uz uporabu podložne pločice [2] zategnite montažne nosače s maks. 10 Nm.
- ▶ Provjerite ispravnu usmjerenost.
- ▶ Nakon završetka svih instalacijskih radova izradite fuge na uređajima crnom silikonskom masom za brtvljenje otpornom na toplinu.

Ugradnja okrenuta za 180°


- ▶ Okrenite ploču za kuhanje za 180°.
- ▶ Nastavite s ugradnjom kako je prije opisano.

INFORMACIJE Ako se instalacija obavi okrenuta za 180°, priključci gumba za upravljanje i automatskog odvoda nalaze se straga.

INFORMACIJE Kablovi odgovarajuće dužine sadržani su u opsegu isporuke.


5.5.4 Izrađivanje fuga na ploči za kuhanje

- ▶ Pazite da ispod ploče za kuhanje ne dospije silikonska masa za brtvljenje.

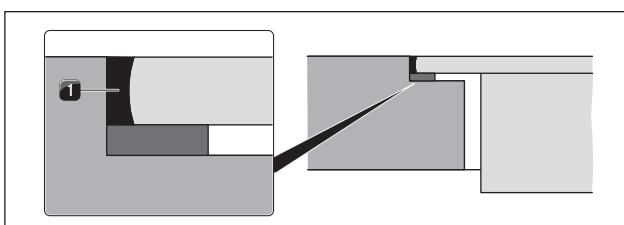

Pričvrtavanje ploče za kuhanje

- [1] Crna silikonska masa za brtvljenje otporna na vrućinu

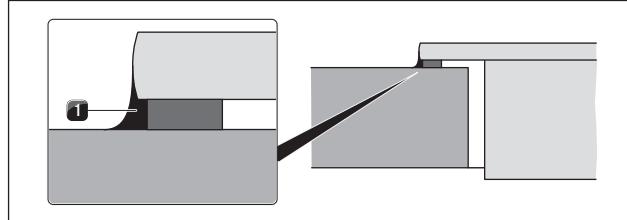

Pričvrtavanje ploče za kuhanje

- [1] Crna silikonska masa za brtvljenje otporna na vrućinu

5.5.5 Uspostava komunikacije

Komponente uređaja spajaju se s pomoću plosnatog kabela koji je sadržan u opsegu isporuke.


- ▶ Uspostavite spoj ploče za kuhanje i gumba za upravljanje.
- ▶ Uspostavite vezu između ploče za kuhanje i odvoda pare.

Priključak zona za kuhanje

INFORMACIJE Ako je ugrađena Professional indukcionska wok ploča za kuhanje PKIW1 s 2 gumbi za upravljanje, upravljanje je moguće i s pomoću lijevog i s pomoću desnog gumba za upravljanje.

INFORMACIJE Budući da inducirana wok ploča za kuhanje ima samo jednu zonu za kuhanje, kod priključivanja 2 gumba za upravljanje nije potrebno paziti na raspored priključaka (v. pogl. Rukovanje).


Priključak na gumb za upravljanje

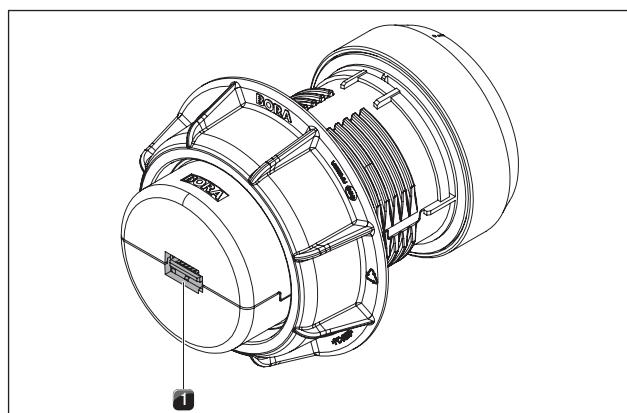

Pričvrtavanje ploče za kuhanje

- [1] Priključak gumba za upravljanje, stražnja strana

Priklučci na ploči za kuhanje

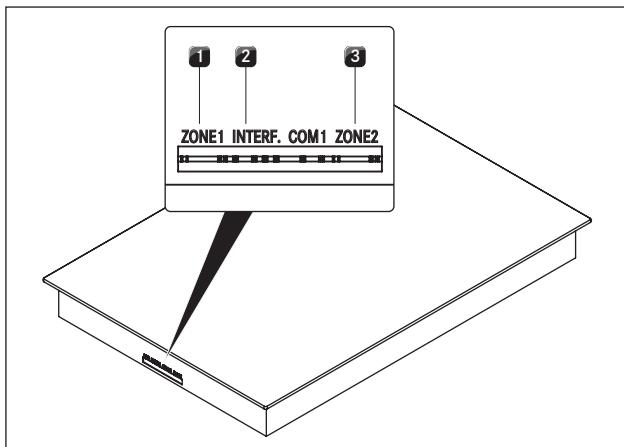

Prikaz 5.21 Priklučci na ploči za kuhanje

- [1] Priklučak gumba za upravljanje na zoni za kuhanje sprjeda (zona 1)
- [2] Priklučak automatskog odvoda
- [3] Priklučak gumba za upravljanje na zoni za kuhanje straga (zona 2)

Priklučak zone za kuhanje kod 1 gumba za upravljanje

- Spojite priključak na stražnjoj strani gumba za upravljanje s jednim od priključaka na ploči za kuhanje (zona 1 ili zona 2).

Priklučak zone za kuhanje kod 2 gumba za upravljanje

- Spojite priključke na stražnjoj strani gumba za upravljanje s priključcima na ploči za kuhanje (zona 1 ili zona 2).

Priklučak automatskog odvoda

- Spojite odvod pare i za to predviđeni priključak za automatski odvod na ploči za kuhanje.

5.5.6 Izvedba strujnog priključka

- Obratite pozornost na sve sigurnosne upute i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).
- Pridržavajte se svih državnih i regionalnih zakona, propisa i dodatnih propisa lokalnog poduzeća za distribuciju električne energije.


INFORMACIJE Priklučak na struju smije izvesti samo ovlašteni stručni radnik. On preuzima i odgovornost za urednu instalaciju i puštanje u pogon.

Vod mrežnog priključka koji treba upotrijebiti (već prethodno montiran) mora biti barem tip H05VV-F odnosno H05VVH2-F (v. tab. Osigurač i minimalni presjek).

Priklučak	Osigurač	Minimalni presjek
Jednofazni priključak	1 x 16 A	1,5 mm ²

Tablica 5.4 Osigurač i minimalni presjek

- Ako je priključni vod oštećen, potrebno ga je zamjeniti. Zamjenu smije provesti samo ovlašteni servis.
- Isključite glavni prekidač/automatski osigurač prije priključivanja ploče za kuhanje.
- Osigurajte glavni prekidač/automatski osigurač od nedozvoljenog ponovnog uključivanja.
- Uspostavite beznaponsko stanje.
- Priklučite ploču za kuhanje na mrežni priključak isključivo fiksnim spojem.

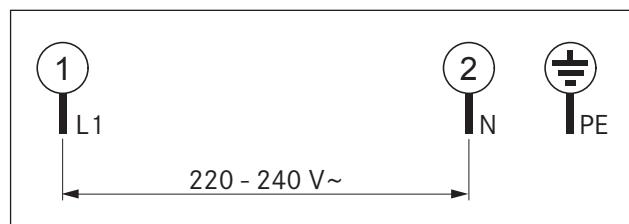

Prikaz 5.22 Priklučna shema, jednofazna

- Provjerite je li instalacija ispravno provedena.
- Uključite glavni prekidač/automatski osigurač.
- Pustite ploču za kuhanje u pogon (vidi pogl. Rukovanje).
- Ispitajte rade li sve funkcije ispravno.

5.6 Izbornik za konfiguraciju

Nakon instalacije možete provesti osnovna podešavanja ploče za kuhanje, koje možete ponovno promijeniti u bilo kojem trenutku.

5.6.1 Pokretanje izbornika za konfiguraciju

- Okrenite gumb za upravljanje na položaj 11 sati. Na prikazu gumba za upravljanje pokazuje se C .
- Na jednu sekundu dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir. Prikaz se mijenja na 000 .
- Unutar 3 sekunde još jednom dodirnite površinu osjetljivu na dodir i držite kontakt 5 sekundi.
- Na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se C , oglašava se akustički signal i pokreće se izbornik za konfiguraciju.

5.6.2 Odabir točke izbornika

► Okretanjem prstena gumba podesite željenu točku izbornika.

Možete odabrati sljedeće točke izbornika:

Stavke izbornika	
C0	Glasnoća signalnog tona
C1	Odabir načina rada (normalni način ili demo način rada)
C9	Dostupnost funkcije pauziranja

Tablica 5.5 Točke izbornika u izborniku za konfiguraciju

- Na 1 sekundu dodirnite površinu osjetljivu na dodir kako biste potvrdili željenu točku izbornika.
- Pokreće se podizbornik i prikaz se mijenja u neku troznamenkastu kombinaciju (npr. C23).

INFORMACIJE Kod prikazane troznamenkaste kombinacije desna znamenka prikazuje vrijednost koja je pohranjena u sustavu.

Postavljanje glasnoće signalnog tona

Kada potvrdite točku izbornika C0, možete postaviti glasnoću signalnog tona.

Podešavanje	Glasnoća signalnog tona	
C00	100 % (maks. glasnoća)	Tvornička postavka
C01	10 % (min. glasnoća)	
C02	20 %	
C03	30 %	
C04	40 %	
C05	50 %	
C06	60 %	
C07	70 %	
C08	80 %	
C09	90 %	

Tablica 5.6 Glasnoća signalnog tona

Odabir načina rada

Kada potvrdite točku izbornika C1, možete odabrati način rada.

Podešavanje	Način rada	
C10	Normalni način rada	Tvornička postavka
C11	Demo način rada	

Tablica 5.7 Načini rada

INFORMACIJE U demo načinu rada navedene su sve funkcije gumba za upravljanje. Deaktivirana je funkcija zagrijavanja ploče za kuhanje. Demo način rada primjenjuje se primjerice kod izložbe uređaja.

Dostupnost funkcije pauziranja

Nakon što aktivirate točku izbornika C9 možete trajno deaktivirati funkciju pauziranja.

Podešavanje Funkcija pauziranja dostupna/deaktivirana		
C90	Funkcija pauziranja aktivirana	Tvornička postavka
C91	Funkcija pauziranja deaktivirana	
C92	Funkcija pauziranja s pokazivačem razine snage aktivirana	

Tablica 5.8 Dostupnost funkcije pauziranja

5.6.3 Promjena podešene vrijednosti

- Okrenite prsten gumba u smjeru kazaljke na satu kako biste povišili vrijednost.
- Okrenite prsten gumba u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste smanjili vrijednost.
- Na 1 sekundu dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir kako biste potvrdili novu vrijednost. Vrijednost je pohranjena i oglašava se akustički signal. Na prikazu gumba za upravljanje ponovno će se prikazati prethodno odabrana točka izbornika.

5.6.4 Izlaz iz izbornika za konfiguraciju

- Okrenite prsten gumba dok se ne pojavi prikaz C.
- Na 1 sekundu dodirnite površinu osjetljivu na dodir kako biste izašli iz izbornika za konfiguraciju. Prikaz nestaje i oglašava se signalni ton.
- Okrenite prsten gumba na položaj 12 sati. Na 10 sekundi na prikazu se pojavljuje 0. Zatim prikaz nestaje i oglašava se akustički signal.

INFORMACIJE Ako je prošlo 2 minute bez konfiguracije postavki u nekoj točki izbornika ili podizbornika, izbornik za konfiguraciju automatski se gasi.

5.7 Predaja korisniku

Nakon završetka instalacije:

- Objasnite korisniku bitne funkcije.
- Obavijestite korisnika o svim aspektima rukovanja i primjene važnim za sigurnost.
- Zalijepite isporučenu tipsku pločicu na stražnju stranu ovih uputa za uporabu i montažu.
- Predajte korisniku pribor i upute za uporabu i montažu koje treba spremiti na sigurno mjesto.

6 Rukovanje

► Prilikom svakog rukovanja obratite pozornost na sve sigurnosne napomene i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).

INFORMACIJE Ploča za kuhanje smije raditi samo kada je ugrađen filter masnoće od nehrđajućeg čelika u odvodu pare (vidi upute za uporabu za odvod pare).

INFORMACIJE Prije prve uporabe ploče za kuhanje očistite zonu za kuhanje (vidi pogl. Čišćenje).


6.1 Opće napomene o rukovanju

INFORMACIJE S obzirom na to da ploča za kuhanje ima samo jednu zonu za kuhanje, rukovanje se vrši preko gumba za upravljanje.

INFORMACIJE Ako su ugrađena dva gumba za upravljanje, rukovanje se prilikom kuhanja vrši preko gumba za upravljanje koji je prvi upotrijebljen. Ako je prsten gumba okrenut na položaj 12 sati (=položaj 0), rukovanje se vrši preko drugog gumba za upravljanje.

Pločom za kuhanje upravlja se preko gumba za upravljanje.

Na raspolaganju je 9 razina snage, jedna maksimalna razina snage i različite funkcije za zonu za kuhanje.

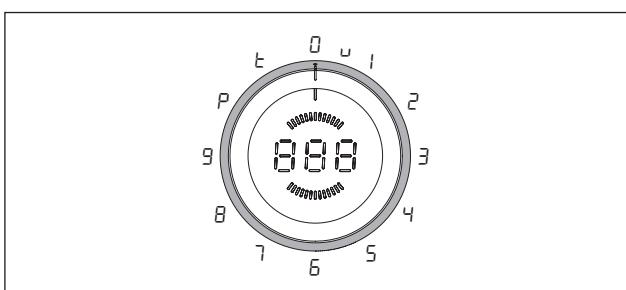

Prikaz 6.1 Rasporед prstena gumba

Položaj prstena gumba Funkcija

0 Isključivanje

1 - 9 Stupanj zadržavanja topline

T Razine snage


P Maksimalna razina snage

T Timer-funkcija

Tablica 6.1 Položaji prstena gumba

6.2 Rukovanje pločom za kuhanje

6.2.1 Uključivanje zone za kuhanje

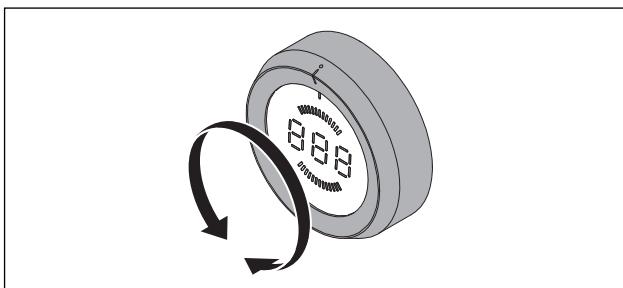

Prikaz 6.2 Uključivanje zone za kuhanje

► Okrenite prsten gumba s položaja 12 sati na neku razinu snage.

Podešavanje razine snage

► Okrenite prsten gumba na željenu razinu snage.

INFORMACIJE Razine snage prikazat će se na srednjem prikazu 7 segmentata na gumbe za upravljanje.

6.2.2 Maksimalna razina snage

Uključivanje maksimalne razine snage

INFORMACIJE Zona za kuhanje ima mogućnost uključivanja maksimalne razine snage.

► Okrenite prsten gumba na položaj 10 sati.

■ Na prikazu prstena gumba za upravljanje pokazuje se P i aktivira se maksimalna razina snage.

■ Nakon 10 minuta zona za kuhanje automatski se vraća na razinu snage 9.

Prijevremeno isključivanje maksimalne razine snage

► Okrenite prsten gumba na željenu razinu snage.

■ Podešena razina snage je aktivirana i prikazuje se na prikazu gumba za upravljanje.

6.2.3 Automatsko zagrijavanje

Uključivanje automatskog zagrijavanja

INFORMACIJE Točne vrijednosti trajanja zakuhavanja pronaći ćete u poglaviju Opis uređaja.

► Odaberite željenu razinu snage (=kasnija razina snage za nastavak kuhanja).

► Nakon podešavanja razine snage unutar 3 sekunde dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir najmanje na 1 sekundu.

- Aktivira se automatsko zagrijavanje i na prikazu gumba za upravljanje pojavljuje se  prije podešene razine snage za nastavak kuhanja (npr. .

INFORMACIJE Sve dok je automatsko zagrijavanje aktivno na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se .

- Nakon isteka trajanja zakuhavanja smanjuje se snaga na odabranu razinu snage za nastavak kuhanja.
- Ako se tijekom aktivnog automatskog zagrijavanja odabere viša razina snage za nastavak kuhanja, automatski se podešava novo trajanje zakuhavanja.


Isključivanje automatskog zagrijavanja

Aktivirano automatsko zagrijavanje prijevremeno se isključuje ako

- ▶ smanjite razinu snage (razina snage za nastavak kuhanja).
- ▶ podešite razinu snage .
- ▶ aktivirate maksimalnu razinu snage .
- ▶ aktivirate stupanj zadržavanja topline .
- ▶ isključite ploču za kuhanje.

6.2.4 Stupanj zadržavanja topline

Aktivirajte stupanj zadržavanja topline

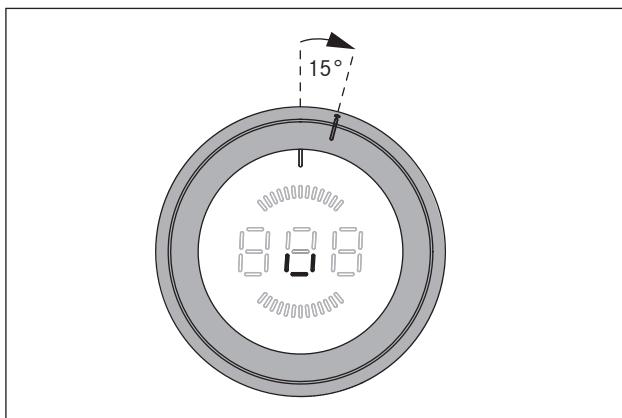

Prikaz 6.3 Položaj prstena gumba za stupanj zadržavanja topline

INFORMACIJE Položaj prstena gumba za stupanj zadržavanja topline je između položaja 12 sati i položaja 1 sat.

- ▶ Okrenite prsten gumba iz položaja 12 sati za oko 15° u smjeru kazaljke na satu dok se ondje lagano ne uglavi.
- Na prikazu gumba za upravljanje pokazuje se .

- ▶ Na 1 sekundu dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir kako biste aktivirali stupanj zadržavanja topline 1.
- To potvrđuje akustički signal, a na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se simbol .

Stupanj zadržavanja topline	1	2	3
Simbol	-	=	Ξ
Temperatura u °C	42	74	94

Tablica 6.2 Temperature stupnjeva zadržavanja topline

Povećavanje stupnja zadržavanja topline

- ▶ Drugi put dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir na 1 sekundu kako biste aktivirali stupanj zadržavanja topline 2 ($=$).
- ▶ Treći put dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir na 1 sekundu kako biste aktivirali stupanj zadržavanja topline 3 (Ξ).
- To potvrđuje akustički signal, a na prikazu gumba za upravljanje javlja se odgovarajući simbol.

Smanjivanje stupnja zadržavanja topline

- Nakon što je podešen stupanj zadržavanja topline 3, pri svakom sljedećem dodiru površine osjetljive na dodir (1 sekunda) postavka se ponovno smanjuje za jedan stupanj.
- To potvrđuje akustički signal, a na prikazu gumba za upravljanje javlja se odgovarajući simbol.

Isključivanje stupnja zadržavanja topline

Aktivirani stupanj zadržavanja topline isključuje se ako

- ▶ odaberete neku drugu razinu snage.
- ▶ Isključivanje zone za kuhanje.

6.2.5 Zaštita za djecu

INFORMACIJE Zaštita za djecu može se aktivirati ili trajno deaktivirati samo ako se oba prstena gumba nalaze u položaju 12 sati i ako nijedna funkcija nije aktivna.

Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Držite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir 5 sekundi.
- Ovlašava se akustički signal i prikaz gumba za upravljanje mijenja se u . Nakon 10 sekundi prikaz nestaje i aktivirana je zaštita za djecu.

Trajno deaktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Držite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir 5 sekundi.
- Ovlašava se akustički signal i prikaz gumba za upravljanje mijenja se u . Nakon 10 sekundi prikaz nestaje i zaštita za djecu trajno je deaktivirana.

Deaktiviranje zaštite za djecu za jedan proces kuhanja

- Okrenite prsten gumba iz položaja 12 sati na neku razinu snage.
- Na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se L.
- Držite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir 5 sekundi.
- Ovlašava se akustički signal i na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se odabrana razina snage.
- Zaštita za djecu deaktivirana je samo za ovo kuhanje i željena razina snage može se podesiti.
- Pri sljedećem je uključivanju zaštita za djecu ponovo aktivirana.

INFORMACIJE Ploča za kuhanje isključuje se nakon kuhanja (okretanjem prstena gumba u položaj 12 sati), a zaštita za djecu automatski se ponovno aktivira.

6.2.6 Uporaba timer-funkcija

INFORMACIJE Za timer-funkcije možete podesiti vremenski interval od 1 do 120 minuta.

Podešavanje vremena

- Okrenite prsten gumba na položaj 11 sati.
- Na prikazu gumba za upravljanje javlja se L.
- Površinu osjetljivu na dodir dodirujte jednu sekundu.
- Ovlašava se akustički signal i na prikazu gumba za upravljanje javlja se 000.
- Unutar 3 sekunde okrenite prsten gumba kako biste podesili vrijeme timera.
- Okretanje u smjeru kazaljke na satu povećava vrijeme (počevši u 0. minuti), okretanje obrnuto od smjera kazaljke na satu smanjuje vrijeme (počevši u 120. minuti).
- U području od 0 do 20 minuta vrijeme se povećava/smanjuje za po jednu minutu u oba smjera okretanja, a u ostatku područja za 5 minuta.
- Ako se unutar 3 sekunde ne podesi vrijeme, timer se deaktivira i prikaz gumba za podešavanje mijenja se u L.
- Unutar 3 sekunde dodirnite površinu osjetljivu na dodir kako biste potvrdili podešeno vrijeme.
- Ovlašava se akustički signal i podešena vrijednost počinje treperiti na prikazu gumba za podešavanje.

Aktiviranje timer-funkcija

- Unutar 3 sekunde nakon potvrđivanja podešenog vremena okrenite prsten gumba na željenu razinu snage.
- Aktivira se timer-funkcija i podešeno vrijeme istječe.
- Prikaz naizmjenično (svake 3 sekunde) pokazuje razinu snage i preostalo vrijeme (iznad 2. minute po minutama, ispod 2. minute po sekundama).

- Kod preostalog vremena od 2 minute prikazuje se samo preostalo vrijeme.
- Nakon isteka vremena isključuje se zona za kuhanje i akustički signal oglavljava se 2 minute te na prikazu gumba za upravljanje treperi 000.
- Treperenje i signalni ton mogu se prijevremeno prekinuti dodirom površine osjetljive na dodir ili okretanjem prstena gumba na položaj 12 sati.

Prijevremeno prekidanje timera:

- Okrenite prsten gumba na položaj 12 sati.
- Prikaz gumba za upravljanje mijenja se na L, oglavljava se signalni ton i isključuje se zona za kuhanje.

Podešavanje kratkotrajnog timera (pješčanog sata)

- Unutar 3 sekunde nakon potvrđivanja podešenog vremena okrenite prsten gumba na položaj 12 sati.
 - Aktivira se kratkotrajni timer i podešeno vrijeme istječe.
 - Prikaz gumba za upravljanje pokazuje aktualno preostalo vrijeme (iznad 2. minute po minutama, ispod 2. minute po sekundama).
 - Nakon isteka vremena akustički signal oglavljava se 2 minute i na prikazu gumba za upravljanje treperi 000.
 - Treperenje i signalni ton mogu se prijevremeno prekinuti dodirom površine osjetljive na dodir.
- Prijevremeno isključivanje kratkotrajnog timera (pješčanog sata):**
- Dodirnite površinu prstena gumba osjetljivu na dodir.
 - Kratkotrajni timer deaktivira se prijevremeno.
 - Prikaz gumba za upravljanje mijenja se u L i oglavljava se signalni ton.

6.2.7 Funkcija pauziranja

Aktiviranje funkcije pauziranja

- Na 1 sekundu dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir.
- Ovlašava se signalni ton i na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se L.
- Postupak kuhanja je prekinut.

INFORMACIJE Prekid kuhanja može potrajati maks. 10 minuta. Ako se funkcija pauziranja tijekom ovog vremena ne prekine, isključuje se odgovarajuća zona za kuhanje.


Deaktiviranje funkcije pauziranja

- Na 1 sekundu dodirnite površinu gumba za upravljanje osjetljivu na dodir.
- Ovlašava se signalni ton i na prikazu gumba za upravljanje prikazuje se prethodno podešena razina snage.
- Postupak kuhanja se nastavlja.

6.2.8 Isključivanje zone za kuhanje

INFORMACIJE Kada je na prikazu gumba za upravljanje prikazano H , zona za kuhanje još je vruća.

INFORMACIJE Nakon uporabe isključite zonu za kuhanje. Ne pouzdajte se u prepoznavanje veličine posude.

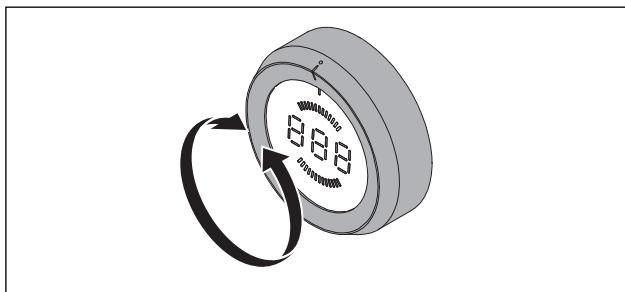

Prikaz 6.4 Isključivanje zone za kuhanje

- ▶ Okrenite prsten gumba na položaj 12 sati
- Oglasa se signalni ton i deaktivira se zona za kuhanje.
- Ploča za kuhanje je isključena kada više nije aktivna niti jedna zona za kuhanje.
- ▶ Pazite na prikaz preostale topline (v. pogl. Opis uređaja).

6.3 Izbornik za konfiguraciju

(v. pogl. Instalacija)

7 Čišćenje i održavanje

- ▶ Obratite pozornost na sve sigurnosne napomene i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).
- ▶ Obratite pozornost na isporučene upute proizvođača.
- ▶ Tijekom planiranog čišćenja i održavanja ploča za kuhanje i odvod pare moraju biti potpuno isključeni i hladni kako ne bi došlo do ozljeda (vidi pogl. Rukovanje).
- Redovito čišćenje i održavanje jamče dugi vijek trajanja i optimalan rad.
- ▶ Pridržavajte se sljedećih ciklusa čišćenja i održavanja:

Dijelovi	Ciklus čišćenja
Gumb za upravljanje, ploča za kuhanje	Odmah nakon svakog prljanja temeljito uobičajenim sredstvima za čišćenje

Tablica 7.1 Ciklusi čišćenja

7.1 Sredstva za čišćenje

INFORMACIJE	Uporaba agresivnih sredstava za čišćenje i hrappa dna lonaca mogu oštetiti površinu i uzrokovati tamne mrlje.
INFORMACIJE	Ne upotrebljavajte strugač za staklokeramiku na izbočenoj zoni za kuhanje wok ploče za kuhanje.

- Za čišćenje ploče za kuhanje potreban je posebni strugač za staklokeramiku i prikladno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Nikad ne upotrebljavajte parni čistač, grube sružve, abrazivna sredstva ni kemijski agresivna sredstva za čišćenje (npr. sprej za pećnice).
 - ▶ Sredstvo za čišćenje nikako ne smije sadržavati pjesak, sodu bikarbonu, kiselinu, lužinu ili kloride.

7.2 Održavanje ploče za kuhanje

- ▶ Ne upotrebljavajte ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.
- ▶ Nemojte gurati ili povlačiti posuđe po ploči za kuhanje.
- ▶ Uvijek podignite lonce i tave.
- ▶ Održavajte ploču za kuhanje čistom.
- ▶ Odmah uklonite sve vrste prljavštine.

- ▶ Upotrebljavajte samo posuđe prikladno za staklokeramičke ploče za kuhanje (vidi pogl. Opis uređaja).

7.3 Čišćenje ploče za kuhanje

- ▶ Provjerite je li ploča za kuhanje isključena (vidi pogl. Rukovanje).
- ▶ Pričekajte dok se sve zone za kuhanje ne ohlade.
- ▶ Uklonite svu grubu prljavštinu i ostatke hrane s ploče za kuhanje strugačem za staklokeramiku.
- ▶ Stavite sredstvo za čišćenje na hladnu ploču za kuhanje.
- ▶ Istrljajte sredstvo za čišćenje kuhinjskim papirom ili čistom krpom.
- ▶ Obrišite ploču za kuhanje mokrom krpom.
- ▶ Obrišite ploču za kuhanje čistom suhom krpom.

Ako je ploča za kuhanje vruća:

- ▶ Zalijepljene otopljenе ostatke plastike, aluminijске folije i šećera odnosno slatkih jela odmah uklonite s vruće zone za kuhanje strugačem za staklokeramiku da ne zagore.


Jaka zaprljanja

- ▶ Uklonite krupnu prljavštinu i mrlje (mrlje od kamenca, sedefaste sjajne mrlje) sredstvom za čišćenje dok je ploča za kuhanje još topla.
- ▶ Ostatke jela koje je prekipjelo omekšajte mokrom krpom.
- ▶ Uklonite ostatke prljavštine strugačem za staklokeramiku.
- ▶ Zrnate komadiće hrane, mrvice i slično koje padnu na ploču za kuhanje tijekom uobičajenog rada u kuhinji uvijek odmah uklonite kako se površina ne bi ogrebala.

Promjene površine u raznim bojama i sjajna mjesta ne predstavljaju oštećenja ploče za kuhanje. Ona ne utječu negativno na funkciju ploče za kuhanje i stabilnost staklokeramike.

Promjene površine u raznim bojama na ploči za kuhanje nastaju zbog zagorenih ostataka hrane koji nisu uklonjeni. Sjajna mjesta nastaju kao posljedica struganja dna lonca o površinu ploče, pogotovo kada se upotrebljava posuđe s aluminijskim dnem ili neprikladna sredstva za čišćenje. Vrlo ih je teško ukloniti.

7.4 Čišćenje gumba za upravljanje

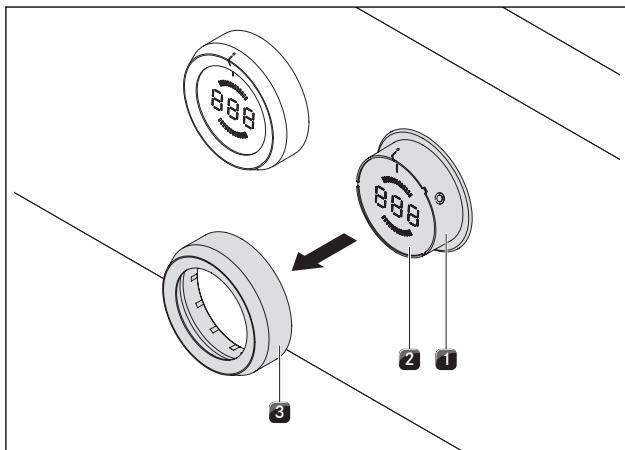

Prikaz 7.1 Skidanje prstena gumba

- [1] Kućište gumba
- [2] Površina osjetljiva na dodir
- [3] Prsten gumba

7.4.1 Čišćenje prstena gumba

Prsten gumba može se očistiti samo ručno.

- Skinite prsten gumba s kućišta gumba.
- Upotrijebite sredstva za čišćenje koja otapaju masnoće.
- Isperite prsten gumba vrućom vodom.
- Očistite prsten gumba mekom četkom.
- Nakon čišćenja dobro isperite prsten gumba.
- Pažljivo osušite prsten gumba.
- Prsten gumba ponovno postavite na kućište gumba.
- Pazite da je u ispravnom položaju (položaj 0).
- Okrenite prsten gumba prema potrebi na položaj 12 sati (= položaj 0).

7.4.2 Čišćenje površine osjetljive na dodir i kućišta gumba

- Skinite prsten gumba.
- Očistite površinu osjetljivu na dodir i kućište gumba mekom, vlažnom krpom.
- Pažljivo osušite površinu osjetljivu na dodir i kućište gumba.
- Prsten gumba postavite na kućište gumba.

INFORMACIJE Ako prsten gumba nije pravilno postavljen, na srednjem prikazu gumba za upravljanje pojavit će se segment koji se vrti u smjeru kazaljke na satu ().

8 Uklanjanje smetnji

Obratite pozornost na sve sigurnosne napomene i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).

Situacija tijekom rukovanja	Uzrok	Rješenje
Ploča za kuhanje ne može se uključiti	Nedostaje prsten gumba Osigurač ili automatski osigurač instalacije stana odnosno kuće je neispravan	Prsten gumba postavite na gumb za upravljanje. Zamijenite osigurač Ponovno uključite automatske osigurače
	Osigurač ili automatski osigurač više je puta iskočio	Obavijestite servisnu službu BORA
	Prekinuta je opskrba strujom	Pozovite električara da provjeri opskrbu strujom
Stvaranje neugodnih mirisa i para tijekom rada nove ploče za kuhanje	Normalna pojava kod novih uređaja	Pričekajte da prođe nekoliko sati rada Ako i dalje nastaju neugodni mirisi, obavijestite servisnu službu BORA
Ventilator radi i nakon isključivanja	Ventilator radi sve dok se ploča za kuhanje ne ohladi, a zatim se automatski isključuje.	Pričekajte da se ventilator automatski isključi
Zona za kuhanje ili cijela ploča za kuhanje automatski se isključuju	Jedna zona za kuhanje radi predugo Aktivirala se zaštita od pregrijavanja	Ponovno uključite zonu za kuhanje (vidi pogl. Rukovanje). (v. pogl. Opis uređaja)
Maksimalna razina snage automatski se prijevremeno prekida	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja	(v. pogl. Opis uređaja)
Srednji prikaz gumba za upravljanje prikazuje segment koji se vrti u smjeru kazaljke na satu 	Prsten gumba se nakon vraćanja ne nalazi u položaju 0	Okrenite gumb za upravljanje na položaj 12 sati (= položaj 0).
Prikaz  na gumbu za upravljanje	Zaštita za djecu je uključena	Isključivanje zaštite za djecu (v. pogl. Rukovanje)
Prikaz na gumbu za upravljanje 	Na zoni za kuhanje nema posuda ili nema prikladnog posuda	Upotrebljavajte samo prikladno posuđe Odaberite posuđe u skladu sa zonom za kuhanje (v. pogl. Opis uređaja)
Prikaz  na gumbu za upravljanje	Trajno je aktiviran (30 s) gumb za upravljanje ili prljanje gumba za upravljanje	Odvojite odnosno očistite gumb za upravljanje
Prikaz  na gumbu za upravljanje	Površina osjetljiva na dodir i prsten gumba imaju električnu vezu (min. 3 - 5 sekundi)	Skinite i očistite prsten gumba te obrišite ostatke vode na površini osjetljivoj na dodir
Prikaz  na gumbu za upravljanje	Greška pri određivanju vrijednosti površine osjetljive na dodir	Okrenuti gumb za upravljanje na položaj „0“ Nazovite servisnu službu BORA
Prikaz  na gumbu za upravljanje	Previsoka temperatura	Ostavite ploču za kuhanje da se ohladi

Tablica 8.1 Uklanjanje smetnji

- Nakon uklanjanja smetnji okrenite prsten gumba na položaj 12 sati (položaj 0).
- U svim drugim slučajevima obavijestite servisnu službu BORA (v. pogl. Jamstvo, tehnička služba i rezervni dijelovi) i navedite prikazani broj greške i tip uređaja.

9 Stavljanje izvan pogona, demontaža i zbrinjavanje

- Obratite pozornost na sve sigurnosne napomene i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).
- Obratite pozornost na isporučene upute proizvođača.

9.1 Stavljanje izvan pogona

Stavljanje izvan pogona znači konačno stavljanje izvan pogona i demontažu. Nakon stavljanja izvan pogona uređaj se može ugraditi u druge elemente namještaja, privatno preprodati ili zbrinuti.

INFORMACIJE	Demontažu i zatvaranje strujnog i plinskog priključka smiju provesti samo ovlašteni stručnjaci.
--------------------	---

- Prije stavljanja izvan pogona isključite uređaj (vidi pogl. Rukovanje)
- Odvojite uređaj od opskrbe strujom.

9.2 Demontaža

U svrhu demontaže uređaj mora biti pristupačan i odvojen od opskrbe strujom. Kod plinskih uređaja treba provjeriti je li plinski priključak zatvoren.

- Otpustite pričvrste kopče.
- Uklonite silikonske fuge.
- Odozgo izvadite uređaj iz radne ploče.
- Uklonite ostale dijelove pribora.
- Zbrinite stari uređaj i prljavi pribor kako je opisano pod točkom „Ekološko zbrinjavanje.”

9.3 Ekološko zbrinjavanje

Zbrinjavanje transportne ambalaže

INFORMACIJE	Ambalažu štiti uređaj od transportnih oštećenja. Materijali za ambalažu odabrani su prema ekološkim principima koji olakšavaju zbrinjavanje te se stoga mogu reciklirati.
--------------------	---

Vraćanje ambalaže u ciklus materijala štedi sirovine i smanjuje količinu otpada. Specijalizirani trgovac uzet će ambalažu natrag.

- Predajte ambalažu specijaliziranom trgovcu ili
- Zbrinite ambalažu na stručan način i uzmite u obzir regionalne propise.

Zbrinjavanje starog uređaja



Električni uređaji označeni ovim znakom nakon isteka roka uporabe ne pripadaju u kući otpad. Moraju se zbrinuti na sakupljalisti za recikliranje električnih ili elektroničkih uređaja. Informacije o tome po potrebi daje gradska ili općinska uprava.

Električni i elektronički stari uređaji sadrže još puno vrijednih materijala. No, sadrže i štetne materijale koji su bili nužni za njihov rad i sigurnost. Ti materijali mogu biti štetni za ljudsko zdravlje i okoliš ako se bacaju u kući otpad ili ako se njima pogrešno ruke.

- Ni u kojem slučaju ne bacajte stari uređaj u kući otpad.
- Odnesite uređaj na regionalno sakupljaliste za povrat i iskorištavanje električnih i elektroničkih ugradbenih dijelova i drugih materijala.

10 Jamstvo, tehnički servis, rezervni dijelovi, pribor

- Obratite pozornost na sve sigurnosne napomene i upozorenja (v. pogl. Sigurnost).

10.1 Jamstvo

Jamstveni period iznosi 2 godine.

10.2 Servisna služba

BORA servisna služba:
vidi poleđinu uputa za uporabu i montažu



- Ako dođe do smetnji koje ne možete sami ukloniti, obavijestite specijaliziranog trgovca BORA ili servisnu službu BORA.

Servisna služba BORA treba tipsku oznaku i tvornički broj uređaja (broj s datumom proizvodnje). Oba podatka nalaze se na tipskoj pločici na poleđini uputa i na dnu uređaja.

10.3 Rezervni dijelovi

- Kod popravaka upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.
- Popravke smije izvršiti samo servisna služba BORA.

INFORMACIJE	Rezervne dijelove možete nabaviti kod specijaliziranog trgovca BORA i u online servisu tvrtke BORA na adresi www.bora.com/hr/service ili pod navedenim servisnim brojem.
--------------------	---

10.4 Pribor

- Indukcijska tava za wok HIW1, Controlinduc®, nehrđajući čelik, Ø 360 mm

11 Bilješke

Tipska pločica:
(molimo naliđepiti)

Njemačka:

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Njemačka
T +49 (0) 8035 / 9840 - 0
F +49 (0) 8035 / 9840 - 300
info@bora.com
www.bora.com/hr/

Australija- Novi Zeland:

BORA APAC Pty Ltd
100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australija
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
www.bora-australia.com.au

Austrija:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austrija
T +43 (0) 5373 / 62.250 - 0
F +43 (0) 5373 / 62.250 - 90
mail@bora.com
www.bora.com/hr/

Europa:

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austrija
T +43 (0) 5373 / 62.250 - 0
F +43 (0) 5373 / 62.250 - 90
mail@bora.com
www.bora.com/hr/

