


NO Bruks- og monteringsanvisning PKIW1

BORA Pro glasskeramisk wok-induksjonstopp

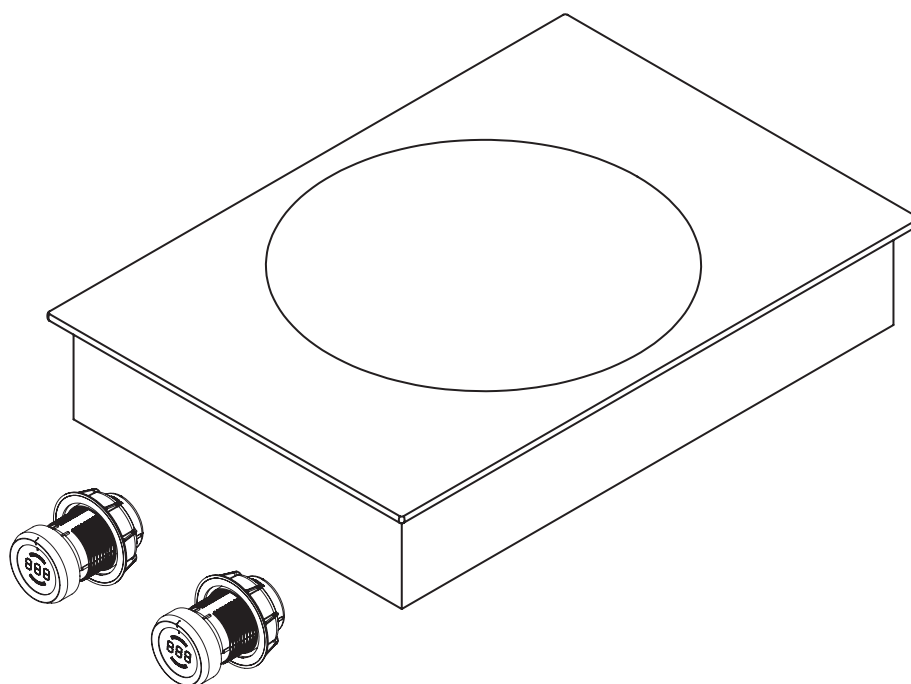

PKIW1UMNO-004

Bruks- og monteringsanvisning:

Original

Oversettelse

Produsent

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Østerrike

Kontakt

T +43 (0) 5373/62250-0
mail@bora.com
www.bora.com

Kopiering og distribusjon av dette dokumentet, utnyttelse og videreformidling av innholdet er ikke tillatt uten skriftlig fullmakt.

Denne bruks- og monteringsanvisningen er utarbeidet med største forsiktighet. Det kan likevel hende at senere tekniske endringer enda ikke har blitt implementert hhv. tilsvarende innhold enda ikke har blitt tilpasset. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre. Du kan be om en oppdatert versjon fra BORA Service Team. Med forbehold om trykkfeil og andre feil.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Alle rettigheter reservert.

Innholdsfortegnelse

1	Generelt	4	6	Betjening	24
1.1	Målgruppe	4	6.1	Generelle betjeningsmerknader	24
1.2	Gyldighet av bruks- og monteringsanvisningen ...	4	6.2	Betjene platetoppen	24
1.3	Andre gjeldende dokumenter	4	6.2.1	Slå på kokesone	24
1.4	Fremstilling av informasjon	5	6.2.2	Power-trinn	24
			6.2.3	Automatisk oppvarmingsfunksjon	24
2	Sikkerhet	6	6.2.4	Hold varm-nivå	25
2.1	Generelle sikkerhetsmerknader	6	6.2.5	Barnesikring	25
2.2	Sikkerhetsmerknader betjening - Platetopp	7	6.2.6	Bruke timerfunksjonene	26
2.3	Sikkerhetsmerknader montering	8	6.2.7	Pausefunksjon	26
2.4	Sikkerhetsmerknader rengjøring og stell	9	6.2.8	Slå av kokesone	26
2.5	Sikkerhetsmerknader demontering og kassering ..	9			
2.6	Sikkerhetsmerknader reservedeler	10	7	Rengjøring og stell	27
2.7	Hensiktsmessig bruk	10	7.1	Rengjøringsmiddel	27
			7.2	Stelle platetoppen	27
3	Tekniske spesifikasjoner	11	7.3	Rengjøre platetoppen	27
4	Produktbeskrivelse	12	7.4	Rengjøre betjeningsknottene	28
4.1	Oppbygning	12	7.4.1	Rengjøring av knottingen	28
4.2	Betjeningsprinsipp	12	7.4.2	Rengjøring av berøringsflaten og knottehuset... 28	
4.3	Funksjonsprinsipp	13	8	Utbedring av feil	29
4.3.1	Effektnivåer	13	9	Avvikling, demontering og kassering	30
4.3.2	Power-trinn	13	9.1	Avvikling	30
4.3.3	Automatisk oppvarmingsfunksjon	13	9.2	Demontering	30
4.3.4	Hold varm-nivå	14	9.3	Miljøvennlig kassering	30
4.3.5	Egnet kokekar	14	10	Garanti, teknisk service, reservedeler, tilbehør	31
4.3.6	Grytegenkjenningsfunksjon	14	10.1	Produsentgaranti fra BORA	31
4.3.7	Timerfunksjoner	14	10.2	Service	31
4.3.8	Pausefunksjon	14	10.3	Reservedeler	31
4.4	Sikkerhetsinnretninger	15	10.4	Tilbehør	31
4.4.1	Restvarmeindikator	15			
4.4.2	Sikkerhetsutkobling	15			
4.4.3	Overopphetingsvern	15			
4.4.4	Barnesikring	15			
5	Montering	16			
5.1	Kontroller leveringsomfanget	16			
5.2	Verktøy og hjelpemidler	16			
5.3	Monteringsinformasjon	16			
5.3.1	Sikkerhetsavstander	16			
5.3.2	Benkeplate og kjøkkenmøbler	17			
5.3.3	Lufttilførsel platetopp	17			
5.4	Utskjæringsmål	17			
5.4.1	Planlimt montering	17			
5.4.2	Overflatemontering	18			
5.5	Montere platetopp	18			
5.5.1	Fjerne plastlist på siden av avtrekket	18			
5.5.2	Montering av betjeningsknotten i frontplaten til underskapet	19			
5.5.3	Montering av platetoppen	20			
5.5.4	Montering 180° dreid	21			
5.5.5	Fuge platetoppen	21			
5.5.6	Opprette kommunikasjon	21			
5.5.7	Opprett strømforbindelse	22			
5.6	Konfigurasjonsmeny	22			
5.6.1	Hente frem konfigurasjonsmenyen	22			
5.6.2	Velge meny punkt	23			
5.6.3	Endre innstilt verdi	23			
5.6.4	Avslutte konfigurasjonsmenyen	23			
5.7	Overlevering til brukeren	23			

1 Generelt

1.1 Målgruppe

Denne bruks- og monteringsanvisningen er rettet mot følgende målgruppe:

Målgruppe	Krav
Bruker	Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått innføring i sikker bruk av apparatet og har forstått de resulterende farene. Barn må holdes under oppsyn. Det må tas hensyn til alle sikkerhets- og varselsmerknader samt håndteringsanvisningene i bruksanvisningen.
Ambisiøse hobbysekkere	Den ambisiøse hobbysekkeren kan selv utføre alt nødvendig snekker- og monteringsarbeid så lenge han har de nødvendige evnene og tilsvarende fagkunnskaper. Det er ikke lov å koble til strøm og gass selv.
Monteringsfagfolk	Monteringsfagfolk kan utføres alt nødvendig snekker- og monteringsarbeid under overholdelse av gjeldende forskrifter. Strøm- og gasstilkoblingene må fjernes før igangsetting av en anerkjent fagperson fra tilsvarende felt.
Elektriker	El-tilkoblingen må bare utføres av autoriserte elektrikere. De må også ta ansvaret for korrekt el-installasjon og igangsetting.
Gassinntallatør	Gasstilkoblingen må bare utføres av autoriserte gassinntallatør. De må også ta ansvaret for korrekt gassinntallasjon og igangsetting.

Tab. 1.1 Målgrupper

INFO BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd og BORA Lüftungstechnik GmbH – heretter kalt BORA – er ikke ansvarlig for skader forårsaket av mislighold eller manglende overholdelse av disse dokumentene og på grunn av feil montering! Strøm- og gasstilkoblingene må utføres av anerkjente fagfolk. Montering må kun utføres under overholdelse av gjeldende standarder, forskrifter og lover. Det må tas hensyn til alle sikkerhets- og varselsmerknader samt håndteringsanvisningene i bruks- og monteringsanvisningen.

1.2 Gyldighet av bruks- og monteringsanvisningen

Denne anvisningen er gyldig for flere apparatvarianter. Derfor er det mulig at det beskrives enkelte utstyrsfunksjoner som ikke gjelder for ditt apparat.

1.3 Andre gjeldende dokumenter

I tillegg til denne bruks- og monteringsanvisningen er det andre dokumenter som er gyldige og som må tas hensyn til. Ta hensyn til alle dokumentene som er del av leveringsområdet.

INFO BORA tar ikke noe ansvar for skader som oppstår fra mislighold av disse dokumentene!

Direktiver

Dette apparatet oppfyller følgende EU/EF-direktiver:
 2014/30/EU EMC-direktivet
 2014/35/EU Lavspenningsdirektivet
 2009/125/EF Økodesign-direktivet
 2011/65/EU RoHS-direktivet
 2012/19/EU WEEE-direktivet

1.4 Fremstilling av informasjon

For at du skal kunne arbeide raskt og sikkert med denne anvisningen, brukes det enhetlige formateringer, besifringer, symboler, sikkerhetsmerknader, begreper og forkortelser.

Handlingsanvisninger merkes med en pil.

- ▶ Utfør alltid alle handlingsanvisningene i den angitte rekkefølgen.

Opptellinger kjennetegnes ved et firkantet punkt på begynnelsen av linjen.

- Opptelling 1
- Opptelling 2

INFO Informasjon henviser til funksjoner som du må ta hensyn til.

Sikkerhets- og varselsmerknader

Sikkerhets- og varselsmerknadene i denne anvisningen er fremhevet med symboler og signalord.

Sikkerhets- og varselsmerknader er bygd opp som følger:

VARSELSTEGN OG SIGNALORD!


Faretype og -kilde

Følger ved mislighold

- ▶ Sikkerhetstiltak
-

Her gjelder:

- Varselstegnet gjør deg oppmerksom på faren.
- Signalordet angir hvor alvorlig faren er.

Varselstegn	Signalord	Risiko
	Fare	Henviser til en umiddelbart farlig situasjon som ved mislighold fører til dødsfall eller alvorlige personskader.
	Advarsel	Henviser til en mulig farlig situasjon som ved mislighold kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
	OBS	Henviser til en mulig farlig situasjon som ved mislighold kan føre til lettere personskader.
–	OBS	Henviser til en situasjon som ved mislighold kan føre til materielle skader.

Tab. 1.2 Betydning av varselstegn og signalord

2 Sikkerhet

2.1 Generelle sikkerhetsmerknader

INFO Apparatet oppfyller de gitte sikkerhetsbestemmelsene. Brukeren har ansvaret for rengjøring, stell og sikker bruk av apparatet. Feil bruk kan føre til personskader og materielle skader.

- Drifts- og monteringsanvisningen inneholder viktige merknader for montering og betjening. Slik beskytter du deg mot skader og forhindrer skader på apparatet. På baksiden av denne bruks- og monteringsanvisningen finner du kontaktopplysninger for mer informasjon samt spørsmål om anvendelse og bruk.
- Begrepet apparat brukes for både platetopper, avtrekk og platetopper med avtrekk.
 - ▶ Les hele bruks- og monteringsanvisningen før du tar apparatet i bruk.
 - ▶ Oppbevar alltid bruks- og monteringsanvisningen tilgjengelig, slik at det er mulig å slå opp i den ved behov.
 - ▶ Lever bruks- og monteringsanvisningen videre til neste eier hvis du selger apparatet.
 - ▶ Utfør alltid alt arbeid svært nøye og oppmerksomt.
 - ▶ Kontroller apparatet for synlige skader etter at det er pakket ut.
 - ▶ Koble aldri til et skadet apparat.
 - ▶ Vent med å koble apparatene til strømmettet til kanalsystemet er montert og resirkulasjonsfilteret er satt på plass.
 - ▶ Bruk kun tilkoblingsledningen som er del av leveringsomfanget.
 - ▶ Ikke bruk apparatet før det er fullstendig montert. Først da kan sikker drift garanteres.
 - ▶ Sørg for at varme plater ikke berøres.
 - ▶ Ikke legg eller sett fra deg gjenstander på betjeningsfeltet eller innløpsdysen til avtrekket.
 - ▶ Slå apparatet av etter bruk.
 - ▶ Hold kjæledyr unna apparatet.

OBS!

Fare for personskader fra apparatkomponenter som faller!

Fallende apparatkomponenter, som f.eks. grytestativ, betjeningselementer, deksler, fettfilter osv., kan forårsake skader.

- ▶ Legg fra deg demonterte komponenter på et sikkert sted ved siden av apparatene.
- ▶ Sørg for at komponenter som er tatt av, ikke kan falle ned.

Egenmektige forandringer

Egenmektige forandringer på apparatet kan føre til farer.

- ▶ Ikke foreta noen forandringer på apparatet.

Hos barn og personer med spesielle evner i husholdningen

- ▶ Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått innføring i sikker bruk av apparatet og har forstått de resulterende farene.
- ▶ Hold barn under oppsyn i nærheten av apparatet.
- ▶ Barn må ikke leke med apparatet.
- ▶ Bruk barnesikringen slik at barn utilsiktet ikke kan slå på eller endre innstillinger på platetoppen.
- ▶ Ikke oppbevar gjenstander som kan være av interesse for barn, i oppbevaringsrom over eller bak apparatet. Barna kan bli fristet til å klatre opp på apparatet.
- ▶ Hold barn og andre personer unna varme kokeplater.

Resirkuleringsdrift

INFO Ved all koking avgis det ekstra fuktighet i romluften.

INFO I resirkuleringsdrift fjernes det bare litt fuktighet fra matosen.

- ▶ Sørg ved resirkuleringsdrift for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft, f.eks. med et åpent vindu.

- ▶ Sørg for et normalt og behagelig innneklima (45-60 % luftfuktighet), f.eks. ved å åpne naturlige ventilasjonsåpninger eller drift av ventilasjon i oppholdsrom.
- ▶ Slå avtrekket på et lavere nivå i ca. 20 minutter etter hver bruk i resirkuleringsdrift, eller aktiver automatisk etterløpsfunksjon.

2.2 Sikkerhetsmerknader betjening - Platetopp

- ▶ Unngå at noe koker over.
- ▶ Ta hensyn til restvarmeindikatoren.
- ▶ Sørg for at bunnen av kokekaret og kokesonen er ren og tørr.
- ▶ Løft alltid kokekaret av (ikke trekk!) for å unngå riper og slitasje på overflaten.



FARE! **En platetopp uten oppsyn medfører brannfare!**

- Olje eller fett kan varmes raskt og og antennes.
- ▶ Varm aldri opp olje eller fett uten oppsyn.
 - ▶ Ikke slukk olje- eller fettbranner med vann.
 - ▶ Kvel flammene med f.eks. et lokk.



FARE! **Eksplisjonsfare fra brennbare væsker!**

- Brennbare væsker i nærheten av platetoppen kan eksplodere og forårsake alvorlige personskader.
- ▶ Ikke sprut aerosoler i nærheten av dette apparatet mens det er i drift.
 - ▶ Ikke oppbevar brennbare væsker i nærheten av platetoppen.



FARE! **Fare for elektrisk støt!**

- Sprekker, rifter eller brudd i glasskeramikken kan blottlegge og skade elektronikken som ligger under. Det kan føre til elektrisk støt.
- ▶ Slå umiddelbart av platetoppen ved sprekker, rifter eller brudd i glasskeramikken.
 - ▶ Koble apparatet trygt fra strømmettet med en LS-bryter, sikringer, automatsikringer eller kontaktorer.



ADVARSEL! **Fare for forbrenninger fra varm platetopp!**

Platetoppen og berørbare deler blir varme under bruk. Når kokesonen er slått av, må denne først avkjøles til under 60 °C. Berøring av varme overflater kan føre til alvorlige forbrenninger.

- ▶ Ikke berør den varme platetoppen.
- ▶ Hold barn unna den varme platetoppen med mindre de er under konstant oppsyn.



ADVARSEL! **I løpet av eller etter et strømbrudd kan platetoppene fortsatt være varme!**

Ved strømbrudd kan en platetopp som har vært i bruk, fortsatt være varm, selv om det ikke vises noen restvarmeindikator.

- ▶ Ikke berør platetoppen så lenge den er varm.
- ▶ Hold barn unna varme platetopper.



ADVARSEL! **Brannfare fra gjenstander på kokeflaten!**

Platetoppen og berørbare deler er varme når kokesonen er slått på og under avkjølingsfasen. Gjenstander som befinner seg på platetoppen kan varmes opp og antennes.

- ▶ Ikke legg fra deg gjenstander på platetoppen.



ADVARSEL! **Fare for forbrenninger fra varme gjenstander!**

Platetoppen og berørbare deler er varme i drift og under avkjølingsfasen. Gjenstander som befinner seg på platetoppen varmes raskt opp og kan føre til alvorlige brannskader. Dette gjelder særlig gjenstander av metall (f.eks. kniver, gafler, skjeer, lokk eller dekslene til avtrekket).

- ▶ Ikke legg fra deg gjenstander på platetoppen.
- ▶ Bruk egnede hjelpemidler (grytelapper, grytevotter).

**ADVARSEL!****Fare for forbrenninger fra varmt kokekar!**

Håndtak som står over arbeidsflaten er fristende for barn.

- ▶ Sørg for at ingen gryte- og pannehåndtak dreies ut forbi arbeidsflaten.
- ▶ Forhindre at barn kan rive ned varme gryter og panner.
- ▶ Bruk egnet gitter til platetoppen.
- ▶ Ikke bruk uegnede gitre til platetoppen (fare for ulykker).
- ▶ Ta kontakt med din forhandler eller BORA Service Team for å velge riktig gitter til platetoppen.

**ADVARSEL!****Fare for forbrenning!**

Væsker mellom kokesone og grytebunn kan føre til forbrenning av hud når den fordampes.

- ▶ Sørg for at kokesonen og grytebunnen alltid er tørre.

OBS!**Skader fra harde og skarpe gjenstander!**

Harde og skarpe gjenstander kan skade platetoppens glasskeramikk.

- ▶ Ikke bruk platetoppens overflate som benkeplate.
- ▶ Bruk ingen harde og skarpe gjenstander når du arbeider på platetoppen.

OBS!**Skader fra sukker- og saltholdig mat!**

Sukker- og saltholdig mat samt safter på den varme kokesonen kan skade kokesonen.

- ▶ Pass på at ingen sukker- og saltholdig mat eller safter havner på den varme kokesonen.
- ▶ Fjern umiddelbart sukker- og saltholdig mat samt safter fra den varme kokesonen.

OBS!**Det siver ut varme væsker!**

Matlaging uten tilsyn kan føre til at det koker over og siver ut varme væsker.

- ▶ Matlagingen må overvåkes.
- ▶ Kortvarig koking må overvåkes konstant.

OBS!**Fare for personskader grunnet gjenstander på platetoppen!**

Gjenstander, som f.eks. grytelokk, som befinner seg på platetoppen, kan føre til skader på glasskeramikken.

- ▶ Ikke legg gjenstander på den varme platetoppen.

2.2.1 Spesielle sikkerhetsmerknader for induksjonstopper

- ▶ Ikke stol blindt på grytegjenkjenningssystemet.

Effekt på pacemakere, høreapparater og metalliske implantater**INFO**

Induksjonstopper genererer et høyfrekvent elektromagnetisk felt i kokesonenens område. Står du nær kokesonen, kan dette påvirke pacemakere, høreapparater og metalliske implantater på en negativ måte eller forstyrre funksjonen. Svekkelse av pacemakeren er usannsynlig.

- ▶ I tvilstilfeller kan du henvende deg til produsenten av din medisinske enhet eller til legen din.

2.3 Sikkerhetsmerknader montering

Installasjon og montering av apparatet må bare gjøres av utdannede fagfolk som kjenner til og overholder nasjonale forskrifter og tilleggskrav fra lokale energileverandører.

Arbeid på elektriske komponenter må bare utføres av faglært elektriker.

Apparatets elektriske sikkerhet er bare garantert hvis det er koblet til et forskriftsmessig installert jordledersystem. Sørg for at disse grunnleggende forholdsreglene følges.

- ▶ Kontroller apparatet for synlige skader før montering.
 - ▶ Monter aldri et apparat med skader.
 - Et apparat som er skadet, er en fare for din sikkerhet.
- Reparasjonsarbeid må bare utføres av fagfolk som er autorisert av produsenten.

**FARE!****Fare for kvelning!**

Emballasjedeler (f.eks. plast, isopor) kan være livsfarlig for barn.

- ▶ Oppbevar emballasjedeler utenfor barns rekkevidde.
- ▶ Kasser emballasjen omgående og på riktig måte.

2.3.1 Sikkerhetsmerknader montering - Platetopp

**FARE!****Fare for elektrisk støt!**

Feil tilkobling av apparatet til nettspenningen gir fare for elektrisk støt.

- ▶ Sørg for at apparatet er koblet med en fast forbindelse til nettet.
- ▶ Sørg for at apparatet er koblet til et forskriftsmessig installert jordledersystem.
- ▶ Sørg for at du har en innretning som muliggjør en frakobling fra strømmettet med en kontaktåpning på minst 3 mm på alle poler (LS-bryter, sikringer, automatsikringer, kontaktorer).

**FARE!****Fare for elektrisk støt!**

Hvis strømledningen kommer i kontakt med varme kokeplater, kan den bli skadet. En skadet strømledning kan forårsake elektriske (dødelige) støt.

- ▶ Sørg for at strømledningen ikke kommer i berøring med varme kokeplater.
- ▶ Pass på at nettleddningen ikke blir klemt eller skadet.

**OBS!****Ryggskader mulig grunnet tunge belastninger!**

Ved å ta ut og sette inn apparatet kan feil håndtering føre til skader på ekstremiteter og kropp.

- ▶ Få alltid hjelp av en ekstra person når platetoppen skal løftes ut av emballasjen.
- ▶ Få alltid hjelp av en ekstra person når du skal legge platetoppen inn i benkeplateutskjæringen.
- ▶ Bruk ev. egnede hjelpemidler for å unngå materielle skader eller skader på ekstremiteter og kropp.

2.4 Sikkerhetsmerknader rengjøring og stell

Apparatet må rengjøres regelmessig. Forurensninger kan føre til skader eller plagsomme lukter. Fjern forurensninger umiddelbart.

- Rengjøringsarbeid og stell må ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.
- ▶ Ikke bruk damprengjøringsapparater til rengjøring. Dampen kan utløse kortslutning i spenningsførende deler og føre til materielle skader (se kap. Rengjøring og stell).
- ▶ Sørg for at det ikke kan trenge vann inn i apparatet ved rengjøring. Bruk bare en lett fuktet klut. Spyl aldri av apparatet med vann. Vann som trenger inn, kan forårsake skader!
- ▶ Rengjør platetoppen fortrinnsvis etter hver matlaging.
- ▶ Rengjør platetoppen kun når den er avkjølt.
- ▶ Bruk kun rengjøringsmidler som ikke skurer, slik at du unngår riper og slitasje på overflaten.

2.5 Sikkerhetsmerknader demontering og kassering

Demonteringen av apparatet må bare gjøres av utdannede fagfolk som kjenner til og overholder nasjonale forskrifter og tilleggsforskrifter fra lokale energileverandører.

Arbeid på elektriske komponenter må bare utføres av faglært elektriker.

**FARE!****Fare for elektrisk støt!**

Feil klemming av apparatet fra nettspenningen gir fare for elektrisk støt.

- ▶ Koble apparatet trygt fra strømmettet med en LS-bryter, sikringer, automatsikringer eller kontaktorer.
- ▶ Sørg for at apparatet er spenningsfritt med et tillatt måleapparat.
- ▶ Ikke berør frittliggende kontakter på elektronikkenheten, siden disse kan inneholde reststrøm.

2.6 Sikkerhetsmerknader reservedeler



ADVARSEL!

Fare for personskader og materielle skader!

Feil komponenter kan føre til personskader eller skader på apparatet. Forandringer samt på- eller ombygginger på apparatet kan påvirke sikkerheten.

► Bruk bare originale reservedeler ved reparasjoner.

INFO

Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en passende strømledning. Dette må bare utføres av en autorisert kundeservice.

2.7 Hensiktsmessig bruk

Apparatet må ikke brukes i høyder over 2000 m (meter over havet).

Apparatet er kun ment for tilberedning av mat i private husholdninger. Dette apparatet er ikke ment for:

- bruk utendørs
- montering i kjøretøy
- oppvarming av rom
- bruk på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip)
- bruk med ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem (fjernkontroll)

All annen bruk enn den som er beskrevet i denne bruks- og monteringsanvisningen, eller bruk ut over den beskrevet i denne, gjelder som feil bruk. BORA tar ikke ansvar for skader som oppstår fra feil bruk eller feil betjening.

All misbruk er forbudt!

INFO

Die BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd og BORA Lüftungstechnik GmbH er ikke ansvarlig for skader som skyldes manglende overholdelse av sikkerhetsmerknader og varsler.

3 Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk	3,0 kW
Sikring	1 x 16 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 128 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,5 kg
Platetopp	
Effektnivåer	1 - 9, P
Hold varm-nivå	3
Kokesone power-trinn	Ø 310 mm 2400 W 3000 W

Tab. 3.1 Tekniske spesifikasjoner

Apparatmål betjeningsknott

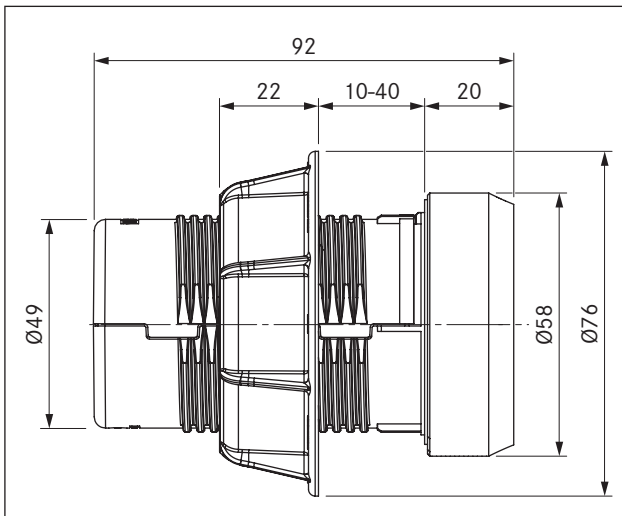


Fig. 3.1 Apparatmål betjeningsknott

Apparatdimensjoner

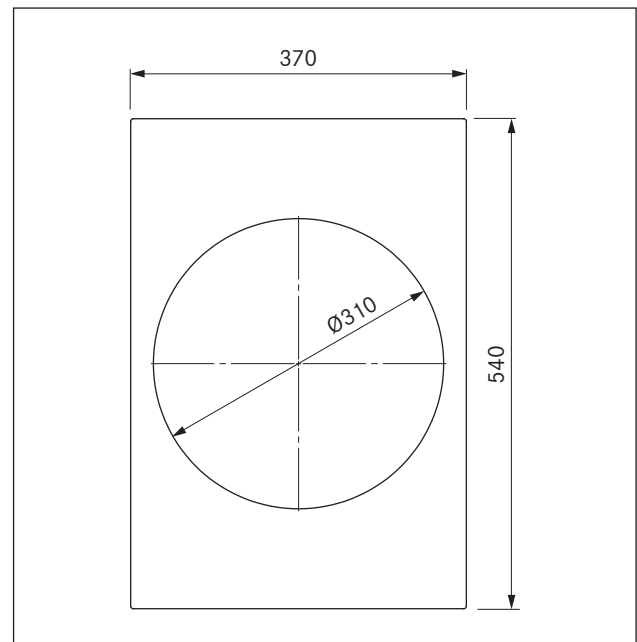


Fig. 3.2 PKIW1 apparatmål visning ovenfra

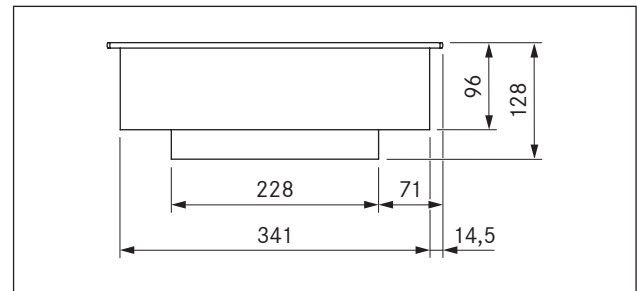


Fig. 3.3 PKIW1 apparatmål visning forfra

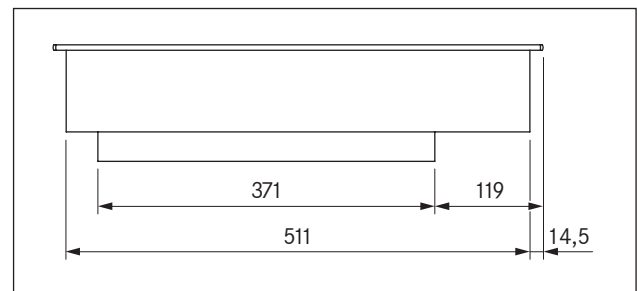


Fig. 3.4 PKIW1 apparatmål visning fra siden

4 Produktbeskrivelse

Ta hensyn til alle sikkerhets- og varselsmerknader ved enhver betjening (se kap. Sikkerhet).

Platetoppen har følgende funksjoner:

- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Sikkerhetsutkobling
- Elektrisk effektinnstilling (9 effektnivåer)
- Power-trinn
- Barnesikring
- Restvarmeindikator
- Stoppfunksjon
- Grytegjennkjenningsfunksjon
- Hold varm-nivå

4.1 Oppbygning

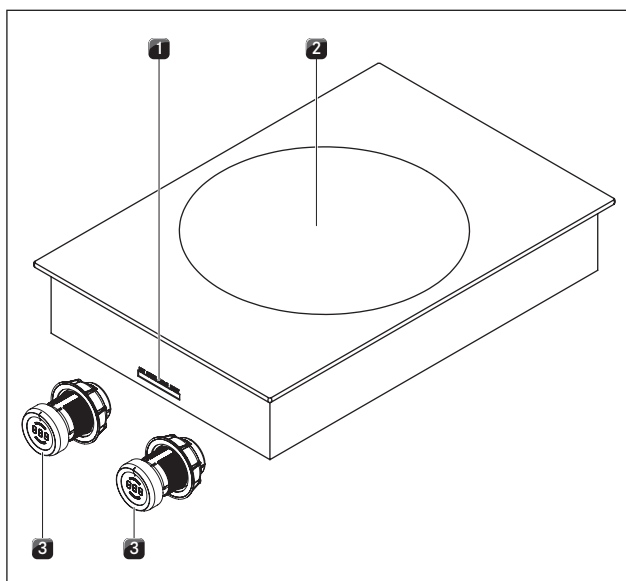


Fig. 4.1 Platetopp

- [1] Tilkoblinger betjeningsknott og automatisk avtrekk
- [2] Induksjonskokesone
- [3] Betjeningsknott

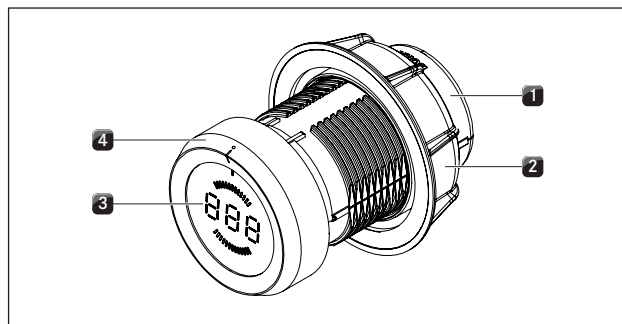


Fig. 4.2 Oppbygning betjeningsknott

- [1] Knottehus
- [2] Universalmutter
- [3] Knotteindikator
- [4] Knottering

4.2 Betjeningsprinsipp

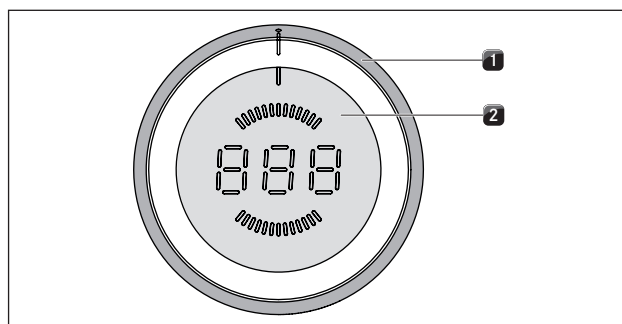


Fig. 4.3 Betjeningselementer betjeningsknott

- [1] Knottering
- [2] Berøringsflate

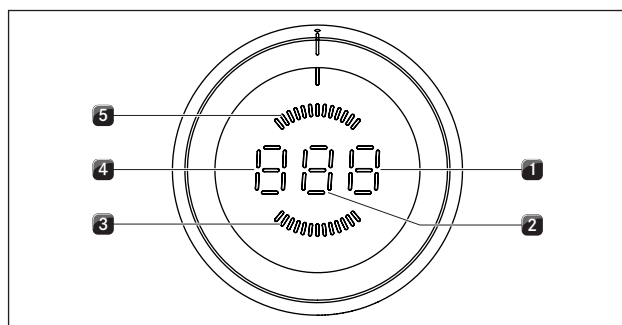


Fig. 4.4 Indikatorelement betjeningsknott

- [1] Indikator funksjoner
- [2] Effektnivåindikator
- [3] Indikator kokesone foran
- [4] Indikator modus eller driftsmodus
- [5] Indikator kokesone bak

Enhet	Indikator	Betydning
Knotteindikator	I - 9	Effektnivåer
	P	Power-trinn
	A	Automatisk oppvarmingsfunksjon
	B	Brofunksjon (kun PKFI11)
	E	Timerfunksjon korttids-timer (egg-timer)
	H	Restvarmeindikator: Kokesone er slått av, men fremdeles varm (temperatur > 60° C)
	L	Barnesikring
		Pausefunksjon
	u	Hold varm-nivå
	u	Grytegjennkjenningsfunksjon
	C	Konfigurasjonsmeny
	□	Kokefelt slås av
	E---	Feilmelding (se kap. Utbedring av feil)

Tab. 4.1 Betydning av indikatoren

Knottbetjening

Kokesonen styres med en betjeningsknott. Ved å skru på knotteringen og ta på berøringsflaten styres effektnivået og funksjonene (se kap. Betjening).

INFO Platetoppen har bare én kokesone, så styringen skjer kun via én betjeningsknott.

4.3 Funksjonsprinsipp

Under en induksjonskokesone befinner det seg en induksjonsspole. Når kokesonen slås på, genererer denne spolen et magnetfelt som virker direkte på grytebunnen og varmer den opp. Kokesonen varmer seg bare indirekte opp gjennom varmen som gryten avgir. Kokesoner med induksjon arbeider bare når en gryte eller panne med en magnetiserbar bunn settes på dem.

Induksjonen tar automatisk hensyn til størrelsen på gryten eller pannen som settes på, dvs. at i kokesonen varmes bare den flaten opp som er dekket av grytebunnen.

4.3.1 Effektnivåer

Den høye effekten til induksjonstopper gir svært rask oppvarming av gryter og panner. For å unngå at maten brenner seg, er det nødvendig med en viss omstilling ved valg av effektnivå i forhold til vanlige kokesystemer.

Oppgave	Effektnivå
Smelte smør og sjokolade, holde mat varm	1
Varme opp retter	3-6
Steking av mat	7-9
Rask steking av mat, steking av større mengder	P

Tab. 4.2 Anbefalinger for effektnivåene

Opplysningene i tabellen er retningslinjer.

Alt etter kokekar og fyllmengde anbefales det å redusere eller øke effektnivået.

4.3.2 Power-trinn

Kokesonen er utstyrt med et effektforsterkende power-trinn.

■ Knotteindikatoren viser P.

Med power-trinnet kan store mengder mat varmes raskt opp. Hvis power-trinnet er slått på, arbeider kokesonen med ekstra høy effekt. Etter 10 minutter blir kokesonen automatisk koblet til effektnivå 9.

INFO Varm aldri opp olje, fett eller lignende med power-trinnet. Den høye effekten kan føre til at grytebunnen blir overopphetet.

4.3.3 Automatisk oppvarmingsfunksjon

Kokesonen er utstyrt med valgbar automatisk oppvarmingsfunksjon.

■ A vises på indikatoren.

Med denne funksjonen arbeider kokesonen i en bestemt tidsperiode etter innkobling på full effekt. Etter denne tiden blir det automatisk koblet tilbake til det innstilte effektnivået.

Effektnivå	Oppvarmingstid i min.:sek.
1	00.40
2	01.00
3	02.00
4	03.00
5	04.20
6	07.00
7	02.00
8	03.00

Tab. 4.3 Oversikt over automatisk oppvarmingsfunksjon

4.3.4 Hold varm-nivå

Med et hold varm-nivå blir ferdigkokt mat holdt varm.

- I knotteindikatoren vises en \cup .
- Den maksimale varigheten for hold varm-funksjonen er begrenset til 8 timer.

Det finnes tre ulike hold varm-nivåer:

Hold varm-nivå	Symbol	Temperatur
1	-	42 °C
2	=	74 °C
3	≡	94 °C

Tab. 4.4 Hold varm-nivå

4.3.5 Egnede kokekar

INFO Oppvarmingstider, gjennomvarmingstider for kokekarets bunn samt kokeresultater påvirkes i stor grad av kokekarets oppbygning og egnethet.



Kokekar med dette merket er egnet for induksjonstopper. Kokekaret som brukes for induksjonstoppen må være av metall, ha magnetiske egenskaper og ha en tilstrekkelig bunnflate.

Egnede kokekar består av:

- rustfritt stål med magnetiserbar bunn
- emaljert stål
- smijern

Kokesone	Radius
Wok	210 mm

Tab. 4.5 minimum diameter for kokekaret

- ▶ Utfør ev. en magnettest. Hvis en magnet fester seg til kokekarets bunn, er kokekaret som regel egnet for induksjon.
- ▶ Ta hensyn til kokekarets bunn. Kokekarets bunn må ikke vise noen krumninger. Krumninger kan føre til at kokekaret overopphetes fordi kokeplaten kontrollerer temperaturen feil. Kokekarets bunn må ikke ha noen skarpe riller eller kanter, slik at de ikke kan ripe opp overflaten.
- ▶ Sett kokekaret (uten underlag eller lignende) direkte på glasskeramikken.

Lyder

Ved bruk av induksjonskokesoner kan det oppstå lyder i kokekar, avhengig av bunnens materiale og bearbeiding:

- Det kan oppstå **brumming** på høyt effektnivå. Den blir svakere og forsvinner hvis effektnivået reduseres.
- **Knitring eller piping** kan oppstå med bunner av kokekar som består av ulike materialer (sandwich-bunn).
- **Klikking** kan oppstå ved elektroniske koblinger, særlig på lave effektnivåer.
- **Surring** kan oppstå når kjøleviften er koblet inn. For å øke elektronikkens levetid er platetoppen utstyrt med en kjølevifte. Hvis platetoppen brukes intensivt, kobles kjøleviften inn automatisk. Du vil høre en surrelyd. Kjøleviften kan fortsette å gå litt etter at apparatet er slått av.

4.3.6 Grytegjennkjenningsfunksjon

Kokesonen arbeider ikke hvis

- en \cup vises på indikatoren.
- den slås på uten eller med uegnet kokekar.
- kokekarets bunn diameter er for liten
- gryten eller pannen blir fjernet fra en påslått kokesone.
- ingen gryte registreres etter at det har gått 10 minutter. Kokesonen slår seg da automatisk av og kan ikke slås på igjen før etter at betjeningsknotten har blitt skrudd tilbake til nullstillingen.

4.3.7 Timerfunksjoner

To ulike timerfunksjoner er tilgjengelige for hver kokesone.

- I knotteindikatoren vises en \cup .

INFO For timerfunksjonene kan du stille inn en varighet fra 1 minutt til 120 minutter.

Timer-funksjon

INFO Timerfunksjonen er en automatisk utkobling for automatisk utkobling av en kokesone som er i drift.

Korttids-timer (egg-timer)

INFO Korttids-timeren forutsetter at kokesonen er slått av og tilbyr funksjonen til en vanlig egg-timer.

4.3.8 Pausefunksjon

Kokingen kan avbrytes kortsiktig (maks. 10 minutter).

- Knotteindikatoren viser $! !$.

4.4 Sikkerhetsinnretninger

4.4.1 Restvarmeindikator

INFO Så lenge knotteindikatoren viser *H* (restvarmeindikator), må du ikke berøre kokesonen, og ingen varmesensitive gjenstander må legges på kokesonen. Fare for forbrenninger og brann!

Kokesonen er fremdeles varm etter at den er slått av. I knotteindikatoren vises en *H* (restvarmeindikator). Etter tilstrekkelig avkjølingstid (temperatur < 60 °C) slukker indikatoren.

4.4.2 Sikkerhetsutkobling

Hver kokeseone blir automatisk slått av hvis kokesonen overskrider den maksimale driftstiden i et effektnivå hhv. hold varm-nivå. Knotteindikatoren viser en *H* (restvarmeindikator).

Effektnivå	Utkobling etter timer:minutter
1	08.24
2	06.24
3	05.12
4	04.12
5	03.18
6	02.12
7	02.12
8	01.48
9	01.13
P	00.10

Tab. 4.6 Sikkerhetsutkobling for effektnivåene

Hold varm-nivå	Utkobling etter timer:minutter
1 (-)	08.00
2 (=)	08.00
3 (̄)	08.00

Tab. 4.7 Sikkerhetsutkobling for hold varm-nivåene

► Slå kokesonen på igjen (se kap. Betjening) hvis du ønsker å ta kokesonen i bruk igjen.

4.4.3 Overopphetingsvern

INFO Hvis platetoppen blir overopphetet, reduseres effekten, eller platetoppen slås fullstendig av.

Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Overopphetingsvernet kan utløses hvis:

- Kokekar varmes opp uten innhold.
- Olje eller fett varmes opp på et høyt effektnivå.
- En varm kokeseone slås på igjen etter et strøbrudd.

Grunnet overopphetingsvernet tar ett av følgende tiltak til:

- Aktivert power-trinn reduseres.
- Power-trinnet P kan ikke lenger kobles til.
- Det innstilte effektnivået reduseres.
- Platetoppen slås helt av.

Etter en tilstrekkelig lang avkjølingstid kan platetoppen tas i bruk igjen i fullt omfang.

4.4.4 Barnesikring

Barnesikringen forhindrer utilsiktet innkobling av platetoppen.

- Knotteindikatoren viser *L*.

Barnesikringen kan bare aktiveres hvis alle kokesonene er slått av (se kap. Betjening).

5 Montering

- ▶ Ta hensyn til alle sikkerhetsmerknader og varsler (se kap. Sikkerhet).
- ▶ Ta hensyn til medfølgende produsentanvisninger.

INFO Platetoppen må ikke monteres over kjøleenheter, oppvaskmaskiner, komfyrer, stekeovner samt vaskemaskiner og tørketromler.

INFO De bærende flatene for benkeplatene og vegglistene må bestå av varmebestandig materiale (opptil ca. 100 °C).

INFO Benkeplateutskjæringer må forsegles mot fuktighet med egnede midler og eventuelt utstyres med en varmeisolasjon.

INFO Betjeningsknotter skal kun tilkobles platetoppen via de dertil egnede koblingspunktene på platetoppen.

5.1 Kontroller leveringsomfanget

Betegnelse	Antall
Platetopp	1
Betjeningsknot	2
Bruks- og monteringsanvisning	1
Festeskruer platetopp	4
Høydejusteringsplate-sett	1
Monteringsstroppe platetopp	4
Ledning betjeningsknot	2
Ledning automatisk avtrekk	1
Rengjøringsanvisning glasskeramikk	1
Skraper til glasskeramiske overflater	1

Tab. 5.1 Leveringsinnhold

- ▶ Kontroller at leveringsinnholdet er komplett og uskadet.
- ▶ Informer umiddelbart BORA kundeservice hvis det mangler deler eller noe er skadet.
- ▶ Monter aldri skadde deler.
- ▶ Kasser transportemballasjen på riktig måte (se kap. Avvikling og kassering).

5.2 Verktøy og hjelpemidler

For faglig korrekt montering av platetoppen trenger du følgende verktøy:

- Blyant
- Måleutstyr
- Boremaskin eller batteridrevet drill med Forstner-bit Ø 50 mm
- Skrujern/skrunøkkel Torx 20
- Silikonfugemasse for forsegling av snittflater

5.3 Monteringsinformasjon

5.3.1 Sikkerhetsavstander

- ▶ Overhold disse sikkerhetsavstandene:

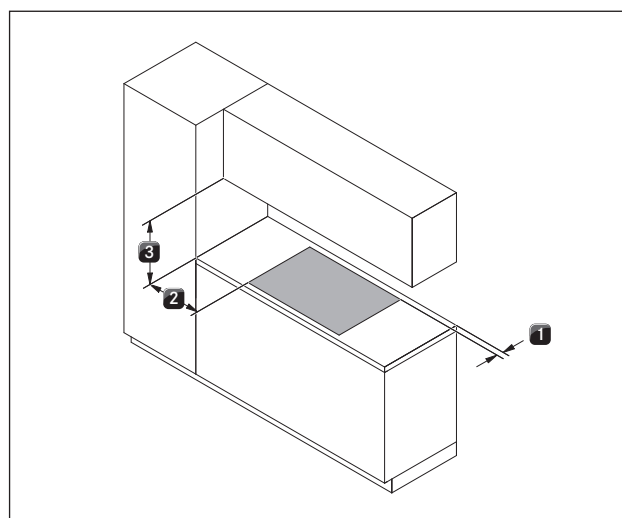


Fig. 5.1 Minimumsavstander

- [1] 50 mm minimumsavstand bak fra benkeplateutskjæringen til bakkanten på benkeplaten.
- [2] 300 mm minimumsavstand på venstre og høyre side fra benkeplateutskjæringen til nærtstående skap eller en romvegg.
- [3] 600 mm minimumsavstand mellom benkeplate og overskap.

5.3.2 Benkeplate og kjøkkenmøbler

- ▶ Opprett en benkeplateutskjæring, ta hensyn til angitte utskjæringsmål.
- ▶ Sørg for en faglig korrekt forsegling av snittflatene ved benkeplatene.
- ▶ Overhold merknadene fra benkeplateprodusenten.
- I området for benkeplateutskjæringen må muligens tverrdragere på møbler fjernes.
- Det er ikke nødvendig med et krypegulv under platetoppen. Hvis det planlegges med et krypegulv (mellombunn), må det tas hensyn til følgende:
 - For servicearbeid må det festes på en slik måte at det enkelt kan tas ut.
 - For tilstrekkelig ventilasjon til platetoppen kreves det en minimumsavstand på 15 mm til underkanten av platetoppen.
- Skuffene hhv. hyller i underskap må være uttakbare.
- For resirkuleringsapparater må det være en tilbakestrømningsåpning $> 500 \text{ cm}^2$ i kjøkkenskapet (opprettet f.eks. ved å korte inn sokkellistene eller bruke egnede lamellsokler).

5.3.3 Lufttilførsel platetopp

De varmeproduserende komponentene i platetoppen avkjøles automatisk. Den varme luften føres gjennom motoren (kjøleluftstrøm).

INFO For å ta vare på platetoppens fulle effekt over tid, må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen.

INFO Effekten til platetoppen påvirkes, eller platetoppen kan bli overopphetet, hvis den varme luften under platetoppen ikke slipper ut.

INFO Hvis platetoppen overopphetes, reduseres effekten, eller platetoppen slås fullstendig av (se overopphetingsvern).

INFO For tilstrekkelig lufttilførsel anbefaler vi et åpningstverrsnitt i kjøkkenmøblene på minst 50 cm^2 .

- ▶ Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen.

INFO Hvis det er planlagt en kabelbeskyttelse under enheten (mellombunn), må den ikke være til hinder for tilstrekkelig lufttilførsel.

5.4 Utskjæringsmål

INFO Alle mål fra forkanten av frontplaten.

Benkeplate overheng

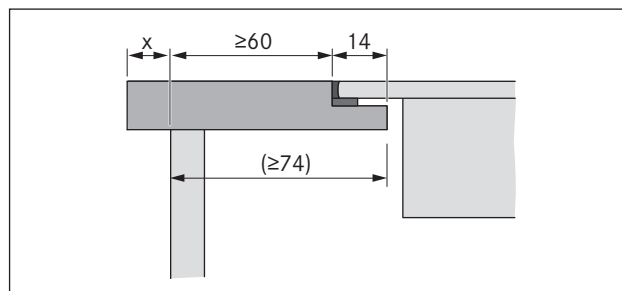


Fig. 5.2 Benkeplate overheng

- ▶ Ta hensyn til benkeplatens overheng x når du kutter ut plass til benkeplaten. Gyldig for planlimt montering og overflatemontering.

5.4.1 Planlimt montering

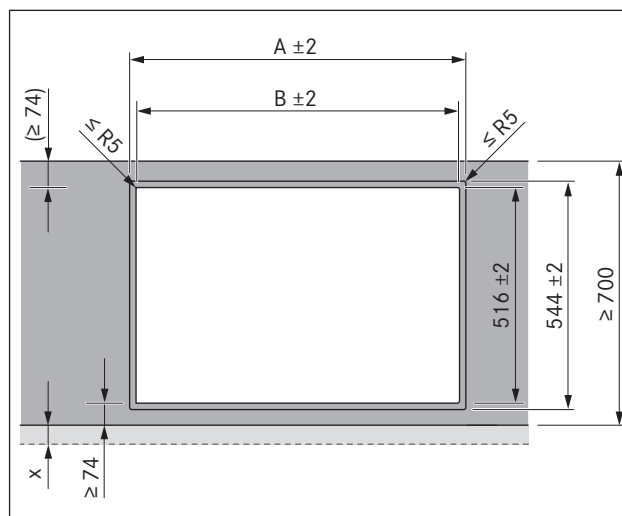


Fig. 5.3 Utskjæringsmål planlimt montering

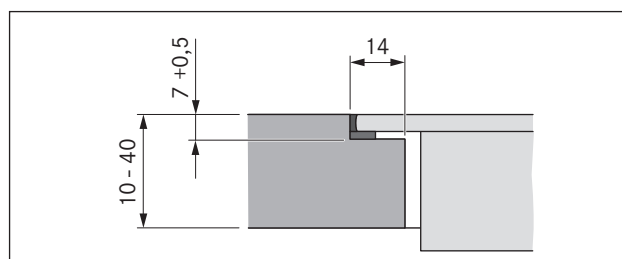


Fig. 5.4 Sømmål for planlimt montering

Utskjæringsmål ved montering av platetopper hhv. platetopper og avtrekk ved siden av hverandre:

Platetopper/avtrekk		A i mm	B i mm
	1/0	374	346
	1/1	485	457
	2/1	856	828
	3/2	1338	1310
	4/2	1709	1681

Tab. 5.2 Utskjæringsmål apparatkombinasjon planlimt montering

Platetopper/avtrekk		B i mm
	1/0	346
	1/1	457
	2/1	828
	3/2	1310
	4/2	1681

Tab. 5.3 Utskjæringsmål apparatkombinasjon overflatemontering

5.4.2 Overflatemontering

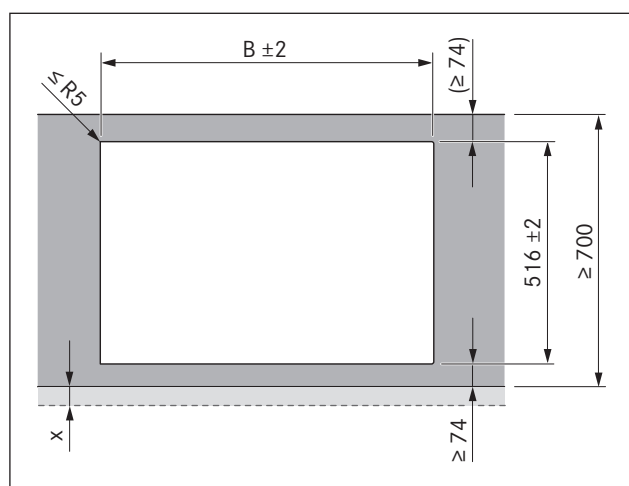


Fig. 5.5 Utskjæringsmål overflatemontering

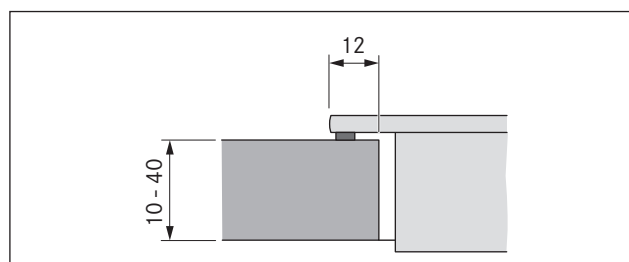


Fig. 5.6 Snitt overflatemontering

Utskjæringsmål ved montering av platetopper hhv. platetopper og avtrekk ved siden av hverandre:

5.5 Montere platetopp

INFO Mellom monteringsapparatene må det være én millimeter avstand. I kombinasjon med tilgrensende avtrekk PKA/PKAS må plastlisten på siden av avtrekket fjernes forsiktig (se "Fjerne plastlist på siden av avtrekket").

INFO Rundt monteringsapparatene må det være to millimeter avstand.

INFO Vi anbefaler å montere en monteringsskinne mellom tilgrensende platetopper (monteringsskinne PZMS fås som tilbehør).

INFO Platetoppen kan alternativt monteres med kun én betjeningsknott.

INFO Platetoppen kan alternativt monteres 180° dreid.

5.5.1 Fjerne plastlist på siden av avtrekket

INFO Plastlisten på siden av avtrekket må kun fjernes dersom den glasskeramiske wok-induksjonstoppen monteres ved siden av avtrekket.

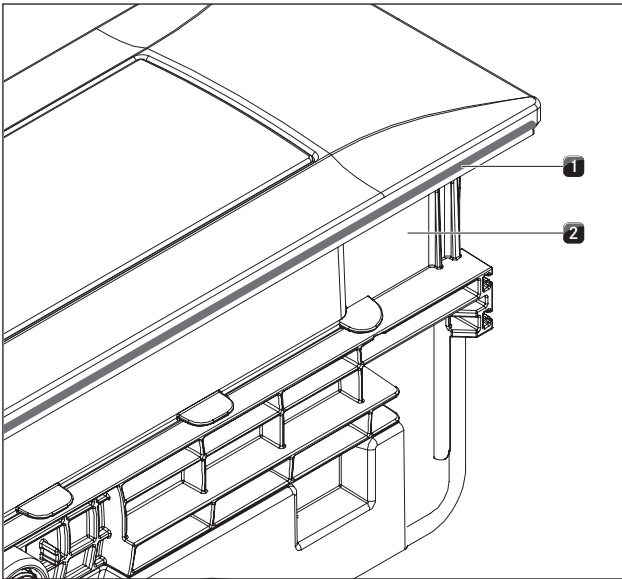


Fig. 5.7 Fjerne plastlist på siden av avtrekket

- [1] plastlist på siden
[2] Avtrekk

- ▶ Fjern forsiktig plastlisten [1] på siden av avtrekket [2].
- ▶ Bruk en tapetkniv eller lignende, egnet verktøy.

5.5.2 Montering av betjeningsknotten i frontplaten til underskapet

INFO Bor opp boringene på forhånd for å forhindre at frontplaten revner.

Montering med 2 betjeningsknøtter

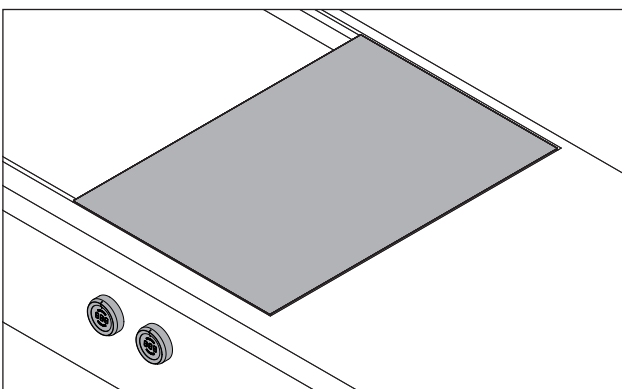


Fig. 5.8 Betjeningsknøtter og platetopp i montert tilstand

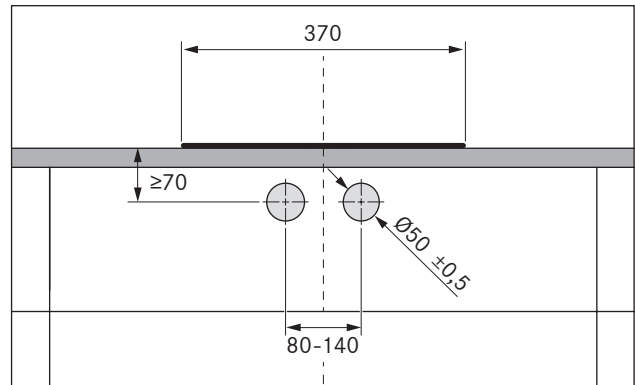


Fig. 5.9 Borebilde

Montering med 1 betjeningsknott

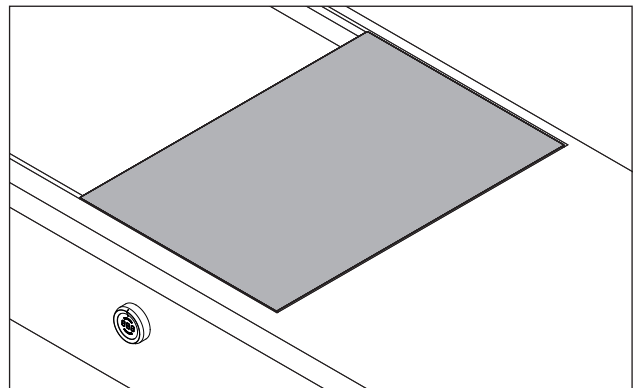


Fig. 5.10 Platetopp med 1 betjeningsknott i montert tilstand

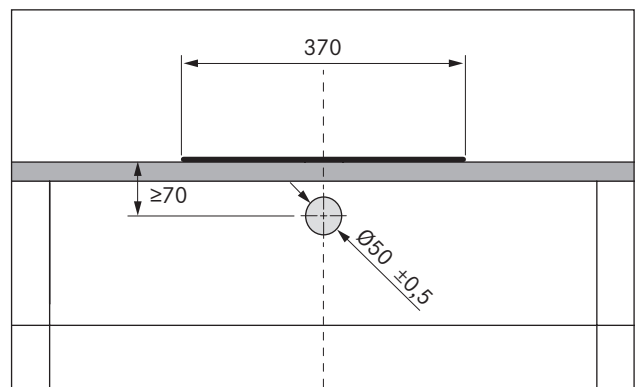


Fig. 5.11 Borebilde

- [1] Platetopp
[2] Benkeplate
[3] Frontplate underskap

Montere betjeningsknott

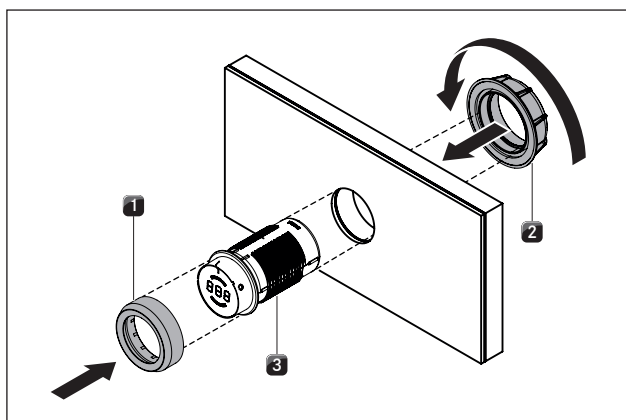


Fig. 5.12 Montere betjeningsknott

- ▶ Trekk av knotteringen [1].
- ▶ Skru av festemutteren [2].
- ▶ Sett betjeningsknotten [3] inn forfra gjennom borehullet i frontplaten til underskapet.
- ▶ Skru festemutteren [2] bakfra på betjeningsknotten [3] og stram denne lett.
- ▶ Orienter betjeningsknotten [3] loddrett etter markeringen til posisjonen som tilsvarer klokken 12.
- ▶ Stram festemutteren [2].
- ▶ Sett knotteringen [1] på betjeningsknotten [3].

Eksempler på borehull i frontplaten

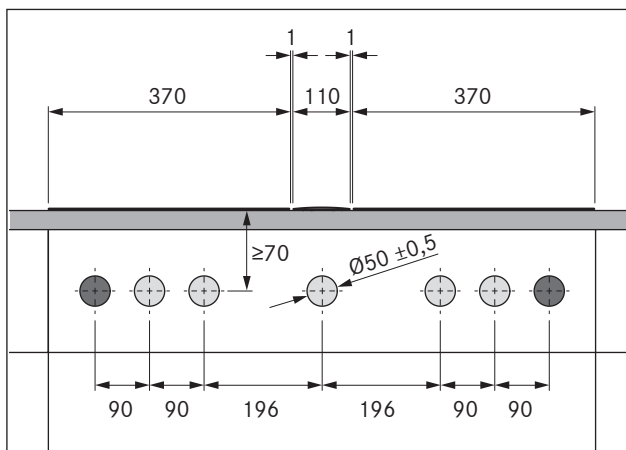


Fig. 5.13 Frontplateborehull for 2 platetopper og 1 avtrekk

- [1] Borehull for stikkontakt (2x utvendig)
- [2] Borehull for betjeningsknott (5x)
- [3] Platetopp (2x)
- [4] Avtrekk
- [5] Benkeplate
- [6] Frontplate underskap

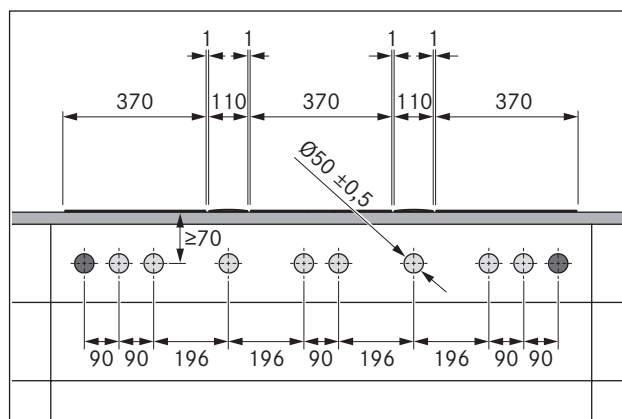


Fig. 5.14 Frontplateborehull for 3 platetopper og 2 avtrekk

- [1] Borehull for stikkontakt (2x utvendig)
- [2] Borehull for betjeningsknott (8x)
- [3] Platetopp (3x)
- [4] Avtrekk (2x)
- [5] Benkeplate
- [6] Frontplate underskap

5.5.3 Montering av platetoppen

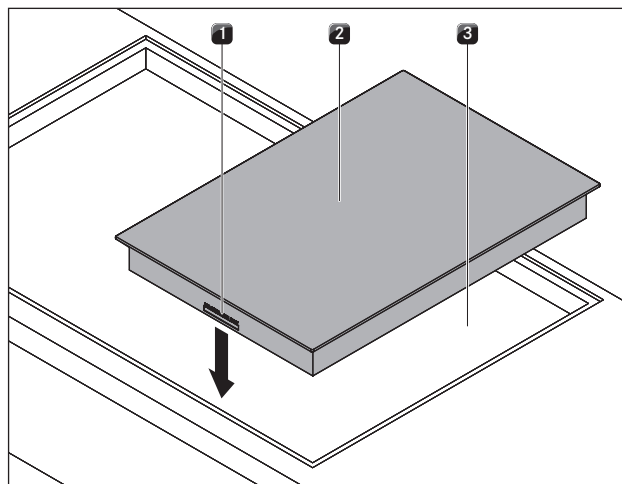


Fig. 5.15 Legge inn platetopp

- [1] Tilkoblinger betjeningsknott og automatisk avtrekk (foran)
- [2] Platetopp
- [3] Benkeplateutskjæring

- ▶ Legg platetoppen [2] inn i benkeplateutskjæringen [3].
- ▶ Juster platetoppen [2] nøyaktig.
- ▶ Pass på at tilkoblingene for betjeningsknottene og automatisk avtrekk [1] er foran ved normal montering.

INFO Apparattilkoblingen må føres bakover. Bruk den tiltenkte kabelholderen.

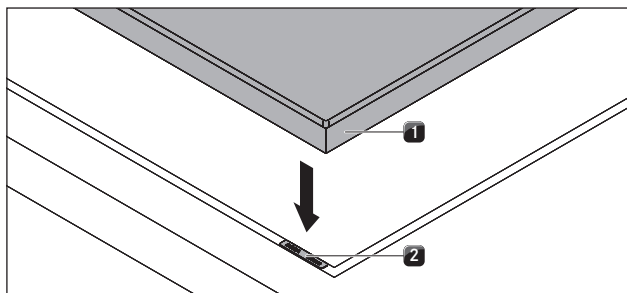


Fig. 5.16 Platetopp og høydejusteringsplater

- [1] Platetopp
- [2] Høydejusteringsplater

► Legg eventuelt høydejusteringsplater [2] under.

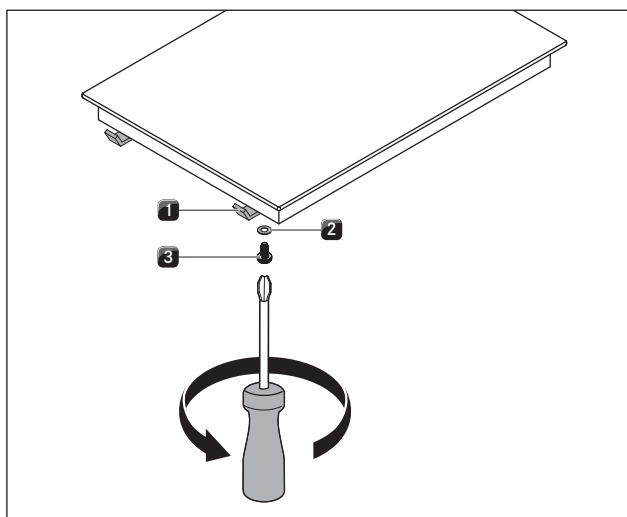


Fig. 5.17 Festeklemmer

- [1] Festeklemme
- [2] Underlagsskive
- [3] Skrue

- Fest platetoppen med festeklemmene [1].
- Trekk til festeklemmene ved hjelp av skruen [3], bruk underlagsskiven [2], med et tiltrekningsmoment på maks. 2 Nm.
- Kontroller riktig orientering.
- Påfør en fuge av svart, varmebestandig silikonfugemasse etter avsluttet montering.

5.5.4 Montering 180° dreid

- Drei platetoppen 180°.
- Gå frem som tidligere beskrevet for montering.

INFO Hvis monteringen skjer 180° dreid, befinner tilkoblingene for betjeningsknottene og automatisk avtrekk seg bak.

INFO Ledning følger med i leveringsomfanget i tilstrekkelig lengde.

5.5.5 Fuge platetoppen

- Pass på at det ikke kommer noen silikonfugemasse under platetoppen.

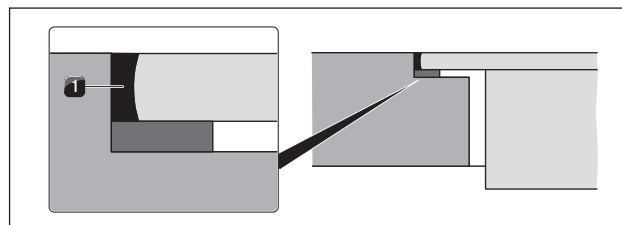


Fig. 5.18 Silikonfugemasse ved planlimt montering

- [1] Svart varmebestandig silikonfugemasse

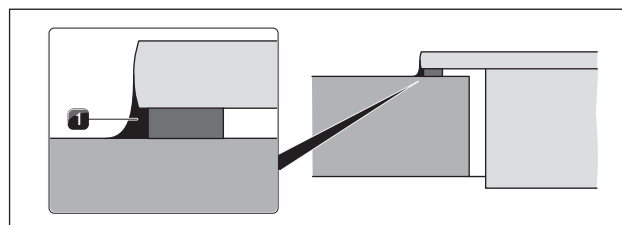


Fig. 5.19 Silikonfugemasse ved overflatemontering

- [1] Svart varmebestandig silikonfugemasse

5.5.6 Opprette kommunikasjon

Apparatets komponenter kobles ved hjelp av den flate kablen som er inkludert i leveringsinnholdet.

- Opprett forbindelsen mellom platetoppen og betjeningsknottene.
- Opprett forbindelsen mellom platetoppen og avtrekket.

Tilkobling av kokesoner

INFO Dersom Professional induksjons-wok-platetopp PKIW1 med 2 betjeningsknottene er montert, kan betjeningen utføres både ved hjelp av den venstre og den høyre betjeningsknotten.

INFO Siden induksjons-wok-platetoppen kun har en kokesone, er det ikke nødvendig å passe på tilordningen av koblingspunktene ved tilkobling av 2 betjeningsknottene (se kap. Betjening).

Tilkobling ved betjeningsknott

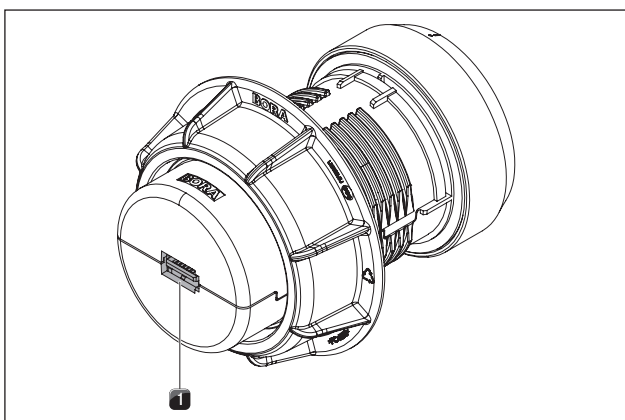


Fig. 5.20 Tilkobling betjeningsknott bakside

[1] Tilkobling betjeningsknott bakside

Tilkoblinger på platetoppen

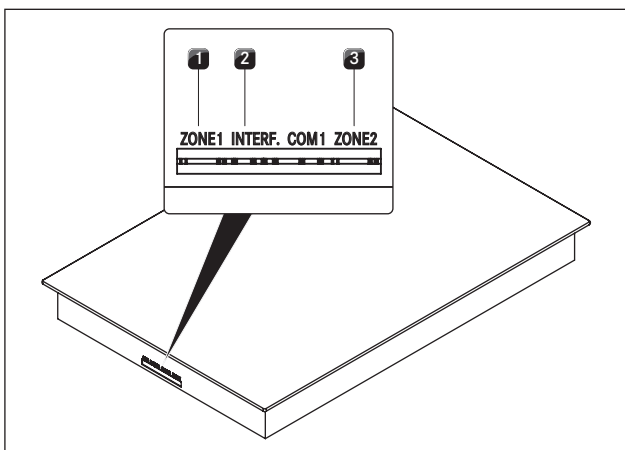


Fig. 5.21 Tilkoblinger på platetoppen

[1] Tilkobling betjeningsknott kokesone foran (sone 1)

[2] Tilkobling automatisk avtrekk

[3] Tilkobling betjeningsknott kokesone bak (sone 2)

Tilkobling av kokesone ved 1 betjeningsknott

- ▶ Opprett forbindelse mellom koblingspunktet på baksiden av betjeningsknotten og et av koblingspunktene på platetoppen (sone 1 eller sone 2).

Tilkobling av kokesone ved 2 betjeningsknotter

- ▶ Opprett forbindelse mellom koblingspunktene på baksiden av betjeningsknottene og koblingspunktene på platetoppen (sone 1 eller sone 2).

Tilkobling av automatisk avtrekk

- ▶ Koble avtrekket til riktig koblingspunkt for automatisk avtrekk på platetoppen.

5.5.7 Opprett strømforbindelse

- ▶ Ta hensyn til alle sikkerhetsmerknader og varsler (se kap. Sikkerhet).

- ▶ Overhold alle nasjonale og regionale lover, forskrifter og tilleggsforskrifter fra lokale strømleverandører.

INFO Strømtilkoblingen må bare utføres av autoriserte fagfolk. De må også ta ansvaret for korrekt installasjon og oppstart.

Strømledningen som må brukes (allerede forhåndsmontert) må minst være av typen H05VV-F eller H05VVH2-F (se tab. Sikring og minimumstverrsnitt).

Tilkobling	Sikring	Minimumstverrsnitt
1-fase-tilkobling	1 x 16 A	1,5 mm ²

Tab. 5.4 Sikring og minimumstverrsnitt

- Hvis strømledningen er skadet, må denne skiftes ut. Dette må bare utføres av en autorisert kundeservice
- ▶ Slå av hovedbryteren/sikringsbryteren før du kobler til platetoppen.
- ▶ Sikre hovedbryteren/sikringsbryteren mot uautorisert innkobling.
- ▶ Bekreft at det ikke er noen spenning.
- ▶ Koble platetoppen utelukkende til med en fast forbindelse til en strømledning.

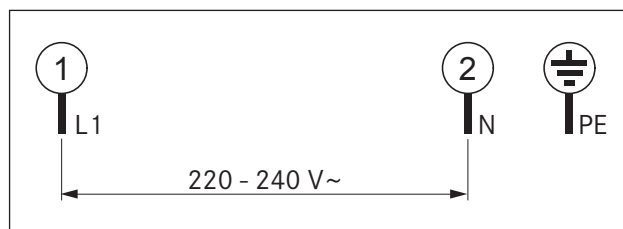


Fig. 5.22 Koblingsskjema 1-fase

- ▶ Kontroller korrekt montering.
- ▶ Slå på hovedbryteren/sikringsbryteren.
- ▶ Ta platetoppen i bruk (se kap. Betjening).
- ▶ Kontroller at alle funksjonene fungerer korrekt.

5.6 Konfigurasjonsmeny

Når monteringen er avsluttet, kan du foreta grunnleggende innstillinger av platetoppen som du senere kan endre når du ønsker.

5.6.1 Hente frem konfigurasjonsmenyen

- ▶ Skru betjeningsknotten til posisjonen som tilsvarer klokken 11.⌚
- ▶ Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten i ett sekund.000
- ▶ Ta på berøringsflaten enda en gang i løpet av 3 sekunder og hold kontakten i 5 sekunder.
- Knotteindikatoren viser \square , det lyder en akustisk signaltone og konfigurasjonsmenyen hentes frem.

5.6.2 Velge meny punkt

► Velg ønsket meny punkt ved å skru på knottingen. Du kan velge mellom følgende meny punkter:

Meny punkter	
⓪	Volum signaltone
①	Velge driftsmodus (normal drift eller demomodus)
⑨	Tilgjengelighet for pausefunksjon

Tab. 5.5 Meny punkter i konfigurasjonsmenyen

- Ta på berøringsflaten i 1 sekund for å bekrefte ønsket meny punkt.
- Undermenyen hentes frem og indikatoren veksler til en tresifret kombinasjon (f.eks. ⓪②③).

INFO I den viste bokstav- og tallkombinasjonen angir det høyre tallet den lagrede verdien i systemet.

Stille inn signaltonens volum

Når du har bekreftet meny punktet ⓪, kan du stille inn signaltonens volum.

Innstilling	Signaltonenvolum
⓪⓪	100% (maks. volum) Fabrikkinnstilling
⓪①	10% (min. volum)
⓪②	20%
⓪③	30%
⓪④	40%
⓪⑤	50%
⓪⑥	60%
⓪⑦	70%
⓪⑧	80%
⓪⑨	90%

Tab. 5.6 Signaltonevolum

Velge driftsmodus

Når du har bekreftet meny punktet ①, kan du velge driftsmodus.

Innstilling	Driftsmodus
①⑩	Normal drift Fabrikkinnstilling
①①	Demomodus

Tab. 5.7 Driftsmodi

INFO I demomodus er alle funksjonene for betjeningsknotten gitt. Platetoppens varmfunksjon er deaktivert. Demomodus brukes f.eks. i utstillinger.

Tilgjengelighet for pausefunksjon

Når du har bekreftet meny punktet ⑨, kan du deaktivere pausefunksjonen for godt.

Innstilling	Pausefunksjon tilgjengelig/deaktivert
⑨⑩	Pausefunksjon aktivert Fabrikkinnstilling
⑨①	Pausefunksjon deaktivert
⑨②	Pausefunksjon med effektnivåindikator aktivert

Tab. 5.8 Tilgjengelighet for pausefunksjon

5.6.3 Endre innstilt verdi

- Drei knottingen med urviseren for å øke verdien.
- Drei knottingen mot urviseren for å redusere verdien.
- Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten i 1 sekund for å bekrefte den nye verdien. Verdien lagres og det lyder et akustisk signal. Knotteindikatoren viser igjen det forrige meny punktet.

5.6.4 Avslutte konfigurasjonsmenyen

- Skru knottingen til den viser ①.
- Ta på berøringsflaten i 1 sekund for å avslutte konfigurasjonsmenyen. Indikatoren slukker og det lyder en signaltone.
- Skru knottingen til posisjonen som tilsvarer klokken 12.0

INFO Hvis det ikke foretas noen innstilling i et meny- eller undermeny punkt i løpet av 2 minutter, avsluttes konfigurasjonsmenyen automatisk.

5.7 Overlevering til brukeren

Når monteringen er avsluttet:

- Forklar de vesentlige funksjonene for brukeren.
- Informer brukeren om alle de sikkerhetsrelevante aspektene ved betjening og håndtering.
- Kleb det medfølgende typeskiltet på baksiden av bruks- og monteringsanvisningen.
- Overlever tilbehøret og bruks- og monteringsanvisningen til brukeren for sikker oppbevaring.

6 Betjening

- Ta hensyn til alle sikkerhets- og varselsmerknader ved enhver betjening (se kap. Sikkerhet).

INFO Platetoppen må bare brukes når avtrekkets fettfilter i rustfritt stål er montert (se bruksanvisning Avtrekk).

INFO Før du bruker platetoppen for første gang, må du rengjøre kokesonen (se kap. Rengjøring).

6.1 Generelle betjeningsmerknader

INFO Platetoppen har bare én kokesone, så styringen skjer kun via én betjeningsknott.

INFO Med to monterte betjeningsknotter skjer styringen av en kokeprosess via den betjeningsknotten som brukes først. Hvis knotteringen skrur til posisjonen som tilsvarer klokken 12 (= 0-stilling), kan styringen utføres med den andre betjeningsknotten.

Platetoppen styres med betjeningsknotten. Det er 9 effektnivåer, ett power-trinn og ulike funksjoner tilgjengelige for kokesonen.

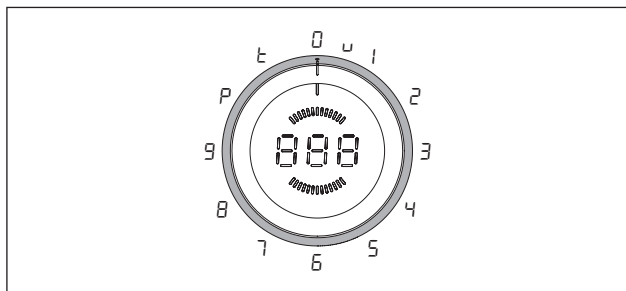


Fig. 6.1 Tilordning av knotteringen

Knottering-stilling	Funksjon
0	Slå av
u	Hold varm-nivå
1 - 9	Effektnivåer
P	Power-trinn
t	Timer-funksjon

Tab. 6.1 Knottering-stillinger

6.2 Betjene platetoppen

6.2.1 Slå på kokesone

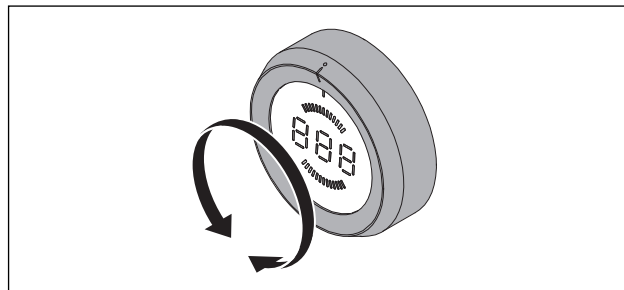


Fig. 6.2 Slå på kokesone

- Skru knotteringen fra posisjonen som tilsvarer klokken 12 til et effektnivå.

Stille inn effektnivå

- Skru knotteringen til ønsket effektnivå.

INFO Effektnivåene vises i den midtre 7-segment-indikatoren til betjeningsknotten.

6.2.2 Power-trinn

Slå på power-trinn

INFO Kokesonen er utstyrt med et effektforsterkende power-trinn.

- Skru knotteringen til posisjonen som tilsvarer klokken 10.
- I knotteindikatoren vises P og power-trinnet aktiveres.
- Etter 10 minutter blir kokesonen automatisk koblet tilbake til effektnivå 9.

Slå power-trinn av før tiden

- Skru knotteringen til ønsket effektnivå.
- Det innstilte effektnivået er aktivt og vises på knotteindikatoren.

6.2.3 Automatisk oppvarmingsfunksjon

Slå på den automatiske oppvarmingsfunksjonen

INFO De nøyaktige verdiene for oppvarmingstiden finner du i kapittelet Produktbeskrivelse.

- Velg ønsket effektnivå (= senere videre kokenivå).
- Innen 3 sekunder etter innstilling av effektnivået må du ta på berøringsflaten til betjeningsknotten i min. 1 sekund.
- Den automatiske oppvarmingsfunksjonen blir aktivert og knotteindikatoren viser en P foran det innstilte videre kokenivået (f.eks. P9).

INFO Så lenge den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktiv, vises en \bar{P} i knotteindikatoren.

- Når oppvarmingstiden har gått ut, reduseres effekten til valgte effektnivå for videre koking.
- Hvis et høyere effektnivå for videre koking velges under automatisk oppvarmingsfunksjon, blir den nye oppvarmingstiden automatisk gyldig.

Slå av automatisk oppvarmingsfunksjon

Den aktiverte automatiske oppvarmingsfunksjonen avsluttes før tiden dersom du

- ▶ reduserer effektnivået (nivå for videre koking).
- ▶ stiller inn effektnivå $\bar{9}$.
- ▶ aktiverer power-trinn \bar{P} .
- ▶ aktiverer hold varm-nivået \bar{u} .
- ▶ slår av platetoppen.

6.2.4 Hold varm-nivå

Aktivere hold varm-nivået

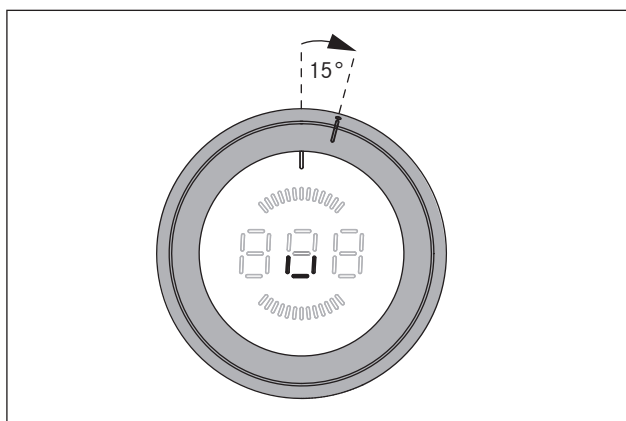


Fig. 6.3 Knotteringstilling for hold varm-nivået

INFO Knotteringstillingen for hold varm-nivået ligger mellom posisjonen som tilsvarer klokken 12 og posisjonen som tilsvarer klokken 1.

- ▶ Skru knottingen fra posisjonen som tilsvarer klokken 12 ca. 15° med urviseren til den klikker lett på plass der.
- I knotteindikatoren vises en \bar{u} .
- ▶ Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten i 1 sekund for å aktivere hold varm-nivå 1.
- Dette bekreftes med et akustisk signal, i knotteindikatoren vises symbolet \bar{u} .

Hold varm-nivå	1	2	3
Symbol	$\bar{-}$	$\bar{=}$	$\bar{=}$
Temperatur i °C	42	74	94

Tab. 6.2 Temperaturer for hold varm-nivåene

Øke hold varm-nivået

- ▶ Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten en gang til i 1 sekund for å aktivere hold varm-nivå 2 ($\bar{-}$).
- ▶ Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten en tredje gang i 1 sekund for å aktivere hold varm-nivå 3 ($\bar{=}$).
- Dette bekreftes med et akustisk signal og i knotteindikatoren vises det tilsvarende symbolet.

Redusere hold varm-nivået

- Etter at hold varm-nivå 3 er stilt inn, vil innstillingen bli redusert igjen med 1 nivå for hver videre berøring av berøringsflaten (1 sekund).
- Dette bekreftes med et akustisk signal og i knotteindikatoren vises det tilsvarende symbolet.

Slå av hold varm-nivået

Det aktiverte hold varm-nivået avsluttes hvis du

- ▶ velger et annet effektnivå.
- ▶ slår av kokesonen.

6.2.5 Barnesikring

INFO Barnesikringen kan kun aktiveres eller deaktiveres permanent dersom begge betjeningsknottene befinner seg i posisjonen "klokken 12", og ingen funksjoner er aktiverte.

Aktivere barnesikringen

- ▶ Ta på berøringsflaten til en betjeningsknott i 5 sekunder.
- Det lyder et akustisk signal og indikatoren til betjeningsknotten skifter til \bar{L} . Etter 10 sekunder slukkes indikatoren og barnesikringen er aktivert.

Deaktivere barnesikringen permanent

- ▶ Ta på berøringsflaten til en betjeningsknott i 5 sekunder.
- Det lyder et akustisk signal og indikatoren til betjeningsknotten veksler til \bar{L} . Etter 10 sekunder slukkes indikatoren og barnesikringen er deaktivert kontinuerlig.

Deaktivere barnesikringen for koking

- ▶ Skru knottingen fra øverste posisjon (klokken 12) til et effektnivå.
- På knotteindikatoren vises en \bar{L} .
- ▶ Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten i 5 sekunder.
- Det lyder et akustisk signal og knotteindikatoren viser det valgte effektnivået.
- Barnesikringen er nå deaktivert for denne kokingen og du kan stille inn ønsket effektnivå.
- Ved neste innkobling er barnesikringen aktivert igjen.

INFO Når platetoppen slås av etter matlagingen (knottingen dreies til posisjonen som tilsvarer klokken 12), aktiveres barnesikringen igjen automatisk.

6.2.6 Bruke timerfunksjonene

INFO For timerfunksjonene kan du stille inn en varighet fra 1 minutt til 120 minutter.

Stille inn tid

- ▶ Skru knottingen til posisjonen som tilsvarer klokken 11.
- I knotteindikatoren vises en 1.
- ▶ Ta på berøringsflaten i ett sekund.
- Det lyder et akustisk signal og 000 vises i knotteindikatoren.
- ▶ Skru knottingen i løpet av 3 sekunder for å stille inn timer-tiden.
- Skru med urviseren for å øke tiden (starter på 0 minutter), skru mot urviseren for å redusere tiden (starter på 120 minutter).
- I området 0 til 20 minutter økes/reduseres tiden i begge retninger med ett minutt, i resten av området med 5 minutter.
- Hvis ingen tid stilles inn i løpet av 3 sekunder, deaktiveres timeren og knotteindikatoren skifter til 1.
- ▶ Ta på berøringsflaten i løpet av 3 sekunder for å bekrefte den innstilte tiden.
- Det lyder et akustisk signal og den innstilte verdien begynner å blinke i knotteindikatoren.

Aktivere timerfunksjonen

- ▶ Skru på knottingen til ønsket effektnivå i løpet av 3 sekunder etter bekreftelse av innstilte tid.
- Timerfunksjonen aktiveres og den innstilte tiden telles ned.
- Indikatoren veksler (hvert 3. sekund) mellom å vise effektnivået og den gjenværende tiden (ved mer enn 2 minutter i hele minutter, fra 2 minutter med sekunder).
- Fra det er 2 minutter igjen vises kun den gjenværende tiden.
- Når tiden er utløpt, slås kokesonen av og et akustisk signal lyder i 2 minutter og knotteindikatoren viser 000 blinkende.
- Blinkingen og signaltonen kan avsluttes før tiden ved at du tar på berøringsflaten eller skrur knottingen til posisjonen som tilsvarer klokken 12.

Avslutte timeren før tiden:

- ▶ Skru knottingen til posisjonen som tilsvarer klokken 12.
- Knotteindikatoren veksler til 0, det lyder en signaltone og kokesonen slås av.

Aktivere korttids-timeren (egg-timeren)

- ▶ Skru på knottingen til posisjonen som tilsvarer klokken 12 i løpet av 3 sekunder etter bekreftelse av innstilte tid.
- Korttids-timeren aktiveres og den innstilte tiden telles ned.

- Knotteindikatoren viser den aktuelle gjenværende tiden (ved mer enn 2 minutter i hele minutter, fra 2 minutter med sekunder).
- Når tiden er utløpt, lyder et akustisk signal i 2 minutter og knotteindikatoren viser 000 blinkende.
- Blinkingen og signaltonen kan avsluttes før tiden ved at du tar på berøringsflaten.

Avslutte korttids-timeren (egg-timeren) før tiden:

- ▶ Ta på berøringsflaten til knottingen.
- Korttids-timeren deaktiveres før tiden.
- Knotteindikatoren veksler til 0 og det lyder en signaltone.

6.2.7 Pausefunksjon

Aktivere pausefunksjonen

- ▶ Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten i 1 sekund.
- En signaltone piper, og knotteindikatoren viser 1/1.
- Kokingen avbrytes.

INFO Avbrytingen av kokingen kan ikke vare i mer enn maks. 10 minutter. Hvis pausefunksjonen ikke oppheves i løpet av denne tiden, slås den tilsvarende kokesonen av.

Deaktivere pausefunksjonen

- ▶ Ta på berøringsflaten til betjeningsknotten i 1 sekund.
- Det lyder en signaltone og det tidligere innstilte effektnivået vises i knotteindikatoren.
- Kokingen fortsetter.

6.2.8 Slå av kokesone

INFO Hvis knotteindikatoren viser en H, er kokesonen fremdeles varm.

INFO Slå kokesonen av etter bruk. Ikke stol på grytegjennenningsfunksjonen.

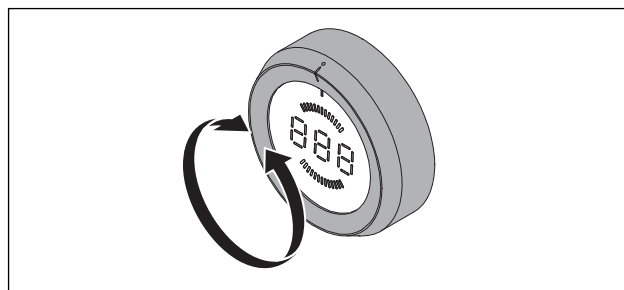


Fig. 6.4 Slå av kokesone

- ▶ Skru knottingen til posisjonen som tilsvarer klokken 12
- Det lyder en signaltone og kokesonen deaktiveres.
- Platetoppen er slått av når ingen kokesoner er aktive lenger.
- ▶ Pass på restvarmeindikatoren (se kap. Produktbeskrivelse).

7 Rengjøring og stell

- ▶ Ta hensyn til alle sikkerhetsmerknader og varsler (se kap. Sikkerhet).
- ▶ Ta hensyn til medfølgende produsentanvisninger.
- ▶ Sørg for at platetoppen og avtrekket er slått helt av og avkjølt før den planlagte rengjøringen og stellet slik at du ikke skader deg (se kap. Betjening).
- Regelmessig rengjøring og stell garanterer lang levetid og optimal funksjon.
- ▶ Overhold følgende rengjørings- og vedlikeholdssykluser:

Komponenter	Rengjøringssyklus
Betjeningsknott	grundig med vanlig rengjøringsmiddel
Platetopp	umiddelbart etter hver forurensning

Tab. 7.1 Rengjøringsykluser

7.1 Rengjøringsmiddel

INFO Hvis det brukes aggressive rengjøringsmidler og skurende grytebunner blir overflaten skadet og det oppstår mørke flekker.

INFO Ikke bruk skraperen til glasskeramiske overflater i den buede kokesonen i wok-platetoppen.

Til rengjøring av platetoppen trenger du en spesiell skraper til glasskeramiske overflater og et egnet rengjøringsmiddel.

- ▶ Bruk aldri damprenser, skurende svamper, skuremidler eller kjemisk aggressive rengjøringsmidler (f.eks. ovnspray).
- ▶ Pass på at rengjøringsmiddelet ikke inneholder sand, soda, syre, lut eller klor.

7.2 Stelle platetoppen

- ▶ Bruk ikke platetoppen som arbeids- eller setteflate.
- ▶ Ikke skyv eller trekk kokekar over platetoppen.
- ▶ Løft alltid gryter og panner.
- ▶ Hold platetoppen ren.
- ▶ Fjern alle typer forurensninger umiddelbart.
- ▶ Bruk bare kokekar som er egnet for glasskeramiske platetopper (se kap. Produktbeskrivelse).

7.3 Rengjøre platetoppen

- ▶ Forsikre deg om at platetoppen er slått av (se kap. Betjening).
- ▶ Vent til alle kokesonene er kalde.
- ▶ Fjern alle grove forurensninger og matrester fra platetoppen med en skraper til glasskeramiske overflater.
- ▶ Påfør rengjøringsmiddel på den kalde platetoppen.
- ▶ Gni rengjøringsmiddelet ut med kjøkkenpapir eller en ren klut.
- ▶ Tørk av platetoppen med en fuktig klut.
- ▶ Tørk platetoppen med en ren, tørr klut.

Når platetoppen er varm:

- ▶ Fjern umiddelbart smeltede rester av plast, aluminiumsfolie, sukker eller sukkerholdige matrester som sitter fast, mens kokesonen er varm. Bruk en skraper til glasskeramiske overflater for å unngå at det brenner seg fast.

Kraftige forurensninger

- ▶ Fjern kraftige forurensninger og flekker (kalkflekker, perlemorlignende glinsende flekker) med rengjøringsmidler mens platetoppen fremdeles er varm.
- ▶ Løsne matrester med en våt klut.
- ▶ Fjern smussrester med en skraper til glasskeramiske overflater.
- ▶ Korn, smuler og lignende som faller ned på platetoppen under vanlig kjøkkenarbeid må fjernes umiddelbart for å unngå at overflaten ripes opp.

Fargeforandringer og glinsende partier er ikke skader på platetoppen. Funksjonen til platetoppen og glasskeramikens stabilitet påvirkes ikke av dette. Fargeforandringer på platetoppen oppstår ved at rester ikke fjernes og brenner seg fast. Glinsende partier oppstår ved slitasje på grunn av grytebunnen, særlig ved bruk av kokekar med aluminiumsbunn eller grunnet uegnede rengjøringsmidler. Disse er det vanskelig å fjerne.

7.4 Rengjøre betjeningsknottene

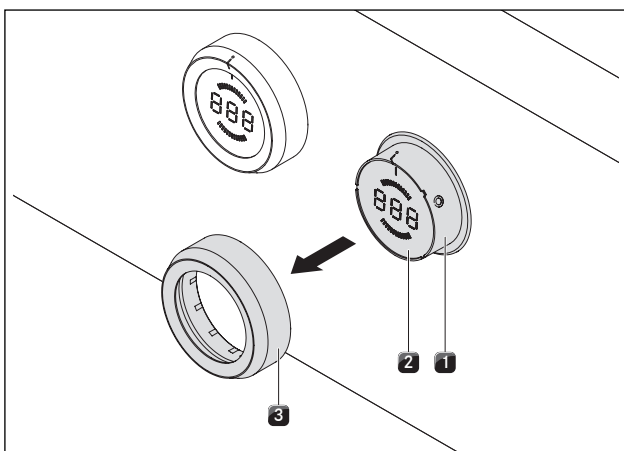


Fig. 7.1 Trekke av knotteringen

- [1] Knottehus
- [2] Berøringsflate
- [3] Knottering

7.4.1 Rengjøring av knotteringen

Knotteringen kan kun rengjøres for hånd.

- ▶ Trekk knotteringen av knottehuset.
- ▶ Bruk fettløsende rengjøringsmidler.
- ▶ Skyll av knotteringen med varmt vann.
- ▶ Rengjør knotteringen med en myk børste.
- ▶ Skyll godt av knotteringen etter rengjøringen.
- ▶ Tørk knotteringen godt.
- ▶ Sett den tørre knotteringen på knottehuset igjen.
- ▶ Sørg for riktig posisjon (0-stilling).
- ▶ Skru knotteringen eventuelt til posisjonen som tilsvarer klokken 12 (= 0-stilling).








7.4.2 Rengjøring av berøringsflaten og knottehuset

- ▶ Trekk av knotteringen.
- ▶ Rengjør berøringsflaten og knottehuset med en myk, fuktig klut.
- ▶ Tørk berøringsflaten og knottehuset godt.
- ▶ Sett knotteringen på knottehuset.

INFO Hvis knotteringen ikke ble satt riktig på, vises et segment som roterer med urviseren i den midtre knotteindikatoren (🕒).

8 Utbedring av feil

Ta hensyn til alle sikkerhets- og varselsmerknader (se kap. Sikkerhet).

Betjeningssituasjon	Årsak	Råd
Platetoppen kan ikke slås på	manglende knottering	Sett knottingen på betjeningsknotten.
	Sikringen eller automatsikringen i leilighets- eller husinstallasjonen er defekt	Bytt sikring Slå automatsikringen på igjen
	Sikringen eller automatsikringen går flere ganger	Ta kontakt med BORA Service Team
	Strømforsyningen er brutt	Få en elektriker til å kontrollere strømforsyningen
Lukt- og osdannelse ved drift av den nye platetoppen	normalt for apparater som er nye fra fabrikken	vent i noen driftstimer ta kontakt med BORA Service Team hvis luktutviklingen vedvarer
Kjøleviften fortsetter å gå litt etter utkobling	Kjøleviften går helt til platetoppen er avkjølt og slås deretter automatisk av.	Vent til kjøleviften slås av automatisk
en kokesone eller hele platetoppen slås automatisk av	Driftsvarigheten for en kokesone for lang	Ta kokesonen i bruk igjen (se kap. Betjening).
	Overopphetingsvernet er aktivert	(se kap. Produktbeskrivelse)
Power-trinnet blir automatisk avbrutt før tiden	Overopphetingsvernet er aktivert	(se kap. Produktbeskrivelse)
midtre knotteindikator viser et segment som roterer med urviseren 	Knottingen befinner seg ikke i 0-stillingen etter at den ble satt på	Skru betjeningsknotten til posisjonen som tilsvarer klokken 12 (= 0-stilling).
Knotteindikator 	Barnesikringen er aktivert	Slå av barnesikringen (se kap. Betjening)
Knotteindikator 	ingen eller uegnet kokekar på kokesonen	bruk bare egnede kokekar velg kokekarstørrelse i henhold til kokesonen (se kap. Produktbeskrivelse)
Knotteindikator 	Kontinuerlig betjening (30 s) av betjeningsknotten eller skitten betjeningsknott	Slipp eller rengjør betjeningsknotten
Knotteindikator 	Berøringsflaten og knottingen har en elektrisk forbindelse (min. 3–5 sekunder)	Trekk av knottingen og rengjør den Tørk vannrestene av berøringsflaten
Knotteindikator 	Feil ved evalueringen av berøringsflaten	Skru betjeningsknotten til "0"-posisjonen Ring BORA Service Team
Knotteindikator 	Overtemperatur	La platetoppen avkjøles

Tab. 8.1 Utbedre feil

- ▶ Skru knottingen til posisjonen som tilsvarer klokken 12 (= 0-stilling) etter at feilen er utbedret.
- ▶ I alle andre tilfeller må du ta kontakt med BORA Service Team (se kap. Garanti, teknisk service og reservedeler) og oppgi det anviste feilnummeret og apparattype.

9 Avvikling, demontering og kassering

- ▶ Ta hensyn til alle sikkerhets- og varselsmerknader (se kap. Sikkerhet).
- ▶ Ta hensyn til medfølgende produsentanvisninger.

9.1 Avvikling

Avvikling betyr endelig avvikling og demontering. I forbindelse med en avvikling kan apparatet enten bygges inn i andre møbler, selges videre privat eller kasseres.

INFO Avklemming og stenging av strøm- og gasstilkoblingen må bare utføres av autoriserte fagfolk.

- ▶ Slå apparatet av for avviklingen (se kap. Betjening)
- ▶ Koble apparatet fra spenningsforsyningen.

9.2 Demontering

Demonteringen krever at apparatet er tilgjengelig for demontering og koblet fra spenningsforsyningen.

- ▶ Løsne festeklemmene.
- ▶ Fjern silikonfugene.
- ▶ Ta apparatet ut av benkeplaten oppover.
- ▶ Fjern andre tilbehørsdeler.
- ▶ Kasser det gamle apparatet og forurenset tilbehør som beskrevet under punktet „Miljøvennlig kassering“.

9.3 Miljøvennlig kassering

Kassering av transportemballasjen

INFO Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt ut fra miljøvennlige og deponeringstekniske synspunkter og kan derfor gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen sparer råvarer og reduserer avfallsmengden. Din autoriserte forhandler kan til tilbake emballasjen.

- ▶ Lever emballasjen inn til din autoriserte forhandler eller
- ▶ Kasser emballasjen på en faglig riktig måte under overholdelse av de regionale forskriftene.

Kassering av det brukte apparatet



Elektriske apparater merket med dette merket, hører ikke hjemme i husholdningsavfallet etter endt levetid. De må kasseres på en miljøstasjon for resirkulering av elektriske eller elektroniske brukte enheter. Kommune- eller fylkesadministrasjonene kan ev. gi mer informasjon om dette.

Brukte elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte materialer som fremdeles er nyttige. De inneholder også skadelige stoffer som var nødvendige for funksjon og sikkerhet. I restsøpla eller ved feil behandling kan disse være skadelige for mennesker og miljøet.

- ▶ Kasser aldri det brukte apparatet i husholdningsavfallet.
- ▶ Lever det brukte apparatet til en regional miljøstasjon for retur og resirkulering av elektriske og elektroniske komponenter og andre materialer.

10 Garanti, teknisk service, reservedeler, tilbehør

- Ta hensyn til alle sikkerhetsmerknader og varsler (se kap. Sikkerhet).

10.1 Produsentgaranti fra BORA

BORA gir 2 års produsentgaranti på produktene sine til sluttkunder. Denne garantien får sluttkundene i tillegg til de lovfestede garantikravene overfor selgeren av våre produkter. Produsentgarantien gjelder alle BORA produkter som er kjøpt innen EUs grenser av autoriserte BORA forhandlere, men unntak av produkter som betegnes av BORA som universal- og tilbehørsartikler.

Produsentgarantien tar til når BORA produktet overleveres sluttkunden av en autorisert BORA forhandler og er gyldig i 2 år. Sluttkunden har muligheten til å registrere seg på www.bora.com/registration og dermed forlenge produsentgarantien.

Produsentgarantien forutsetter at monteringen av BORA produktene ble utført forskriftsmessig og faglig forsvarlig (i samsvar med BORA ventilasjonshåndboken og bruksanvisningen som var gyldig på monterings tidspunktet) av en autorisert BORA forhandler. Sluttkunden skal følge bruksanvisningen og merknadene i denne ved bruk av produktet.

Ved garantikrav må kunden vise mangelen overfor sin forhandler eller direkte overfor BORA. Kunden må også vise frem kjøpskvitteringen. Eventuelt kan kunden bevise kjøpet ved hjelp av registreringen på www.bora.com.

BORA garanterer at alle BORA produkter er fri for material- og produksjonsfeil. Feilen må allerede ha foreligget på tidspunktet da produktet ble levert til kunden. Ved innfridd garantikrav begynner garantitiden ikke å løpe på nytt. BORA utbedrer feil på BORA produkter enten ved reparasjon eller erstatning etter egen vurdering. BORA bærer samtlige kostnader for utbedring av feil som faller under produsentgarantien.

Produsentgarantien fra BORA omfatter uttrykkelig ikke:

- BORA produkter som ikke ble kjøpt av en autorisert BORA forhandler
- Skader grunnet manglende overholdelse av bruksanvisningen (gjelder også rengjøring og stell av produktet). Dette går under ikke forskriftsmessig bruk.
- Skader grunnet normal bruk (slitasje) er for eksempel bruksspor på platetoppen
- Skader grunnet ekstern påvirkning (som transportskader, inntrengning av kondensvann, elementære skader som lynnedslag)

- Skader grunnet reparasjon eller reparasjonsforsøk som ikke ble utført av BORA eller av personer som ble autorisert av BORA for dette arbeidet
- Skader på glasskeramikken
- Spenningssvingninger
- Følgeskader eller erstatningskrav som går ut over selve mangelen
- Skader på plastdeler

Lovfestede krav, særlig lovfestede krav ved feil og mangler eller produktansvar, blir ikke innskrenket av denne garantien. Hvis en feil eller mangel ikke omfattes av produsentgarantien, kan sluttkunden få hjelp av BORA teknisk service. Kunden bærer da kostnadene selv. Det er tysk rett som gjelder for disse garantibetingelsene. Du når oss:

- Telefon: +800 7890 0987 Mandag til torsdag fra kl. 08:00 – 18:00 og fredag fra kl. 08:00 – 17:00
- e-post: info@bora.com

10.2 Service

BORA service:

se baksiden av bruks- og monteringsanvisningen



- Ved feil som du ikke kan ordne selv, må du ta kontakt med din BORA-forhandler eller BORA Service Team. BORA Service trenger typebetegnelsen og serienummeret på ditt apparat (FD-nummer). Begge disse opplysningene finner du på typeskiltet på baksiden av anvisningen og under apparatet.

10.3 Reservedeler

- Bruk bare originale reservedeler ved reparasjoner.
- Reparasjoner må kun utføres av BORA Service Team.

INFO Reservedeler får du fra din BORA-forhandler og fra BORAs serviceside på www.bora.com/service eller via de oppgitte servicenumrene.

10.4 Tilbehør

- BORA skraper til glasskeramiske overflater UGS
- Induksjons-wok HIW1, Controlinduc®, rustfritt stål, Ø 360 mm

Typeskilt:
(klistres på)

Tyskland:

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Tyskland
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
info@bora.com
www.bora.com

Østerrike:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Østerrike
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Europa:

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Østerrike
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Australia – New Zealand:

BORA APAC Pty Ltd
100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australia
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
www.bora-australia.com.au

