


**CZ** Návod k použití a k montáži PKCH2

BORA Pro hyper-sklokeramická varná deska se 2 varnými zónami s 1 kruhem / 2 kruhy

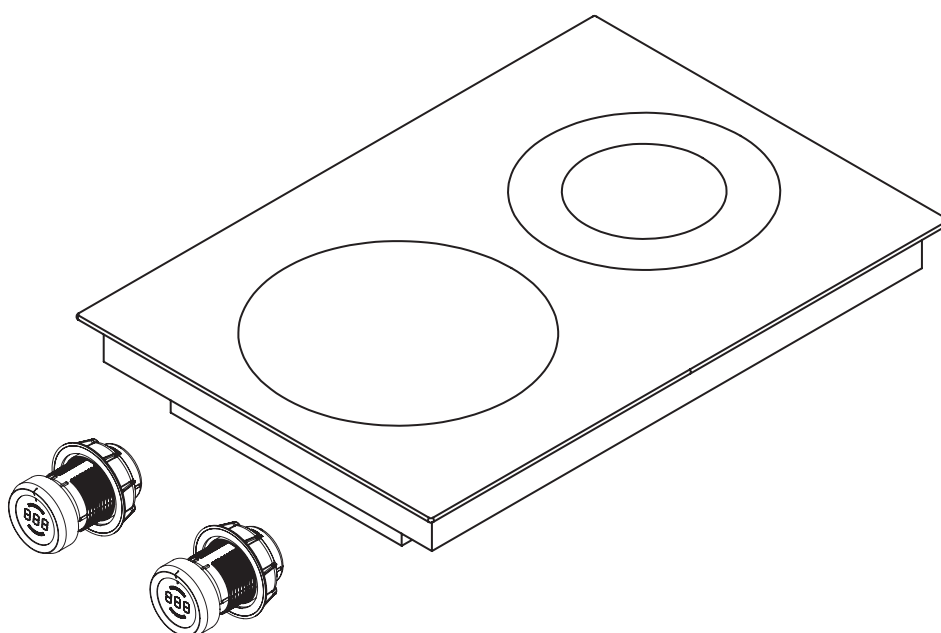

**PKCH2UMCZ-003**

Návod k použití a k montáži:

originál

překlad

Výrobce

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Rakousko

Kontakt

T +43 (0) 5373/62250-0  
mail@bora.com  
www.bora.com

Šíření a kopírování tohoto dokumentu, používání a předávání jeho obsahu není povoleno bez výslovného písemného souhlasu.

Při přípravě tohoto Návodu k použití a k montáži jsme postupovali s maximální péčí. Přesto je možné, že dodatečné technické změny nebyly ještě doplněny nebo že odpovídající obsahy nebyly ještě upraveny. Omlouváme se za to. Aktualizovanou verzi si můžete vyžádat prostřednictvím zákaznického servisu BORA. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Všechna práva vyhrazena.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Všeobecné informace</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Ovládání</b>	<b>25</b>
1.1	Cílová skupina .....	4	6.1	Všeobecné pokyny k obsluze .....	25
1.2	Platnost návodu k použití a k montáži .....	4	6.2	Ovládání varné desky .....	25
1.3	Související dokumenty .....	4	6.2.1	Zapnutí varné zóny .....	25
1.4	Forma uváděných informací .....	5	6.2.2	Zapnutí topných okruhů .....	25
<b>2</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>6</b>	6.2.3	Funkce automatického přehřevu .....	26
2.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny .....	6	6.2.4	Stupeň udržování teploty .....	26
2.2	Bezpečnostní upozornění k ovládání .....	7	6.2.5	Dětská pojistka .....	27
2.3	Bezpečnostní pokyny pro montáž .....	8	6.2.6	Používání funkcí časovače .....	27
2.4	Bezpečnostní pokyny pro demontáž a odstranění .....	9	6.2.7	Funkce pauza .....	28
2.5	Bezpečnostní upozornění k náhradním dílům .....	9	6.2.8	Vypnutí varné zóny .....	28
2.6	Použití v souladu s určeným účelem .....	10	6.3	Konfigurační menu .....	28
<b>3</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>Čištění a péče</b>	<b>29</b>
<b>4</b>	<b>Popis spotřebiče</b>	<b>12</b>	7.1	Čisticí prostředky .....	29
4.1	Složení .....	12	7.2	Péče o varnou desku .....	29
4.2	Princip fungování .....	12	7.3	Čištění varné desky .....	29
4.3	Princip fungování .....	13	7.4	Čištění ovládacího kolečka .....	30
4.3.1	Výkonové stupně .....	13	7.4.1	Čištění kroužku kolečka .....	30
4.3.2	Vhodné kuchyňské nádobí .....	13	7.4.2	Čištění dotykové plochy a pouzdra kolečka .....	30
4.3.3	Hyper stupeň .....	13	<b>8</b>	<b>Odstraňování poruch</b>	<b>31</b>
4.3.4	Funkce automatického přehřevu .....	14	<b>9</b>	<b>Vyřazení z provozu, demontáž a likvidace</b>	<b>32</b>
4.3.5	Stupeň udržování teploty .....	14	9.1	Vyřazení z provozu .....	32
4.3.6	Funkce časovače .....	14	9.2	Demontáž .....	32
4.3.7	Funkce pauza .....	14	9.3	Ekologická likvidace .....	32
4.4	Bezpečnostní zařízení .....	14	<b>10</b>	<b>Záruka, technický servis, náhradní díly</b>	<b>33</b>
4.4.1	Indikace zbytkového tepla .....	14	10.1	Záruka .....	33
4.4.2	Bezpečnostní vypnutí .....	14	10.2	Servis .....	33
4.4.3	Ochrana proti přehřátí .....	15	10.3	Náhradní díly .....	33
4.4.4	Dětská pojistka .....	15	<b>11</b>	<b>Poznámky</b>	<b>34</b>
<b>5</b>	<b>Montáž</b>	<b>16</b>			
5.1	Kontrola rozsahu dodávky .....	16			
5.2	Nástroje a pomůcky .....	16			
5.3	Pokyny k montáži .....	16			
5.3.1	Bezpečnostní vzdálenosti .....	16			
5.3.2	Desky a kuchyňského nábytku .....	16			
5.3.3	Přívod vzduchu varné desky .....	17			
5.4	Rozměry výřezu .....	17			
5.4.1	Plošně zarovnaná montáž .....	17			
5.4.2	Montáž na povrch .....	18			
5.5	Montáž varné desky .....	18			
5.5.1	Montáž ovládacího kolečka do desky ovládacího panelu spodní skříně .....	18			
5.5.2	Vestavba varné desky .....	19			
5.5.3	Vyplnění spár varné desky .....	20			
5.5.4	Vytvoření komunikace .....	21			
5.5.5	Elektrické připojení .....	22			
5.6	Konfigurační menu .....	23			
5.6.1	Vyvolání konfiguračního menu .....	23			
5.6.2	Výběr položky nabídky .....	23			
5.6.3	Změna nastavené hodnoty .....	24			
5.6.4	Ukončení konfiguračního menu .....	24			
5.7	Předání uživateli .....	24			

# 1 Všeobecné informace

## 1.1 Cílová skupina

Tento návod k použití a k montáži je určen pro následující cílové skupiny:

Cílová skupina	Požadavky
Obsluha	Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům. Děti musí být pod dohledem. Je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i manipulační instrukce uvedené v návodu k použití.
Ambiciózní domácí kutil	Ambiciózní domácí kutil může sám provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce, pokud k tomu má potřebné schopnosti a odpovídající odborné znalosti. V žádném případě sám nesmí provádět připojení elektřiny a plynu.
Odborní montážní technici	Odborní montážní technici mohou provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce při dodržení aktuálních předpisů. Připojení elektřiny a plynu musí před uvedením do provozu zkontrolovat uznávaný kvalifikovaný odborný řemeslník z příslušného oboru.
Odborní elektrikáři	Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou elektroinstalaci a uvedení do provozu.
Odborní instalatéři plynu	Připojení plynu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou instalaci plynu a uvedení do provozu.

Tab. 1.1 Cílové skupiny

### INFO

Společnost BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH – dále jen BORA – neručí za škody způsobené nedodržením těchto pokynů a neodbornou montáží! Připojení elektrického napájení a plynu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Při montáži je nutno dodržovat aktuálně platné normy, předpisy a zákony. Je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i provozní instrukce z návodu k použití a montáži.

## 1.2 Platnost návodu k použití a k montáži

Tento návod platí pro více provedení spotřebiče. Proto je možné, že obsahuje popis některých parametrů, které se na váš spotřebič nevztahují.

## 1.3 Související dokumenty

Zároveň s tímto návodem k použití a k montáži jsou platné také další dokumenty, které je nutno dodržovat. Věnujte pozornost všem dokumentům, které jsou součástí dodávky.

### INFO

Za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů těchto dokumentů nenese BORA žádnou odpovědnost!

### Směrnice

Tento přístroj splňuje následující směrnice EU/ES:  
 2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě  
 2014/35/EU Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí  
 2009/125/ES Směrnice o ekodesignu  
 2011/65/EU Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  
 2012/19/EU Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

## 1.4 Forma uváděných informací

Abyste s tímto návodem mohli pracovat rychle a bezpečně, je v něm dodrženo jednotné formátování, číslování, symboly, bezpečnostní upozornění, pojmy a zkratky.

**Manipulační instrukce jsou označeny šipkou.**

► Všechny manipulační instrukce provádějte vždy v uvedeném pořadí.

**Výčty jsou označeny odrážkami v podobě čtverečků.**

■ Výčet 1

■ Výčet 2

---

**INFO** Takováto informace poukazuje na zvláštnosti, které je potřeba vzít v úvahu.

---

### Bezpečnostní a výstražná upozornění

Bezpečnostní a výstražná upozornění v tomto návodu jsou označena symboly a signálními slovy.

Bezpečnostní a výstražná upozornění vypadají následovně:

---

#### VÝSTRAŽNÝ ZNAK A SIGNÁLNÍ SLOVO!

##### Druh a zdroj nebezpečí

Následky v případě nedodržení


► Bezpečnostní opatření

---

Přitom platí:

■ Výstražný symbol upozorňuje na nebezpečí.

■ Signální slovo udává závažnost tohoto nebezpečí.

Výstražný symbol	Signální slovo	Riziko
	<b>Nebezpečí</b>	Upozorňuje na bezprostřední ohrožení, které při nedodržení pokynů způsobí smrt nebo těžké zranění.
	<b>Varování</b>	Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo těžké zranění.
	<b>Pozor</b>	Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit lehké zranění.
–	<b>Pozor</b>	Upozorňuje na situaci, která při nedodržení pokynů může vést ke škodám.

---

Tab. 1.2 Význam výstražných symbolů a signálních slov

## 2 Bezpečnost

### 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

**INFO** Spotřebič vyhovuje předepsaným bezpečnostním ustanovením. Uživatel odpovídá za čištění spotřebiče, péči o něj a jeho bezpečné používání. Nesprávné použití může vést ke škodám na zdraví a majetku.

- Návod k použití a montáži obsahuje důležité pokyny pro montáž a ovládání. Jejich dodržování vás ochrání před zraněním a zabrání poškození spotřebiče. Na zadní straně tohoto návodu k použití a montáži najdete kontaktní údaje pro případ, že budete potřebovat další informace či budete mít otázky týkající se používání spotřebiče.
- Pod pojmem „spotřebič“ se rozumí varná deska, digestoř, nebo varná deska dohromady s digestoří.
  - ▶ Před uvedením spotřebiče do provozu si přečtěte celý Návod k použití a montáži.
  - ▶ Mějte tento návod k montáži vždy po ruce, abyste do něj v případě potřeby mohli nahlédnout.
  - ▶ Pokud se rozhodnete spotřebič prodat, předejte spolu s ním novému majiteli i tento Návod k použití a montáži.
  - ▶ Všechny práce provádějte velmi pozorně a svědomitě.
  - ▶ Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.
  - ▶ Je-li spotřebič poškozený, nepřipojujte jej.
  - ▶ Spotřebič začněte používat až po dokončení montáže, protože teprve poté může být zajištěn bezpečný provoz.
  - ▶ Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal horkých varných deskách.
  - ▶ Zabraňte překypění.
  - ▶ Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla.
  - ▶ Po každém použití spotřebič vypněte.
  - ▶ Nepouštějte ke spotřebiči domácí zvířata.

#### POZOR!

#### Nebezpečí úrazu padajícími součástmi spotřebiče!

Padající součásti spotřebiče, jako jsou mřížky pod hrnce, ovládací prvky, kryty, tukový filtr atd. mohou způsobit zranění.

- ▶ Odstraněné součásti bezpečně odložte vedle spotřebiče.
- ▶ Ujistěte se, že žádné odstraněné součásti spotřebiče nemohou spadnout.

### Režim oběhu vzduchu

**INFO** Při každém procesu vaření se do vzduchu v místnosti uvolňuje vlhkost.

**INFO** V režimu oběhu vzduchu je vlhkost z kuchyňských výparů odstraňována pouze v zanedbatelném rozsahu.

- ▶ V režimu oběhu vzduchu zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, například otevřeným oknem.
- ▶ Vytvořte v místnosti normální a příjemné klima (vzdušná vlhkost 45-60%), například otevřením přirozených ventilačních otvorů nebo zapnutím ventilačních zařízení.
- ▶ Po každém použití v režimu oběhu vzduchu zapněte digestoř na cca 20 minut na nízký výkon nebo aktivujte dobřovou automatiku.

### Jsou-li v domácnosti děti nebo osoby se sníženými schopnostmi

- ▶ Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům.
- ▶ Děti zdržující se v blízkosti spotřebiče musí být pod dohledem.
- ▶ Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Používejte dětskou pojistku, aby děti nemohly varnou desku nedopatřením zapnout nebo změnit nastavení.
- ▶ Neukládejte do úložných prostor nad nebo za spotřebičem žádné předměty, které by děti mohly zajímat. V opačném případě by děti mohly být v pokušení na spotřebič vylézt.
- ▶ Udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti od varné desky.

## Svévolné změny

V důsledku svévolných změn může být spotřebič nebezpečný.

- ▶ Na spotřebiči neprovádějte žádné změny.

## Čištění a péče

Spotřebič je nutno pravidelně čistit. Znečištění může vést k poškození nebo může být příčinou vzniku zápachu. Nečistoty ihned odstraňujte.

- Čištění a péči nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.
- ▶ K čištění nepoužívejte parní čističe. Pára by mohla na vodivých součástech způsobit zkrat a tím věcné poškození (viz kap. Čištění a péče).
- ▶ Ujistěte se, že se při čištění nedostala do vnitřku spotřebiče žádná voda. Používejte pouze mírně navlhčený hadr. Nikdy na spotřebič nestříkejte vodu. Vnikne-li voda dovnitř, může způsobit poškození!
- ▶ Varnou desku pokud možno čistěte po každém procesu vaření.
- ▶ Varnou desku čistěte pouze po vychladnutí.
- ▶ K čištění zásadně nepoužívejte pískové čisticí prostředky, aby nedošlo k poškrábání a odření povrchové desky.
- ▶ Spodní část kuchyňského nádobí i varná zóna musí být čisté a suché.
- ▶ Kuchyňské nádobí vždy přemísťujte tak, že jej nadzvednete (netahat!), aby se povrch desky nepoškrábal a neodřel.

## 2.2 Bezpečnostní upozornění k ovládání

### Varná deska



#### **NEBEZPEČÍ!** **Nebezpečí požáru, pokud varná deska zůstane bez dozoru!**

Olej nebo tuk se může rychle rozpálit a vzplanout.

- ▶ Nikdy nenechávejte olej nebo tuk zahřívát bez dozoru.
- ▶ Hořící olej nebo tuk nikdy nehaste vodou.
- ▶ Oheň uduste, například pokličkou.



#### **NEBEZPEČÍ!** **Nebezpečí výbuchu způsobené hořlavými materiály!**

Hořlavé kapaliny v blízkosti varné desky mohou vybuchnout a způsobit těžká zranění.

- ▶ Neodkládejte do blízkosti varné desky žádné hořlavé kapaliny.



#### **NEBEZPEČÍ!** **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Následkem vzniku trhlin, prasklin nebo zlomení sklokeramické desky může dojít k uvolnění nebo poškození elektronických součástí, které se nacházejí pod ní. Potom hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Dojde-li ke zlomení či prasknutí sklokeramické desky, ihned varnou desku vypněte.
- ▶ Odpojte spotřebič od sítě bezpečně pomocí jističe vedení, pojistky, automatického jističe nebo stykače.



#### **VAROVÁNÍ!** **Nebezpečí popálení o horkou varnou desku!**

Varná deska a její přístupné součásti se za provozu zahřívají. Po vypnutí se musí varná zóna nejprve ochladit na teplotu nižší než 60 °C. Při dotyku horkého povrchu může dojít k těžkému popálení.

- ▶ Nedotýkejte se horké varné desky.
- ▶ Nepouštějte k horké varné desce děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.



#### **VAROVÁNÍ!** **Nebezpečí požáru způsobeného předměty na varné desce!**

Varná deska a její přístupné součásti jsou při zapnutí varné zóny a během ochlazování horké. Leží-li na varné desce předměty, mohou se zahřát a vznítit se.

- ▶ Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení o horké předměty!**

Varná deska a její přístupné součásti jsou při provozu a během ochlazování horké. Předměty nacházející se na varné desce se velmi rychle zahřejí a mohou způsobit těžké popáleniny. To platí zejména pro předměty z kovu (např. nože, vidličky, lžíce, pokličky nebo kryty digestoře).

- ▶ Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.
- ▶ Používejte vhodné pomůcky (chňapky, tepelně odolné ochranné rukavice).

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení o horké kuchyňské nádobí!**

Rukojeti vyčnívající nad pracovní plochou lákají děti k dotyku.

- ▶ Nenatáčejte rukojeti hrnců a pánví tak, aby přečnívaly přes pracovní plochu.
- ▶ Zabraňte tomu, aby na sebe děti mohly strhnout horký hrnec či pánev.
- ▶ Toto nebezpečí snižuje speciální dětská pojistka sporáku (k dostání ve specializovaných prodejnách).

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení!**

Kapaliny, které proniknou mezi varnou zónu a dno hrnce, se mohou odpařovat a způsobit tak popálení kůže.

- ▶ Zajistěte, aby varná zóna i dno hrnce byly vždy suché.

**POZOR!****Poškození tvrdými a špičatými předměty!**

Tvrdé a špičaté předměty mohou poškodit sklokeramickou část varné desky.

- ▶ Nevyužívejte varnou desku jako pracovní desku.
- ▶ Při práci na varné desce nepoužívejte žádné tvrdé ani špičaté předměty.

**POZOR!****Poškození pokrmy obsahujícími cukr a sůl!**

Potřísnění varné zóny pokrmy nebo šťávami obsahujícími cukr a sůl může varnou zónu poškodit.

- ▶ Dbejte na to, aby se na horkou varnou zónu nedostaly žádné pokrmy ani šťávy obsahující cukr a sůl.
- ▶ Pokrmy nebo šťávy obsahující cukr a sůl, které varnou zónu potřísní, z horké varné zóny ihned odstraňte.

**POZOR!****Únik horkých tekutin!**

Pokud je proces vaření ponechán bez dohledu, může docházet k překypění a unikání horkých tekutin.

- ▶ Proces vaření je potřeba sledovat.
- ▶ Krátkodobý proces vaření musí být sledován nepřetržitě.

**POZOR!****Poškození vlivem předmětů na varné desce!**

Předměty, jako například pokličky nádobí, které jsou umístěny na varné desce, mohou způsobit poškození sklokeramické desky.

- ▶ Na horkou varnou desku nepokládejte žádné předměty.

## 2.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž

Instalaci a montáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech musí provádět kvalifikovaní elektrikáři.

Elektrickou bezpečnost spotřebiče lze zaručit jen tehdy, je-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Zajistěte, aby toto základní preventivní bezpečnostní opatření bylo splněno.



## Varná deska



### **NEBEZPEČÍ!** **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Při nesprávném zapojení spotřebiče do sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte pevné připojení spotřebiče k síťovému napětí.
- ▶ Zajistěte, aby byl spotřebič připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče.
- ▶ Zajistěte, aby bylo k dispozici zařízení, které umožní odpojení od sítě se vzdáleností kontaktů ve všech pólech nejméně 3 mm (jističe vedení, pojistky, automatické jističe, stykače).



### **NEBEZPEČÍ!** **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Přijde-li přívodní kabel do styku s horkými varnými deskami, může se poškodit. Poškozený přívodní kabel může způsobit (smrtelný) úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte, aby se přívodní kabel nemohl dotknout horké varné desky.
- ▶ Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí či poškození přívodního kabelu.



### **POZOR!** **Může dojít k poranění zad vlivem příliš velké zátěže!**

Při vyjímání a nasazování spotřebiče může při nesprávné manipulaci dojít k úrazu končetin či trupu.

- ▶ Varnou desku zvedejte z obalu vždy ve dvou.
- ▶ Do výřezu pracovní desky nasazujte varnou desku vždy ve dvou.
- ▶ V případě potřeby používejte vhodné pomůcky, aby nedošlo k poškození či poranění končetin a trupu.

- ▶ Před montáží zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.
- ▶ Je-li spotřebič poškozený, nemontujte jej.
- Poškozený spotřebič ohrožuje vaši bezpečnost.
- Opravy smí provádět pouze odborní pracovníci pověřeni výrobcem.

## 2.4 Bezpečnostní pokyny pro demontáž a odstranění

Demontáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.



### **NEBEZPEČÍ!** **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Při nesprávném odpojení spotřebiče od sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Odpojte spotřebiče od sítě bezpečně pomocí jističe vedení, pojistky, automatického jističe nebo stykače.
- ▶ Pomocí schváleného měřicího přístroje se přesvědčte, že spotřebič není pod napětím.



### **NEBEZPEČÍ!** **Nebezpečí udušení!**

Některé obalové materiály (např. fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti.

- ▶ Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- ▶ Obalové materiály náležitě a neprodleně zlikvidujte.

## 2.5 Bezpečnostní upozornění k náhradním dílům



### **VAROVÁNÍ!** **Nebezpečí úrazu a věcné poškození!**

Použití nesprávných součástí může vést k úrazům nebo poškození spotřebiče. Změny, dostavby nebo přestavby spotřebiče mohou negativně ovlivnit bezpečnost.

- ▶ Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.

## 2.6 Použití v souladu s určeným účelem

Spotřebič se nesmí používat v nadmořských výškách nad 2000 m (metrů nad mořem).

Spotřebič je určen pouze pro přípravu jídel v soukromých domácnostech. Spotřebič není určen:

- k použití ve venkovním prostředí
- k instalaci do vozidel
- k vytápění místností
- k provozu na nestacionárních místech (např. lodích)
- k provozu s externím časovým spínačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání

Jiné použití než takové, které je popsáno v tomto návodu k použití a k montáži nebo použití přesahující zde popsaný způsob, se považuje za použití v rozporu s určením. BORA neručí za škody způsobené nesprávným použitím či nevhodným ovládáním.

**Je zakázáno spotřebič používat jakýmkoli nepřipustným způsobem!**

---

**INFO** Společnosti BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH neručí za škody způsobené nedodržením těchto bezpečnostních a výstražných upozornění.


---

### 3 Technické údaje

Parametr	Hodnota
Připojovací napětí	380 - 415 V 2N
Frekvence	50 / 60 Hz
Odebíraný výkon (příkon)	5,1 kW
Jištění	2 × 16 A
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	370 x 540 x 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	8,7 kg
<b>Varná deska</b>	
Výkonové stupně	1 - 9, hyper stupeň, 2-okruhové zapnutí
Stupně udržení teploty	3
1-okruhová varná zóna Hyper stupeň	Ø 235 mm 2100 W 3200 W
2-okruhová varná zóna	Ø 120 mm 800 W Ø 200 mm 1900 W
<b>Energetická spotřeba varné desky PKCH2</b>	
Varná zóna vepředu	Ø 235 mm 182 (Wh/kg)
Varná zóna vzadu	Ø 120 mm 196,9 (Wh/kg) Ø 200 mm
Celkem (průměr)	189,4 (Wh/kg)


Tab. 3.1 Technické údaje

#### Rozměry spotřebiče - ovládací kolečko

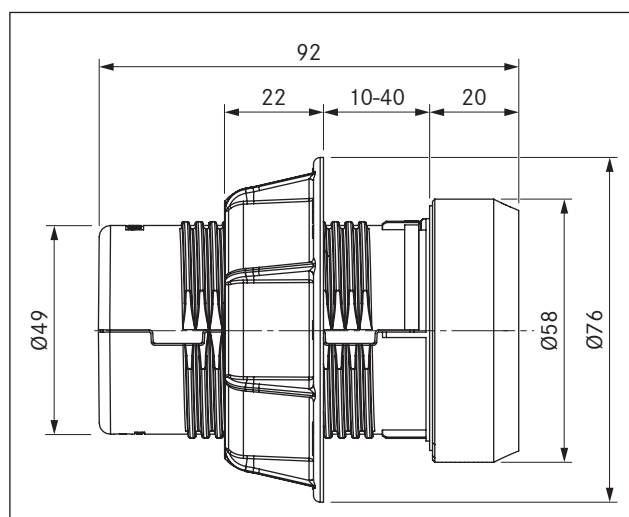


Obr. 3.1 Rozměry spotřebiče - ovládací kolečko


#### Rozměry spotřebiče

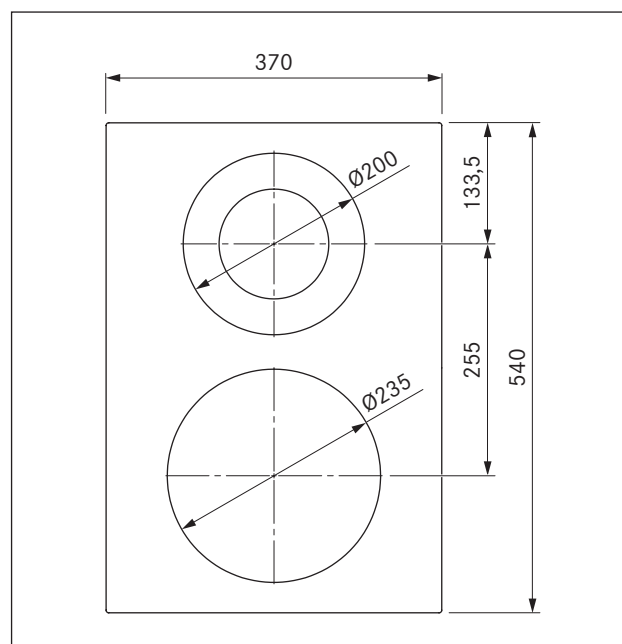

Obr. 3.2 Rozměry spotřebiče PKCH2 - pohled shora

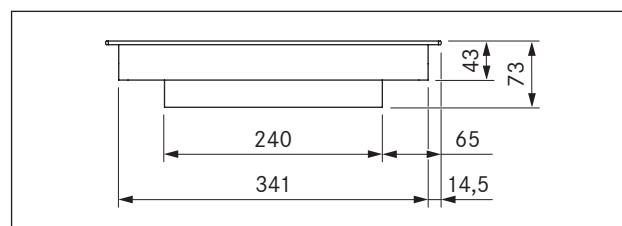

Obr. 3.3 Rozměry spotřebiče PKCH2 - pohled zepředu

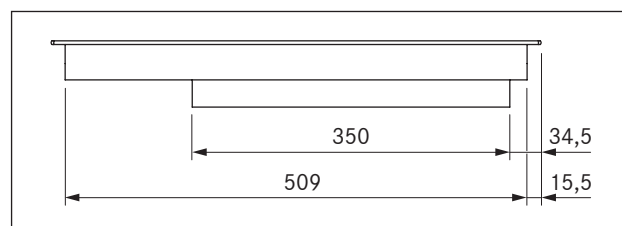

Obr. 3.4 Rozměry spotřebiče PKCH2 - boční pohled


## 4 Popis spotřebiče

Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

Varná deska má následující charakteristické vlastnosti:


- Dvě ovládací kolečka
- Elektronická regulace výkonu (9 stupňů)
- Hyper varná zóna
- Funkce automatického přehřevu
- Stupně udržení teploty
- Indikace zbytkového tepla
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní vypnutí

### 4.1 Složení

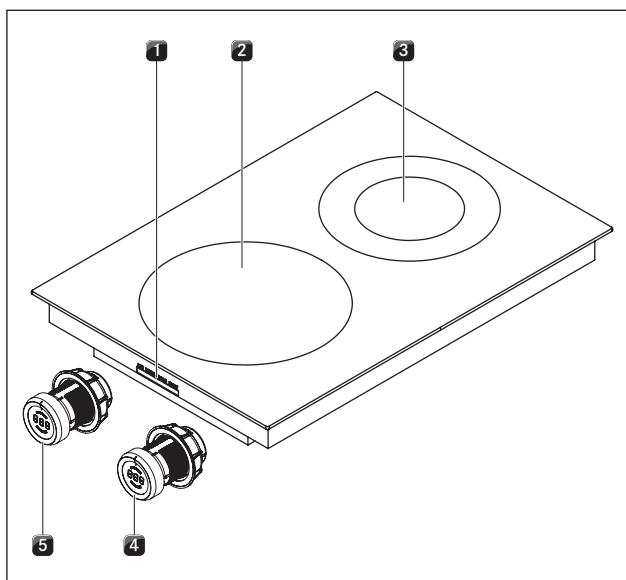

Obr. 4.1 Varná deska

- [1] Přípojky ovládacího kolečka a odtahové automatiky
- [2] Přední 1-okruhová hyper varná zóna
- [3] Zadní 2-okruhová varná zóna
- [4] Ovládací kolečko zadní varné zóny
- [5] Ovládací kolečko přední varné zóny

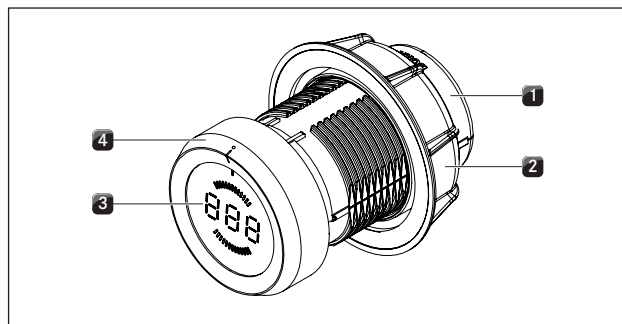

Obr. 4.2 Složení ovládacího kolečka


- [1] Pouzdro kolečka
- [2] Univerzální matice
- [3] Indikátor ovládacího kolečka
- [4] Kroužek kolečka

### 4.2 Princip fungování



Obr. 4.3 Ovládací prvky ovládacího kolečka

- [1] Kroužek kolečka
- [2] Dotyková plocha

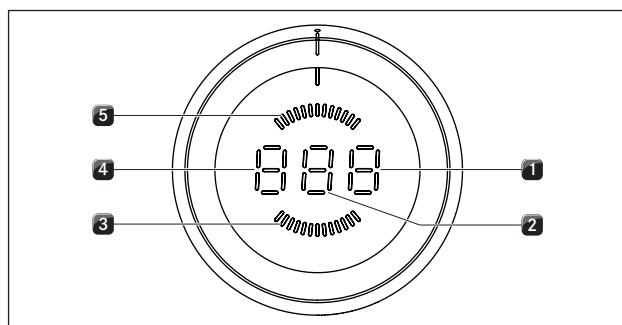

Obr. 4.4 Indikační prvky ovládacího kolečka

- [1] Funkce displeje
- [2] Zobrazení výkonového stupně
- [3] Zobrazení varné zóny vepředu
- [4] Zobrazení režimu nebo provozního režimu
- [5] Zobrazení varné zóny vzadu

Jednotka	Zobrazení na displeji	Význam
Indikátor ovládacího kolečka	I - 9	Výkonové stupně
	P	Hyper stupeň
	A	Funkce automatického přehřevu
	t	Funkce časovače - kuchyňský časovač (minutka)
	H	Indikace zbytkového tepla: Varná zóna je vypnuta, ale ještě horká (teplota > 60 °C)
	L	Dětská pojistka
		Funkce pauza
	u	Stupeň udržování teploty
	E	Konfigurační menu
	□	Varná deska se vypne
	E...	Chybové hlášení (viz kap. Odstranění poruch)

Tab. 4.1 Význam zobrazení na displeji

## Ovládání kolečka

Každá varná zóna je ovládána pomocí jednoho ovládacího kolečka. Otočením kroužku kolečka a dotykem dotykové plochy se ovládají výkonové stupně a funkce příslušné varné zóny (viz kap. Ovládání).

## 4.3 Princip fungování

Pod varnou zónou se nachází sálavé topné těleso s topným páskem. Po zapnutí varné zóny začne topný pásek vydávat sálavé teplo, které se přenáší na varnou zónu a dno hrnce a ohřívá ho.

### 4.3.1 Výkonové stupně

Činnost	Výkonový stupeň
Rozpouštění másla a čokolády, rozpouštění želatiny	1
Udržování teploty omáček a polévek, vaření rýže	1-3
Vaření brambor, těstovin, polévek, ragú, dušení ovoce, zeleniny a ryb, rozmrazování potravin	2-6
Pečení na nepřilnavých pánvích, šetrné pečení (bez přehřívání tuku) řízků, ryb	6-7
Ohřívání tuku, smažení masa, vaření omáček a polévek, smažení omelet	7-8
Vaření většího množství tekutin	9
Pečení steaků a ohřev vody	P

Tab. 4.2 Doporučení pro výkonové stupně

Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

Výkonový stupeň se doporučuje snižovat nebo zvyšovat v závislosti na použitém kuchyňském nádobí a množství připravovaných potravin.

### 4.3.2 Vhodné kuchyňské nádobí

#### INFO

Na dobu přehřevu, dobu prohřátí kuchyňského nádobí a výsledky vaření má výrazný vliv materiál a kvalita kuchyňského nádobí.



Kuchyňské nádobí s touto značkou je vhodné pro topná tělesa sálavého tepla. Kuchyňské nádobí používané pro sálavě vytápěnou plochu musí být kovové a mít dobré teplo vodivé vlastnosti.

Vhodné kuchyňské nádobí je z:

- nerezové oceli, mědi nebo hliníku
- smaltované oceli
- litiny

- ▶ Věnujte pozornost dnu kuchyňského nádobí. Dno kuchyňského nádobí by nemělo vykazovat žádné zakřivení. Zakřivení může mít za následek chybou kontrolu teploty varné desky, čímž dojde k přehřátí kuchyňského nádobí. Dno nádobí nesmí mít žádné ostré rýhy a ostré okraje, aby se nepoškrábal povrch varné desky.
- ▶ Postavte kuchyňské nádobí (bez podložky nebo podobného) přímo na sklokeramickou plochu.

### 4.3.3 Hyper stupeň

1-okružová varná zóna je vybavena zesíleným hyper stupněm výkonu.

- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí P.

Pomocí hyper stupně můžete rychle ohřát velké množství vody. Pokud je hyper stupeň zapnutý, pracuje varná zóna s velmi vysokým výkonem. Po 10 minutách se varná zóna automaticky přepne na výkonový stupeň 9.

#### INFO

Na hyper stupeň úrovně výkonu nikdy neohřívajte olej, tuk a podobné. Vysoký výkon může způsobit přehřátí dna nádoby.

#### 4.3.4 Funkce automatického předehřevu

Obě varné zóny jsou vybaveny volitelnou funkcí automatického předehřevu.

■ Na displeji se zobrazí  $\bar{R}$ .

Pomocí této funkce pracuje varná zóna po zapnutí po určitou dobu na plný výkon. Po uplynutí tohoto času se automaticky přepne zpět na nastavený výkonový stupeň.

Výkonový stupeň	Doba předehřevu v min.: sek.
1	1:00
2	3:00
3	4:48
4	6:30
5	8:30
6	2:30
7	3:30
8	4:30

Tab. 4.3 Přehled funkce automatického předehřevu

#### 4.3.5 Stupeň udržování teploty

Pomocí stupně udržování teploty se udržují hotová jídla teplá.

■ Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí  $\sqcup$ .

■ Maximální doba používání funkce udržování teploty je omezena na 8 hodin.

Existují tři různé stupně udržování teploty:

Stupeň udržování teploty	Symbol	Teplota
1	–	42 °C
2	–	74 °C
3	–	94 °C

Tab. 4.4 Stupně udržení teploty

#### 4.3.6 Funkce časovače

K dispozici jsou dvě různé funkce časovače pro každou varnou zónu.

■ Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí  $\xi$ .

**INFO** Pro funkce časovače lze nastavit časový interval v rozmezí 1 až 120 minut.

##### Funkce časovače

**INFO** Funkce časovače je funkce automatického vypínání pro automatické vypnutí právě používané varné zóny.

##### Kuchyňský časovač (minutka)

**INFO** Kuchyňský (krátkodobý) časovač vyžaduje, aby varná zóna byla vypnuta a nabízí funkci standardního časovače (minutky).

#### 4.3.7 Funkce pauza

Proces vaření lze krátkodobě přerušit (max. 10 minut).

■ Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí  $||$ .

### 4.4 Bezpečnostní zařízení

#### 4.4.1 Indikace zbytkového tepla

**INFO** Dokud se na displeji ovládacího kolečka zobrazuje  $H$  (indikace zbytkového tepla), nesmíte se této varné zóny dotýkat a pokládat na ni jakékoli předměty citlivé na teplo. Hrozí nebezpečí popálení a požáru!

Po vypnutí zůstává varná zóna stále horká. Na displeji varné zóny se zobrazuje  $H$  (indikace zbytkového tepla). Po uplynutí dostatečně dlouhé doby ochlazování (teplota < 60 °C) tato indikace zhasne.

#### 4.4.2 Bezpečnostní vypnutí

Každá varná zóna se automaticky vypne, když překročí v jednom výkonovém stupni popř. stupni udržování teploty maximální provozní dobu. Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí  $H$  (indikace zbytkového tepla).

Výkonový stupeň	Vypnutí po hodinách: minutách
1	6:00
2	6:00
3	5:00
4	5:00
5	4:00
6	1:30
7	1:30
8	1:30
9	1:30
P	0:10

Tab. 4.5 Bezpečnostní vypínání u výkonových stupňů

Stupeň udržování teploty	Vypnutí po hodinách: minutách
1 (–)	8:00
2 (=)	8:00
3 (–)	8:00

Tab. 4.6 Bezpečnostní vypínání u stupňů udržování teploty

► Pokud chcete varnou zónu opět používat, znovu ji zapněte (viz kap. Ovládání).

### 4.4.3 Ochrana proti přehřátí

Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí.

Ochrana proti přehřátí se může spustit, když:

- se na varné desce ohřívá prázdné kuchyňské nádobí;
- se na vysoký výkonový stupeň rozežřeje olej nebo tuk;
- se horká varná zóna zapne znovu po výpadku proudu;
- není pod varnou deskou dostatek prostoru na odvětrávání (viz přívod vzduchu varné desky).

Opatření, která slouží k tomu, aby se z důvodu přehřátí nepoškodila elektronika:

- Není možné znovu zapnout zesílenou úroveň výkonu  $P$ .
- Sníží se nastavený výkonový stupeň.
- Varná deska se úplně vypne.

Po dostatečně dlouhé době ochlazování je možné varnou desku znovu používat v plném rozsahu.

### 4.4.4 Dětská pojistka

Dětská pojistka zabraňuje nechtěnému zapnutí varné desky. Dětskou pojistku lze aktivovat pouze tehdy, když jsou všechny varné zóny vypnuté (viz kap. Ovládání).

## 5 Montáž

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- ▶ Dodržujte pokyny výrobce v příloženém návodu.

**INFO** Varná deska se nesmí montovat nad chladicí zařízení, myčky nádobí, sporáky, pečící trouby, pračky nebo sušičky.

**INFO** Kontaktní plochy pracovních desek a spojovacích lišt se stěnou musí být z tepelně odolných materiálů (cca do 100 °C).

**INFO** Výřezy pracovní desky se musí utěsnit vhodnými prostředky proti vlhkosti, nebo případně opatřit tepelnou izolací.

**INFO** Ovládací kolečka smí být připojena pouze k příslušným konektorům varné desky.

### 5.1 Kontrola rozsahu dodávky

Název	Počet
Ovládací kolečka	2
Návod k použití a k montáži	1
Upevňovací šrouby varné desky	4
Set podložek pro vyrovnání výšky	1
Varná deska	1
Montážní svorky varné desky	4
Kabel ovládacího kolečka	2
Kabel odtahové automatiky	1
Instrukce pro čištění sklokeramické desky	1
Škrabka na sklokeramické desky	1

Tab. 5.1 Rozsah dodávky

- ▶ Zkontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená.
- ▶ Pokud v dodávce chybí díly nebo jsou poškozeny, informujte ihned zákaznické služby BORA.
- ▶ V žádném případě nemontujte poškozené díly.
- ▶ Řádně zlikvidujte přepravní obaly (viz kap. Vyřazení z provozu a Likvidace).

### 5.2 Nástroje a pomůcky


Pro odbornou montáž varné desky potřebujete následující nástroje:

- Tužku
- Měřicí prostředek
- Vrtačku nebo akumulátorovou vrtačku s vrtákem Forstner Ø 50 mm
- Šroubovák / klíč zástrčný šestihřanný (Torx) 20
- Silikonovou těsnicí hmotu k utěsnění řezných ploch

### 5.3 Pokyny k montáži

#### 5.3.1 Bezpečnostní vzdálenosti

- ▶ Dodržujte tyto bezpečnostní vzdálenosti:

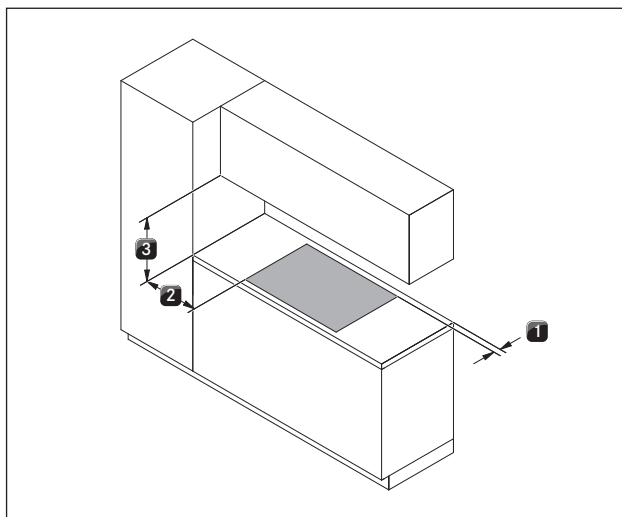

Obr. 5.1 Minimální vzdálenosti

- [1] 50 mm minimální vzdálenost vzadu od výřezu pracovní desky až po zadní hranu pracovní desky (70 mm, pokud je varná deska nainstalována s otočením o 180°).
- [2] Minimální vzdálenost vlevo a vpravo od výřezu pracovní desky po vedlejší skříň nebo stěnu 300 mm.
- [3] Minimální vzdálenost mezi pracovní deskou a horní skříňkou 600 mm.

#### 5.3.2 Desky a kuchyňského nábytku

##### Příprava pracovní desky

- ▶ Proveďte výřez pracovní desky se zohledněním udaných rozměrů výřezu.
- ▶ Zajistěte odborné utěsnění styčných ploch pracovní desky.
- ▶ Musí být dodrženy pokyny výrobce pracovní desky.

- V oblasti výřezu pracovní desky se musí odstranit případné příčky nábytku.
- Pod varnou deskou s digestoří není nutné dvojité dno.
- Pokud je pod spotřebiči plánována ochrana kabelu (dvojité dno), musí být tato za účelem provádění údržbových prací provedena jako vyjímatelná.



- Šuplíky, příp. police ve spodní skříni musí být vyjímatelné.
- U zařízení s recirkulací musí být v kuchyňském nábytku vytvořen otvor zpětného proudění > 500 cm<sup>2</sup> (například zkrácením lišt soklu nebo použitím vhodného lamelového soklu).

### 5.3.3 Přívod vzduchu varné desky

Komponenty varné desky, které produkují teplo, jsou chlazeny automaticky. Teplý vzduch odvádí ventilátor (proud chladicího vzduchu).

**INFORMACE** Chcete-li trvale zachovat plný výkon varné desky, musíte zajistit, aby byl pod varnou deskou dostatečný prostor na odvětrávání.

**INFORMACE** Když teplý vzduch nemá pod varnou deskou kam unikat, může to mít negativní vliv na výkon desky, příp. se varná deska může přehřátí.

**INFORMACE** Při přehřátí se výkon varné desky sníží nebo se deska zcela vypne (viz ochrana proti přehřátí).

**INFORMACE** Aby měla varná deska dostatečný přívod vzduchu, doporučujeme vytvořit v kuchyňské lince otvor o průměru minimálně 50 cm<sup>2</sup>.


- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.

**INFORMACE** Jestliže je pod přístrojem plánována ochrana kabelu (dvojitě dno), nesmí bránit dostatečnému přívodu vzduchu.

## 5.4 Rozměry výřezu

**INFO** Všechny rozměry od předního krytu.


### Přesah pracovní desky

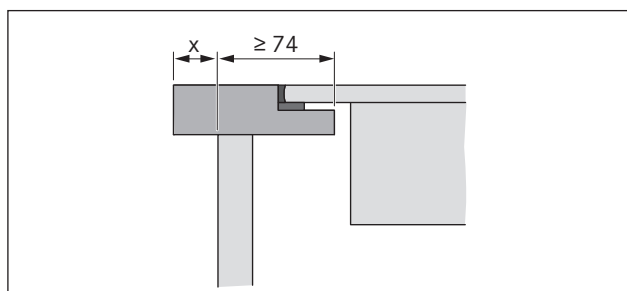


Obr. 5.2 Přesah pracovní desky

- Pozor na přesah pracovní desky x při vyhotovení výřezu pracovní desky. Platí pro plošně zarovnanou montáž a montáž na povrch.

### 5.4.1 Plošně zarovnaná montáž

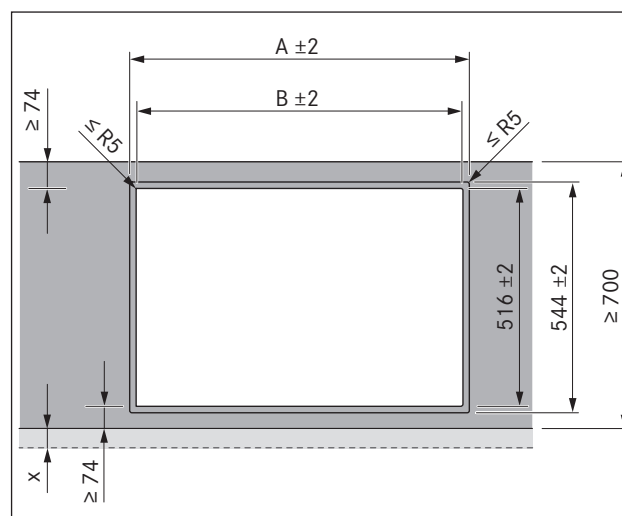




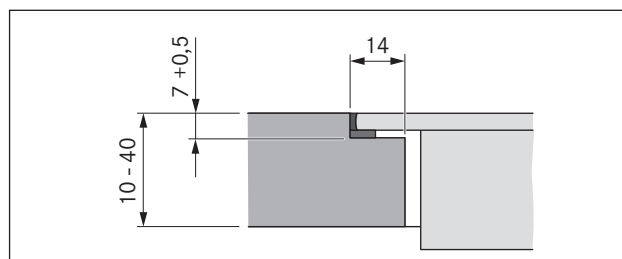

Obr. 5.3 A Rozměry výřezu pro plošně zarovnanou montáž




Obr. 5.4 Rozměr drážky pro plošně zarovnanou montáž

Rozměry výřezu při instalaci varných desek popř. varných desek a digestoře vedle sebe:


Varné desky / systém na odťah par z varné desky	A v mm	B v mm
	1/0	374
	1/1	485
	2/1	856
	3/2	1338
	4/2	1709

Tab. 5.2 Rozměry výřezu pro plošně zarovnanou montáž kombinace přístrojů

### 5.4.2 Montáž na povrch

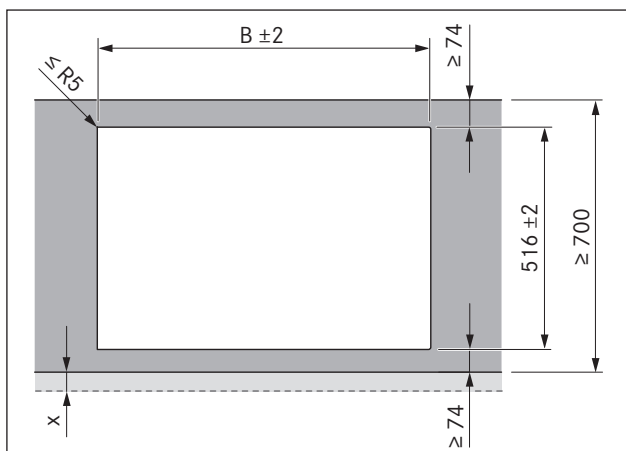

Obr. 5.5 Rozměry výřezu montáže na povrch

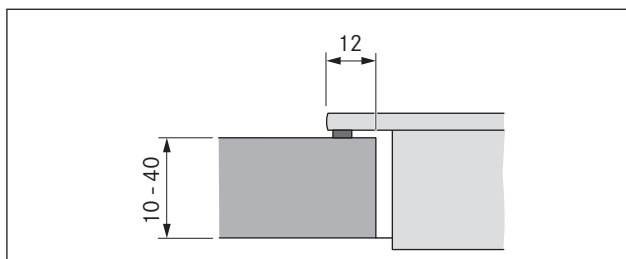

Obr. 5.6 Řez montáže na povrch

Rozměry výřezu při instalaci varných desek popř. varných desek a digestoře vedle sebe:

Varné desky / systém na odtažení par z varné desky		B v mm
	1/0	346
	1/1	457
	2/1	828
	3/2	1310
	4/2	1681

Tab. 5.3 Rozměry výřezu montáže kombinace přístrojů na povrch

### 5.5 Montáž varné desky

**INFO** Mezi vestavěnými spotřebiči je stanovena mezera jeden milimetr.


**INFO** Po obvodu vestavěných spotřebičů je stanovena mezera dva milimetry.

**INFO** Doporučuje se mezi sousedící varné desky vždy namontovat montážní lištu (montážní lišta PZMS je k dispozici jako příslušenství).


**INFO** Varná deska může být popřípadě nainstalována s pootočením o 180°.

#### 5.5.1 Montáž ovládacího kolečka do desky ovládacího panelu spodní skříň

**INFO** Předvrtejte otvory, abyste zabránili vytržení desky ovládacího panelu.

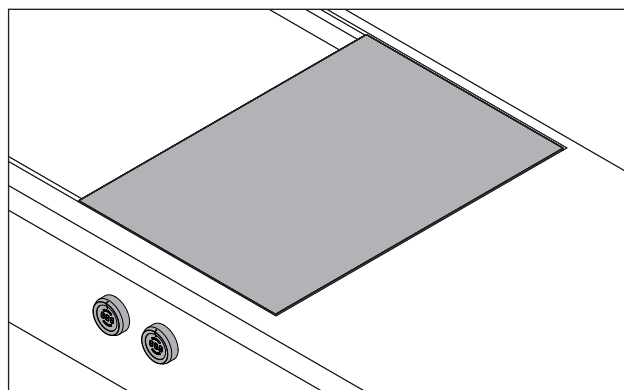


Obr. 5.7 Ovládací kolečko a varná deska v zabudovaném stavu

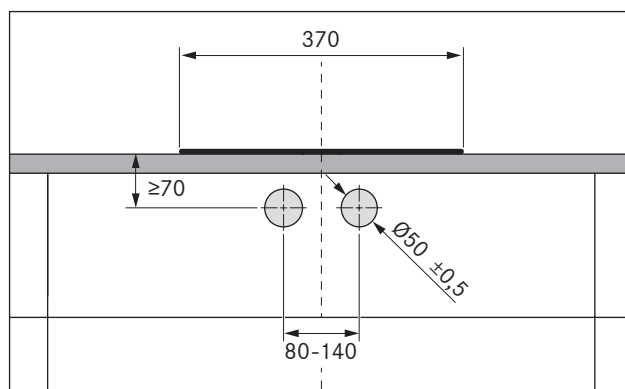

Obr. 5.8 Vrtné schéma


- [1] Varná deska
- [2] Pracovní deska
- [3] Deska spodní skříň

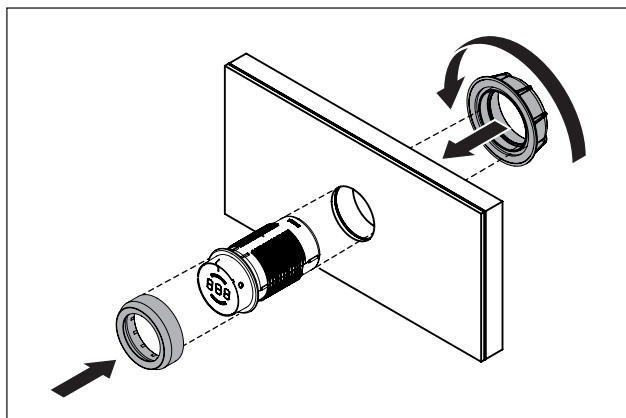

Obr. 5.9 Montáž ovládacích koleček


- ▶ Stáhněte kroužek kolečka.
- ▶ Odšroubujte upevňovací matici.
- ▶ Vložte ovládací kolečko zepředu do otvoru vyvrtaného v desce ovládacího panelu spodní skříně.
- ▶ Našroubujte upevňovací matici zezadu na ovládací kolečko a mírně dotáhněte.
- ▶ Zarovnejte ovládací kolečko pomocí značky kolmo na pozici 12 hodin.
- ▶ Utáhněte upevňovací matici.
- ▶ Nasadte kroužek kolečka na ovládací kolečko.

### Příklady otvorů v desce

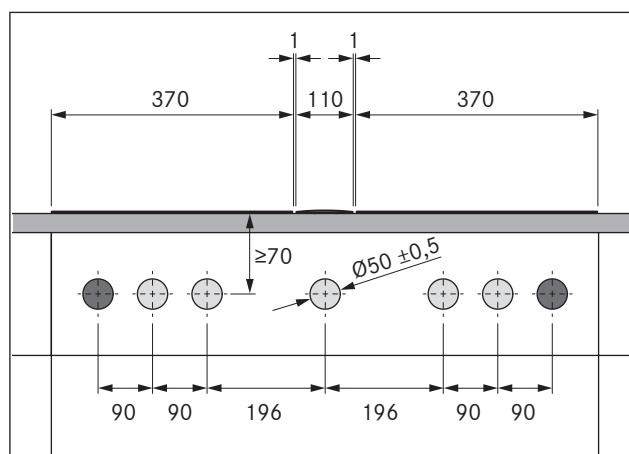

Obr. 5.10 Otvory v desce při 2 varných deskách a 1 odtahu


- [1] Otvory pro zásuvku (2x vnější)
- [2] Otvory pro ovládací kolečko (5x)
- [3] Varná deska (2x)
- [4] Digestoř
- [5] Pracovní deska
- [6] Deska spodní skříně

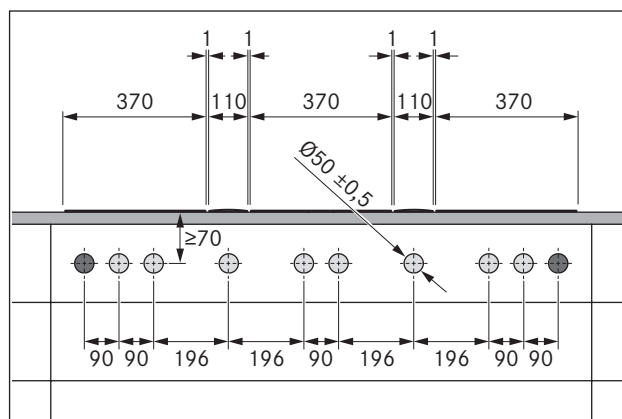

Obr. 5.11 Otvory v desce při 3 varných deskách a 2 odtazích

- [1] Otvory pro zásuvku (2x vnější)
- [2] Otvory pro ovládací kolečko (8x)
- [3] Varná deska (3x)
- [4] Digestoř (2x)
- [5] Pracovní deska
- [6] Deska spodní skříně

### 5.5.2 Vestavba varné desky

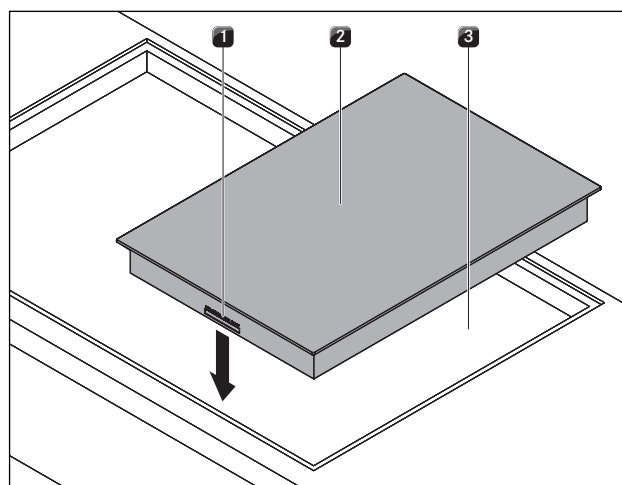


Obr. 5.12 Vložení varné desky

- [1] Přípojky ovládacího kolečka a odtahové automatiky (vpředu)
- [2] Varná deska
- [3] Výřez pracovní desky

- ▶ Vložte varnou desku [2] do výřezu pracovní desky [3].
- ▶ Varnou desku [2] přesně vyrovnejte.
- ▶ Ujistěte se, že při normální montáži jsou přípojky pro ovládací kolečko a odtahovou automatiku [1] vpředu.

#### INFO


Připojení spotřebiče má být vedeno dozadu. K tomu použijte poskytnuté kabelové držáky.

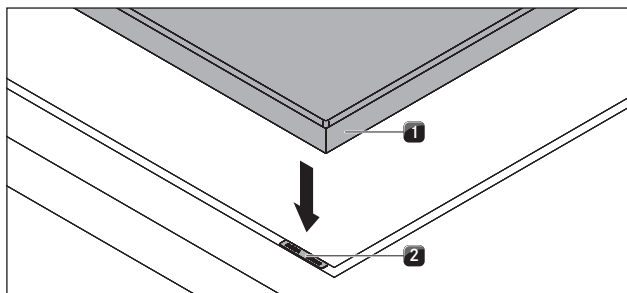

Obr. 5.13 Varná deska a podložky na nastavení výšky

- [1] Varná deska
- [2] Podložky na nastavení výšky

► V případě potřeby použijte podložky na nastavení výšky [2].

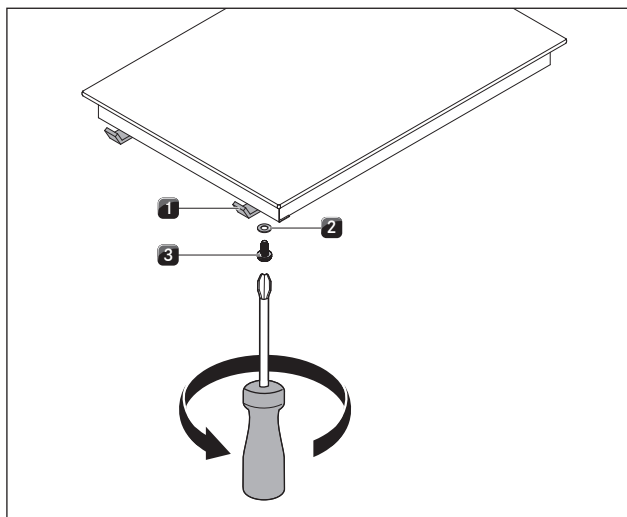


Obr. 5.14 Upevňovací svorky

- [1] Upevňovací svorka
- [2] Podložka
- [3] Šroub

- Upevněte varnou desku pomocí upevňovacích svorek [1].
- Pomocí šroubu [3] za použití podložky [2] utáhněte upevňovací svorky max. momentem 10 Nm.
- Zkontrolujte správné zarovnání.
- Po ukončení všech montážních prací vyplňte spáry u spotřebičů černou žáruvzdornou silikonovou těsnicí hmotou.

## Montáž s pootočením o 180°

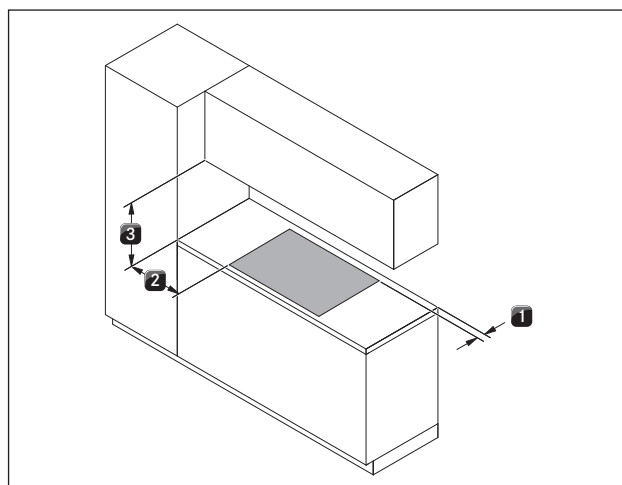

Obr. 5.15 Minimální vzdálenosti při montáži s pootočením o 180°

- [1] Minimální vzdálenost vzadu od výřezu pracovní desky po zadní hranu pracovní desky 70 mm.
- [2] Minimální vzdálenost vlevo a vpravo od výřezu pracovní desky po vedlejší skříň nebo stěnu 300 mm.
- [3] Minimální vzdálenost mezi pracovní deskou a horní skříňkou 600 mm.


- Otočte varnou desku o 180°.
- Při montáži postupujte výše popsaným způsobem.
- V konfiguračním menu změňte směr montáže (viz Konfigurační menu).

**INFO** Pokud je montáž provedena s pootočením o 180°, pak se přípojky pro ovládací kolečko a odtahovou automatiku nacházejí vzadu.

**INFO** Kabely o dostatečné délce jsou obsaženy v rozsahu dodávky.


### 5.5.3 Vyplnění spár varné desky

- Dbejte na to, aby se pod varnou desku nedostala žádná silikonová těsnicí hmota.

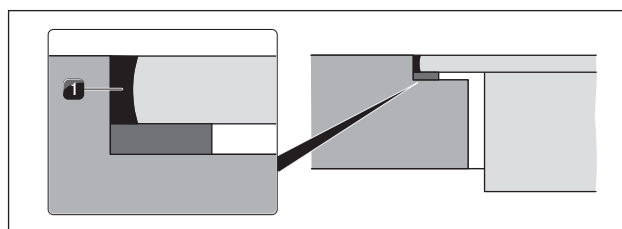

Obr. 5.16 Silikonová těsnicí hmota při plošně zarovnané montáži

- [1] černá žáruvzdorná silikonová těsnicí hmota

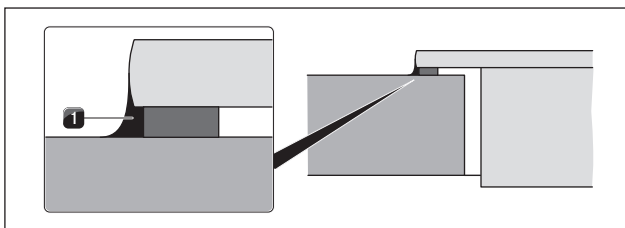

Obr. 5.17 Silikonová těsnicí hmota při montáži na povrch

[1] černá žáruvzdorná silikonová těsnicí hmota

### 5.5.4 Vytvoření komunikace


Součásti spotřebiče jsou propojeny plošným páskovým kabelem, který je součástí rozsahu dodávky.

- ▶ Vytvořte spojení mezi varnou deskou a ovládacími kolečky.
- ▶ Vytvořte spojení mezi varnou deskou a digestoří.

### Připojení varných zón

**INFO** Z výroby je levé ovládací kolečko určeno k ovládní přední varné zóny a pravé ovládací kolečko je určeno k ovládní zadní varné zóny.


#### Konektor na ovládacím kolečku

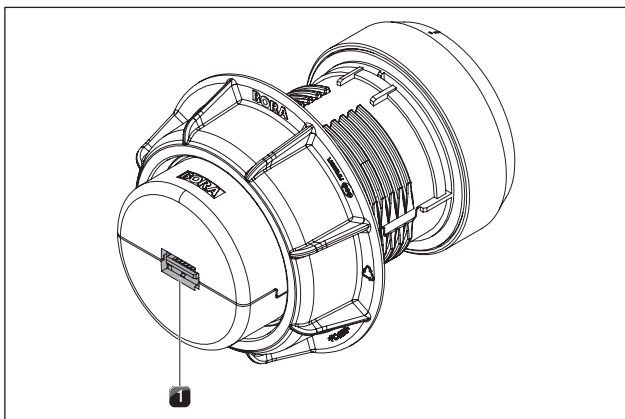

Obr. 5.18 Konektor ovládacího kolečka - zadní strana

[1] Konektor ovládacího kolečka - zadní strana


#### Konektory na varné desce

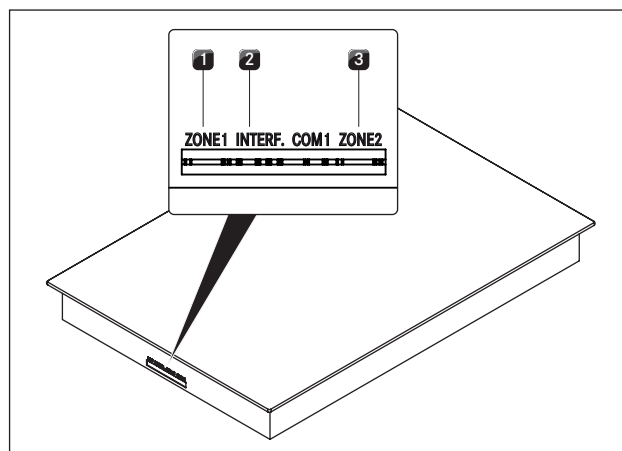

Obr. 5.19 Konektory na varné desce

- [1] Konektor ovládacího kolečka varné zóny vpředu (zóna 1)
- [2] Konektor odtahové automatiky
- [3] Konektor ovládacího kolečka varné zóny vzadu (zóna 2)

#### Standardní připojení varných zón

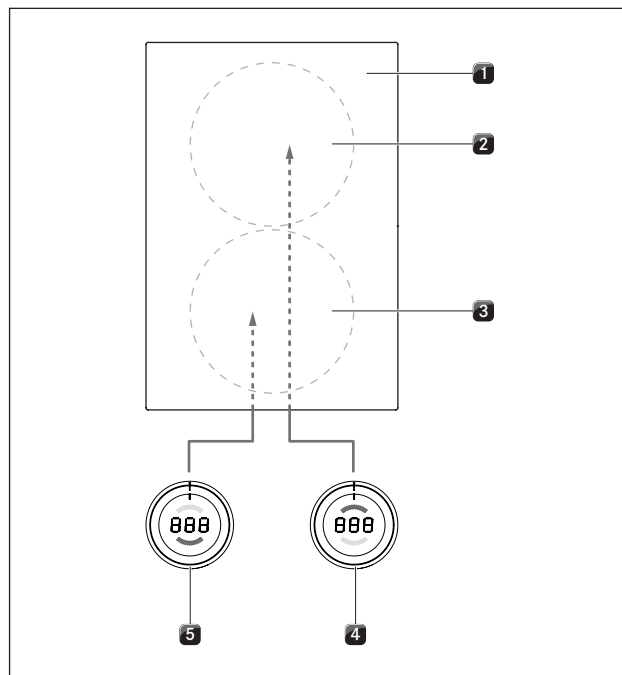


Obr. 5.20 Standardní připojení varných zón

- [1] Varná deska
- [2] Varná zóna vzadu (zóna 2)
- [3] Varná zóna vpředu (zóna 1)
- [4] Ovládací kolečko varné zóny vzadu (zóna 2)
- [5] Ovládací kolečko varné zóny vpředu (zóna 1)

- ▶ Propojte konektor na zadní straně levého ovládacího kolečka [5] s konektorem „zóna 1“ na přední straně varné desky [1].

- Propojte konektor na zadní straně pravého ovládacího kolečka [4] s konektorem „zóny 2“ na přední straně varné desky [1].

Připojení varných zón při montáži varné desky otočené o 180°

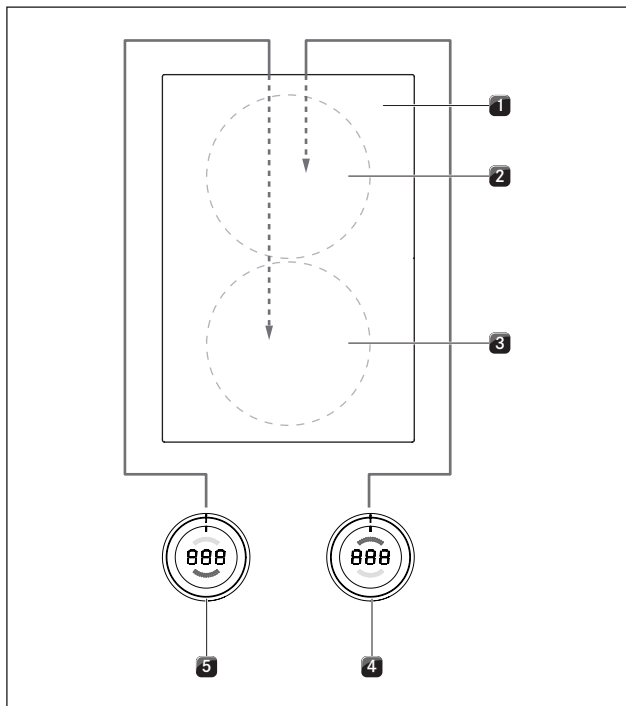

Obr. 5.21 Připojení varných zón při montáži otočené o 180°

- [1] Varná deska
- [2] Varná zóna vzadu (zóna 1)
- [3] Varná zóna vpředu (zóna 2)
- [4] Ovládací kolečko varné zóny vzadu (zóna 1)
- [5] Ovládací kolečko varné zóny vpředu (zóna 2)

- Propojte konektor na zadní straně levého ovládacího kolečka [5] s konektorem „zóny 2“ na zadní straně varné desky [1].
- Propojte konektor na zadní straně pravého ovládacího kolečka [4] s konektorem „zóny 1“ na zadní straně varné desky [1].
- V konfiguračním menu nastavte správně přiřazení varných zón na displeji ovládacího kolečka (viz Konfigurační menu, Montáž 0° nebo 180°).

### Konektor odtahové automatiky

- Propojte digestoř varné desky s příslušným konektorem pro odtahovou automatiku na varné desce.

### 5.5.5 Elektrické připojení

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- Dodržujte státní a místní zákony, předpisy a doplňkové předpisy místních elektrárenských společností.

#### INFO


Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Ten přebírá také zodpovědnost za správnou instalaci a uvedení do provozu.

Použitý síťový napájecí kabel (již předmontovaný) musí být minimálně typu SiHF (viz tab. Jištění a minimální průřez).


Připojení	Jištění	Minimální průřez
1fázové připojení	1 × 25 A	2,5 mm <sup>2</sup>
2fázové připojení	2 × 16 A	2,5 mm <sup>2</sup>

Tab. 5.4 Jištění a minimální průřez

- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí se vyměnit. To smí provést pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Před připojením varné desky vypněte hlavní vypínač / automatický jistič.
- Zabezpečte hlavní vypínač/automatický jistič proti neoprávněnému opětovnému zapnutí.
- Zkontrolujte, zda není spotřebič pod napětím.
- Varnou desku můžete připojit výhradně přes pevné spojení se síťovým příívodem.

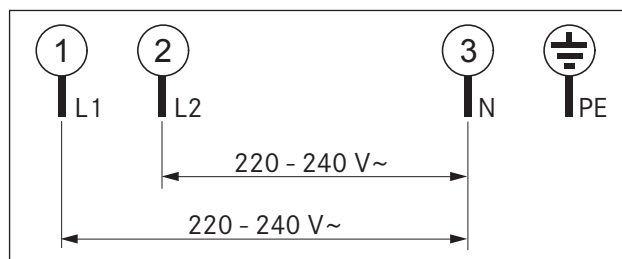

Obr. 5.22 Schéma zapojení 2-fázové

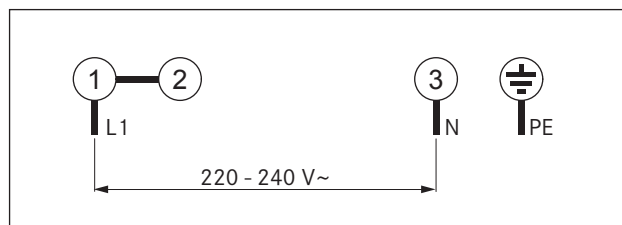

Obr. 5.23 Schéma zapojení 1-fázové

- Zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně.
- Zapněte hlavní vypínač/automatický jistič.
- Uved'te varnou desku do provozu (viz kap. Ovládání).
- Zkontrolujte, zda všechny funkce fungují správně.

## 5.6 Konfigurační menu

Po dokončení montáže můžete provést základní nastavení Vaší varné desky, které můžete kdykoliv později opět změnit.

### 5.6.1 Vyvolání konfiguračního menu

- ▶ Otočte ovládací kolečko na pozici 11 hodin. Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí 1.
- ▶ Dotkněte se na jednu sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka. Zobrazení na displeji se změní na 000.
- ▶ Dotkněte se během 3 sekund dotykové plochy ještě jednou a držte kontakt po dobu 5 sekund.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí 1, zazní zvukový signál a vyvolá se konfigurační menu.

### 5.6.2 Výběr položky nabídky

- ▶ Otáčením kroužku kolečka vyberte požadovanou položku nabídky.

Na výběr jsou k dispozici následující položky nabídky:

Položky nabídky	
10	Hlasitost zvukového signálu
11	Výběr provozního režimu (normální režim nebo demo režim)
12	Montáž 0° nebo 180°
19	Dostupnost funkce pauzy

Tab. 5.5 Položky nabídky v konfiguračním menu

- ▶ Dotkněte se dotykové plochy na 1 sekundu k potvrzení požadované položky nabídky.
- Vyvolá se podnabídka a displej se změní na třímístnou kombinaci (např. 123).

**INFO** U zobrazené třímístné kombinace ukazuje pravá číslice hodnotu uloženou v systému.

### Nastavení hlasitosti zvukového signálu

Pokud jste potvrdili položku nabídky 10, můžete nastavit hlasitost zvukového signálu.

Nastavení	Hladina hlasitosti zvukového signálu
100	100 % (max. hlasitost)    Tovární nastavení
101	10 % (min. hlasitost)
102	20 %
103	30 %
104	40 %
105	50 %
106	60 %
107	70 %
108	80 %
109	90 %

Tab. 5.6 Hladina hlasitosti zvukového signálu

### Výběr provozního režimu

Pokud jste potvrdili položku nabídky 11, můžete zvolit provozní režim.

Nastavení	Provozní režim
110	Normální provoz    Tovární nastavení
111	Demo režim

Tab. 5.7 Druhy provozních režimů

**INFO** V demo režimu jsou obsaženy všechny funkce ovládacího kolečka. Topná funkce varné desky je deaktivována. Demo režim se používá například na výstavách.

### Montáž 0° nebo 180°

V položce nabídky 12 můžete nastavit, zda byla varná deska zabudována s pootočením o 180°.

Nastavení	Zobrazení na displeji
120	Montáž 0°    Tovární nastavení
121	Montáž 180°

Tab. 5.8 Směr zabudování

**INFO** Nastavení 121 představuje uspořádání varné zóny při pootočené montáži o 180° uvnitř indikátoru ovládacího kolečka.

## Dostupnost funkce pauzy

Potvrzením **⏸** v menu, lze funkci Pauza trvale deaktivovat.

Nastavení	Funkce pauzy dostupná/deaktivovaná	
<b>⏸</b>	Funkce pauzy aktivovaná	Tovární nastavení
<b>⏸</b>	Funkce pauzy deaktivovaná	
<b>⏸</b>	Funkce pauzy se zobrazením výkonového stupně aktivovaná	

Tab. 5.9 Dostupnost funkce pauzy

### 5.6.3 Změna nastavené hodnoty

- ▶ Ke zvýšení hodnoty otáčejte kroužkem kolečka ve směru hodinových ručiček.
- ▶ Ke snížení hodnoty otáčejte kroužkem kolečka proti směru hodinových ručiček.
- ▶ Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka na 1 sekundu k potvrzení nové hodnoty. Hodnota se uloží a zazní zvukový signál. Na displeji ovládacího kolečka se opět zobrazí dříve vybraná položka nabídky.

### 5.6.4 Ukončení konfiguračního menu

- ▶ Otáčejte kroužek kolečka, až se na displeji zobrazí **⏸**.
- ▶ Nyní se dotkněte dotykové plochy na 1 sekundu k ukončení konfiguračního menu. Zobrazení na displeji zhasne a zazní zvukový signál.
- ▶ Otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin. Na 10 sekund se na displeji zobrazí **⏸**. Potom displej zhasne se zvukovým signálem.

---

**INFO** Pokud během dvou minut v položce nabídky nebo podnabídky neprovedete žádné nastavení, konfigurační menu se automaticky ukončí.

---

## 5.7 Předání uživateli

Po dokončení montáže:

- ▶ Vysvětlete uživateli základní funkce.
- ▶ Informujte uživatele o všech bezpečnostních aspektech ovládání a manipulace.
- ▶ Přiložený typový štítek (samolepicí etiketu) si nalepte na zadní stranu Vašeho Návodu k použití a k montáži.
- ▶ Předajte uživateli příslušenství a Návod k použití a k montáži. Ten je musí bezpečně uschovat.



## 6 Ovládání

- Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

**INFO** Varná deska se může používat pouze tehdy, pokud je zabudován tukový filtr z nerezové oceli digestoře (viz Návod k použití digestoře).


**INFO** Než poprvé použijete varnou desku, očistěte varnou zónu (viz kap. Čištění).

### 6.1 Všeobecné pokyny k obsluze

Ovládacími kolečky se reguluje varná deska.

Každá varná zóna se ovládá vlastním ovládacím kolečkem. Přední varná zóna se ovládá levým kolečkem, zadní varná zóna pravým kolečkem.

K dispozici pro každou varnou zónu je 9 výkonových stupňů, 1 hyper stupeň a různé funkce:

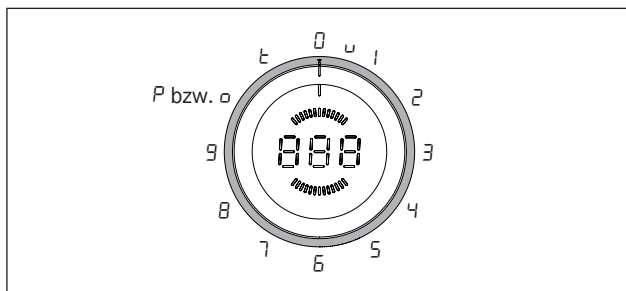


Obr. 6.1 Obsazení kroužku kolečka

Poloha kroužku kolečka	Funkce
□	Vypnutí
u	Stupeň udržování teploty
I - 9	Výkonové stupně
P	Hyper stupeň
o	2-okruhové zapnutí
t	Funkce časovače

Tab. 6.1 Polohy kroužku kolečka

### 6.2 Ovládání varné desky

#### 6.2.1 Zapnutí varné zóny

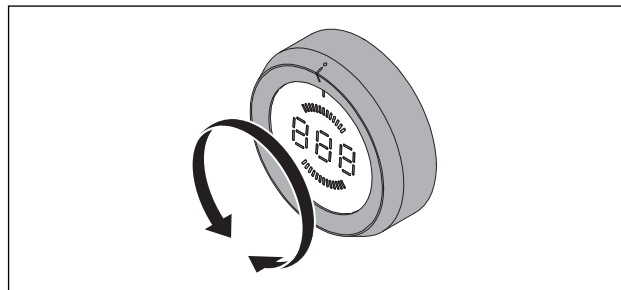

Obr. 6.2 Zapněte varnou zónu

- Otočte kroužek kolečka z pozice 12 hodin na výkonový stupeň.

#### Nastavení výkonového stupně

- Otočte kroužek kolečka na požadovaný výkonový stupeň.

**INFO** Zvolený výkonový stupeň se zobrazí v prostředním 7-segmentovém displeji ovládacího kolečka.

#### 6.2.2 Zapnutí topných okruhů

##### 1-okruhová varná zóna (hyper stupeň)

**INFO** 1-okruhová varná zóna je vybavena zesíleným hyper stupněm výkonu.

- Otočte kroužek kolečka na pozici 10 hodin.
- Hyper stupeň se aktivuje a na displeji ovládacího kolečka se zobrazí P.
  - Po 10 minutách se varná zóna automaticky přepne zpět na výkonový stupeň 9.

#### Předčasná deaktivace hyper stupně

- Otočte kroužek kolečka na požadovaný výkonový stupeň.
- Nastavený výkonový stupeň je aktivní a zobrazí se na displeji ovládacího kolečka.

## 2-okruhová varná zóna (2-okruhové zapnutí)

**INFO** Počet aktivních topných okruhů se zobrazuje na displeji ovládacího kolečka jako □ nebo □□.

- ▶ Otočte kroužek kolečka na pozici 10 hodin.
- ▶ Dotkněte se na 1 sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a druhý topný okruh se aktivuje.
- ▶ Otočte kroužek kolečka během 3 sekund na požadovaný výkonový stupeň. Proces vaření bude pokračovat na zvoleném stupni.
- Pokud během 3 sekund není nastaven žádný výkonový stupeň, pak se připojené topné okruhy opět deaktivují a indikace na displeji se změní do původního stavu.
- Opakujte tento proces, aby se druhý topný okruh deaktivoval.

**INFO** Pokud nebylo připojen topného okruhu při vypnutí varné zóny aktivní, tak se při dalším procesu vaření při výběru výkonového stupně odpovídající připojení znovu aktivuje.

## 6.2.3 Funkce automatického přehřevu

### Zapnutí automatického přehřevu

- ▶ Zvolte požadovaný výkonový stupeň (stupeň tepelné úpravy). Přesné hodnoty doby přehřevu viz kap. Popis spotřebiče.
- ▶ Během 3 sekund po nastavení výkonového stupně se dotkněte na alespoň 1 sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Aktivuje se funkce automatického přehřevu a na displeji ovládacího kolečka se před nastaveným stupněm tepelné úpravy zobrazí  $\bar{H}$  (např.  $\bar{H}3$ ).
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazuje  $\bar{H}$  tak dlouho, dokud je funkce automatického přehřevu aktivní.
- Po uplynutí této doby se výkon sníží na zvolený stupeň tepelné úpravy.
- Pokud během aktivního automatického přehřevu zvolíte vyšší stupeň tepelné úpravy, automaticky platí nová doba.


### Vypnutí automatického přehřevu

Aktivovaný automatický přehřev se předčasně ukončí, pokud

- ▶ snížíte výkonový stupeň (stupeň tepelné úpravy).
- ▶ aktivujete stupeň udržování teploty  $\sqcup$ .
- ▶ vypnete varnou desku.

## 6.2.4 Stupeň udržování teploty

### Aktivace stupně udržování teploty

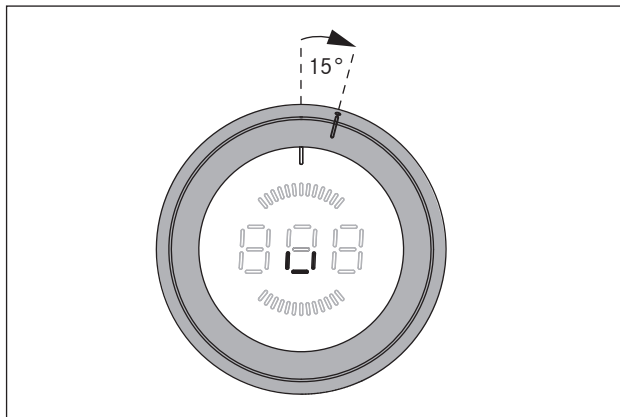

Obr. 6.3 Poloha kroužku kolečka pro stupeň udržování teploty

**INFO** Poloha kroužku kolečka pro stupeň udržování teploty je mezi pozicí 12 hodin a 1 hodinou.

- ▶ Otáčejte kroužkem kolečka z pozice 12 hodin asi o 15° ve směru hodinových ručiček, až na tomto místě lehce zapadne.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí  $\sqcup$ .
- ▶ Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka na 1 sekundu k aktivaci stupně udržování teploty 1.
- Toto se potvrdí zvukovým signálem, přičemž se na displeji ovládacího kolečka zobrazí symbol  $\_$ .

Stupeň udržování teploty	1	2	3
Symbol	$\_$	$\_$	$\_$
Teplota ve °C	42	74	94

Tab. 6.2 Teploty stupňů udržování teploty

### Zvýšení stupně udržování teploty

- ▶ Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka podruhé na 1 sekundu k aktivaci stupně udržování teploty 2 ( $\_$ ).
- ▶ Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka potřetí na 1 sekundu k aktivaci stupně udržování teploty 3 ( $\_$ ).
- Toto se potvrdí zvukovým signálem, přičemž se na displeji ovládacího kolečka zobrazí odpovídající symbol.

### Snížení stupně udržování teploty

- Po nastavení stupně udržování teploty 3 se při každém dalším dotyku dotykové plochy (na 1 sekundu) nastavení opět sníží o 1 stupeň.
- Toto se potvrdí zvukovým signálem, přičemž se na displeji ovládacího kolečka zobrazí odpovídající symbol.

## Vypnutí stupně udržování teploty

Aktivovaný stupeň udržování teploty se vypne, když

- ▶ zvolíte jiný výkonový stupeň.
- ▶ vypnete varnou zónu.

### 6.2.5 Dětská pojistka

<b>INFO</b>	Dětská pojistka může být aktivována nebo trvale deaktivována pouze v případě, že oba kroužky kolečka se nacházejí na pozici 12 hodin a žádná funkce není aktivní.
-------------	---

#### Aktivace dětské pojistky

- ▶ Dotkněte se na 5 sekund dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a indikátor ovládacího kolečka se změní na L. Po 10 sekundách zobrazení na displeji zhasne a dětská pojistka je aktivována.

#### Trvalá deaktivace dětské pojistky

- ▶ Dotkněte se na 5 sekund dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a indikátor ovládacího kolečka se změní na □. Po 10 sekundách zobrazení na displeji zhasne a dětská pojistka je trvale deaktivována.

#### Deaktivace dětské pojistky pro proces vaření

- ▶ Otočte kroužek kolečka z pozice 12 hodin na výkonový stupeň.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazí L.
- ▶ Dotkněte se na 5 sekund dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí zvolený výkonový stupeň.
- Dětská pojistka je nyní pro tento proces vaření deaktivována a lze nastavit požadovaný výkonový stupeň.
- Při příštím zapnutí se dětská pojistka opět aktivuje.

<b>INFO</b>	Pokud se varná deska po dokončení procesu vaření vypne (otočení kroužku kolečka na pozici 12 hodin), dětská pojistka se opět automaticky aktivuje.
-------------	--

### 6.2.6 Používání funkcí časovače

<b>INFO</b>	Pro funkce časovače lze nastavit časový interval v rozmezí 1 až 120 minut.
-------------	--

#### Nastavení času

- ▶ Otočte kroužek kolečka na pozici 11 hodin.
- Na displeji otočného kolečka se objeví L.
- ▶ Dotkněte se na 1 sekundu dotykové plochy.
- Zazní zvukový signál a na displeji otočného kolečka se zobrazí □□□.
- ▶ K nastavení časovače během 3 sekund otočte kroužek kolečka.

- Otáčením ve směru hodinových ručiček se čas zvyšuje (počínaje při 0 minutách), otáčením proti směru hodinových ručiček se čas snižuje (počínaje při 120 minutách).
- V rozmezí od 0 do 20 minut se zvyšuje/snižuje čas v obou směrech otáčení vždy o jednu minutu, ve zbývajícím rozsahu vždy o 5 minut.
- Pokud během 3 sekund není nastaven žádný čas, časovač se deaktivuje a indikátor ovládacího kolečka se změní na L.
- ▶ K potvrzení nastaveného času se dotkněte během 3 sekund dotykové plochy.
- Zazní zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka začne nastavená hodnota blikat.

#### Aktivace funkce časovače

- ▶ Otočte kroužek kolečka během 3 sekund po potvrzení nastaveného času na požadovaný výkonový stupeň.
- Funkce časovače se aktivuje a nastavený čas začne běžet.
- Na displeji se střídavě zobrazuje (vždy po dobu 3 sekund) výkonový stupeň a zbývajcí čas (při více než 2 minutách s minutovou přesností a od 2 minut se sekundovou přesností).
- Od zbývajcího času 2 minut se zobrazuje jen zbývajcí čas.
- Po uplynutí této doby se varná zóna vypne a na 2 minuty se ozve zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka bliká □□□.
- Blikání a zvukový signál lze předčasně ukončit dotykem dotykové plochy nebo otočením kroužku kolečka na pozici 12 hodin.

#### Předčasné ukončení časovače:

- ▶ Otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin.
- Na displeji ovládacího kolečka se indikace změní na □, zazní zvukový signál a varná zóna se vypne.

#### Aktivace kuchyňského časovače (minutky)

- ▶ Otočte kroužek kolečka během 3 sekund po potvrzení nastaveného času na pozici 12 hodin.
- Funkce kuchyňského časovače se aktivuje a nastavený čas začne běžet.
- Na displeji ovládacího kolečka se zobrazuje aktuální zbývajcí čas (při více než 2 minutách s minutovou přesností a od 2 minut se sekundovou přesností).
- Po uplynutí této doby se na 2 minuty ozve zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka bliká □□□.
- Blikání a zvukový signál lze předčasně ukončit dotykem dotykové plochy.

#### Předčasné ukončení kuchyňského časovače (minutky):

- ▶ Dotkněte se dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Kuchyňský časovač se předčasně deaktivuje.
- Zobrazení na displeji ovládacího kolečka se změní na □ a ozve se zvukový signál.

## 6.2.7 Funkce pauza

### Aktivace funkce pauzy

- ▶ Dotkněte se na 1 sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka se zobrazí **||**.
- Proces vaření je přerušen.

---

**INFO** Přerušení procesu vaření může trvat maximálně 10 minut. Pokud funkce pauzy není během této doby zrušena, tak se příslušná varná zóna vypne.

---

### Deaktivace funkce pauzy


- ▶ Dotkněte se na 1 sekundu dotykové plochy ovládacího kolečka.
- Zazní zvukový signál a na displeji ovládacího kolečka se zobrazí dříve nastavený výkonový stupeň.
- Proces vaření pokračuje.

## 6.2.8 Vypnutí varné zóny

---

**INFO** Pokud se zobrazuje na displeji ovládacího kolečka **H**, je varná zóna ještě horká.

---

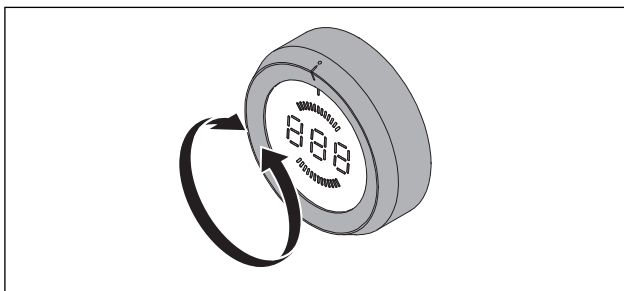

Obr. 6.4 Vypnutí varné zóny

- ▶ Otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin.
- Zazní zvukový signál a varná zóna se deaktivuje.
- Varná deska je vypnutá, když už není aktivní žádná varná zóna.
- ▶ Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla (viz kap. Popis spotřebiče).

## 6.3 Konfigurační menu

viz kap. Montáž

## 7 Čištění a péče

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- ▶ Dbejte pokynů výrobce v příloženém návodu a ostatní příložené dokumentaci.
- ▶ Zajistěte, aby varná deska i digestoř byly před plánovaným čištěním a údržbou vypnuté a vychladlé, aby nemohlo dojít ke zranění (viz kap. Ovládání).
- Pravidelné čištění a péče zajistí dlouhou životnost a optimální funkci spotřebiče.
- ▶ Dodržujte následující intervaly čištění a péče:

Součásti	Cyklus čištění
Ovládací kolečko varné desky	okamžitě po každém zašpinění důkladně očistěte běžně dostupnými čisticími prostředky

Tab. 7.1 Intervaly čištění

### 7.1 Čisticí prostředky

<b>INFO</b>	Při používání agresivních čisticích prostředků a hrnců, které mají drsné dno, se povrch poškodí a vzniknou na něm tmavé skvrny.
-------------	---

K čištění varné desky je zapotřebí speciální sklokeramická škrabka a vhodný čisticí prostředek.

- ▶ Nepoužívejte parní čističe, drsné houbičky, abrazivní prostředky ani chemicky agresivní čisticí přípravky (např. spreje na pečicí trouby).
- ▶ Dávejte pozor na to, aby použité čisticí prostředky neobsahovaly písek, sodu, kyseliny, louh ani chloridy.

### 7.2 Péče o varnou desku

- ▶ Varnou desku nevyužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
- ▶ Neposunujte a netahejte po varné desce kuchyňské nádobí.
- ▶ Chcete-li hrnce a pánve přemístit, vždy je nadzvedněte.
- ▶ Udržujte varnou desku v čistotě.
- ▶ Veškeré nečistoty ihned odstraňte.
- ▶ Používejte pouze takové kuchyňské nádobí, které je vhodné pro sklokeramické varné desky (viz kap. Popis spotřebiče).

### 7.3 Čištění varné desky

- ▶ Ujistěte se, že je varná deska vypnutá (viz kap. Ovládání).
- ▶ Počkejte, až všechny varné zóny vychladnou.
- ▶ Poté pomocí sklokeramické škrabky odstraňte z varné desky všechny hrubé nečistoty a zbytky jídla.
- ▶ Na vychladlou varnou desku naneste čisticí prostředek.
- ▶ Rozetřete čisticí prostředek papírovou kuchyňskou utěrkou nebo čistou utěrkou.
- ▶ Otřete varnou desku na vlhko.
- ▶ Vytrěte do sucha varnou desku čistou utěrkou.

**Když je varná deska horká:**

- ▶ Sklokeramickou škrabkou ihned odstraňte z horké varné zóny roztavené zbytky umělé hmoty, alobalu, cukru a jídel obsahujících cukr, aby se nepřípekly.

**Silné znečištění**


- ▶ Silné znečištění a skvrny (skvrny od vodního kamene, perleťově lesklé skvrny) odstraňte pomocí čisticího prostředku, dokud je varná deska ještě teplá.
- ▶ Připečené zbytky jídla rozmočte vlhkou utěrkou.
- ▶ Zbytky nečistot odstraňte sklokeramickou škrabkou.
- ▶ Zrníčka, drobků a podobné nečistoty, které na varnou desku spadnou při běžné práci v kuchyni, odstraňujte vždy hned, aby se nepoškrábal povrch desky.

Barevné změny a lesklá místa neznamenají poškození varné desky. Na funkci varné desky ani na stabilitu sklokeramické plochy nemají žádný vliv.

K barevným změnám varné desky dochází vinou neodstraněných a připálených zbytků.

Lesklá místa vznikají odíráním dny hrnců, zejména při používání kuchyňského nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodných čisticích prostředků. Odstranit je lze pouze stěží.

## 7.4 Čištění ovládacího kolečka

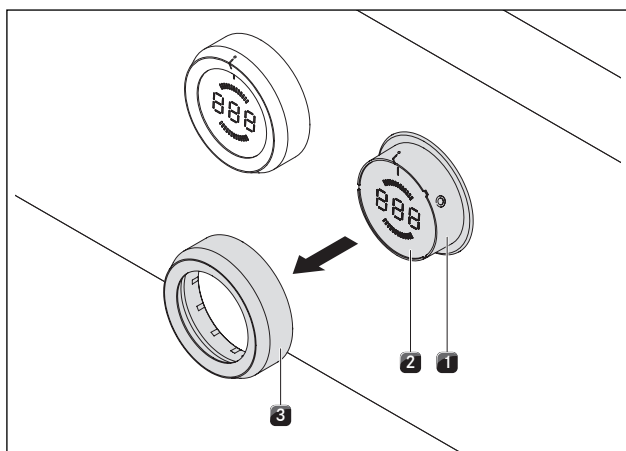

Obr. 7.1 Stažení kroužku kolečka

- [1] Pouzdro kolečka
- [2] Dotyková plocha
- [3] Kroužek kolečka

### 7.4.1 Čištění kroužku kolečka

Kroužek kolečka lze vyčistit jenom ručně.

- ▶ Stáhněte kroužek kolečka z pouzdra kolečka.
- ▶ Použijte čisticí prostředky, které rozpouští mastnotu.
- ▶ Opláchněte kroužek kolečka horkou vodou.
- ▶ Vyčistěte kroužek kolečka měkkým kartáčkem.
- ▶ Po vyčištění kroužek kolečka dobře omyjte.
- ▶ Opatrně kroužek kolečka otřete.
- ▶ Nasadte suchý kroužek kolečka zpět na pouzdro kolečka.
- ▶ Dávejte pozor na správnou pozici (0-poloha).
- ▶ Případně otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin (0-poloha).

### 7.4.2 Čištění dotykové plochy a pouzdra kolečka

- ▶ Stáhněte kroužek kolečka.
- ▶ Očistěte dotykovou plochu a pouzdro kolečka měkkým, vlhkým hadříkem.
- ▶ Opatrně otřete dotykovou plochu a pouzdro kolečka.
- ▶ Nasadte kroužek kolečka na pouzdro kolečka.

#### INFO

Pokud nebyl kroužek kolečka správně nasazen, zobrazí se na prostředním displeji ovládacího kolečka běžící segment (☼) ve směru hodinových ručiček.

## 8 Odstraňování poruch

Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

Situace při obsluze	Příčina	Oprava
Varnou desku nelze zapnout	chybějící kroužek kolečka	Nasadte kroužek kolečka na ovládací kolečko.
	Pojistka nebo automatický jistič bytové nebo domovní instalace je vadný	Vyměňte pojistku Automatický jistič znovu zapněte
	Pojistka nebo automatický jistič se opakovaně vypíná	Kontaktujte servisní tým BORA
	Je přerušeno napájení	Nechte zkontrolovat napájení kvalifikovaným elektrikářem
Zápach a tvorba páry při provozu nové varné desky	normální jev u zbrusu nových spotřebičů	vyčkejte několik hodin provozu při přetrvávajícím zápachu kontaktujte servisní tým BORA
	varná zóna nebo celá varná deska se automaticky vypne	Zapněte varnou zónu znovu (viz kap. Ovládání).
Zesílená úroveň výkonu se automaticky předčasně přeruší	provozní doba jedné varné zóny příliš dlouhá	(viz kap. Popis spotřebiče)
	Aktivovala se ochrana proti přehřátí	(viz kap. Popis spotřebiče)
prostřední indikátor ovládacího kolečka ukazuje segment běžící ve směru hodinových ručiček	Kroužek kolečka se nenachází po nasazení v 0-poloze	Otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin (= 0-poloha)
	Kroužek kolečka se nachází v nedefinované mezipoloze	Kroužek kolečka otočte do definované polohy nebo do 0-polohy
Indikátor ovládacího kolečka L	Dětská pojistka je zapnuta	Vypněte dětskou pojistku (viz kap. Ovládání).
Indikátor ovládacího kolečka L	trvalé ovládání (30 s) ovládacího kolečka nebo znečištění ovládacího kolečka	Ovládací kolečko uvolněte popř. vyčistěte
Indikátor ovládacího kolečka E003	Dotyková plocha a kroužek kolečka mají elektrické spojení (alespoň 3 až 5 sekund).	Kroužek kolečka stáhněte a otřete zbytky vody na dotykové ploše
Indikátor ovládacího kolečka E019	Chyba při vyhodnocení dotykové plochy	Otočte ovládací kolečko do polohy „0“
		Volejte servisní tým BORA
Indikátor ovládacího kolečka E021	Nadměrná teplota	Nechte varnou desku vychladnout

Tab. 8.1 Odstraňování poruch

- Po odstranění poruchy otočte kroužek kolečka na pozici 12 hodin (0-poloha).
- Ve všech ostatních případech kontaktujte servisní tým BORA (viz kap. Záruka, technický servis a náhradní díly) a uveďte indikované číslo chyby a typ spotřebiče.

## 9 Vyřazení z provozu, demontáž a likvidace

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- ▶ Dbejte pokynů výrobce v příloženém návodu a ostatní příložené dokumentaci.

### 9.1 Vyřazení z provozu

Vyřazením z provozu se rozumí konečné vyřazení z provozu a demontáž. Po vyřazení z provozu lze spotřebič buď zabudovat do jiného zařízení, prodat dále, nebo zlikvidovat.

<b>INFO</b>	Odpojení přívodu elektrické energie a plynu smí provést pouze kvalifikovaný odborný personál.
-------------	---

- ▶ Spotřebič, který má být vyřazen z provozu, vypněte (viz kap. Ovládání)
- ▶ Odpojte spotřebič od zdroje napájení.

### 9.2 Demontáž

Nutnou podmínkou demontáže je, aby byl spotřebič přístupný a aby byl odpojen od zdroje napájení. U plynových spotřebičů je nutné zajistit odpojení od přívodu plynu.

- ▶ Povolte upevňovací svorky.
- ▶ Odstraňte silikonové spoje.
- ▶ Vyjměte spotřebič z pracovní desky směrem nahoru.
- ▶ Odstraňte další součásti příslušenství.
- ▶ Starý spotřebič a znečištěné příslušenství zlikvidujte podle pokynů „Ekologická likvidace“.

### 9.3 Ekologická likvidace

#### Likvidace přepravního obalu

<b>INFO</b>	Obal chrání spotřebič před poškozením při přepravě. Obalové materiály jsou vybírány podle ekologických hledisek a náročnosti likvidace, a proto jsou recyklovatelné.
-------------	--

Recyklace obalů šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Obal si od vás převezme odborný prodejce.

- ▶ Obal vraťte svému odbornému prodejci nebo
- ▶ Obal náležitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Likvidace starého spotřebiče



Elektrické spotřebiče, které jsou označeny tímto symbolem, se po uplynutí provozní životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Musí se odevzdat na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Příslušné informace v případě potřeby poskytne městský či obecní úřad.

Staré elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují ještě použitelné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkci a bezpečnost. Jsou-li vyhozeny do zbytkového odpadu nebo je-li s nimi nevhodně zacházeno, mohou škodit zdraví a životnímu prostředí.

- ▶ Proto v žádném případě starý spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
- ▶ Odevzdejte jej v místním sběrném dvoře, kde je zajištěno vrácení a využití elektrických a elektronických součástí a dalších materiálů.



## 10 Záruka, technický servis, náhradní díly

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

### 10.1 Záruka

Záruční lhůta je 2 roky.

### 10.2 Servis

**Servis BORA:**

viz zadní strana Návodu k použití a k montáži



- ▶ V případě poruch, které sami nedokážete odstranit, se obraťte na odborného prodejce BORA nebo na zákaznický servis BORA.

BORA servis bude potřebovat typové označení a výrobní číslo vašeho spotřebiče (číslo FD). Oba údaje naleznete na typovém štítku, na zadní straně návodu a také na spodní straně spotřebiče.

### 10.3 Náhradní díly

- ▶ Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.
- ▶ Opravy smí provádět pouze zákaznický servis BORA.

---

**INFO**

Náhradní díly můžete objednat u svého prodejce BORA a prostřednictvím online servisu BORA na [www.bora.com/service](http://www.bora.com/service) nebo na uvedeném telefonním čísle servisu.

---

## 11 Poznámky



**Typový štítek:**  
(prosím nalepte)

**Německo:**

**BORA Lüftungstechnik GmbH**  
Rosenheimer Straße 33  
83064 Raubling  
Německo  
Telefon: +49 (0) 8035 / 9840-0  
Fax: +49 (0) 8035 / 9840-300  
info@bora.com  
www.bora.com

**Austrálie – Nový Zéland:**

**BORA APAC Pty Ltd**  
100 Victoria Road  
Drummoyne NSW 2047  
Austrálie  
T +61 2 9719 2350  
F +61 2 8076 3514  
info@boraapac.com.au  
www.bora-australia.com.au

**Rakousko:**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**  
Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Rakousko  
Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90  
mail@bora.com  
www.bora.com

**Evropa:**

**BORA Holding GmbH**  
Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Rakousko  
Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90  
mail@bora.com  
www.bora.com

