


CZ Montážní pokyny ULS

BORA soklový ventilátor EC

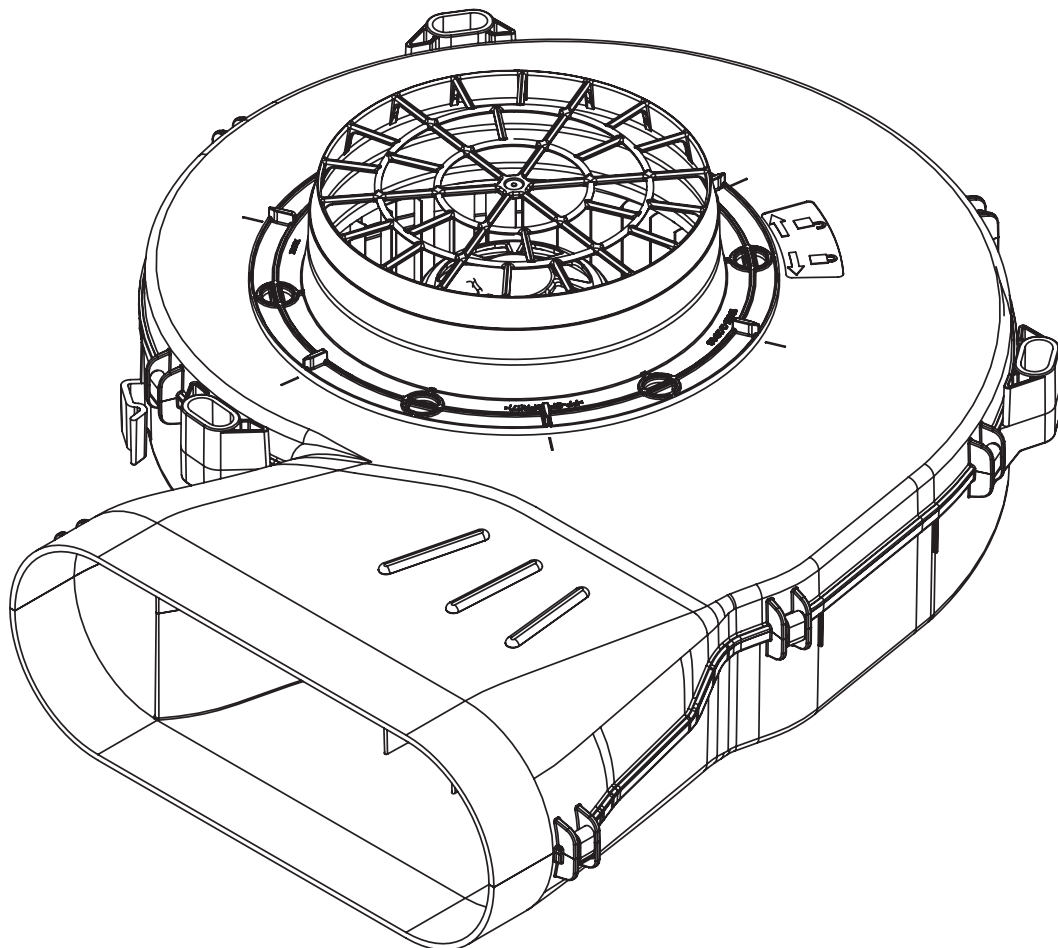

ULSUMCZ-003

www.bora.com

66673-4-8627

1 Všeobecné a bezpečnostní pokyny

1.1 Související dokumenty

Tento návod k obsluze a montáži je doplněn dalšími platnými dokumenty obsahujícími pokyny, které je nutno dodržovat.

Dodržujte pokyny obsažené ve veškerých dokumentech, které jsou součástí rozsahu dodávky příslušné digestoře BORA.

Směrnice

Tento přístroj splňuje následující směrnice EU/ES:

2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2014/35/EU Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí

2009/125/ES Směrnice o ekodesignu

2011/65/EU Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

1.2 Použití v souladu s určeným účelem

Přístroj je určen pouze pro odsávání kuchyňských výparů v kombinaci s digestoří BORA v domácnostech. Tento přístroj není určen pro:

- montáž do vozidel,
- montáž ve venkovní oblasti,
- větrání místností.

Společnost BORA nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním nebo chybnou obsluhou.

Jakékoli používání, které je v rozporu s určeným účelem, je zakázáno!

Návod k použití a k montáži:

○ originál

⊙ překlad

Výrobce

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1

6342 Niederndorf

Rakousko

Kontakt

T +43 (0) 5373/62250-0

info@bora.com

www.bora.com

1.3 Bezpečnostní pokyny k montáži a demontáži

Instalaci, montáž a demontáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.




VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu pohybujícím se kolečkem ventilátoru!

Při otáčení ventilátoru hrozí nebezpečí úrazu.

- ▶ Přístroj instalujte výhradně pouze tehdy, pokud není pod napětím.
- ▶ Před uvedením do provozu připojte ventilátor z obou stran na potrubní systém.
- ▶ Zajistěte, aby bylo vstupní hrdlo před prvním uvedením do provozu zablokováno.

INFORMACE Společnosti BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH neručí za škody způsobené nedodržением těchto bezpečnostních a výstražných upozornění.



Šíření a kopírování tohoto dokumentu, používání a předávání jeho obsahu není povoleno bez výslovného písemného souhlasu.


2 Technické údaje a popis přístroje

2.1 Technické údaje


Parametr	Hodnota
Připojovací napětí	220 - 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	170 W
Maximální příkon	1,4 A
Maximální okolní teplota	40 °C
Hmotnost (vč. příslušenství / obalu)	2,85 kg
Maximální průtok čištěného vzduchu	660 m ³ /h
Maximální tlak	608 Pa
Délka přívodního vodiče	0,6 m
Materiál pláště	Plast
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	370 x 388 x 100 mm
Připojení potrubí	BORA Ecotube

Tab. 2.1 Technické údaje

2.1.1 Rozměry přístroje

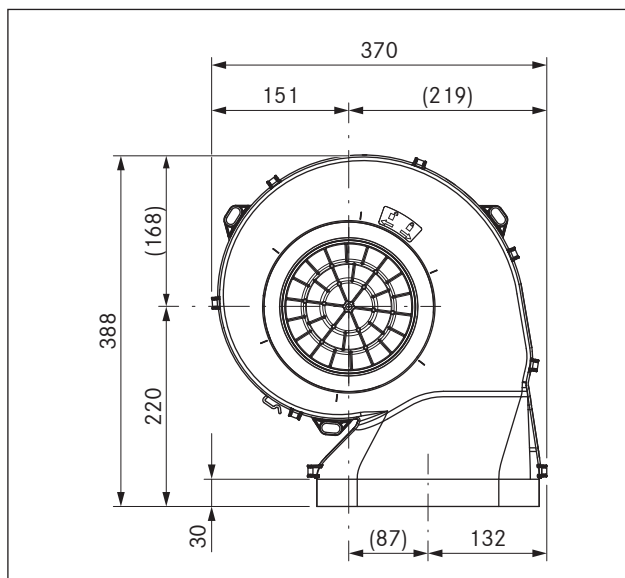

Obr. 2.1 Rozměry spotřebiče ULS - pohled shora

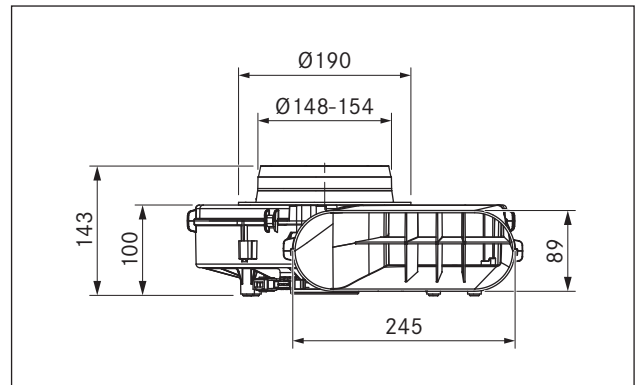


Obr. 2.2 Rozměry spotřebiče ULS - pohled zepředu

2.2 Popis přístroje

- Úsporný ventilátor s technologií EC
- Při závěsné montáži je nutné pro montážní otvor vyvrtat otvor o průměru 180 mm
- Pro montáž do oblasti soklu, montáž do podlahy nebo také zavěšení do stropu sklepu
- Integrované upevňovací body pro střešní montáž
- Odnímatelné vstupní hrdlo pro výšku soklu od 100 mm

2.2.1 Uspořádání

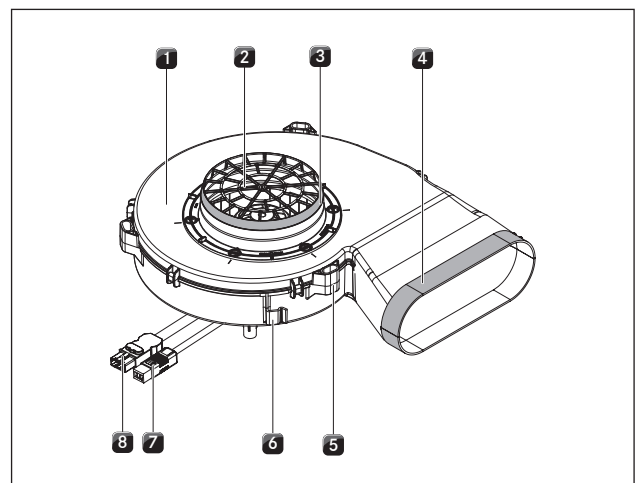

Obr. 2.3 Soklový ventilátor

- [1] Soklový ventilátor
- [2] Vstupní hrdlo
- [3] Těsnicí plocha výstupního hrdla
- [4] Těsnicí plocha vstupního hrdla
- [5] Montážní svorky
- [6] Sponka vedení kabelu
- [7] Síťový přívod se zástrčkou
- [8] Řídící vedení s přípojnou vidlicí

3 Montážní pokyny

- Dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění tohoto návodu k obsluze a montáži a dokumentů týkajících se digestoře BORA (viz kapitola Bezpečnost).

3.1 Kontrola rozsahu dodávky

Název	Počet
Soklový ventilátor ULS	1
Montážní pokyny	1
Těsnicí páska - soklový ventilátor	1


Tab. 3.1 Rozsah dodávky

- Zkontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená.
- Pokud v dodávce chybí díly nebo jsou poškozeny, obraťte se na zákaznický servis BORA.
- V žádném případě nemontujte poškozené díly.
- Řádně odstraňte přepravní obaly.

3.2 Instalace soklového ventilátoru

INFORMACE Spodní skříňka se nesmí opírat o plášť soklového ventilátoru.

- Při přípravě soklového ventilátoru umístěte těsnicí pásku podle montážní situace.
- Těsnicí pásku upevněte na vstupní hrdlo.

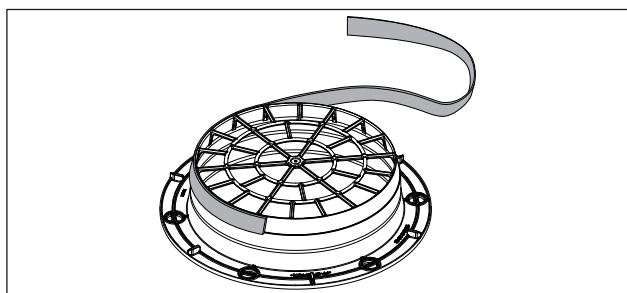


Obr. 3.1 Poloha těsnicí pásky při montáži s kulatým potrubím

3.2.1 Stojatá montáž

- Podklad zbavte hrubých nečistot.
- Umístěte soklový ventilátor do plánované pozice pro instalaci.
- Pomocí 4 stavitelných nožek zajistěte stabilitu soklového ventilátoru.
- Dejte pozor na přístupnost přívodních vedení.

3.2.2 Pro účely montáže odstraňte vstupní hrdla

Pro účely montáže můžete vstupní hrdla soklového ventilátoru z pláště ventilátoru odstranit.

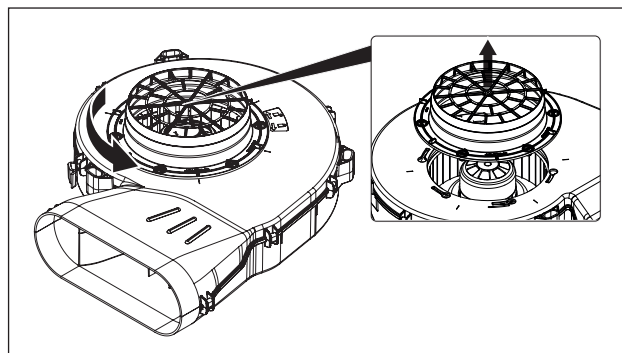


Obr. 3.2 Odstranění vstupního hrdla

- Pro uvolnění otáčejte vstupním hrdlem směrem vlevo.
- Vstupní hrdlo odstraňte z pláště ventilátoru směrem nahoru.
- Umístěte soklový ventilátor do pozice pro instalaci.
- Na plášť ventilátoru nasadte vstupní hrdlo.
- Pro zablokování otáčejte vstupním hrdlem směrem vpravo.
- Koncové pozice uvolnění nebo blokování aretace jsou dány dorazem.

3.2.3 Závěsná montáž

- Pokud je nutné instalovat soklový ventilátor v zavěšené pozici, musí být upevňovací materiál poskytnut zákazníkem na místě instalace podle použitých stavebních materiálů.
- Všechny upevňovací prostředky pevně utáhněte rukou a zajistěte je proti samovolnému uvolnění.
- Soklový ventilátor upevněte na třech montážních svorkách umístěných na jeho plášti.
- Přípojné vedení musí být připevněno pomocí určené sponky vedení kabelu.

3.3 Spojení soklového ventilátoru s univerzální řídicí jednotkou

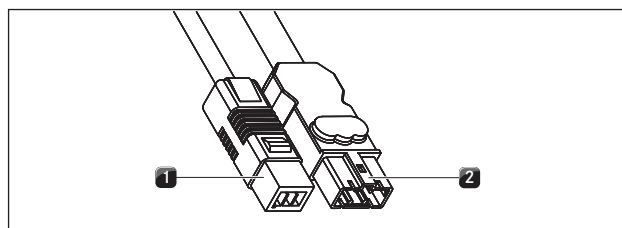

Obr. 3.3 Přípojná vidlice soklového ventilátoru

- [1] Přípojná vidlice řídicího vedení soklového ventilátoru
- [2] Přípojná vidlice napájecího vedení soklového ventilátoru

- Řídicí vedení [1] ventilátoru propojte s univerzální řídicí jednotkou.
- Napájecí vedení [2] ventilátoru propojte s univerzální řídicí jednotkou.
- Zkontrolujte pevné dosednutí připojených konektorů.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelu.
- Zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně.