


הוראות התקנה ULS HE

מאוורר תחתון כללי

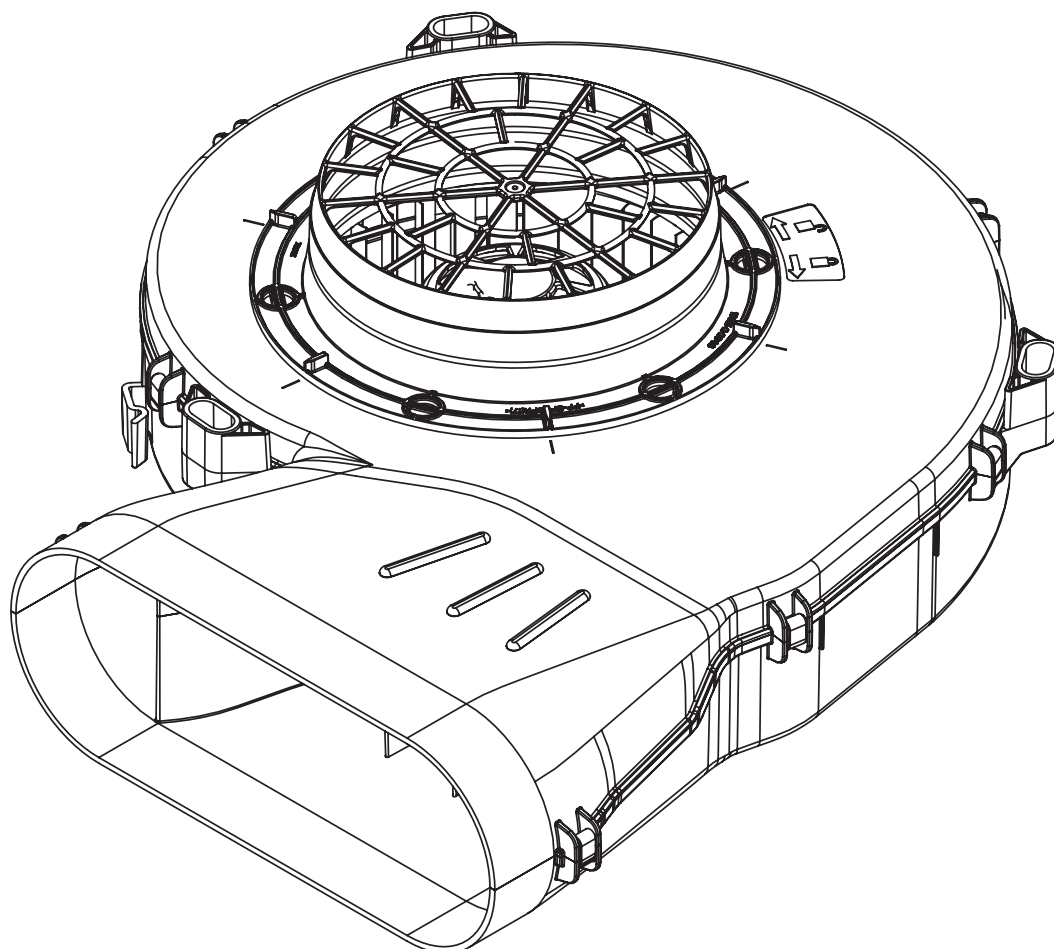

1.3 הוראות בטיחות - התקנה ופירוק

ההתקנה והפירוק של המכשיר חייבים להתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך, המכיר את התקנות הקבועות בחוק ואת תקני אספקת הגז והחשמל המקומיים ופועל על פיהם.

אזהרה!

סכנת פציעה ממאוורר מסתובב!
כאשר המאוורר מסתובב, קיימת סכנת פציעה.



- ◀ יש להתקין את המכשיר אך ורק במצב בו הוא מנותק מאספקת המתח.
- ◀ לפני ההפעלה הראשונית, חבר את המאוורר משני הצדדים לתעלת האוורור
- ◀ לפני ההפעלה הראשונית של המכשיר, ודא שמחבר הכניסה נעול למקומו.

מידע

החברות BORA Vertriebs, BORA Holding GmbH ו-BORA APAC Pty Ltd, GmbH & Co KG לא יישאו באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מאי-ציית להוראות הבטיחות ולאזהרות.

1 מידע כללי, מידע בנושאי בטיחות

1.1 תיעוד נלווה

בנוסף לחוברת הוראות הפעלה והתקנה זו, מצורף למכשיר תיעוד נלווה נוסף, שחובה לפעול על פיו. קרא בעיון את כל התיעוד והמסמכים שצורפו לקולט האדים BORA PKA ולמערכת קולט האדים BORA CKASE בעת המשלוח והקפד לפעול על פיהם.

תקנות והנחיות

מכשיר זה תואם לתקנות ולהנחיות של האיחוד האירופי בנושאים הבאים:
תאימות אלקטרומגנטית (EMC Directive 2004/108/EC)
מתח נמוך (LVD Directive 2006/95/EC)
תכנון אקולוגי (Ecodesign Directive 2009/125/EC)
דירוג והתוויה של אנרגיה (Energy labelling Directive 2010/30/EC)
הגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים (Directive RoHS 2011/65/EU)

1.2 שימוש הולם בהתאם ליעוד

המכשיר מיועד אך ורק לשאיבת אדי בשול בבתים פרטיים בשילוב עם קולט אדים BORA PKA או עם מערכת קולט אדים המכשיר אינו מיועד:

לשימוש מחוץ לבית
להתקנה ברכב

חברת BORA לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי הולם או מהפעלה לא נכונה.

כל שימוש בלתי הולם הנו אסור לחלוטין!

⊙ תרגום

○ מקור

הוראות הפעלה והתקנה:

יצרן

BORA Lüftungstechnik GmbH

Rosenheimer Str. 33

Raubling 83064

גרמניה

מגע

טל: +49 (0) 8035 / 907-240

פקס: +49 (0) 8035 / 907-249

info@bora.com

www.bora.com



אין להעתיק או לשכפל חוברת זו, להשתמש בתוכן החוברת או להפיצו, ללא אישור מפורש של היצרן.
BORA Lüftungstechnik GmbH, 2016 ©
כל הזכויות שמורות.


2 מפרט טכני ותיאור המכשיר

2.1 מפרט טכני

| פרמטר | ערך |
|-----------------------------|---|
| אספקת מתח | 220 - 240 V |
| תדר | 50 / 60 Hz |
| הספק | 170 W |
| צריכת זרם מרבית | 1.4 A |
| טמפרטורת סביבה מרבית | 40°C |
| משקל (כולל אביזרים / אריזה) | 2.85 ק"ג |
| קיבולת קליטה מרבית | 660 מ"ק/ש |
| לחץ מרבי | 608 Pa |
| שנת ייצור | ראה בלוחית הדגם |
| אורך כבל חשמל | 0.6 מ' |
| חומר התושבת | פלסטיק |
| מידות (ללא מחבר יציאה) | 100 x 358 x 370 מ"מ (רוחב x עומק x גובה) |
| מחבר כניסה | Ø150 x 47 מ"מ (קוטר x גובה) |
| מחבר יציאה | 222 x 40 x 89 מ"מ (רוחב x עומק x גובה) |

טבלה 2.1: מפרט טכני

מידות המכשיר

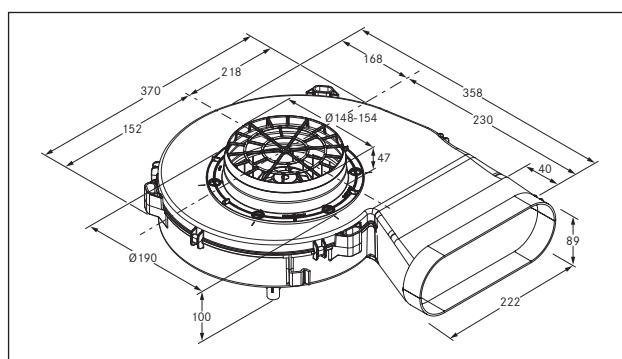


איור 2.1 מידות המכשיר

2.2 תיאור המכשיר

טכנולוגיית EC לחיסכון בצריכת החשמל. ויסות רציף של עוצמת החימום. ניתן להפעיל את המאוורר בשילוב עם קולט אדים BORA PKA ומערכת קולט אדים BORA CKASE. משתיק קול מובנה. רגליות מצופות גומי.

2.3 מבנה

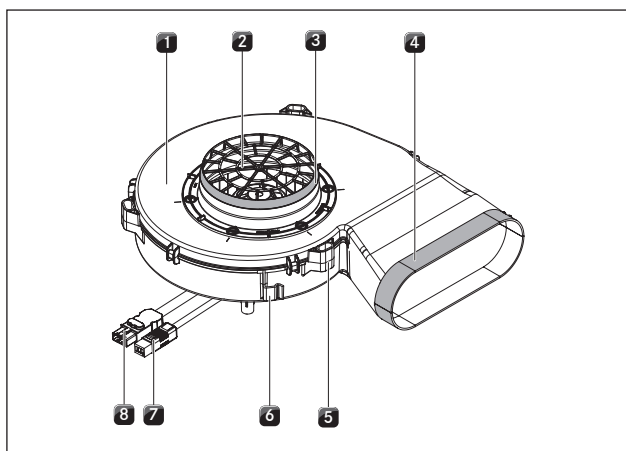

איור 2.2 מאוורר תחתון

- [1] מאוורר תחתון
- [2] מחבר כניסה
- [3] משטח איטום מחבר יציאה
- [4] משטח איטום מחבר כניסה
- [5] תפסי התקנה
- [6] תפס הובלת כבל
- [7] כבל חשמל עם תקע חיבור לחשמל
- [8] כבל בקרה עם תקע חיבור

3 הוראות התקנה


- קרא בעיון את הוראות הבטיחות והאזהרות בחוברת הוראות הפעלה והתקנה זו וכן בתיעוד המצורף לקולט האדים BORA PKA ולמערכת קולט האדים BORA CKASE (ראה בפרק "בטיחות").

- סובב את מחבר הכניסה שמאלה כדי לשחרר את נעילתו.
- הרם את מחבר הכניסה והסר אותו מתושבת המאוורר.
- הצב את המאוורר התחתון במיקום המיועד להתקנה.
- הרכב את מחבר הכניסה לתושבת המאוורר.
- סובב את מחבר הכניסה ימינה כדי לנעול אותו למקומו.
- מצבי הקצה עבור שחרור נעילה ונעילה מסומנים באמצעות מעצורים.

3.2.3 התקנה במצב תלוי

- בעת התקנת המאוורר התחתון במצב תלוי, חומרי הקיבוע ייקבעו בזמן ההתקנה, בהתאם לחומרי מיקום ההתקנה. מומנט ההידוק המרבי של אמצעי הקיבוע הוא 10 Nm.
- הדק את אביזרי ההידוק ידנית ואבטח אותם כך שלא ישתחררו מעצמם.
- קבע את המאוורר התחתון לשלושת תפסי ההתקנה המותקנים מראש בתושבת.
- יש לקבע את הכבלים למקומם בעזרת תפס הובלת הכבל.

3.3 חיבור המאוורר התחתון למכלל הבקרה הכללי

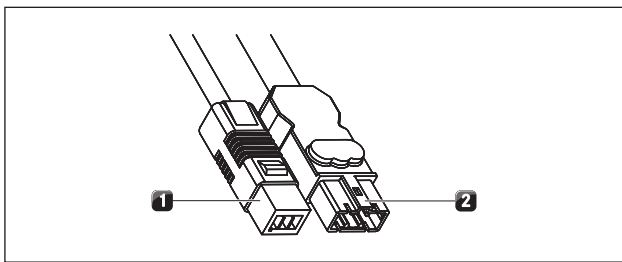

איור 3.2 תקע חיבור של המאוורר התחתון

- [1] תקע חיבור כבל הבקרה של המאוורר התחתון
- [2] תקע חיבור כבל החשמל של המאוורר התחתון

- חבר את כבל הבקרה [1] של המאוורר למכלל הבקרה הכללי [4].
- חבר את כבל החשמל [2] של המאוורר למכלל הבקרה הכללי [6].
- ודא שהתקעים מחוברים היטב למקומם.
- ודא שהכבל אינו פגום.
- בדוק את נאותות ההתקנה.

3.1 בדיקה של תכולת האריזה

| שם | כמות |
|--------------------------|------|
| מאוורר תחתון ULS | 1 |
| הוראות התקנה | 1 |
| סרט איטום - מאוורר תחתון | 1 |

טבלה 3.1: תכולת האריזה

- ודא שהאריזה מכילה את כל החלקים ושארף רכיב לא ניזוק.
- במקרה של חלקים חסרים או פגומים, פנה לשירות הלקוחות של BORA.
- לעולם אל תתקין חלקים פגומים.
- השלך את חומרי האריזה בדרך נאותה (ראה בפרק 'הוצאה משימוש וסילוק מכשירים ישנים').

3.2 התקנת המאוורר התחתון

מידע אסור שהארון התחתון ייתמך על-ידי התושבת של המאוורר התחתון.


- הכן את המאוורר להתקנה על-ידי התקנת סרט האיטום בהתאם לסיטואציית ההתקנה (ראה בפרק "התקנה", PKA או CKASE).
- ניתן להתקין את המאוורר התחתון במצב עומד או תלוי.

3.2.1 התקנה במצב עומד

- נקה את המשטח שעליו יוצב המאוורר מלכלוך גס.
- הצב את המאוורר התחתון במיקום המיועד להתקנה.
- ודא שהמאוורר התחתון מונח באופן יציב ובטיחותי על כל 4 הרגליים שלו.
- ודא את נגישות כבלי החיבור.

3.2.2 הסרת מחבר הכניסה לצורך התקנה

לצורך התקנה ניתן להסיר את מחבר הכניסה של המאוורר התחתון מתושבת המאוורר.

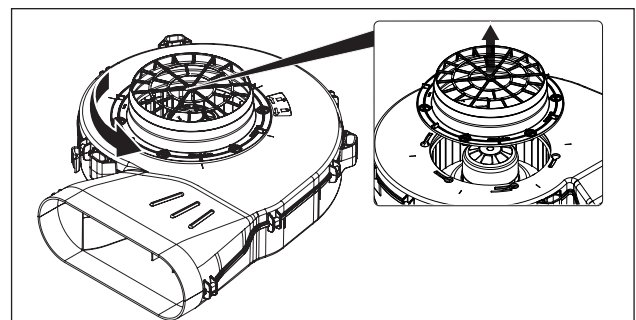

איור 3.1 הסרת מחבר הכניסה