


IT Indicazioni di montaggio ULS

Zoccolo di ventilazione Universal

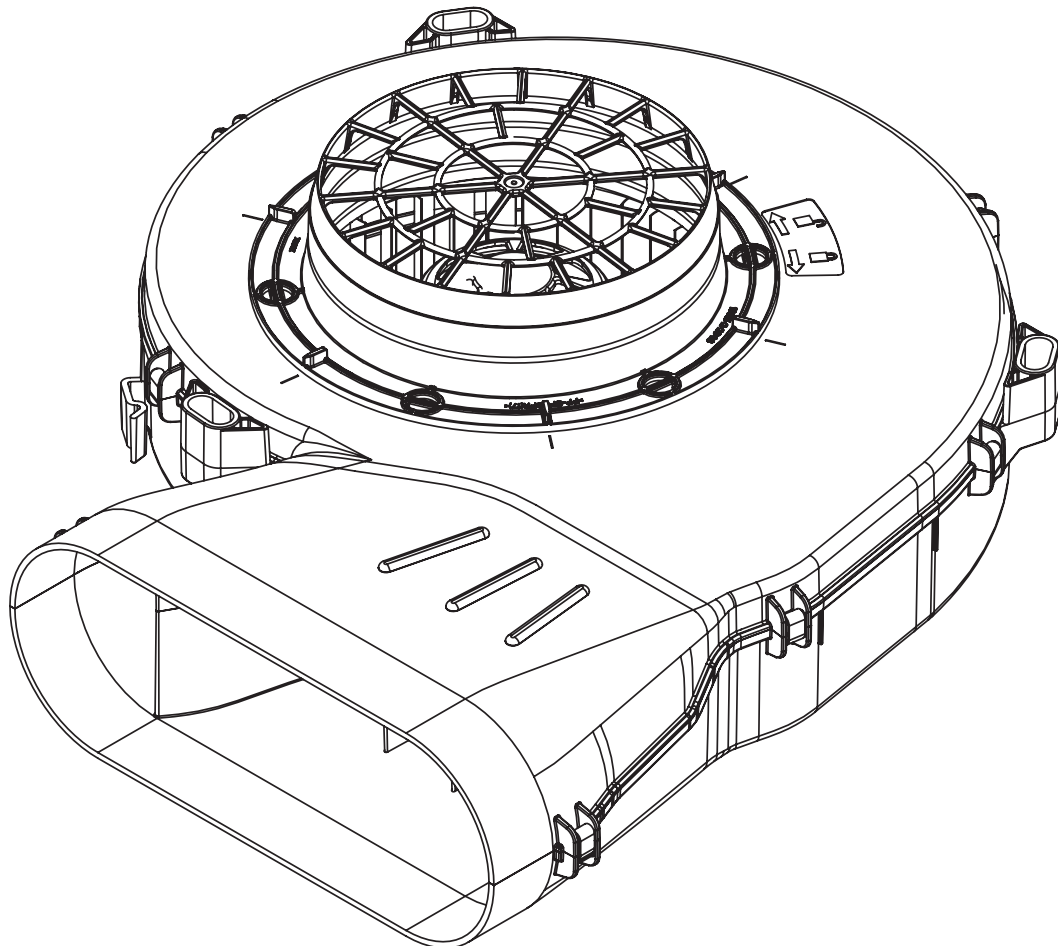

ULSUMIT-002

www.bora.com



66673-4-8627

1 Avvertenze generali, avvertenze di sicurezza

1.1 Altri documenti applicabili

Insieme a queste Istruzioni per l'uso e il montaggio sono validi e devono essere osservati ulteriori documenti. Rispettare tutte le documentazioni dell'aspiratore per piano di cottura BORA PKA e del sistema di aspirazione per piano di cottura BORA CKASE, che sono parte integrante della rispettiva dotazione.

Direttive

Questi apparecchi sono conformi alle seguenti direttive CE:
 Direttiva EMV 2004/108/CE
 Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
 Direttiva eco design 2009/125/CE
 Direttiva per l'attuazione del piano energetico 2010/30/CE
 Direttiva RoHS 2011/65/EG

1.2 Uso conforme

L'apparecchio è destinato unicamente allo scarico di vapori di cucina in combinazione con un aspiratore per piano cottura BORA PKA o il sistema di aspirazione per piano di cottura BORA CKASE in ambienti domestici privati.

Questo apparecchio non è destinato:

- all'utilizzo in ambienti esterni
- al montaggio su veicoli

BORA non risponde per i danni derivanti da uso non conforme o utilizzo errato.

È proibito qualsiasi abuso!

1.3 Avvertenze di sicurezza Montaggio e smontaggio

L'installazione, il montaggio e lo smontaggio dell'apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da personale elettricista specializzato che conosca e rispetti le norme regionali e le ulteriori prescrizioni locali dell'ente fornitore di energia elettrica.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni per via del ventilatore ancora in movimento!

Se il ventilatore gira, sussiste il pericolo di lesioni.

- ▶ Installare l'apparecchio esclusivamente in assenza di tensione.
- ▶ Prima della messa in funzione, collegare il ventilatore su entrambi i lati con il sistema di canali.
- ▶ Precedentemente alla prima messa in funzione del bocchettone d'entrata, controllare il bloccaggio.

INFO

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd e BORA Lüftungstechnik GmbH non risponderanno per danni derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza e avvertenze.

Istruzioni per l'uso e il montaggio:

Originale

Traduzione

Produttore

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
 Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
 6342 Niederndorf
 Austria

Contatti

T +43 (0) 5373/62250-0
 info@bora.com
 www.bora.com



Se non espressamente consentito, non sono ammesse la comunicazione e la duplicazione dei presenti allegati, così come il riutilizzo e la diffusione dei loro contenuti.

2 Dati tecnici e descrizione apparecchio

2.1 Dati tecnici

Parametri	Valore
Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita	170 W
Corrente assorbita max.	1,4 A
Temperatura ambiente max.	40°C
Peso (incl. accessori/confezione)	2,85 kg
Portata max.	660 m ³ /h
Pressione max.	608 Pa
Anno di costruzione	vedi targhetta
Lunghezza linea di collegamento	0,6 m
Materiale corpo	Plastica
Dimensioni (senza manicotto di collegamento)	370 x 358 x 100 mm (largh. x prof. x alt.)
Bocchettone d'entrata	Ø 150 x 47 mm (diametro x altezza)
Bocchettone d'uscita	222 x 40 x 89 mm (largh. x prof. x alt.)

Tab. 2.1 Dati tecnici

Dimensioni apparecchio

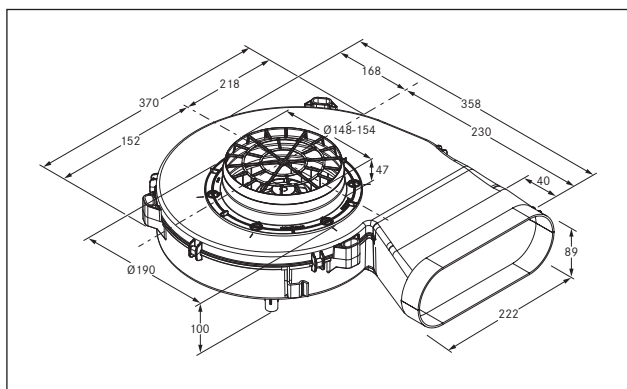


Abb. 2.1 Dimensioni apparecchio

2.2 Descrizione apparecchio

- Tecnologia EC a basso consumo di energia.
- Regolazione potenza continua
- Il ventilatore può essere usato con l'aspiratore per piano cottura BORA PKA e il sistema di aspirazione per piano di cottura BORA CKASE.
- Isolamento acustico integrato.
- Piedini gommati.

2.3 Struttura

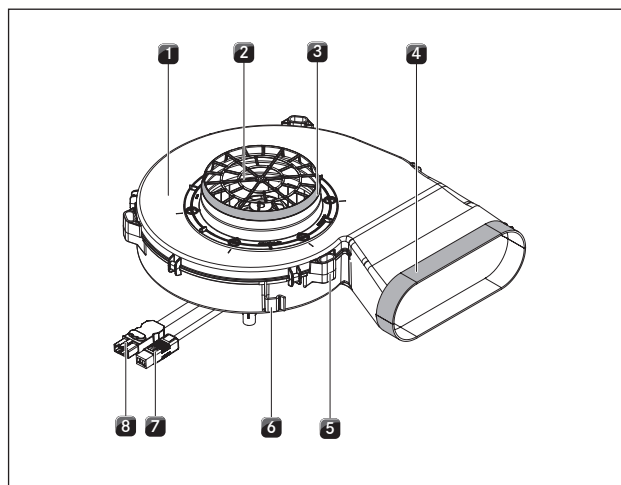


Abb. 2.2 Zoccolo di ventilazione

- [1] Zoccolo di ventilazione
- [2] Bocchettone d'entrata
- [3] Superficie di tenuta bocchetta d'entrata
- [4] Superficie di tenuta bocchetta d'uscita
- [5] Linguette di montaggio
- [6] Linguette passacavi
- [7] Cavo di comando con connettore di collegamento
- [8] Cavo elettrico con spina

3 Indicazioni di montaggio

- ▶ Rispettare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute nelle presenti Istruzioni per l'uso e il montaggio nonché quelle dell'aspiratore per piano di cottura BORA PKA e del sistema di aspirazione per piano di cottura BORA CKASE (v. cap. Sicurezza).

3.1 Controllare il materiale in dotazione

Denominazione	Quantità
Zoccolo di ventilazione ULS	1
Indicazioni di montaggio	1
Nastro a tenuta - zoccolo di ventilazione	1

Tab. 3.1 Materiale in dotazione

- ▶ Controllare l'integrità e la completezza del materiale in dotazione.
- ▶ In caso di pezzi mancanti o danneggiati, informare immediatamente il servizio di assistenza ai clienti BORA.
- ▶ Non montare pezzi danneggiati.
- ▶ Smaltire correttamente l'imballaggio di trasporto (v. cap. Messa fuori esercizio e smaltimento).

3.2 Installare lo zoccolo di ventilazione

INFO Il mobile di incasso non può trovare sostegno sull'alloggiamento dello zoccolo di ventilazione.

- ▶ Preparare il ventilatore applicando il nastro isolante a seconda della posizione di montaggio (si veda Montaggio, PKA, CKASE).

Lo zoccolo di ventilazione può essere montato in verticale o remoto.

3.2.1 Montaggio in verticale

- ▶ Pulire il pavimento almeno grossolanamente.
- ▶ Posizionare lo zoccolo di ventilazione nella posizione di montaggio prevista.
- ▶ Prestare attenzione affinché lo zoccolo di ventilazione risulti poggiato su tutti e 4 i piedini e, quindi, in verticale.
- ▶ Prestare attenzione all'accessibilità delle linee di collegamento.

3.2.2 Rimuovere il bocchettone d'entrata per procedere con il montaggio.

Per procedere con il montaggio, è possibile rimuovere il bocchettone d'entrata dello zoccolo di ventilazione dall'alloggiamento del ventilatore.

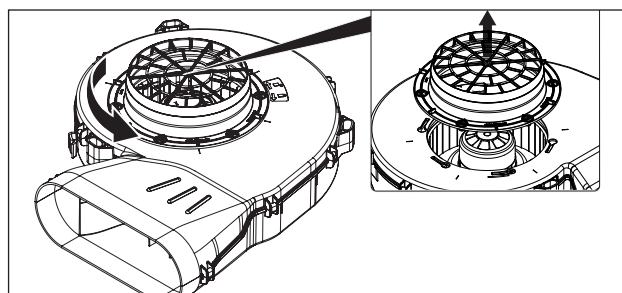


Abb. 3.1 Rimozione bocchetta d'entrata

- ▶ Per il bloccaggio, ruotare il bocchettone d'entrata verso sinistra.
- ▶ Rimuovere verso l'alto il bocchettone d'entrata dall'alloggiamento del ventilatore.
- ▶ Posizionare lo zoccolo di ventilazione nella posizione di montaggio.
- ▶ Inserire il bocchettone d'entrata nell'alloggiamento del ventilatore.
- ▶ Per il bloccaggio, ruotare il bocchettone d'entrata verso destra.
- Le posizioni finali per lo sbloccaggio e il bloccaggio si distinguono per un arresto.

3.2.3 Montaggio remoto

- Se lo zoccolo di ventilazione viene montato in posizione remota, il materiale di fissaggio deve essere messo a disposizione in loco in base alla costruzione.
- La massima coppia di serraggio è di 10 Nm.
- ▶ Stringere bene i mezzi di fissaggio manualmente e assicurarli contro un allentamento accidentale.
- ▶ Fissare lo zoccolo di ventilazione alle tre linguette di montaggio predisposte sull'alloggiamento.
- ▶ Fissare le linee di collegamento alla linguetta di canalizzazione prevista.

3.3 Collegare lo zoccolo di ventilazione all'unità di comando Universal

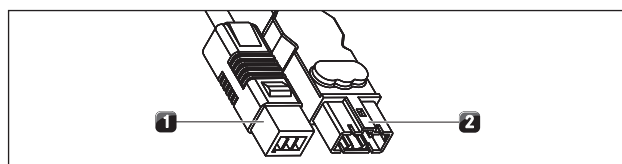


Abb. 3.2 Connettore di collegamento dello zoccolo di ventilazione

- [1] Connettore di collegamento Cavo di comando Zoccolo di ventilazione
- [2] Connettore di collegamento Cavo di collegamento alla rete Zoccolo di ventilazione

- ▶ Collegare il cavo di comando [1] del ventilatore all'unità di controllo Universal [4].
- ▶ Collegare il cavo di collegamento alla rete [2] del ventilatore con l'unità di controllo Universal [6].
- ▶ Controllare che le connessioni siano salde.
- ▶ Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato né danneggiato.
- ▶ Controllare il montaggio corretto.