


NO Monteringsanvisninger ULS

Universal sokkelmotor

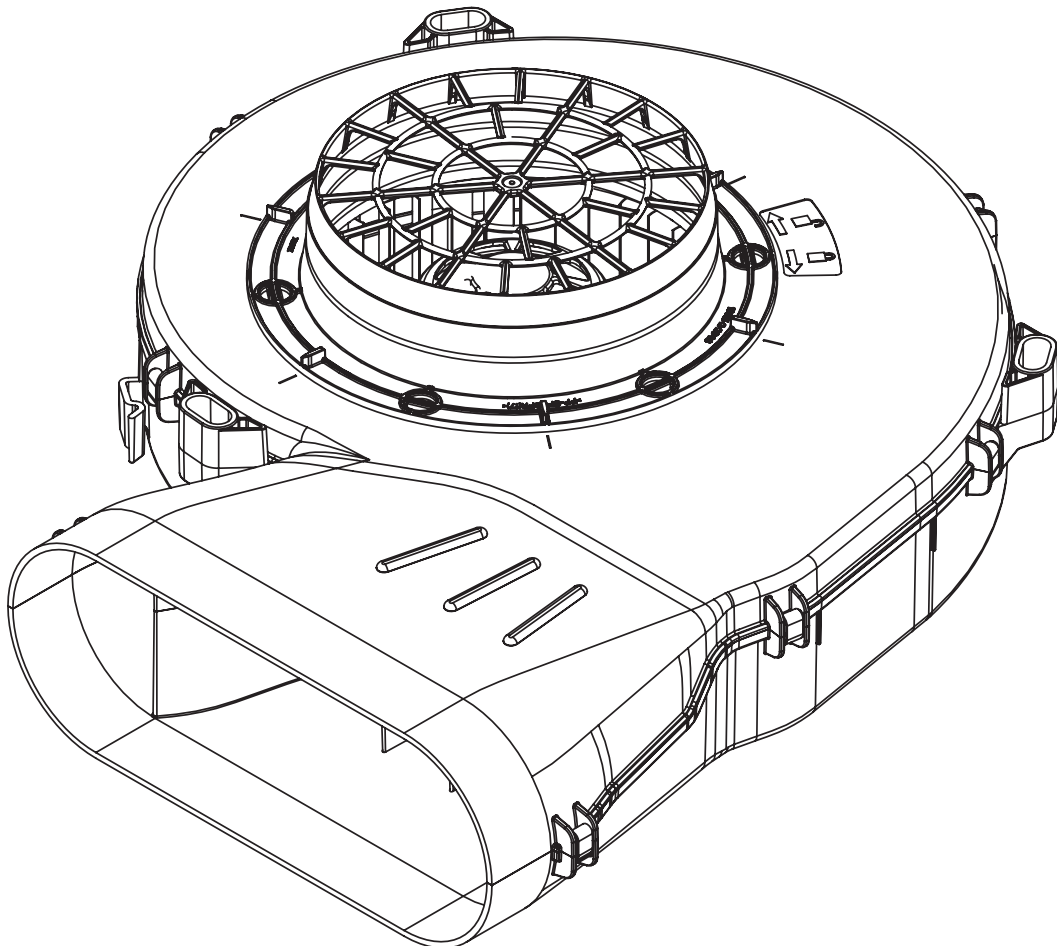

ULSUMNO-002



1 Generelle anvisninger, sikkerhetsinformasjon

1.1 Andre gjeldende dokumenter

I tillegg til denne bruks- og monteringsanvisningen er det andre dokumenter som er gyldige og som må tas hensyn til. Ta hensyn til alle dokumentene til BORA avtrekk PKA og BORA avtrekkssystem CKASE som er del av alle leveringsomfang.

Direktiver

Disse apparatene svarer til følgende EF-direktiver:
2004/108/EF EMC-direktivet
2006/95/EF Lavspenningsdirektivet
2009/125/EF Økodesign-direktivet
2010/30/EF Energimerkedirektivet
2011/65/EF RoHS-direktivet

1.2 Hensiktsmessig bruk

Apparatet er kun ment for bortføring av matos i kombinasjon med et BORA avtrekk PKA eller BORA avtrekkssystem CKASE i private husholdninger.

Dette apparatet er ikke ment for:

- bruk utendørs
- montering i kjøretøy

BORA tar ikke ansvar for skader som oppstår fra feil bruk eller feil betjening.

All misbruk er forbudt!

1.3 Sikkerhetsinformasjon montering og demontering

Installasjon, montering og demontering av apparatet må bare gjøres av utdannede fagfolk som kjenner til og overholder nasjonale forskrifter og tilleggsforskrifter fra lokale energileverandører.



ADVARSEL!

Fare for skader fra motorhjul i bevegelse!

Hvis motorhjulet roterer, er det fare for personskader.

- ▶ Installer apparatet kun i spenningsfri tilstand.
- ▶ Koble motoren på begge sider til kanalsystemet før igangsetting.
- ▶ Sørg for at innløpsstussen er låst før første gangs bruk.

INFO

Die BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd og BORA Lüftungstechnik GmbH er ikke ansvarlig for skader som skyldes manglende overholdelse av sikkerhets- og varselsmerknader.

Bruks- og monteringsanvisning:

Original

Oversettelse

Produsent

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
6342 Niederndorf
Østerrike

Kontakt

T +43 (0) 5373/62250-0
info@bora.com
www.bora.com



Kopiering og distribusjon av dette dokumentet, utnyttelse og viderefremming av innholdet er ikke tillatt uten skriftlig fullmakt.

2 Tekniske spesifikasjoner og apparatbeskrivelse

2.1 Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømförbruk	170 W
Strømförbruk maksimalt	1,4 A
Omgivelsestemperatur maksimal	40°C
Vekt (inkl. tilbehör/emballasje)	2,85 kg
Transportvolum maksimalt	660 m ³ /t
Trykk maksimalt	608 Pa
Produksjonsår	se typeskilt
Lengde tilkoblingsledning	0,6 m
Material hus	Plast
Dimensjoner (uten tilkoblingsstuss)	370 x 358 x 100 mm (bredd x dybde x höyde)
Innlöpsstuss	Ø150 x 47 mm (diameter x höyde)
Utlöpsstuss	222 x 40 x 89 mm (bredd x dybde x höyde)

Tab. 2.1 Tekniske spesifikasjoner

Apparatdimensjoner

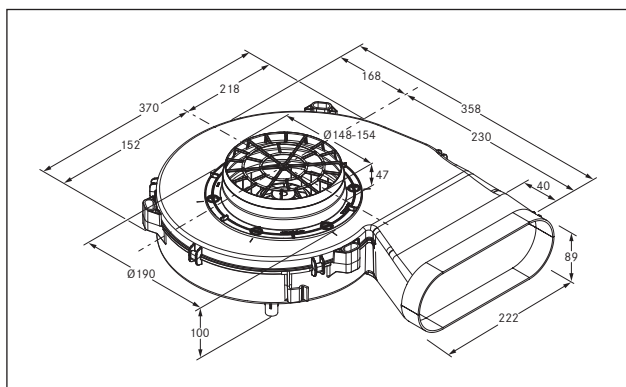


Abb. 2.1 Apparatdimensjoner

2.2 Produktbeskrivelse

- Energisparende EC-teknologi.
- Trinnløs effektinnstilling.
- Motoren kan brukes med BORA avtrekk PKA og BORA avtrekkssystem CKASE.
- Integrrert lydisolering.
- Gummikledde apparatfötter.

2.3 Oppbygning

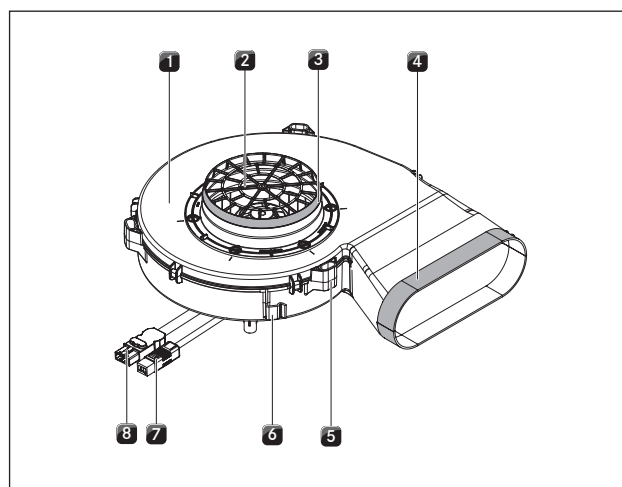


Abb. 2.2 Sokkelmotor

- [1] Sokkelmotor
- [2] Innlöpsstuss
- [3] Tetteflate innlöpsstuss
- [4] Tetteflate utlöpsstuss
- [5] Monteringsstropper
- [6] Kabelföringsstropp
- [7] Styreledning med tilkoblingsstöpsel
- [8] Strömledning med tilkoblingsstöpsel

3 Monteringsanvisninger

- Ta hensyn til alle sikkerhets- og varselsanvisningene i denne bruks- og monteringsanvisningen samt anvisningene for BORA avtrekk PKA og BORA avtrekkssystem CKASE (se kap. Sikkerhet).

3.1 Kontroller leveringsomfanget

Betegnelse	Antall
sokkelmotor ULS	1
Monteringsanvisninger	1
Tetningsbånd - sokkelmotor	1

Tab. 3.1 Leveringsomfang

- Kontroller at leveringsomfanget er komplett og uskadet.
- Informer umiddelbart BORA kundeservice hvis det mangler deler eller noe er skadet.
- Monter aldri skadde deler.
- Kasser transportemballasjen på riktig måte (se kap. Avvikling og kassering).

3.2 Installere sokkelmotor

INFO Underskapet må ikke støttes mot huset til sokkelmotoren.

- Forbered motoren ved å montere tetningsbånd alt etter monteringssituasjon (se kap. Montering, PKA hv. CKASE).

Sokkelmotoren kan enten monteres i stående eller hengende posisjon.

3.2.1 Stående montering

- Rengjør underlaget for grove forurensninger.
- Plasser sokkelmotoren i den tiltenkte monteringsposisjonen.
- Sørg for at sokkelmotoren står stødig på alle 4 apparatføttene.
- Pass på at tilkoblingsledningene er tilgjengelige.

3.2.2 Fjerne innløpsstussen

For montering kan innløpsstussen til sokkelmotoren tas av fra motorhuset.

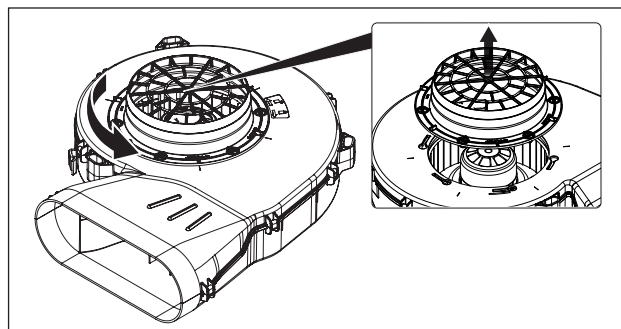


Abb. 3.1 Ta av innløpsstussen

- Drei innløpsstussen mot venstre for å låse den opp.
- Ta innløpsstussen opp og av fra motorhuset.
- Plasser sokkelmotoren i monteringsposisjonen.
- Sett innløpsstussen på motorhuset igjen.
- Drei innløpsstussen mot høyre for å låse den.
- Sluttposisjonen for åpning og låsing er angitt med et anslag.

3.2.3 Hengende montering

- Hvis sokkelmotoren installeres i hengende posisjon må festematerialet være anordnet på stedet i henhold til bygningsstrukturen.
- Det maksimale strammemomentet til festemidlene er på 10 Nm.
- Stram festemidlene til for hånd og sikre dem så de ikke løsner.
- Fest sokkelmotoren i de tre monteringsstroppene som er forberedt på motorhuset.
- Tilkoblingsledningene må være festet med kabelføringsstroppen.

3.3 Koble sokkelmotoren til Universal styringsenhet

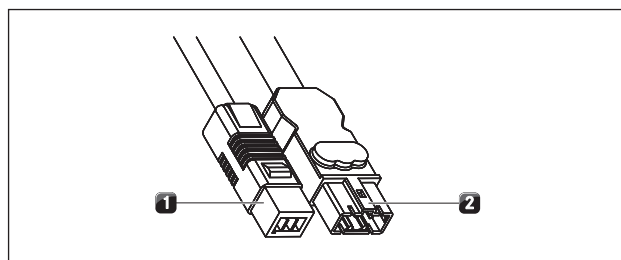


Abb. 3.2 Tilkoblingsstøpsel for sokkelmotoren

- [1] Tilkoblingsstøpsel styreledning sokkelmotor
- [2] Tilkoblingsstøpsel strømledning sokkelmotor

- Forbind styreledningen [1] til motoren til Universal styringsenhet [4].
- Forbind strømledningen [2] til motoren til Universal styringsenhet [6].
- Kontroller at pluggforbindelsene sitter godt fast.
- Pass på at kablet ikke blir skadet.
- Kontroller korrekt montering.