


SE Monteringsanvisningar ULS

Universal sockelmotor

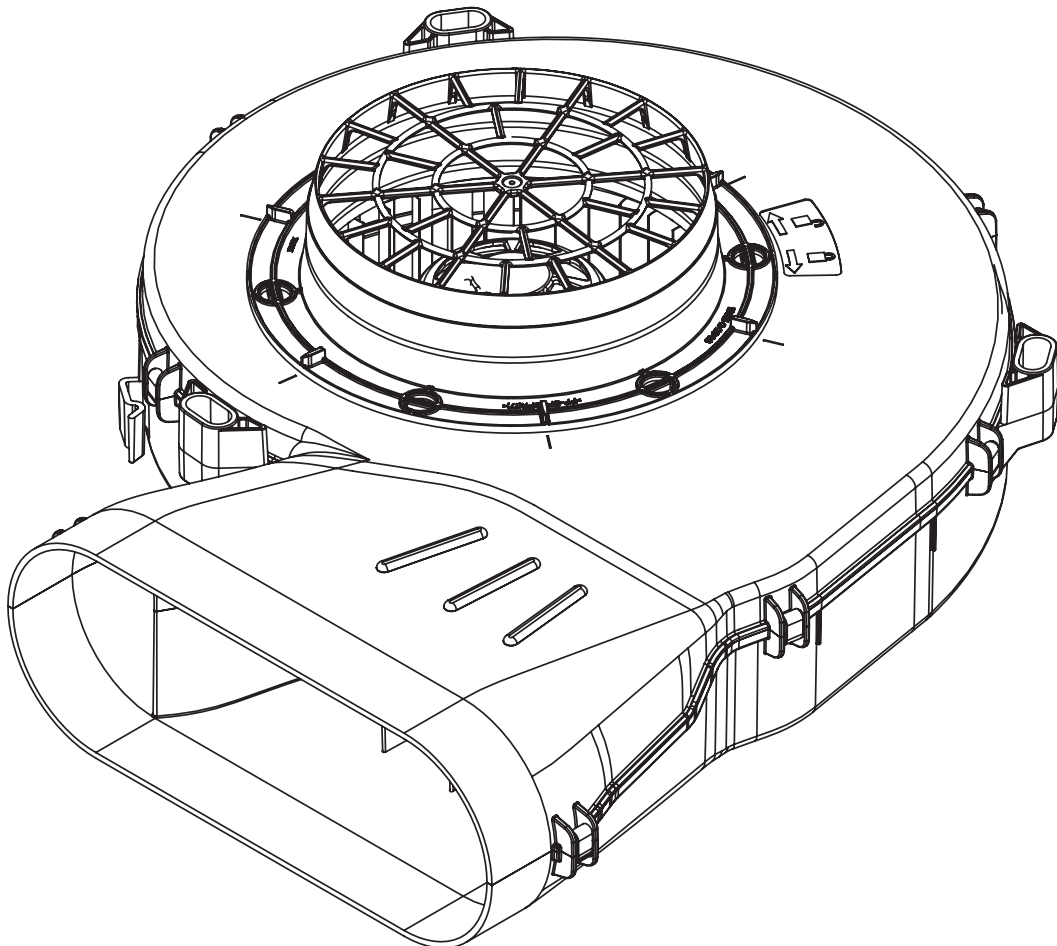

ULSUMSE-002



1 Allmänna anvisningar, säkerhetsanvisningar

1.1 Underlag som också gäller

Tillsammans med denna bruks- och monteringsanvisning finns även andra underlag som äger sin giltighet och måste iakttas.

Iaktta samtliga dokument till BORA ångsug PKA och BORA ångsugssystem CKASE, som ingår i respektive leveransomfång.

Direktiv

Dessa apparater motsvarar följande EG-direktiv:

2004/108/EG EMK-direktivet

2006/95/EG lågspänningsdirektivet

2009/125/EG ekodesigndirektivet

2010/30/EG energimärkningsdirektivet

2011/65/EG RoHS-direktivet

1.2 Avsedd användning

Apparaten är endast avsedd att avleda matos i kombination med BORA ångsug PKA eller BORA ångsugssystem CKASE i privata hushåll. Deras

Denna apparat är inte avsedd för:

- användning utomhus
- inbyggnad i fordon

BORA ansvarar inte för skador som uppstått pga. osakkunnig användning eller felaktig hantering.
All obehörig användning är förbjuden!

Bruks- och monteringsanvisning:

Original

Översättning

Tillverkare

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
6342 Niederndorf
Österrike

Kontakt

T +43 (0) 5373/62250-0
info@bora.com
www.bora.com

1.3 Säkerhetsanvisningar för montering och demontering

Apparatens installation, montering och demontering får bara genomföras av auktoriserad fackpersonal, som känner till och iakttar landets gällande bestämmelser och de lokala energiförsörjningsföretagens tillägsbestämmelser.



WARNING!

Risk för skador pga. det rörliga ventilationshjulet!

Risk för skador när ventilationshjulet snurrar.

- ▶ Installera bara apparaten i spänningsfritt tillstånd.
- ▶ Förbind ventilationen på båda sidorna med kanalsystemet före idrifttagningen.
- ▶ Se till att intagsstutsen är låst före den första idrifttagningen.

INFO

BORA Holding GmbH,
BORA Vertriebs GmbH & Co KG,
BORA APAC Pty Ltd och
BORA Lüftungstechnik GmbH ansvarar inte för skador som uppstått pga. att säkerhets- och varningsanvisningarna inte har beaktats.



Överlåtande samt kopiering av dessa underlag, utnyttjande och delgivande av innehållet är inte tillåtet, såvida inte detta uttryckligen medgivits.

2 Tekniska data och produktbeskrivning

2.1 Tekniska data

Parameter	Värde
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning	170 W
Max. strömförbrukning	1,4 A
Max. omgivningstemperatur	40°C
Vikt (inkl. tillbehör / förpackning)	2,85 kg
Matningsvolym max.	660 m ³ /h
Tryck max.	608 Pa
Tillverkningsår	se typskylt
Längd anslutningsledning	0,6 m
Material kåpa	Plast
Mått (utan anslutningsdel)	370 x 358 x 100 mm (bredd x djup x höjd)
Intagsstuts	Ø150 x 47 mm (diameter x höjd)
Uttagsstuts	222 x 40 x 89 mm (bredd x djup x höjd)

Tab. 2.1 Tekniska data

Apparatens mått

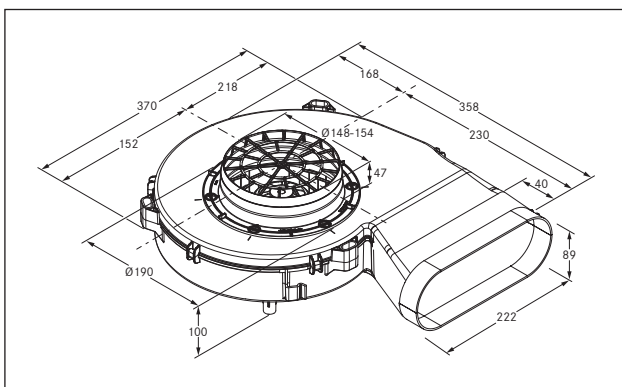


Abb. 2.1 Apparatens mått

2.2 Produktbeskrivning

- Energibesparande EC-teknik.
- Steglös nivåinställning.
- Motorn kan drivas med BORA ångsug PKA och BORA ångsugssystem CKASE.
- Integrerad ljudisolering.
- Gummerade fötter.

2.3 Funktionssätt

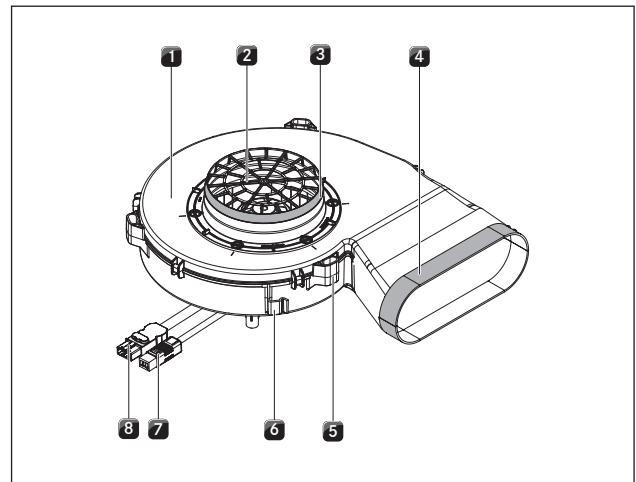


Abb. 2.2 Sockelmotor

- [1] Sockelmotor
- [2] Intagsstuts
- [3] Tätningsyta intagsstuts
- [4] Tätningsyta uttagsstuts
- [5] Monteringsband
- [6] Kabeldragningsband
- [7] Styrledning med anslutningskontakt
- [8] Strömförsörjningsledning med anslutningskontakt

3 Monteringsanvisningar

- ▶ Iaktta samtliga säkerhets- och varningsanvisningar i denna bruks- och monteringsanvisning samt i bruks- och monteringsanvisningen till BORA ångsug PKA och BORA ångsugssystem CKASE (se kap. Säkerhet).

3.1 Kontrollera leveransomfånget

Benämning	Antal
Sockelmotor ULS	1
Monteringsanvisningar	1
Tätningband - sockelmotor	1

Tab. 3.1 Leveransomfång

- ▶ Kontrollera leveransen och förvissa dig om att den är fullständig och oskadd.
- ▶ Informera BORA kundtjänst om delar saknas eller är skadade.
- ▶ Montera aldrig skadade delar.
- ▶ Avfallshandtera transportförpackningen föreskriftsenligt (se kap. Urdrifftagning och avfallshantering).

3.2 Installera sockelmotorn

INFO Underskåpet får inte vila på sockelmotorns kåpa.

- ▶ Förbered motorn genom att montera tätningbandet beroende på monteringsituation (se kap. Montering, PKA resp. CKASE).

Sockelmotorn kan antingen monteras stående eller hängande.

3.2.1 Stående montering

- ▶ Rengör underlaget och ta bort grova föroreningar.
- ▶ Positionera sockelmotorn i avsedd monteringsposition.
- ▶ Se till att sockelmotorn står stabilt på alla 4 fötterna.
- ▶ Var noga med att anslutningsledningarna är fritt tillgängliga.

3.2.2 Ta bort intagsstutsen

För monteringen kan sockelmotorns intagsstuts tas av från motorkåpan.

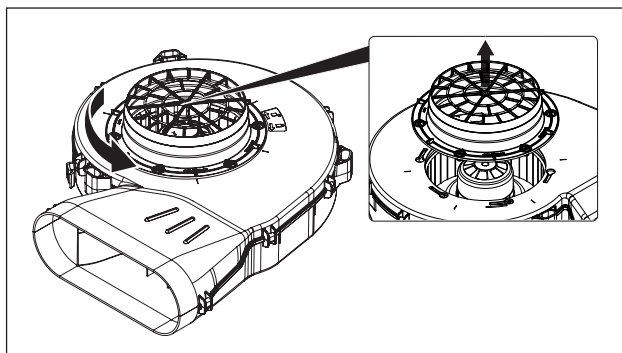


Abb. 3.1 Ta av intagsstutsen

- ▶ Regla upp intagsstutsen genom att vrida den åt vänster.
- ▶ Ta av intagsstutsen från motorkåpan uppifrån.
- ▶ Positionera sockelmotorn i monteringsposition.
- ▶ Sätt på intagsstutsen på motorkåpan.
- ▶ Förregla intagsstutsen genom att vrida den åt höger.
- Ändpositionerna för uppregling och förregling är inställda med ett anslag.

3.2.3 Hängande montering

- Installeras sockelmotorn i hängande position, måste lämpligt fästmaterial finnas på plats, anpassat till byggs substansen.
- Det maximala åtdragningsmomentet för fästmaterialet är 10 Nm.
- ▶ Dra åt fastsättningarna handfast och säkra dem mot att de kan lossna.
- ▶ Fixera sockelmotorn i de tre monteringsbanden som finns på kåpan.
- ▶ Anslutningsledningarna måste fästas med det därför avsedda kabeldragningsbandet.

3.3 Anslut sockelmotorn till universal styrenheten.

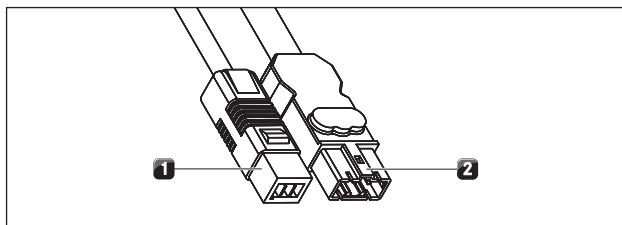


Abb. 3.2 Sockelventilationens anslutningskontakt

- [1] Anslutningskontakt styrledning sockelmotor
- [2] Anslutningskontakt strömförsörjningsledning sockelmotorn

- ▶ Anslut ventilationens styrledning [1] till universal styrenheten [4].
- ▶ Anslut ventilationens strömförsörjningsledning [2] till universal styrenheten [6].
- ▶ Kontrollera att anslutningarna sitter fast ordentligt.
- ▶ Se till att kabeln inte skadas.
- ▶ Kontrollera att monteringen är korrekt.