


DK Monteringsvejledning ULI

BORA rørmotor EC

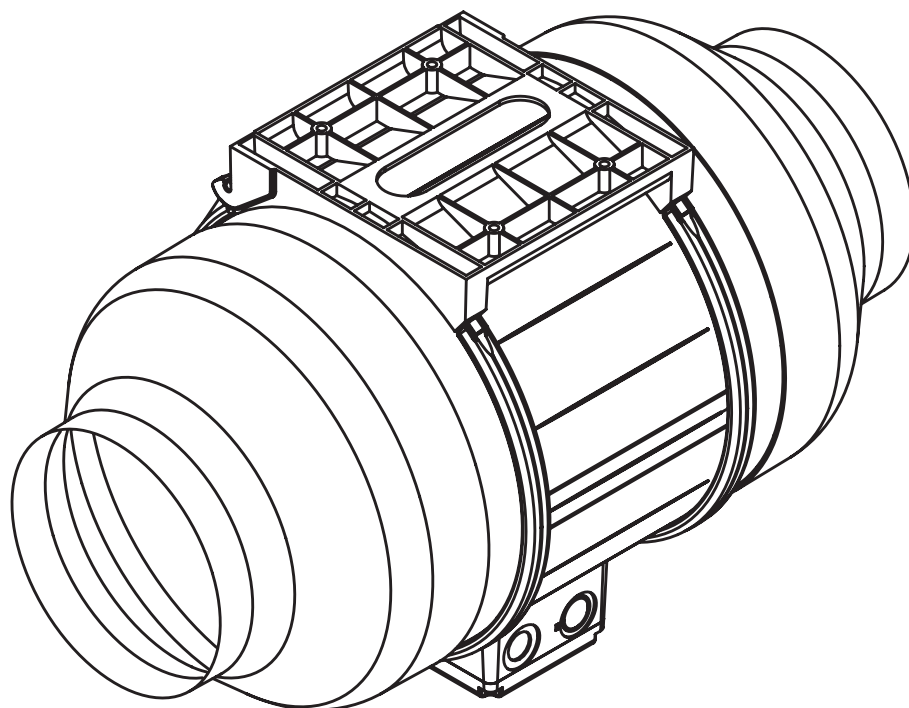

ULIUMDK-000

Betjenings- og monteringsanvisning:

original

Oversættelse

Producent

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
6342 Niederndorf
Østrig

Kontakt
T +43 (0) 5373 / 62250-0
mail@bora.com
www.bora.com

Videregivelse såvel som mangfoldiggørelse, udnyttelse og formidling af indholdet er forbudt, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse hertil.

Vi har ved udarbejdelsen af denne betjenings- og monteringsvejledning gjort og meget umage.. Alligevel kan det forekomme, at vi må ændre tekniske data eller andet indhold. Vi beklager meget, hvis dette skulle forekomme. Den nyeste version kan du bestille hos BORAs Service Team. Med forbehold for trykfejl og andre fejl.

BORA Holding GmbH

Alle rettigheder forbeholdes.

1 Almindelige bemærkninger, sikkerhedsanvisninger

1.1 Bilag, som også gælder

Der følger flere bilag med denne betjenings- og monteringsvejledning. Vejledningerne i disse bilag skal ligeledes overholdes.

Følg instruktionerne i alle dokumenterne, som hører til BORA emfanget, og som følger med i leveringsomfanget.

Direktiver

Apparatet lever op til følgende direktiver:

Lavspændingsdirektivet, 2014/35/EU

EMC-direktivet, 2014/30/EU

(EU) 640/2009 forordning om miljøvenligt design af elmotorer

RoHS-direktivet, 2011/65/EU

WEEE-direktivet, 2012/19/EU

1.2 Korrekt anvendelse

Apparatet er kun beregnet til udsugning af madlavningsdamp i private husholdninger i kombination med et BORA emfang. Dette apparat er ikke beregnet til:

- installation i køretøjer
- udendørs montering
- ventilation af rum

BORA hæfter ikke for skader, der opstår som resultat af ukorrekt brug eller forkert betjening af apparatet.

Enhver ubehørig anvendelse er forbudt!

1.3 Sikkerhedsanvisninger, montering og afmontering

Installation; montering og afmontering af apparatet må kun foretages af uddannede fagfolk, som er bekendte med og overholder de i landet gældende forskrifter samt de ekstra forskrifter fra den lokale elforsyningsvirksomhed.



ADVARSEL!

Risiko for personskader fra det bevægelige ventilatorhjul!

Når ventilatorhjulet bevæger sig, er der risiko for personskader.

- ▶ Der må ikke være tilsluttet strøm til apparatet, mens du installerer det.
- ▶ Inden du tager motoren i drift, skal den først forbindes til kanalsystemet i begge sider.
- ▶ Sørg for berøringsbeskyttelse ved hjælp af en tilstrækkeligt lang rørledning på begge sider.

- ▶ Hold øje med den maksimale omgivelsestemperatur, som er angivet på typeskiltet.

INFO

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd og BORA Lüftungstechnik GmbH hæfter ikke for skader, der opstår grundet manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne og advarslerne.

2 Tekniske data

Parameter	Værdi
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug	304 W
Strømforbrug	2,1 A
Maksimal omgivelsestemperatur	45°C
Luftkapacitet, maks.	1202 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	572 Pa
Mål (BxDxH) med rørreduktioner uden rørreduktioner	500 x 250 x 299 mm 215 x 250 x 299 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	6 kg
Kabinetmateriale	Plast
Kanaltilslutningens mål med rørreduktion uden rørreduktion	Ø 155 mm Ø 250 mm
Strømtilslutningsledning	10 m
Styreledning	10 m

Tab. 2.1 Tekniske data

2.1 Apparatmål (mm)

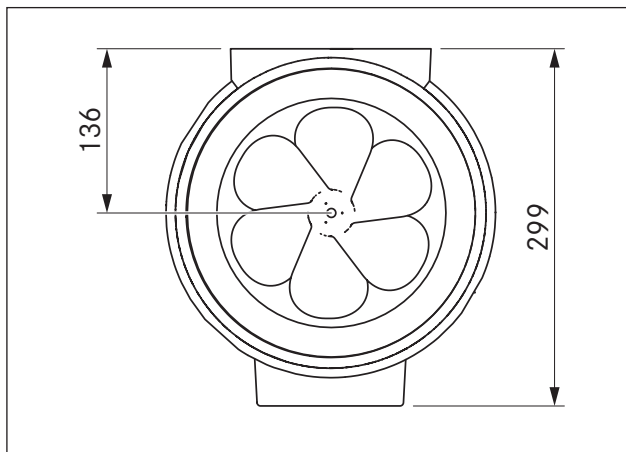


Fig. 2.1 Set forfra

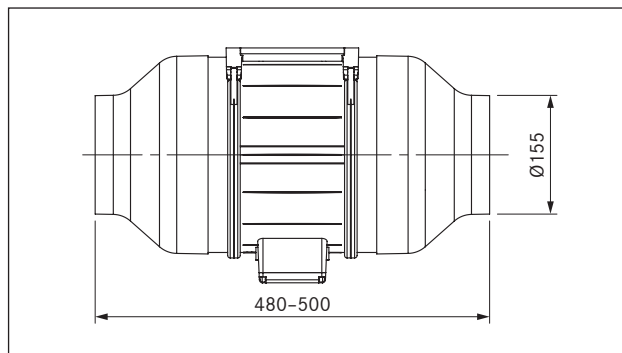


Fig. 2.2 Set fra siden

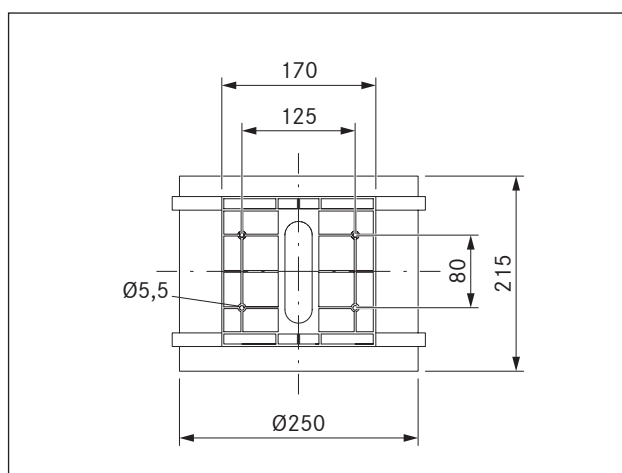


Fig. 2.3 Set ovenfra

3 Produktbeskrivelse

- Installation i et rundrør-kanalsystem med en diameter med et gennemsnit på 155 mm ved brug af rørreduktionerne.
- Klemmekassen kan drejes til den ønskede position.
- Fastgørelsespladen til montering er integreret.
- Fastgørelsesmidlerne skal stilles til rådighed på monteringsstedet.
- Er ikke egnet til montering i træmøbler.
- Ved en udsugningsvej på mere en 6 meter eller ved høje tryktab skal rørmotoren suppleres med et ekstra universal-motormodul.
- Sørg for en afstand på mindst 3 meter til emfangsåbningen og dertil en lydæmper.

3.1 Montering

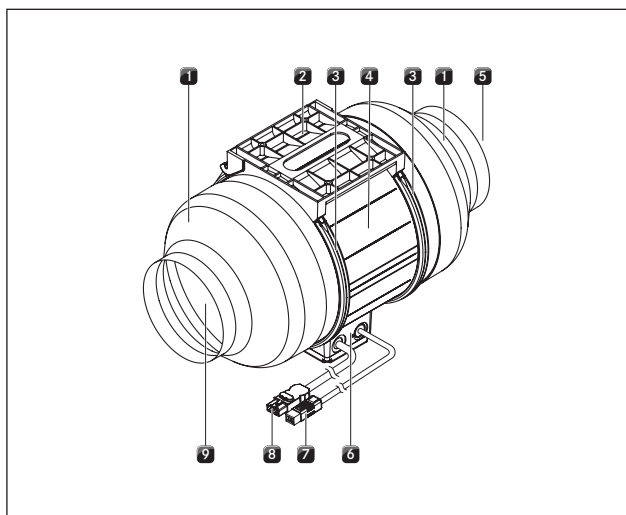


Fig. 3.1 Montering rørmotor

- [1] Rørreduktion ULIRR
- [2] Fastgørelsesplade til montering
- [3] Fastgørelsesbeslag
- [4] Motorenhed
- [5] Luftindtag
- [6] Klemmekasse
- [7] Styreledning med tilslutningsstik, 10 m
- [8] Strømforsyningsledning med tilslutningsstik, 10 m
- [9] Luftudledning

4 Monteringsvejledning

- ▶ Følg alle sikkerhedsanvisninger og advarsler i denne betjenings- og monteringsvejledning såvel som dem, du finder i vejledningen til BORAs emfang (se kap. Sikkerhed).

4.1 Kontrollér leveringsomfanget

Betegnelse	Antal
Rørmotor ULI	1
Monteringsvejledning	1
Rørreduktion Ø 250 til 155 mm ULIRR	2

Tab. 4.1 Leveringsomfang

- ▶ Kontrollér, om leveringsomfanget er komplet og uden skader.
- ▶ Informér BORAs Kundeservice, hvis der mangler dele i leveringen, eller du kan konstatere skader.
- ▶ Undlad at montere beskadigede dele.
- ▶ Bortskaf transportemballagen på korrekt vis.

4.2 Installation af rørmotor

INFO Rørmotoren kan frit monteres i den ønskede position.

- ▶ Overhold alle tiltag på monteringsstedet for en korrekt og problemfri montering i overensstemmelse med aftaler med alle fagmænd.
- ▶ Installér i givet fald en kondensvandudskiller (medfølger ikke i leveringsomfanget)

4.2.1 Montering

- ▶ Gør monteringsoverfladen ren for groft snavs.
- ▶ Løsn skruerne på begge fastgørelsesbeslag [3].
- ▶ Åbn for fastgørelsesbeslaget [3] og fjern rørmotoren [4].
- ▶ Montér monteringsholderen [2].
- Fastgørelsen af monteringsholderen skal gennemføres på korrekt vis i forhold til byggematerialerne.
- ▶ Placér rørreduktionerne [1] på begge sider af rørmotoren [4].
- ▶ Sæt rørmotoren [4] ind i monteringsholderen [2] svarende til retningen på luftstrømmen.
- Retningen på luftstrømmen er angivet med en pil på apparatets kabinet.
- ▶ Vær opmærksom på klemmekassens position [6].
- ▶ Luk fastgørelsesbeslaget [3] og skru det fast.
- ▶ Forbind rørmotoren [4] med kanalsystemet på begge sider.
- ▶ Kontrollér, at kanalsystemet ikke er skruet fast til.
- ▶ Placér begge tilslutningskabler [7] [8].

4.2.2 Forbindelse med BORA Ecotube

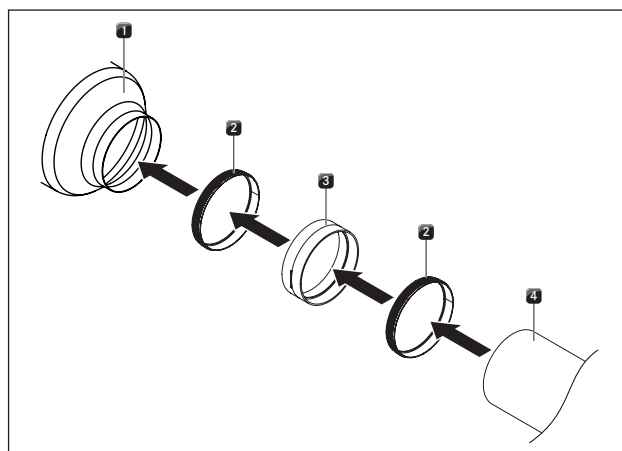


Fig. 4.1 Forbindelse ved kanalsystemet BORA Ecotube

- [1] Rørreduktion ULIRR
- [2] Tætning ERD (ikke indeholdt i leveringsomfanget)
- [3] Kanalforbindelsesstykke ERV (ikke indeholdt i leveringsomfanget)
- [4] Rundkanal ER (ikke indeholdt i leveringsomfanget)

- ▶ Forbind motoren med Ecotube-kanalsystemet som vist.

4.2.3 Tilslutning til styringsenheden

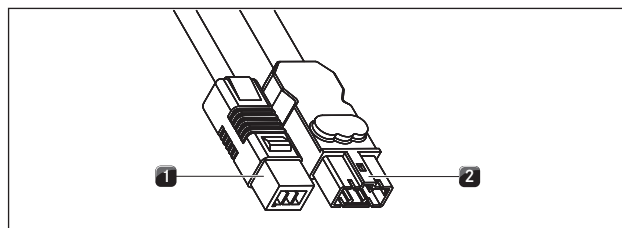


Fig. 4.2 Tilslutningsstik til rørmotoren

- [1] Tilslutningsstik styreledning
- [2] Tilslutningsstik strømtilslutningsledning

- ▶ Slut motorens styreledning [1] til emfangets styreenhed.
- ▶ Slut motorens strømtilslutningsledning [2] til emfangets styreenhed.
- ▶ Kontrollér, at stikforbindelserne sidder godt fast.
- ▶ Sørg for, at kablet ikke bliver beskadiget.
- ▶ Kontrollér, at monteringen er korrekt.

5 Tage ud af drift, demontering og bortskaffelse

- ▶ Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler (se: kapitlet „Sikkerhed“).

5.1 Tage ud af drift

Ved „tage ud af drift“ forstås, at apparatet tages helt ud af drift og demonteres. I forbindelse med, at det tages ud af drift, kan apparatet enten blive monteret påny på korrekt vis, det kan sælges videre privat eller bortskaffes som affald.

INFO Apparatet må kun kobles fra strømtilslutningen af uddannet fagpersonale.

- ▶ Sluk for apparatet, inden du tager det ud af drift (se: kapitlet „Betjening“).
- ▶ Apparatet kobles nu fra strømforsyningen.

5.2 Afmontering

For at du kan fjerne apparatet, skal det være tilgængeligt for demontering og frakoblet strømforsyningen.

- ▶ Fjern rørsystemet fra motoren.
- ▶ Åbn for fastgørelsesbeslaget
- ▶ Fjern motorenheden.
- ▶ Fjern yderligere tilbehørsdele.
- ▶ Bortskaf apparatet og det tilsmudsede tilbehør som beskrevet i punktet „Miljøvenlig bortskaffelse“.

5.3 Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaffelse af transportemballagen

INFO Emballagen beskytter apparatet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra deres miljøvenlighed og de tekniske bortskaffelsesmuligheder, og de kan derfor genbruges.

Ved at føre emballagen tilbage i materialekredsløbet bidrager du til at spare på råstofferne og reducere mængden af affald. Du kan aflevere emballagen hos din fagforhandler.

- ▶ Aflever emballagen til din fagforhandler eller
- ▶ bortskaf emballagen korrekt i henhold til de regionalt gældende forskrifter.

Bortskaffelse af det gamle apparat



El-apparater, der har dette tegn, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, når levetiden er udløbet. De skal bringes til en genbrugsstation til genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Sørg om nødvendigt for at underrette den ansvarlige enhed i din kommune.

Elektriske og elektroniske apparater indeholder mange værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som var nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis stofferne havner i blandet affald eller håndteres forkert, kan det medføre skader på mennesker og miljø.

- ▶ Du må ikke bortskaffe dit brugte apparat som almindeligt husholdningsaffald.
- ▶ Bring apparatet til en genbrugsstation til genbrug af elektriske og elektroniske komponenter og andre materialer.

Typeskilt:

Påklæb denne etiket.

Tyskland:**BORA Lüftungstechnik GmbH**

Rosenheimer Str. 33

83064 Raubling

Tyskland

T +49 (0) 8035 / 907-240

F +49 (0) 8035 / 907-249

info@bora.com

www.bora.com

Australien – New Zealand**BORA APAC Pty Ltd**

100 Victoria Road

Drummoyne NSW 2047

Australien

T +61 2 9719 2350

F +61 2 8076 3514

info@boraapac.com.au

www.bora-australia.com.au

Østrig**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3

6342 Niederndorf

Østrig

T +43 (0) 5373 / 62250-0

F +43 (0) 5373 / 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

Europa:**BORA Holding GmbH**

Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3

6342 Niederndorf

Østrig

T +43 (0) 5373 / 62250-0

F +43 (0) 5373 / 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

