

**SV Bruksanvisning COOL**



**005887-10001-04**

[bora.com](http://bora.com)

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Allmänt</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>Funktion och användning</b>	<b>23</b>
1.1	Giltighet .....	4	7.1	Ildrifftagning .....	23
1.2	Garanti .....	4	7.2	Användning .....	23
1.3	Produktkonformitet.....	4	7.2.1	Panelyta .....	23
1.4	EPREL-databank .....	4	7.2.2	Temperaturindikator.....	23
1.5	Framställning av information.....	4	7.2.3	Statusvisning.....	23
<b>2</b>	<b>Säkerhet</b>	<b>6</b>	7.2.4	Navigering .....	24
2.1	Ändamålsenlig användning.....	6	7.2.5	Displayinformation .....	24
2.2	Symboler på apparaten.....	6	7.2.6	Användning .....	24
2.3	Personer med begränsade förmågor .....	6	7.3	<b>Huvudmeny</b> .....	24
2.4	Allmänna säkerhetsanvisningar .....	7	7.3.1	Temperatur- och statusvisning.....	24
2.5	Säkerhetsanvisningar Montering.....	9	7.3.2	Ställa in kylområdets temperatur .....	25
2.6	Säkerhetsanvisningar användning ....	10	7.3.3	Ställa in frysområdets temperatur.....	25
2.7	Säkerhetsanvisningar för rengöring och skötsel .....	12	7.3.4	Ice Maker .....	25
2.8	Säkerhetsanvisningar reparation, service och reservdelar.....	13	7.3.5	Ice Maker Max .....	25
2.9	Säkerhetsanvisningar demontering och avfallshantering.....	13	7.3.6	Cleaning .....	25
<b>3</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>14</b>	7.3.7	Special .....	25
3.1	C178K .....	14	7.3.8	Connect .....	25
3.2	C178KGF.....	14	7.3.9	Settings.....	26
3.3	C178KG.....	15	7.3.10	Stänga av apparaten .....	26
3.4	C178KGW .....	15	7.4	<b>Specialprogram</b> .....	26
3.5	C194KG.....	16	7.4.1	Power Cool .....	26
<b>4</b>	<b>Funktionsöversikt</b>	<b>17</b>	7.4.2	Power Freeze .....	26
<b>5</b>	<b>Apparatbeskrivning</b>	<b>18</b>	7.4.3	Party.....	26
5.1	Typbeskrivning .....	18	7.4.4	Eco .....	26
5.2	Uppbyggnad.....	18	7.4.5	Holiday .....	26
5.2.1	Cool kylskåp.....	18	7.4.6	Lock .....	26
5.2.2	Cool kylskåp med 4-stjärnigt frysfack .	18	7.5	<b>Settings</b> .....	27
5.2.3	Cool kyl- och fryskombination.....	19	7.5.1	Information .....	27
5.2.4	Cool kyl- och fryskombination med vattenanslutning .....	19	7.5.2	Door Alarm .....	27
5.2.5	Cool kyl- och fryskombination XL.....	19	7.5.3	Brightness .....	27
<b>6</b>	<b>Livsmedelsförvaltning</b>	<b>20</b>	7.5.4	Temp. unit .....	27
6.1	Förvara livsmedel .....	20	7.5.5	Reset.....	27
6.1.1	Kyldel .....	20	7.6	<b>Varningar</b> .....	27
6.1.2	BORA Fresh zero .....	20	7.6.1	Door open .....	27
6.1.3	Frysdel .....	20	7.6.2	Power failure .....	27
6.2	Bäst-före uppgifter .....	21	7.6.3	Temperature failure.....	27
6.2.1	Kyldel .....	21	7.6.4	Error .....	27
6.2.2	Fresh zero .....	21	7.7	<b>Reminder</b> .....	28
6.2.3	Frysdel .....	22	7.7.1	Filter change .....	28
			7.7.2	No ice drawer.....	28
			7.8	<b>Kundmeny</b> .....	28
			7.8.1	Öppna kundmeny .....	28
			7.8.2	Kundmeny funktioner.....	28
			7.9	<b>Meny för återförsäljaren</b> .....	29
			7.9.1	Öppna menyn för återförsäljaren .....	29
			7.9.2	Demonstrationsläge .....	29
<b>8</b>	<b>Utrustning</b>	<b>30</b>			
8.1	4-stjärnigt frysfack .....	30			
8.2	Flaskhållare.....	30			

---

8.3	Konservhållare.....	30
8.4	Avställningsyta .....	30
8.5	Multibricka.....	31
8.6	BORA Fresh zero.....	31
8.7	Fuktregleringstak .....	32
8.8	Multimatta .....	32
8.9	Fresh zero delningsnivå .....	32
8.10	Fryslåda .....	32
8.11	Ice Maker .....	32
8.12	Temperaturindikator .....	33
<b>9</b>	<b>Spara energi</b>	<b>34</b>
<b>10</b>	<b>Rengöring och skötsel</b>	<b>35</b>
10.1	Avfrostas apparaten.....	35
10.1.1	Avfrostas apparaten manuellt .....	35
<b>10.2</b>	<b>Rengör apparaten.....</b>	<b>35</b>
10.2.1	Förberedelse .....	35
10.2.2	Rengöra insidan .....	35
10.2.3	Rengöra utrustningen och tillbehör .....	35
10.2.4	Rengöra Ice Maker .....	35
10.2.5	Rengöra serveringsbrädan .....	36
10.2.6	Efter rengöringen .....	36
<b>10.3</b>	<b>Byta ut luftfiltret .....</b>	<b>36</b>
<b>11</b>	<b>Felavhjälpning</b>	<b>37</b>
11.1	Driftljud.....	37
<b>11.2</b>	<b>Teknisk fel.....</b>	<b>37</b>
11.2.1	Apparatfunktion .....	38
11.2.2	Utrustning .....	38
<b>12</b>	<b>Urdrifftagning, demontering och avfallshantering</b>	<b>39</b>
<b>12.1</b>	<b>Urdrifftagning .....</b>	<b>39</b>
<b>12.2</b>	<b>Demontering .....</b>	<b>39</b>
<b>12.3</b>	<b>Miljövänlig avfallshantering .....</b>	<b>39</b>
12.3.1	Avfallshanteras transportförpackningen.....	39
12.3.2	Avfallshantering av tillbehör .....	39
12.3.3	Avfallshantering av uttjänta apparater .....	39
<b>13</b>	<b>Garanti, teknisk support, reservdelar och tillbehör</b>	<b>40</b>
<b>13.1</b>	<b>BORA:s tillverkargaranti.....</b>	<b>40</b>
13.1.1	Förlängning av garantin.....	40
<b>13.2</b>	<b>Service .....</b>	<b>40</b>
<b>13.3</b>	<b>Reservdelar .....</b>	<b>41</b>
<b>13.4</b>	<b>Tillbehör .....</b>	<b>41</b>

# 1 Allmänt

Denna anvisning och alla dokument som följer med leveransen innehåller viktig information som ska förhindra att du skadar dig eller apparaten.

► Det är viktigt att alla underlag som medföljer leveransen beaktas.

Montering och installation får endast ske av utbildad fackpersonal under iakttagande av nationellt gällande lagar, föreskrifter och normer. Arbetena får endast genomföras av kvalificerade personer, som känner till och efterföljer de lokala energiförsörjningsföretagets tilläggsföreskrifter.

Alla säkerhets- och varningsanvisningar samt instruktionerna i medlevererade underlag måste beaktas.

Förvara bruksanvisningen väl och lämna den vidare till nästa ägare.

## 1.1 Giltighet

Anvisningen gäller för olika varianter av apparater. Därför kan det hända, att vissa funktioner som beskrivs inte finns på din apparat. En del detaljer på bilderna kan avvika och ska ses som principbeskrivningar.

## 1.2 Garanti

. BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd och BORA Lüftungstechnik GmbH - i det följande kallad BORA ansvarar inte för skador som orsakats av att dokumenten som ingår i leveransen har åsidosatts resp. inte beaktats!

Dessutom ansvarar BORA inte för skador som uppstår genom en osakkunnig montering och att säkerhets- och varningsanvisningar har ignorerats!

## 1.3 Produktkonformitet

Dessa apparater motsvarar följande EU/EG - lagstiftning:

- 2009/125/EG ekodesigndirektivet
- 2011/65/EU RoHS-direktivet

Köldmediets kylkrets är kontrollerad på tätt.

Fresh zero facket uppfyller kraven för ett lågtemperaturfack enligt EN 62552:2020.

Härmed förklarar BORA Vertriebs GmbH & Co KG, att radioanläggningstyp 130 004 och 110 002 motsvarar direktiv 2014/53/EU.

Apparaten stöder frekvensbanden:

- 2,4 GHz: 100 mW max.

Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse och UK- Statement of Compliance finns att läsa på följande internetadress: <https://www.bora.com>

## 1.4 EPREL-databank

Från den 1 mars 2021 finns information om energiförbrukningsmärkningen och ekodesignkraven i den europeiska produkt databasen (EPREL). Med följande länk <https://eprel.ec.europa.eu/> kommer du till produkt databasen. Här blir du uppmanad att skriva in modellbeskrivningen. Modellbeskrivningen hittar du på typskylten.

## 1.5 Framställning av information

Artikeln som beskrivs i denna bruksanvisning betecknas nedan som apparat. Alla mått är angivna i millimeter.

### Hanteringsinstruktioner

► Följ alltid alla hanteringsinstruktioner i den ordningsföljd som anges.

### Uppräkningar

- Uppräkning 1
- Uppräkning 2

### Informationspunkter

**i** Om det är något särskilt som du måste iaktta, så uppmärksammas du på det.

### Säkerhets- och varningsanvisningar

#### FARA

#### Farans art och källa

Följder om anvisningarna inte beaktas

► Åtgärder för att undvika fara

Däruvid gäller:

- Varningstecken visar på en ökad risk för personskador.
- Signalordet visar på farans omfattning.

Varningstecken	Signalord	Hot
	Fara	Indikerar en omedelbar farlig situation, vilken leder till döden eller allvarliga personskador om den inte beaktas.
	Varning	Indikerar en eventuellt farlig situation, vilken kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte beaktas.
	Se upp	Indikerar en eventuellt farlig situation, vilken kan leda till obetydliga eller lätta kroppsskador om den inte beaktas.
	Hänvisning	Indikerar en eventuellt farlig situation, vilken kan leda till saksador om den inte beaktas.

Tab. 1.1 Varningstecknens och signalordens betydelse

## 2 Säkerhet

Apparaten motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser. Användaren ansvarar för att apparaten används på ett säkert sätt, att den rengörs och hålls i gott skick. En felaktig användning kan leda till person- och saksador.

### 2.1 Ändamålsenlig användning

Apparaten får endast användas för att kyla livsmedel i privata hushåll.

Denna apparat är inte lämplig för:

- att användas utomhus
- att användas i mobila lokaler som lastbilar, fartyg eller flygplan
- att användas i höjder över 2000 m (över havsnivå)
- att användas i ofullständigt skick
- drift utanför den tillåtna omgivningstemperaturen (se typskylt)
- förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratorieprov eller liknande ämnen och produkter som faller under förordningen om medicinska produkter (EU) 2017/745
- användningen i explosionsfarlig omgivning

Annan användning eller användning utöver vad som här beskrivits, gäller som ej ändamålsenlig.

**i** BORA står inte för skador som orsakats genom felaktig montering, olämplig eller felaktig användning.

Varje felaktig användning är förbjuden!

### 2.2 Symboler på apparaten



Symbolen kan befinna sig på kompressorn. Den relaterar till oljan i kompressorn och upplyser om följande risk: Kan vara dödlig vid förtäring eller om den kommer in i luftvägarna. Denna hänvisning är bara viktig för återvinnningen. Det är ingen fara vid normaldrift.



Symbolen befinner sig på kompressorn och upplyser om risken vid lättantändliga material. Ta inte bort etiketten.

### 2.3 Personer med begränsade förmågor

#### Barn

Apparaten kan användas av barn om de är under uppsikt eller har fått instruktioner om hur de på ett säkert sätt kan använda apparaten och har förstått farorna med den. Barn får inte leka med apparaten.

- ▶ Barn mellan 3-8 år får fylla på och ta ut matvaror.
- ▶ Barn under 3 år bör hållas borta från apparaten, om de inte är under uppsikt hela tiden.
- ▶ Håll ett öga på barn som uppehåller sig i närheten av apparaten.

**i** Rengörings- och skötselarbeten får inte genomföras av barn, såvida de inte övervakas av någon hela tiden.

### Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga

Apparaten kan användas av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter eller avsaknad av erfarenhet och/eller kunskap såvida de är under uppsikt eller undervisas i hur apparaten används på ett säkert sätt och de därigenom har förstått riskerna.

## 2.4 Allmänna säkerhetsanvisningar

### FARA

#### Förpackningsdelar kan utgöra fara för kvävning

Förpackningsdelar (t.ex. folier, frigolit) kan vara livsfarliga för barn.

- ▶ Förvara förpackningsdelar oåtkomligt för barn.
- ▶ Avfallshantera förpackningen korrekt och omgående.

### FARA

#### Apparaten innehåller brännbart köldmedium

Köldmedium som sipprar ut kan antändas.

- ▶ Skada inte rörledningarna till kylkretsen.
- ▶ Hantera inte med tändkällor inne i apparaten.
- ▶ Använd inga elektriska apparater (t.ex. ångrengörare, värmeapparater, glassmaskiner osv.) inuti apparaten.
- ▶ Skulle köldmedium sippra ut, avlägsna öppen eld och tändkällor i närheten av det utströmmande stället.
- ▶ Vädra rummet om köldmedium sipprar ut.
- ▶ Kontakta BORA serviceteam.

### VARNING

#### Risk för personskador resp. skador genom felaktiga komponenter eller egenmäktiga ändringar

Felaktiga komponenter kan leda till personskador eller till att apparaten skadas. Ändringar, på- och ombyggnad av apparaten kan påverka säkerheten.

- ▶ Använd endast originalkomponenter.
- ▶ Gör inga ändringar, på- eller ombyggnadsarbeten på apparaten.

**⚠ VARNING****Risk för personskador genom mekaniska skador på apparaten**

Mekaniska skador (t.ex. brott, deformation, ...) på apparaten, samt på ledningar och tillbehörsdelar kan leda till personskador.

- ▶ Ta apparaten ur bruk.
- ▶ Försök inte att själv reparera eller byta ut skadade komponenter.
- ▶ Använd inga skadade komponenter eller tillbehörsdelar.
- ▶ Kontakta BORA serviceteam.

**⚠ VARNING****Risk för personskador p.g.a. elstötar**

Felaktig hantering av elektriska komponenter kan orsaka elstötar.

- ▶ Bryt alltid spänningen till apparaten innan arbeten genomförs på den.
- ▶ Uttaget måste vara lätt åtkomligt så att spänningen till apparaten snabbt kan brytas i nödfall. Det måste befinna sig utanför området för apparatens baksida.
- ▶ Dra inte i kabeln utan fatta alltid tag i stickkontakten när du bryter spänningen till apparaten.
- ▶ Dra ur nätkontakten vid fel eller koppla ifrån säkringen.
- ▶ Var noga med att nätanslutningsledningen inte skadas.
- ▶ Använd inte apparater med defekt nätanslutningsledning.

**SE UPP****Risk för personskador genom apparatkomponenter som faller ner**

Apparatkomponenter som faller ner kan orsaka personskador.

- ▶ Iaktta den korrekta placeringen av apparatkomponenterna och tillbehörsdelarna.
- ▶ Säkerställ att inga avtagna apparatkomponenter kan falla ner.

**SE UPP****Risk för personskador genom överbelastning**

Vid transport och montering av apparaten kan du skada leder och rygg vid felaktig hantering.

- ▶ Vid behov bör apparaten transporteras och monteras av två personer.
- ▶ Använd eventuellt lämpliga hjälpmedel för att undvika personskador.

## 2.5 Säkerhetsanvisningar Montering

### VARNING

#### **Brandrisk p.g.a. felaktig elektrisk anslutning**

Om en nätkabel/kontakt kommer i beröring med apparatens baksida, kan kabeln/kontakten skadas genom apparatens vibrationer, så att en kortslutning uppstår.

- ▶ Ställ apparaten så att den inte berör någon kontakt eller nätkabel.
- ▶ Anslut inga apparater till stickkontakten i närheten av apparatens baksida.
- ▶ Använd och placera inga grenuttag/strömskenor eller andra elektroniska apparater (t.ex. halogentrafo) på apparatens baksida.

### VARNING

#### **Instabil apparat**

Risk för person- och saksador. Apparaten kan tippa.

- ▶ Fixera apparaten enligt monteringsanvisningen.

### VARNING

#### **Ström i kombination med vatten**

Elektrisk stöt.

- ▶ Skilj apparaten från elnätet innan du ansluter den till vattenledningen.
- ▶ Stäng av vattenförsörjningen innan du ansluter apparaten till vattenledningen.
- ▶ Anslutningen till dricksvattennätet får bara göras av fackpersonal.

### VARNING

#### **Förorenat vatten**

Förgiftningar.

- ▶ Anslut apparaten endast till dricksvattenförsörjningen.

### HÄNVISNING

#### **Felaktig montering genom att medlevererat monteringsstillbehör inte har använts.**

Genom felaktig montering kan felfunktioner uppstå.

- ▶ Använd det medlevererade monteringsstillbehöret enligt monteringsanvisningen.

## HÄNVISNING

### Apparatskador genom övertäckta ventilationsöppningar

Apparaten kan överhettas, vilket kan förkorta livslängden på vissa apparatdelar och leda till funktionsinskränkningar.

- ▶ Iaktta alltid en god ventilation.
- ▶ Se till att ventilationsöppningarna resp. -gallren i apparaten och köksmöblen alltid är fria.
- ▶ Fläktens luftslitsar ska alltid vara fria.

## HÄNVISNING

### Apparatskador genom en för tung möbeldörr

Om möbeldörren är för tung, kan skador på gångjärnen inte uteslutas och den därigenom nedsatta funktionen.

- ▶ Säkerställ före montagaget av möbeldörren, att den tillåtna vikten på möbeldörren inte överskrids.

## HÄNVISNING

### Felaktig anslutning

Risk för brand och skador på elektroniken.

- ▶ Använd inga förlängningskablar.
- ▶ Använd inga strömskenor.
- ▶ Anslut inte apparaten till växelriktare (t.ex. solcellsanläggningar och bensingeneratorer).
- ▶ Använd inga energisparande pluggar.

## 2.6 Säkerhetsanvisningar användning

### FARA

#### Brandrisk genom felaktigt förvarade föremål inne i apparaten

Utströmmande gaser kan antändas genom elektriska komponenter.

- ▶ Förvara inga explosiva ämnen eller sprejburkar med brännbart drivmedel (t.ex. butan, propan, pentan, ...) i apparaten. Sådana sprejburkar är märkta med uppgifter om innehållet eller med en flamsymbol.
- ▶ Förvara alkoholhaltiga drycker eller annan förpackning innehållande alkohol bara tätt tillslutna i apparaten.
- ▶ Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen eld borta från apparaten, så att dessa inte kan sätta eld på apparaten.

**⚠ VARNING****Brandrisk**

Det kan uppstå brand genom andra heta apparater.

- ▶ Ställ inga värmeavgivande apparater (t.ex. mikrovågsugn, brödrost osv.) på apparaten.

**⚠ VARNING****Risk för livsmedelförgiftning**

Felaktigt lagrade livsmedel eller livsmedel där bäst-före datum har utgått kan bli dåliga.

- ▶ Ät inga livsmedel där bäst före datum har utgått.
- ▶ Upptinade livsmedel får inte frysas in igen.

**⚠ VARNING****Risk för frysskador**

Ihållande hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror kan leda till frysskador.

- ▶ Undvik lång och direkt hudkontakt med kyl-/frysvaror eller kalla ytor.
- ▶ Använd t.ex. handskar.

**SE UPP****Fall- och tipprisk**

Genom felaktig användning eller felaktig montering kan apparaten tippas.

- ▶ Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som fotsteg eller att stödja sig på. Det gäller särskilt för barn.

**SE UPP****Klämrisk**

Fingrar kan klämmas och skadas när dörren stängs.

- ▶ Grip inte in i dörrens gångjärn.

**SE UPP****Risk för personskador på grund av skadade behållare**

Behållare (flaskor/burkar) med vätskor kan spricka när de fryses. Detta gäller särskilt för kolsyrehaltiga drycker.

- ▶ Frys inte in flaskor och burkar med drycker.

## HÄNVISNING

### Skador på tillbehörsdelar

Osakkunnig användning av tillbehörsdelarna kan leda till att de skadas.

- ▶ Använd inte tillbehörsdelarna i ugnar, ångugnar, mikrovågsugnar eller liknande.
- ▶ Fyll inte i några heta maträtter över 70 °C i tillbehörsdelarna.
- ▶ Beakta att plastdelarna som ska lagras i frysdelen, har ökad risk för sprickor.

## 2.7 Säkerhetsanvisningar för rengöring och skötsel

### SE UPP

### Skaderisk / risk att skada apparaten genom felaktig avfrostning

Het ånga eller fel verktyg kan leda till skador vid avfrostningen.

- ▶ Använd inga elektriska värme- / ångrengöringsapparater, öppen eld eller upptiningssprejer vid avfrostningen.
- ▶ Avlägsna aldrig is med skarpa föremål.
- ▶ Använd inga andra mekaniska redskap eller andra medel för att ta bort is, än det som tillverkaren rekommenderar.
- ▶ Skada inte rörledningarna till kylkretsen.

## HÄNVISNING

### Skador på apparaten

Skador på apparaten p.g.a. osakkunnig rengöring.

- ▶ Använd uteslutande mjuka putstrasor och ph-neutrala universalrengöringsmedel.
- ▶ Använd aldrig ångrengörare, repande svampar, skurmedel eller kemiskt aggressiva rengöringsmedel (t.ex. ugnsspray).
- ▶ Rengöringsmedel får inte innehålla sand, soda, syra, lut eller klorid.

## 2.8 Säkerhetsanvisningar reparation, service och reservdelar

### FARA

#### Risk för personskador vid reparationer

Vid osakkunnigt genomförda reparationer finns det risk för personskador.

- ▶ Reparations- och servicearbeten får bara genomföras av auktoriserad fackpersonal, som känner till och iakttar landets gällande bestämmelser och de lokala energiföretagens tilläggsbestämmelser.
- ▶ Bryt spänningen till apparaten.
- ▶ Arbeten på elektriska komponenter får bara genomföras av auktoriserad elfackpersonal.
- ▶ En skadad nätanslutningsledning måste ersättas med en passande nätanslutningsledning.

## 2.9 Säkerhetsanvisningar demontering och avfallshantering

### FARA

#### Apparaten innehåller brännbart köldmedium

Köldmedium som sipprar ut kan antändas.

- ▶ Skada inte rörledningarna till kylkretsen.
- ▶ Hantera inte med tändkällor inne i apparaten.
- ▶ Använd inga elektriska apparater (t.ex. ångrengörare, värmeapparater, glassmaskiner osv.) inuti apparaten.
- ▶ Skulle köldmedium sippra ut, avlägsna öppen eld och tändkällor i närheten av det utströmmande stället.
- ▶ Vädra rummet om köldmedium sipprar ut.
- ▶ Kontakta BORA serviceteam.

## 3 Tekniska data

### 3.1 C178K

Parameter	Värde
Anslutningsvärde max.	1,2 A
Anslutningsspänning	220-240 V ~
Frekvens	50-60 Hz
Antal reglerbara kylkretsar	1
Inställbart temperaturområde kyladel	+3 °C till +9 °C
Antal BORA Fresh zero-lådor	3
Brukstid filter maximalt	1 år
Antal förvaringsytor kyladel	8
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
max. Vikt dörrfront	26 kg
Dörrstopp	utbytbar höger
Dörröppningsvinkel	115°
Nätanslutningsledning stickkontakt	landsspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (netto)	65,4 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	68,6 kg
Total volym	296 l
Volym kylfack	296 l
varav BORA Fresh zero	98,4 l
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar (från datum för produktens upphörande)	2 år

Tab. 3.1 Tekniska data C178K

### 3.2 C178KGF

Parameter	Värde
Anslutningsvärde max.	1,2 A
Anslutningsspänning	220-240 V ~
Frekvens	50-60 Hz
Antal reglerbara kylkretsar	1
Inställbart temperaturområde kyladel	+3 °C till +9 °C
Antal BORA Fresh zero-lådor	3
Brukstid filter maximalt	1 år
Antal förvaringsytor kyladel	8
Avfrostning	automatisk
Förvaringstid vid störning enligt GS	14 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	2 kg/24 h
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
max. Vikt dörrfront	26 kg
Dörrstopp	utbytbar höger
Dörröppningsvinkel	115°
Nätanslutningsledning stickkontakt	landsspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (netto)	67,9 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	71,4 kg
Total volym	276 l
Volym kylfack	250 l
varav BORA Fresh zero	98,4 l
Volym frysack	27 l
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar (från datum för produktens upphörande)	2 år

Tab. 3.2 Tekniska data C178KGF

### 3.3 C178KG

Parameter	Värde
Anslutningsvärde max.	1,4 A
Anslutningsspänning	220–240 V ~
Frekvens	50–60 Hz
Antal reglerbara kylkretsar	2,
Inställbart temperaturområde kyldel	+3 °C till +9 °C
Antal BORA Fresh zero-lådor	2,
Brukstid filter maximalt	1 år
Antal förvaringsytor kyldel	5
Temperaturområde frysdel	-15 °C till -26 °C
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	6 kg/24 h
Antal utdragshyllor i frysdelen	3
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
max. Vikt dörrfront	Kyldel/frysdel 18 kg/12 kg
Dörrstopp	utbytbar höger
Dörröppningsvinkel	115°
Nätanslutningsledning stickkontakt	landsspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (netto)	66,6 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	69,2 kg
Total volym	245 l
Volym kylfack	175 l
varav BORA Fresh zero	71,2 l
Volym frysfack	70 l
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar (från datum för produktens upphörande)	2 år

Tab. 3.3 Tekniska data C178KG

### 3.4 C178KGW

Parameter	Värde
Anslutningsvärde max.	1,4 A
Anslutningsspänning	220–240 V ~
Frekvens	50–60 Hz
Antal reglerbara kylkretsar	2,
Inställbart temperaturområde kyldel	+3 °C till +9 °C
Antal BORA Fresh zero-lådor	2,
Brukstid filter maximalt	1 år
Antal förvaringsytor kyldel	5
Temperaturområde frysdel	-15 °C till -26 °C
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	6 kg/24 h
Antal utdragshyllor i frysdelen	3
Längd vattentilloppsslang	2 m
Anslutning vattentilloppsslang	3/4"
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
max. Vikt dörrfront	Kyldel/frysdel 18 kg/12 kg
Dörrstopp	utbytbar höger
Dörröppningsvinkel	115°
Nätanslutningsledning stickkontakt	landsspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (netto)	68,8 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	72 kg
Total volym	246 l
Volym kylfack	175 l
varav BORA Fresh zero	71,2 l
Volym frysfack	71 l
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar (från datum för produktens upphörande)	2 år

Tab. 3.4 Tekniska data C178KGW

### 3.5 C194KG

Parameter	Värde
Anslutningsvärde max.	1,4 A
Anslutningsspänning	220-240 V ~
Frekvens	50 - 60 Hz
Antal reglerbara kylkretsar	2
Inställbart temperaturområde kyladel	+3 °C till +9 °C
Antal BORA Fresh zero-lådor	2
Brukstid filter maximalt	1 år
Antal förvaringsytor kyladel	6
Temperaturområde frysdel	-15 °C till -26 °C
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	6 kg/24 h
Antal utdragshyllor i frysdelen	3
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
max. Vikt dörrfront	Kyladel/frysdel 19 kg/12 kg
Dörrstopp	utbytbar höger
Dörröppningsvinkel	115°
Nätanslutningsledning stickkontakt	landsspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1938 x 546 mm
Vikt (netto)	71 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	76 kg
Total volym	275 l
Volym kylfack	205 l
varav BORA Fresh zero	71,2 l
Volym frysfack	70 l
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar (från datum för produktens upphörande)	2 år

Tab. 3.5 Tekniska data C194KG

## 4 Funktionsöversikt

Kännetecken	C178K	C178KGF	C178KG	C178KGW	C194KG
Kylområde	✓	✓	✓	✓	✓
4-stjärnigt frysområde			✓	✓	✓
4-stjärnigt frysfack		✓			
Vattenanslutning				✓	
Luftfilter	✓	✓	✓	✓	✓
No Frost			✓	✓	✓
Smart Frost		✓			
<b>Funktioner</b>					
Ice Maker				✓	
Ice Maker Max				✓	
Cleaning	✓	✓	✓	✓	✓
Power Cool	✓	✓	✓	✓	✓
Power Freeze			✓	✓	✓
Party	✓	✓	✓	✓	✓
Eco	✓	✓	✓	✓	✓
Holiday	✓	✓	✓	✓	✓
Lock	✓	✓	✓	✓	✓
Defrost			✓	✓	✓
Tube clean				✓	
Connect	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Säkerhetsanordningar</b>					
Door Alarm	✓	✓	✓	✓	✓
Power fail			✓	✓	✓
Temperature fail			✓	✓	✓

Tab. 4.1 Funktionsöversikt

## 5 Apparatbeskrivning

### 5.1 Typbeskrivning

Typ	Lång beskrivning
C178K	Cool kylskåp
C178KGF	Cool kylskåp med 4-stjärnigt frysack
C178KG	Cool kyl- och fryskombination
C178KGW	Cool kyl- och fryskombination med vattenanslutning
C194KG	Cool kyl- och fryskombination XL

Tab. 5.1 Typbeskrivning

### 5.2 Uppbyggnad

#### 5.2.1 Cool kylskåp

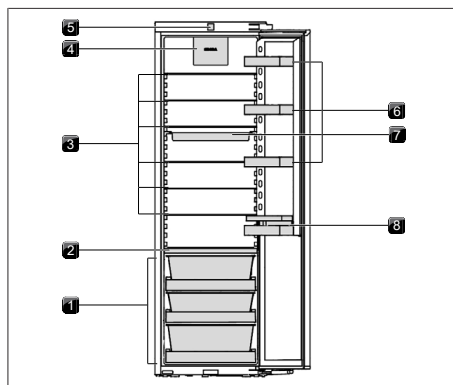


Bild 5.1 Uppbyggnad C178K

- [1] Fresh zero område
- [2] Fresh zero delningsnivå med multimatta
- [3] Avställningsyta
- [4] Motor med luftfilter
- [5] Display med panelyta
- [6] Konservhållare
- [7] Multibricka med fästskenor
- [8] Flaskhållare

#### 5.2.2 Cool kylskåp med 4-stjärnigt frysack

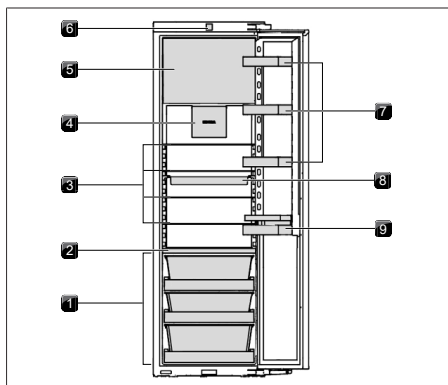


Bild 5.2 Uppbyggnad C178KGF

- [1] Fresh zero område
- [2] Fresh zero delningsnivå med multimatta
- [3] Avställningsyta
- [4] Motor med luftfilter
- [5] 4-stjärnigt frysack
- [6] Display med panelyta
- [7] Konservhållare
- [8] Multibricka med fästskenor
- [9] Flaskhållare

### 5.2.3 Cool kyl- och fryskombination

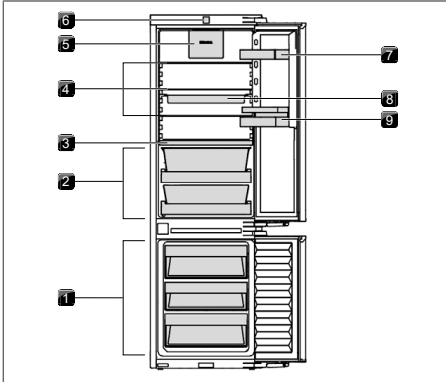


Bild 5.3 Uppbyggnad C178KG

- [1] 4-stjärnigt frysområde
- [2] Fresh zero område
- [3] Fresh zero delningsnivå med multimatta
- [4] Avställningsytor
- [5] Motor med luftfilter
- [6] Display med panelytor
- [7] Konservhållare
- [8] Multibricka med fästskenor
- [9] Flaskhållare

- [1] 4-stjärnigt frysområde
- [2] Ice Maker
- [3] Fresh zero område
- [4] Fresh zero delningsnivå med multimatta
- [5] Avställningsytor
- [6] Motor med luftfilter
- [7] Display med panelytor
- [8] Konservhållare
- [9] Multibricka med fästskenor
- [10] Flaskhållare

### 5.2.5 Cool kyl- och fryskombination XL

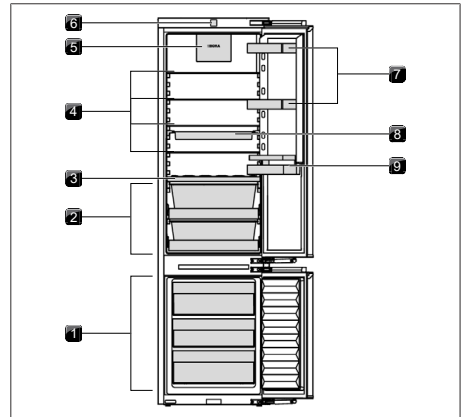


Bild 5.5 Uppbyggnad C194KG

### 5.2.4 Cool kyl- och fryskombination med vattenanslutning

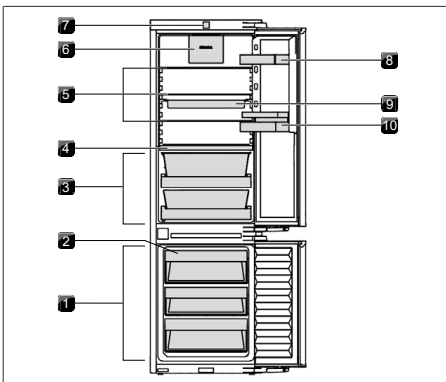


Bild 5.4 Uppbyggnad C178KGW

- [1] 4-stjärnigt frysområde
- [2] Fresh zero område
- [3] Fresh zero delningsnivå med multimatta
- [4] Avställningsytor
- [5] Motor med luftfilter
- [6] Display med panelytor
- [7] Konservhållare
- [8] Multibricka med fästskenor
- [9] Flaskhållare

## 6 Livsmedelsförvaltning

### 6.1 Förvara livsmedel

Se alltid till vid förvaring av livsmedel, att:

- ▶ luftslitsarna invändigt är fria.
- ▶ luftslitsarna på fläkten är fria.
- ▶ livsmedlen är väl förpackade (undantaget frukt och grönsaker).
- ▶ livsmedel som lätt tar till sig lukt och smak eller avger det, förvaras i slutna förvaringskärl eller är övertäckta.
- ▶ rått kött eller rå fisk förvaras i rena, slutna förvaringskärl, för att inte komma i beröring med andra livsmedel.
- ▶ vätskor förvaras i slutna kärl.
- ▶ livsmedlen förvaras med lite avstånd, för att luften ska kunna cirkulera.

Skanna QR-koden för att få mer information om hur livsmedel ska förvaras på rätt sätt.



#### 6.1.1 Kyldel

Genom den speciella luftcirkulationen ställs samma temperatur in i hela kyldelen.

##### Ordna in livsmedel:

- ▶ I den övre delen och i dörren: Smör och ost, konserver och tuber.
- ▶ I den mellersta delen lättfördärliga livsmedel som färdiglagad mat.

#### 6.1.2 BORA Fresh zero

Fresh zero delen gör det möjligt att förvara vissa färska livsmedel under en längre tid jämfört med de vanliga kylskåpen. För livsmedel med uppgifter om "bäst före", gäller alltid det datum som står på förpackningen. Fuktregeringstaket gör det möjligt att ställa in det idealiska förvaringsklimatet för dina livsmedel. Genom lockets två olika positioner kan du välja mellan fuktigt och torrt förvaringsklimat.

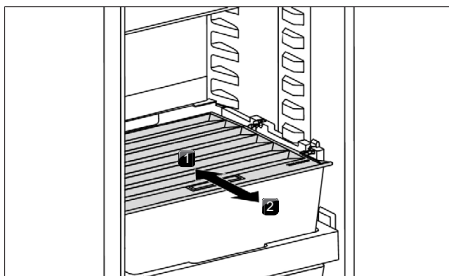


Bild 6.1 Ställa in fuktregeringstak

- [1] Täta Fresh zero kar
- [2] Ventilera Fresh zero kar

##### Ordna in livsmedel:

För att hålla livsmedel länge fräscha, är förutom temperaturen även luftfuktigheten en avgörande faktor. Genom lockets slutna position ökar luftfuktigheten i Fresh zero karet och skapar tillsammans med den låga temperaturen idealiska förutsättningar för förvaring av frukt och grönsaker.

Genom att öppna (dra framåt) locket luftas Fresh zero karet lite och ett relativt torrt förvaringsklimat ställs in. Detta klimat är idealiskt för förvaring av fisk, kött och mejeriprodukter.

På alla Fresh zero kar som har ett fuktregeringslock kan du ställa in båda förvaringsklimaten.

#### 6.1.3 Frysdel

I apparaten råder ett torrt förvaringsklimat. Detta klimat lämpar sig för förvaring av djupfrost mat och frysfavorer under flera månader, producera iskuber eller för att frysa in färska livsmedel.

##### Frysa in livsmedel

Du kan maximalt frysa in så många kg färska livsmedel inom 24 h som anges på typskylten eller i tekniska data under fryskapacitet. (se "3 Tekniska data")

För att livsmedlen snabbt ska frysa in helt igenom, måste följande mängder per förpackning följas:

- Frukt, grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Beakta före infrysningen:

- Vid liten frysmängd: Power Freeze är aktiverad ca 6 timmar innan.

- Vid maximal frysmängd: Power Freeze är aktiverad ca 24 timmar innan.

### Ordna in livsmedel:

- ▶ Fördela de förpackade livsmedlen på alla hyllorna.
- ▶ Lägg om möjligt livsmedlen längre bak på hyllorna, nära den bakre delen.
- ▶ Använd (se "7.4.2 Power Freeze") funktionen för en mer effektiv förvaring.

### Tina upp livsmedel

- i kylskåpets kylutrymme
- i mikrovågsugnen
- i ugnen/hetluftugnen
- vid rumstemperatur
- ▶ Ta bara så mycket livsmedel som behövs.
- ▶ Använd upptinade livsmedel så snart som möjligt.

### Multibricka

Med multibrickan kan du frysa in bär, örter, grönsaker och andra mindre frysvaror, utan att dessa fryser ihop. De frysta varorna behåller i stor utsträckning sin form och portioneringen senare blir lättare.

- ▶ Fördela livsmedlen med avstånd på multibrickan.

## 6.2 Bäst-före uppgifter

Bäst-före uppgifterna är riktvärden. För livsmedel med uppgifter om "bäst före", gäller alltid det datum som står på förpackningen.

### 6.2.1 Kylde

Det gäller det "bäst före" datum som står på förpackningen.

### 6.2.2 Fresh zero

Livsmedel	Temperatur Fresh zero	Bäst-före uppgifter kyldel	Bäst-före uppgifter Fresh zero
Kronärtskockor	ca 0 °C	upp till 6 dagar	upp till 14 dagar
Selleri	ca 0 °C	upp till 12 dagar	upp till 28 dagar
Blomkål	ca 0 °C	upp till 10 dagar	upp till 21 dagar
Broccoli	ca 0 °C	upp till 3 dagar	upp till 13 dagar

Livsmedel	Temperatur Fresh zero	Bäst-före uppgifter kyldel	Bäst-före uppgifter Fresh zero
Cikoria	ca 0 °C	upp till 14 dagar	upp till 27 dagar
Måchessallat	ca 0 °C	upp till 3 dagar	upp till 19 dagar
Ärtor	ca 0 °C	upp till 6 dagar	upp till 14 dagar
Morötter	ca 0 °C	upp till 40 dagar	upp till 80 dagar
Kålrabbi	ca 0 °C	upp till 6 dagar	upp till 14 dagar
Huvudsallat	ca 0 °C	upp till 2 dagar	upp till 13 dagar
Örter	ca 0 °C	upp till 3 dagar	upp till 13 dagar
Purjolök	ca 0 °C	upp till 7 dagar	upp till 29 dagar
Svampar	ca 0 °C	upp till 2 dagar	upp till 7 dagar
Brysselkål	ca 0 °C	upp till 9 dagar	upp till 20 dagar
Sparris	ca 0 °C	upp till 8 dagar	upp till 18 dagar
Spenat	ca 0 °C	upp till 4 dagar	upp till 13 dagar

Tab. 6.1 Riktvärden för förvaringstid av grönsaker

Livsmedel	Temperatur Fresh zero	Bäst-före uppgifter kyldel	Bäst-före uppgifter Fresh zero
Aprikoser	ca 0 °C	upp till 6 dagar	upp till 13 dagar
Äpplen	ca 0 °C	upp till 40 dagar	upp till 80 dagar
Päron	ca 0 °C	upp till 21 dagar	upp till 55 dagar
Björnbär	ca 0 °C	upp till 1 dag	upp till 3 dagar
Jordgubbar	ca 0 °C	upp till 2 dagar	upp till 7 dagar
Fikon	ca 0 °C	upp till 2 dagar	upp till 7 dagar

Livsmedel	Temperatur Fresh zero	Bäst-före uppgifter kyldel	Bäst-före uppgifter Fresh zero
Blåbär	ca 0 °C	upp till 3 dagar	upp till 9 dagar
Hallon	ca 0 °C	upp till 1 dag	upp till 3 dagar
Vinbär	ca 0 °C	upp till 2 dagar	upp till 7 dagar
Körsbär, söta	ca 0 °C	upp till 6 dagar	upp till 14 dagar
Kiwi	ca 0 °C	upp till 32 dagar	upp till 80 dagar
Persikor	ca 0 °C	upp till 4 dagar	upp till 13 dagar
Plommon	ca 0 °C	upp till 8 dagar	upp till 20 dagar
Lingon	ca 0 °C	upp till 32 dagar	upp till 60 dagar
Druvor	ca 0 °C	upp till 10 dagar	upp till 29 dagar

Tab. 6.2 Riktvärden för förvaringstid av frukter

Livsmedel	Temperatur Fresh zero	Bäst-före uppgifter kyldel	Bäst-före uppgifter Fresh zero
Smör	ca 0 °C	upp till 20 dagar	upp till 90 dagar
Hårdost	ca 0 °C	upp till 20 dagar	upp till 110 dagar
Mjök	ca 0 °C	upp till 3 dagar	upp till 12 dagar
Korv, pålägg	ca 0 °C	upp till 1 dag	upp till 8 dagar
Fågel	ca 0 °C	upp till 1 dag	upp till 6 dagar
Griskött	ca 0 °C	upp till 1 dag	upp till 6 dagar
Nötkött	ca 0 °C	upp till 1 dag	upp till 6 dagar
Vilt	ca 0 °C	upp till 1 dag	upp till 6 dagar

Tab. 6.3 Riktvärden för förvaringstid av kött och mejeriprodukter

## 6.2.3 Frysdel

Bäst-före uppgifterna är riktvärden. För livsmedel med uppgifter om "bäst före", gäller alltid det datum som står på förpackningen.

Livsmedel	Temperatur	Bäst-före uppgifter
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukter	vid -18 °C	6 till 12 månader

Tab. 6.4 Förvaringstider frysdel

## 7 Funktion och användning

### 7.1 Idrifttagning

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Apparaten är inbyggd och ansluten motsvarande monteringsanvisningarna.
- Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på apparaten är borttagna.
- Alla följedokument samt bipack har tagits ur apparaten.

#### Sätta på apparaten

- ▶ Long-Press på bekräftelseknappen.
- Startanimationen visas.
- Statusindikeringen visas.

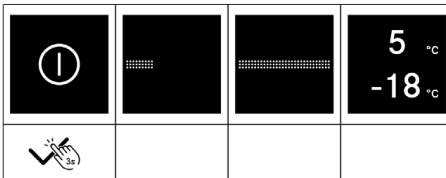


Bild 7.1 Sätta på

## 7.2 Användning

### 7.2.1 Panelyta

Panelytan består av en display och navigeringsdelen. Displayen ger en snabb överblick över temperaturinställningen och funktionernas och inställningarnas tillstånd. Navigeringsdelen har 2 navigeringsknappar och en bekräftelseknapp.

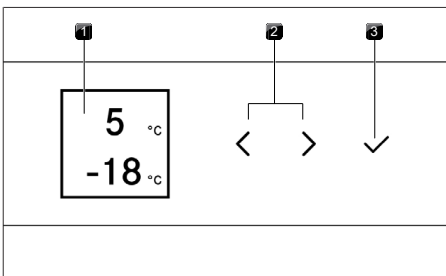


Bild 7.2 Panelytor

- [1] Display
- [2] Navigationsknappar
- [3] Bekräftelseknapp

### 7.2.2 Temperaturindikator

Temperaturindikatorn visar inställd temperatur och är utgångsvisningen så snart dörren öppnas. Därifrån görs navigeringen till funktionerna och inställningarna.

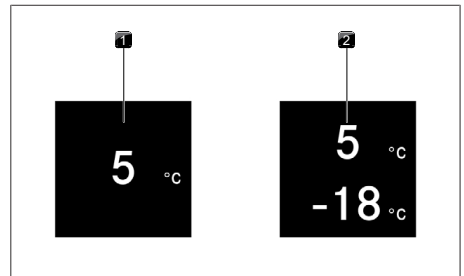


Bild 7.3 Temperaturindikator

- [1] Temperaturindikator kylapparater
- [2] Temperaturindikator kyl- och fryskombination

### 7.2.3 Statusvisning

Statusvisningen visar de inställda temperaturerna och de aktiva funktionerna. I statusvisningen kan även temperaturen för det valda området ändras.

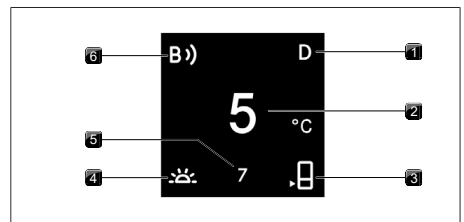


Bild 7.4 Statusvisning

- [1] Demonstrationsläge indikation
- [2] Temperaturindikator
- [3] Temperaturtilldelning (kyl- / frysdel)
- [4] Funktionsindikator
- [5] Måltemperaturindikator
- [6] Connect indikator

## 7.2.4 Navigering

Tillgång till de enskilda funktionerna och inställningarna får du genom navigeringen i menyn. Efter att en funktion eller inställning har bekräftats hörs en signal. Sker inget val inom 10 sekunder, växlar displayen till statusindikering. Hanteringen av apparaten sker via navigeringsdelen.

Touch-kommandon	användbara för	Tid (kontakt)
Touch	Navigationsknapp och bekräftelseknapp	1 sek
Long-press	Bekräftelseknapp	3 sek

Tab. 7.1 Touch-funktion

## 7.2.5 Displayinformation

### Standardvisning



I standardvisningen visas displayinnehåll i vitt mot svart bakgrund.

### Ändra värden

5

Visas displayen med vit bakgrund och svart innehåll, kan värdet som visas ändras med navigeringsknappen och aktiveras med bekräftelseknappen.



### Visning Reminder



Filter change

Reminder visas alltid i svart mot vit bakgrund.

### Pulserande visning



Pulserar en visning, så väntas på svarsignalen från externa apparater.

## 7.2.6 Användning

### Aktivera funktion

- ▶ Välj önskad funktion med navigeringsknapparna.
- ▶ Touch på bekräftelseknappen.
- En signal hörs och funktionen visas med en vit ram.

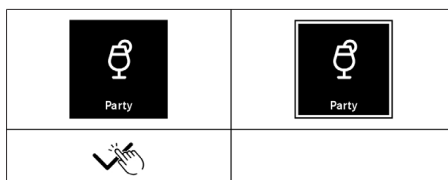


Bild 7.5 Aktivera funktion

### Avaktivera funktion

- ▶ Välj önskad funktion med navigeringsknapparna.
- ▶ Touch på bekräftelseknappen
- En signal hörs och funktionen visas utan en vit ram.

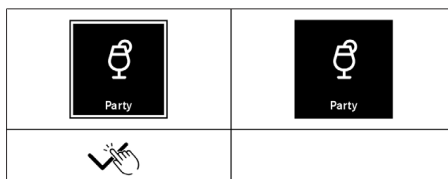


Bild 7.6 Avaktivera funktion

## 7.3 Huvudmeny

### 7.3.1 Temperatur- och statusvisning

Den aktuella temperaturen för respektive områden visas.

### 7.3.2 Ställa in kylområdets temperatur

Kyldelens temperatur kan ställas in mellan +3 °C till +9 °C. Kyldelen kan även stängas av oberoende av resten av apparaten. Då avaktiveras även belysningen i kyldelen.

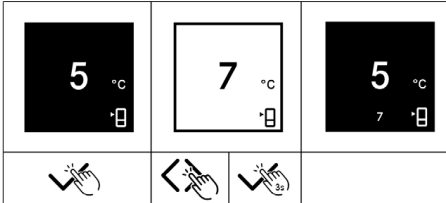


Bild 7.7 Ställa in kyltemperatur

### 7.3.3 Ställa in frysområdets temperatur

Frysdelens temperatur kan ställas in mellan -15 °C till -26 °C. Om du stänger av frysdelen, stängs alla andra delar i apparaten också av.

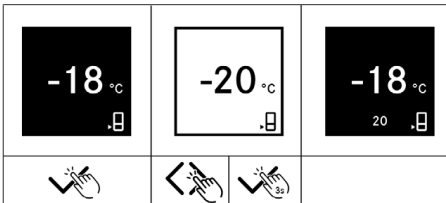


Bild 7.8 Ställa in frystemperatur

### 7.3.4 Ice Maker

Ice Maker funktionen styr apparatens automatiska produktion av iskuber. Den aktiverade Ice Maker funktionen producerar 1,20 kg iskuber på 24 timmar. Iskuber produceras så länge tills en full iskubsbehållare identifieras. Produktionen av iskuber fortsätter även när iskubsbehållaren tas bort, iskuberna faller ner i lådan direkt under Ice Makern.

- i** Det kan ta upp till 24 timmar tills Ice Makern producerar de första iskuberna.

### 7.3.5 Ice Maker Max

Med den aktiverade funktionen Ice Maker Max kan produktionen av iskuber maximeras. Med funktionen 1,50 kg producerar apparaten iskuber på 24 timmar. Temperaturen i frysdelen minskas då till -26 °C.

### 7.3.6 Cleaning

Funktionen gör det möjligt för användaren att rengöra kylskåpet effektivt. Därvid aktiveras ljuset, kylfunktionen och dörrlarmet avaktiveras så länge rengöringen pågår. Frysdelen berörs inte av Cleaning-funktionen. Den maximala tiden är begränsad till en timme men kan när som helst avaktiveras manuellt.

### 7.3.7 Special

Fler specialprogram kan användas, beroende på vilken apparat du har.

### 7.3.8 Connect

- i** Den här funktionen är inte tillgänglig för denna generation av apparater. För den här modellen är det av tekniska skäl inte möjligt att upprätta en anslutning till appen BORA One, och därför kan den varken konfigureras eller användas. Observera de produktspecifika egenskaperna för denna generation av apparater.
- i** De felaktiga uppgifterna i avsnitt 7.3.8 är korrigerade i version 04 av anvisningen.

### 7.3.9 Settings

Här kan du göra ytterligare inställningar (se "7.5 Settings").

### 7.3.10 Stänga av apparaten

Kyldelen kan stängas av oberoende av frysdelen via temperaturinställningarna. I slutet av huvudmenyn befinner sig avstängningsknappen, med vilken hela apparaten per Long-Press kan stängas av.

## 7.4 Specialprogram ☆

### 7.4.1 Power Cool \*

Apparaten kylar ner kyldelen under 18 timmar till +2 °C till +4 °C, därigenom kan större mängder livsmedel kylas ner snabbare. Funktionen kan när som helst avaktiveras.

### 7.4.2 Power Freeze \*

Apparaten kylar ner frysdelen under max. 72 timmar till den minimala temperaturen.

#### Användningsfall:

- För infrysning av mer än 2 kg färska livsmedel
- Frysa ner färska livsmedel snabbt helt igenom
- Öka kylreserver i förvarade frysvaror, innan apparaten avfrostas.

Ska mindre mängder frysas in ska programmet aktiveras 6 h före användningen. Vid stora infrysningmängder ska programmet aktiveras 24 h före användningen.

### 7.4.3 Party

I partyfunktionen ställs Ice Maker (om sådan finns) på maximal produktion och Power Cool samt Power Freeze (om sådan finns) aktiveras. Funktionen stängs automatiskt av efter 24 h. Alla aktiva funktioner kan ställas in individuellt. Ändringar försvinner så snart funktionen har avaktiverats.

### 7.4.4 Eco

Med Eco-funktionen ökas kyldelens temperatur till 7 °C och frysdelens temperatur till -16 °C.

Livsmedel förblir fräscha, men hållbarhetstiden reduceras.

Eco funktionen måste avaktiveras manuellt. Det finns ingen automatisk avaktivering.

### 7.4.5 Holiday

Temperaturen i kyldelen höjs till 15 °C, för att spara energi vid längre frånvaro. Temperaturen är vald för att förhindra obehagliga lukter och att mögel bildas i kyldelen. Frysområdets drift fortsätter oförändrat.

► Se till, att inga lättfördärliga livsmedel befinner sig i kyldelen när Holiday funktionen aktiveras.

► Kyldelen ska vara tom.

Holiday funktionen måste avaktiveras manuellt. Det finns ingen automatisk avaktivering.

### 7.4.6 Lock

Funktionen Lock förhindrar oavsiktliga ändringar av de valda inställningarna under driften. Funktionen, som redan tidigare ställts in, löper vidare till dess utgångstid.

## 7.5 Settings

### 7.5.1 Information

Denna inställning gör det möjligt att läsa av apparatinformationen samt få tillgång till menyn för återförsäljaren.

Följande apparatinformation visas:

- Modell
- Index
- Serienummer (FD-nummer)
- Artikelnummer

### 7.5.2 Door Alarm

Dörrlarmet kan sättas på och stängas av och gäller för apparatens kyl- och frysdel. Dessutom kan tiden fram till att dörrlarmet utlöses (1 min., 2 min. eller 3 min.) ställas in.

### 7.5.3 Brightness

Displayens ljusstyrka kan anpassas till 40%, 60%, 80% och 100%. Från fabriken levereras apparaten med 100% ljusstyrka.

### 7.5.4 Temp. unit

Temperaturrenheten kan ställas in på grader Fahrenheit eller grader Celsius.

### 7.5.5 Reset

Alla inställningar på apparaten återställs till fabriksinställningarna. Inställningarna av förbindelserna till BORA App appen förblir oförändrade.

► Long-Press på bekräftelseknappen.

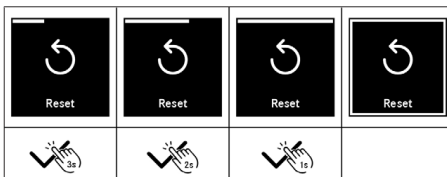


Bild 7.10 Genomföra reset

## 7.6 Varningar

### 7.6.1 Door open

Dörrlarmet utlöser om dörren står öppen för länge (beroende på inställningarna). Varningen utges visuellt och akustiskt via displayen. Om larm utlöses kan det kvitteras genom att stänga dörren eller med bekräftelseknappen.

### 7.6.2 Power failure

Varningen Power failure, visas på apparater med frysdel om frysdelens temperatur har stigit genom ett strömavbrott. Efter att strömavbrottet har upphävts utges den aktuella temperaturen i frysdelen, så att vidare åtgärder kan göras om temperaturhöjningen gått för långt.

- Kontrollera strömförsörjningen.
- Håll apparaten stängd.

### 7.6.3 Temperature failure

Varningen Temperature failure utges på apparater med frysdel, om frysdelens temperatur i apparatens inre inte motsvarar den inställda temperaturen.

Möjliga orsaker:

- Varma, färska livsmedel har lagts in.
- När livsmedlen läggs in eller sorteras om, har för mycket varm luft kommit in.
- Strömmen har varit bruten en längre tid
- Apparaten är defekt.

Den aktuella temperaturen i frysdelen utges, så att vidare åtgärder kan göras om temperaturhöjningen gått för långt.

► Vid fortsatt temperaturökning kontakta BORA Service Team.

### 7.6.4 Error

Dessa fel är allvariga fel på apparaten som t.ex. sensorfel eller kompressorfel.

- Öppna apparatens dörr och notera felkoden.
- Kvittera felkoden med bekräftelseknappen.
- Kontakta BORA Service Team.

## 7.7 Reminder

### 7.7.1 Filter change



Filter change

När denna Reminder visas måste luftfiltret bytas ut (se "10.3 Byta ut luftfiltret").

### 7.7.2 No ice drawer



No ice drawer

Denna Reminder visas vid aktiverad Ice Maker om ingen fryslåda har satts in.

## 7.8 Kundmeny

### 7.8.1 Öppna kundmeny

- ▶ Navigera i menypunkten Settings (Inställningar) till apparatinformationen.
- ▶ Long-Press på bekräftelseknappen.
  - Inmatningsfönstret för kundkoden kommer upp.
  - Mata in koden 151.
  - Kundmenyn visas.

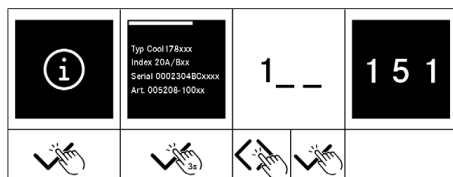


Bild 7.11 Öppna kundmeny

### 7.8.2 Kundmeny funktioner

Följande kundmeny funktioner finns till förfogande beroende av apparatens utförande.

### BORA Fresh zero

5

BORA Fresh zero

Temperaturen i Fresh zero området är vid leveransen inställt på värdet 5. Du kan ändra detta värde något om det blir nödvändigt på grund av högre eller lägre omgivningstemperatur. Ju lägre värde som väljs, desto kallare blir Fresh zero området. Vid ett värde mellan 1 och 4 kan temperaturen falla under 0 °C, så att livsmedlen kan frysas lätt.

### Freezing level

5

Freezing level

Med Freezing level kan det 4-stjärniga frysfacket ställas in något varmare eller kallare. Standardmässigt är 5 inställt. Vid alla värden under 5 blir det 4-stjärniga frysfacket kallare, vid alla värden över 5 blir det varmare.

### Defrost



Defrost

Med Defrost funktionen kan avfrostningen aktiveras manuellt om det trots den automatiska avfrostningen skulle bli för stark isbildning.

### Tube clean



Tube clean

Denna inställning möjliggör rengöringen av Ice Makerns ledningar. (se "10 Rengöring och skötsel")

### Cube size

5

Cube size

Med denna inställning går det att anpassa den individuella storleken på iskuberna, om det skulle bli problem med att tillverka dem genom t.ex. varierande vattentryck. Genom att öka värdet, ökas vattenmängden. Förändra bara värdet i små steg.

### Software

UI SW: XXXXXXXX  
PB SW:  
V1.23.0\_T0D\_V3.XX

Software

Information om den aktuella mjukvaruversionen som är installerad i apparaten.

## 7.9 Meny för återförsäljaren

### 7.9.1 Öppna menyn för återförsäljaren

- ▶ Navigera i menypunkten Settings (Inställningar) till apparatinformationen.
- ▶ Long-Press på bekräftelseknappen.
  - Inmatningsfönstret för återförsäljarens kod kommer upp.
- ▶ Mata in koden 254.
  - Menyn för återförsäljaren visas.


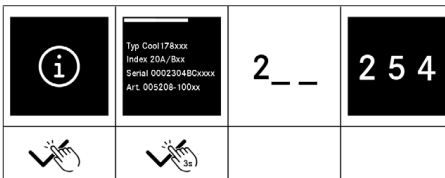


Bild 7.12 Öppna menyn för återförsäljaren

### 7.9.2 Demonstrationsläge

#### Demonstration



Med denna inställning är det möjligt att aktivera demonstrationsläget.

## 8 Utrustning

### 8.1 4-stjärnigt frysack

#### Öppna 4-stjärnigt frysack:

- ▶ Greppa handtagsdelen underifrån.
- ▶ Tryck handtaget och dra samtidigt dörren framåt.

#### Stänga 4-stjärnigt frysack:

- ▶ Stäng dörren och tryck samtidigt framifrån.
- Dörren är fastsnäppt.

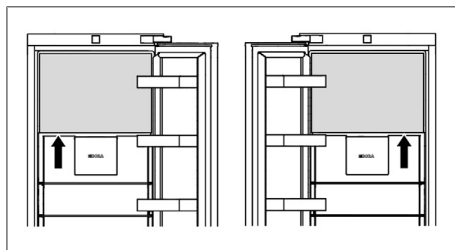


Bild 8.1 4-stjärnigt frysack

#### Sätta om dörrbeslagen

Skjutreglaget för att sätta om dörrbeslagen befinner sig nedtill på den 4-stjärniga frysacksdörrens baksida.

- ▶ Stäng den 4-stjärniga frysackdörren.
- ▶ Fatta tag i den 4-stjärniga frysackdörren underifrån.
- ▶ Skjut reglaget antingen till höger eller till vänster.

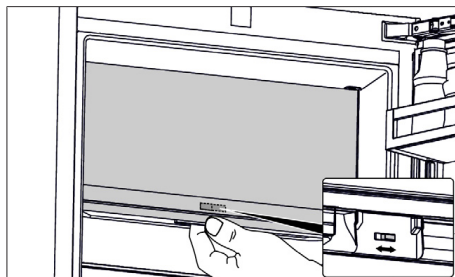


Bild 8.2 Sätta om dörrbeslagen på det 4-stjärniga frysacket

### 8.2 Flaskhållare

- ▶ Skjut flaskhållaren uppåt.
- ▶ Dra framåt.
- ▶ Sätt tillbaka igen i omvänd följd.

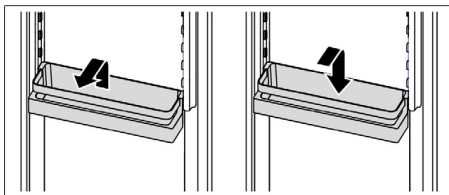


Bild 8.3 Flaskhållare

### 8.3 Konservhållare

- ▶ Skjut konservhållaren uppåt.
- ▶ Dra framåt.
- ▶ Sätt tillbaka igen i omvänd följd.

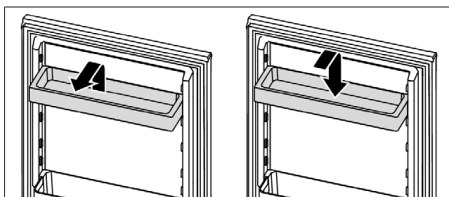


Bild 8.4 Konservhållare

### 8.4 Avställningsyta

Avställningsytorna är säkrade med utdragsstopp mot oavsiktlig borttagning.

- ▶ Lyft upp avställningsytan och dra den framåt.
- ▶ Skjut tillbaka in i önskad nivå igen.

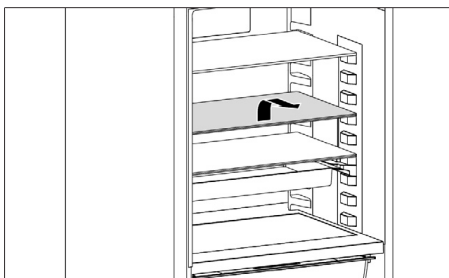


Bild 8.5 Ta bort avställningsytan

## 8.5 Multibricka

### Multibricka med fästskenor

Multibrickan kan placeras i kylområdet via fästskenor för multibrickan. Fästskenor kan placeras fritt i kylområdet.

- Ta bort multibrickan.

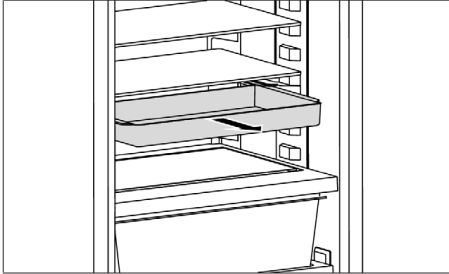


Bild 8.6 Ta bort multibrickan

- Ta bort de båda fästskenor för multibrickan.

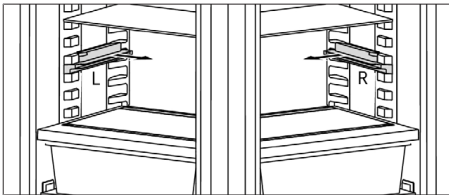


Bild 8.7 Ta bort fästskenor för multibrickan

- i** För att kunna ta bort de båda fästskenor för multibrickan, måste glasskivan som ligger över dem tas bort.

- Sätt i fästskenor igen mellan nivåindelningarna. Beakta markeringarna "L" och "R" på fästskenorernas baksida.
- Fästskenor måste placeras på samma höjd i apparaten.
- Placera multibrickan.

## Multibricka i Fresh zero kar och fryslåda

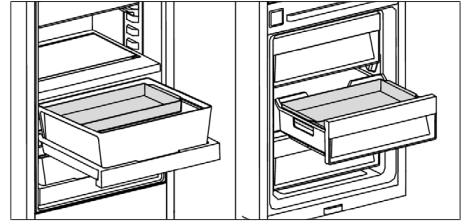


Bild 8.8 Multibricka i Fresh zero kar och fryslåda

## 8.6 BORA Fresh zero

### Ta bort Fresh zero kar

- Dra ut Fresh zero lådan.
- Ta bort Fresh zero kar uppåt.

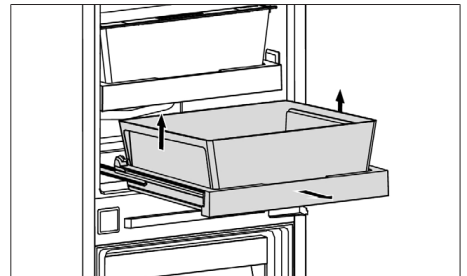


Bild 8.9 Fresh zero utdrag

### Ta bort Fresh zero utdragshyllan

Vid rengöring kan Fresh zero utdragshyllan tas bort.

- Tryck låsklaffarna uppåt.
- Lyft av utdragshyllan från utdragen.

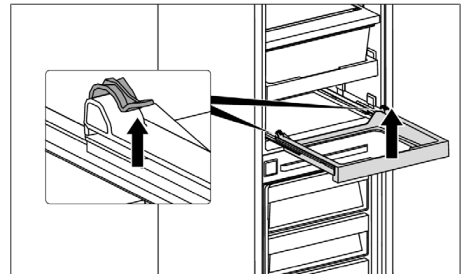


Bild 8.10 Ta bort Fresh zero utdragshyllan

## 8.7 Fuktregleringstak

Vid rengöring kan fuktregleringstaket tas bort.

- ▶ Ta bort Fresh zero delningsnivå
- ▶ Dra fuktregleringstaket framåt.
- ▶ Lyft den bakre delen ur styrskenan.
- ▶ Lyft den främre delen ur styrskenan.

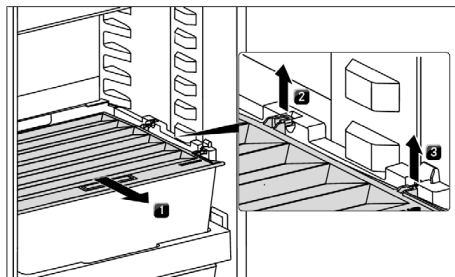


Bild 8.11 Ta bort fuktregleringstak

## 8.8 Multimatta

Multimattan har 2 olika ytor:

- en nivå, för att använda mattan som avställningsnivå.
- en profilerad, för att förvara t.ex. flaskor på.
- ▶ Lyft multimattan något över urtagen och vrid den för att kunna använda önskad yta.

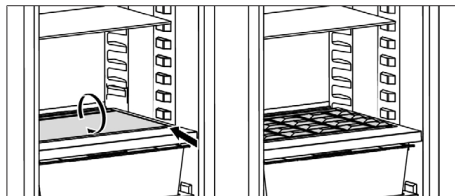


Bild 8.12 Multimatta

## 8.9 Fresh zero delningsnivå

Vid rengöring kan Fresh zero delningsnivån tas bort.

- ▶ Lyft delningsnivån något framtill.
- ▶ Dra ut delningsnivån framåt ur apparaten.

**i** Inga matvaror får läggas på fuktregleringslocket som ligger under.

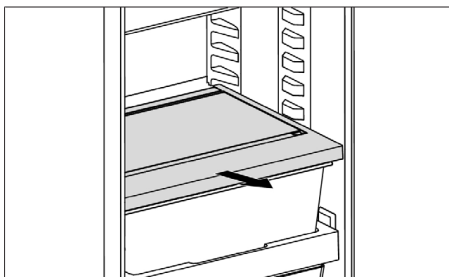


Bild 8.13 Ta bort Fresh zero delningsnivå

## 8.10 Fryslåda

- ▶ Dra ut lådan så långt som möjligt.
- ▶ Lyft den något framtill, så kan du ta ut lådan.
- ▶ Lyft upp glasplattan därunder lite grann och dra ut den.

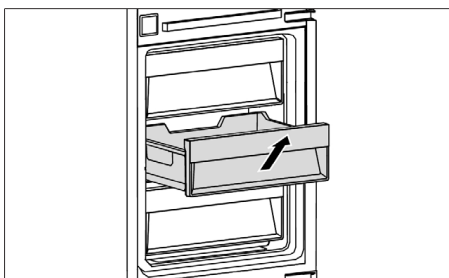


Bild 8.14 Fryslåda

## 8.11 Ice Maker

- ▶ Dra ut fryslådan och ta bort iskubsbehållaren.
- ▶ Skjut iskubsbehållaren åt vänster under Ice Makern när du sätter in den.
- Urtaget för istången måste befinna sig till höger, bara så kan Ice Makerns felfria funktion garanteras.

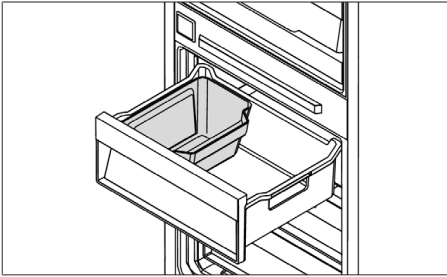


Bild 8.15 Iskubsbehållare

- i** Istången får inte förvaras någon längre tid i iskubsbehållaren, om denna befinner sig i frysdelen.

## 8.12 Temperaturindikator

Ett extra indikatorklistermärke för temperaturen i kylområdet levereras tillsammans med apparaten.

- Klistra fast temperaturindikatorn över Fresh zero delningsnivån på kylområdets vänstra insida.

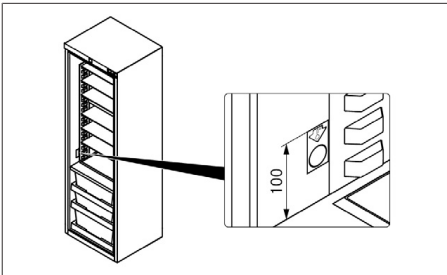


Bild 8.16 Placera temperaturindikatorn

Med hjälp av temperaturindikatorn kan du kontrollera om kylområdet har rätt temperatur.

- Kontrollera indikatorn några timmar efter idrifttagningen.
  - Om temperaturindikatorn är grön och texten "OK" visas, är temperaturen korrekt inställd.
  - Om temperaturindikatorn är ljusgrön eller vit och texten "OK" inte visas, är temperaturen för högt inställd.
- Ställ in en kallare temperatur (se bruksanvisning).

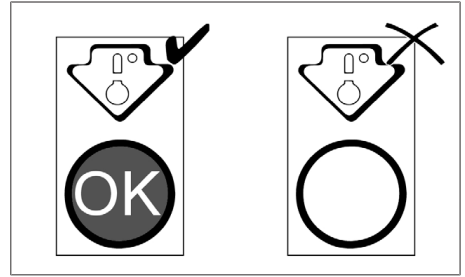


Bild 8.17 Temperaturindikator

Kontrollera temperaturindikatorn regelbundet om omgivningstemperaturen kraftigt varierar och korrigera temperaturinställningen vid behov.

Om temperaturindikatorn förblir ljusgrön eller vit efter att den kontrollerats flera gånger och den kallaste temperaturen har ställts in, kan en korrekt förvaring av lättfördärliga livsmedel inte garanteras. Kontakta i så fall BORA Service Team.

## 9 Spara energi

- Iaktta alltid en god ventilation. Täck inte för ventilationsöppningar resp. -galler.
- Fläktens luftslitsar ska alltid vara fria.
- Ställ inte upp apparaten i direkt solljus, bredvid spisen, värmeelementet eller liknande.
- Energiförbrukningen blir beroende av förutsättningarna på uppställningsplatsen t.ex. omgivningstemperaturen (se "3 Tekniska data"). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna apparaten så kort stund som möjligt.
- Ju lägre temperaturen är inställd, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och övertäckta. Frostbildning undviks.
- Lägga in varma maträtter: låt först svalna till rumstemperatur.

## 10 Rengöring och skötsel

### 10.1 Avfrosta apparaten

Apparaten måste inte avfrostas. Avfrostningen sker automatiskt genom No Frost systemet. Fuktigheten kondenserar på förångaren, avfrostas periodvis och avdunstar.

#### 10.1.1 Avfrosta apparaten manuellt

Efter en längre drift bildas ett frost- resp. isskikt. Följande faktorer påskyndar bildandet av frost- resp. isskikt:

- Apparaten öppnas ofta.
- Varma livsmedel läggs in.

#### Manuell avfrostning

- ▶ Stäng av apparaten.
- ▶ Dra ur kontakten eller frånkoppla apparaten.
- ▶ Slå in frysvärorna i tidningspapper eller täcken och förvara dem på någon kylig plats.
- ▶ Ställ in en kastrull med hett, inte kokande vatten på en hylla i mitten.
- Därigenom påskyndas avfrostningen.
- Håll facklucka och apparatdörr öppna under avfrostningen.
- ▶ Ta bort isstycken som har lossnat.
- ▶ Se till att inget vatten kommer in i inklädnaden.
- ▶ Torka upp smältvattnet evtl. flera gånger med en svamp eller trasa.
- ▶ Rengör apparaten.

### 10.2 Rengör apparaten

Använd uteslutande mjuka putstrasor och pH-neutrala universalrengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig ångrengörare, repande svampar, skurmedel eller kemiskt aggressiva rengöringsmedel (t.ex. ugnsspray).
- ▶ Rengöringsmedel får inte innehålla sand, soda, syra, lut eller klorid.

#### 10.2.1 Förberedelse

- ▶ Töm apparaten.
- ▶ Dra ur kontakten.

#### 10.2.2 Rengöra insidan

- ▶ Rengör plastytorna med en mjuk, ren trasa, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Rengör metallytorna med en mjuk, ren trasa, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Ta bort avlagringar i avloppsöppningen med något tunt föremål (t.ex. bomullsspinnar).

#### 10.2.3 Rengöra utrustningen och tillbehör

##### Rengör med en mjuk, ren trasa, ljummet vatten och lite diskmedel:

Komponenter som måste rengöras för hand:

- Fresh zero kar och utdragsbrickor
- Multibricka med fästskenor
- Flask- och konserverhållare
- Silikonmattor och multimatta
- Frysdel lådor
- Iskubsbehållare
- Delningsnivå
- Tillbehör

##### Rengöring i diskmaskin upp till 60 °C:

Följande utrustningsdelar kan rengöras i diskmaskin:

- Glasplattor
- Istång

##### Rengöring av teleskopskenorna

Teleskopskenorna får bara rengöras med en fuktig trasa. Fettet i löpbanorna tjänar som smörjning och får inte tas bort!

#### 10.2.4 Rengöra Ice Maker

Ice Makern kan rengöras på olika sätt.

##### Rengöringen måste genomföras:

- vid den första idrifttagningen
- när apparaten inte använts på 5 dagar

##### Förutsättningar:

Ice Maker lådan är tom och har skjutits in. Ice Makern är aktiverad.

## Rengöring med Tube clean funktionen

Använd Tube clean funktionen vid den första idrifttagningen eller när Ice Makern inte används en längre tid.

- ▶ Ställ in iskubsbehållaren i lådan under Ice Makern.
- ▶ Aktivera funktionen Tube clean (se Användning).
  - Maximal drifttid för funktionen Tube clean är 60 min.
- ▶ Ta bort Ice Maker lådan och iskubsbehållaren.
- ▶ Rengör Ice Maker lådan och iskubsbehållaren med varmt vatten och lite handdiskmedel.
- ▶ Skjut in Ice Maker lådan med iskubsbehållaren.
  - Produktionen av iskuber startar automatiskt.
- ▶ Kasta de iskuber som produceras 24 timmar efter den första produktionen av iskuber.

## Rengör Ice Makern manuellt.

- ▶ Ta bort Ice Maker lådan och iskubsbehållaren.
- ▶ Rengör Ice Maker lådan och iskubsbehållaren med varmt vatten och lite handdiskmedel.
- ▶ Skjut in Ice Maker lådan med iskubsbehållaren.
  - Produktionen av iskuber startar automatiskt vid aktiverad Ice Maker funktion.

## 10.2.5 Rengöra serveringsbrädan

Serveringsbrädan är tillverkad i naturprodukten trä. Efter en längre tids användning kan brädan förvridas något eller det kan bildas sprickor på ytan. Genom en omvänd lagring kan en förvridning utjämnas igen. För att skydda träet en längre tid, bör serveringsbrädan varannan eller var tredje månad behandlas med en växtbaserad matolja (helst olivolja).

- ▶ Rengör serveringsbrädan med varmt vatten, mild diskmedel och en mjuk svamp.
- ▶ Fukta båda sidorna, annars kan brädan förvridas.
- ▶ Torka av serveringsbrädan med en kökshandduk.
- ▶ Ställ serveringsbrädan upprätt och låt den lufttorka.

- i** Vid en längre förvaring på serveringsbrädan kan vissa livsmedel efterlämna missfärgningar och fläckar som inte går att ta bort.

## Tipps för serveringsbrädans skötsel

- ▶ Rengör aldrig serveringsbrädan i diskmaskinen.
- ▶ Använd inte serveringsbrädan som skärbräda.
- ▶ Håll serveringsbrädan torr.
- ▶ Torka av serveringsbrädan omedelbart efter rengöringen.
- ▶ Serveringsbrädan får inte utsättas för någon konstgjord värmekälla.

## 10.2.6 Efter rengöringen

- ▶ Torka av apparaten och utrustningsdelarna.
- ▶ Stäng apparaten och sätt den på.
- ▶ Aktivera funktionerna Power Cool och Power Freeze (se "7.4 Specialprogram").
- ▶ Lägg in livsmedlen igen så snart temperaturen är tillräckligt kall.
- ▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

## 10.3 Byta ut luftfiltret

Luftfiltret befinner sig i facket över fläkten och filtrerar luften med hjälp av aktivkol. Det garanterar en optimal luftkvalitet i apparaten.

- ▶ Byt ut luftfiltret en gång om året.
  - Påminnelsen (Reminder) informerar dig via displayen när det är dags att byta filter.
  - Använd uteslutande BORA original luftfilter, med luftfilter från andra tillverkare kan det uppstå skador på apparaten.

- i** Cool luftfiltret KGF kan du köpa hos din återförsäljare eller i BORA Shop via hemsidan [www.mybora.com](http://www.mybora.com).

- ▶ Dra ut ventilskyddet med filterhållaren.

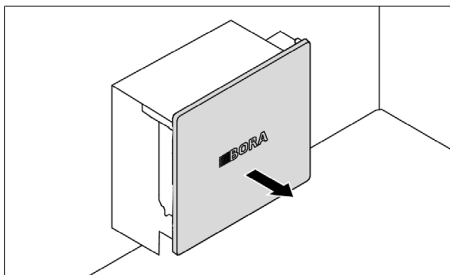


Bild 10.1 Ta bort fläktkåpan med filterhållaren

- ▶ Ta bort det gamla luftfiltret.
- ▶ Sätt in ett nytt luftfilter.
- ▶ Gör inbyggnaden i omvänd ordning.

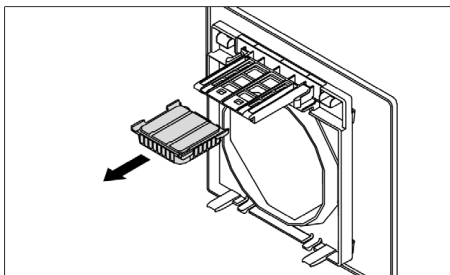


Bild 10.2 Ta bort luftfiltret

# 11 Felavhjälpning

## 11.1 Driftljud

Apparaten ger ifrån sig olika ljud när den är i drift.

- Vid låg kyleffekt arbetar apparaten energisnålt men längre. Ljudnivån är lägre.
- Vid hög kyleffekt kyls livsmedlen ner snabbare. Ljudnivån är högre.

Exempel:

- aktiverade funktioner
- fläkt igång
- färsk inlagda livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- dörren har hållits öppen länge

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Bubblande och plaskande	Köldmedium cirkulerar i kylkretsen.	normalt driftljud
Väsande och fräsande	Köldmedium sprutar in i kylkretsen.	normalt driftljud
Brummande	Apparaten kyleter. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt driftljud
Slurpljud	Dörren med stängningsdämpare öppnas och stängs.	normalt driftljud
Surrande och brusande	Fläkten är igång.	normalt driftljud
Klickande	Komponenter från- och tillkopplas.	normalt växlingsljud
Skallrande eller gnolande	Ventiler eller klaffar är aktiva.	normalt växlingsljud

Tab. 11.1 Normala ljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärda
Vibration	olämplig inbyggnad	Fel ljud	Kontrollera inbyggnad. Rikta in apparaten.
Klapprande	Utrustning, delar i apparatens inre	Fel ljud	Fixera utrustningsdelar. Håll ett avstånd mellan föremålen.

Tab. 11.2 Ljud p.g.a fel

## 11.2 Teknisk fel

Den apparat är konstruerad och tillverkad, så att funktionssäkerhet och lång livslängd är given. Skulle det ändå uppstå en störning under driften, ska du kontrollera om störningen kan bero på ett hanteringsfel. I det fallet måste du även inom garantitiden, själv stå för eventuella kostnader. Följande störningar kan du åtgärda själv.

## 11.2.1 Apparatfunktion

Driftsituation	Orsak	Åtgärd
Apparaten fungerar inte.	Apparaten är inte tillslagen.	Sätt på apparaten.
	Kontakten sitter inte i ordentligt i stickuttaget.	Kontrollera kontakten.
	Säkring i stickuttaget är inte i ordning.	Kontrollera säkringen.
	Strömavbrott	Håll apparaten stängd. Skydda livsmedlen: Lägg kylklampar på livsmedlen eller använd ett annat frys/kylskåp, om det blir ett längre strömavbrott. Frys inte om upptinade livsmedel.
	Kontakten sitter inte riktigt i apparaten.	Kontrollera apparatens kontakt.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	Apparatens dörr är inte helt stängd.	Stäng apparatens dörr.
	Ventilationen är inte tillräcklig.	Problemlösning: se apparatens användningsområde.
	Omgivningstemperaturen är för hög.	Problemlösning: se apparatens användningsområde.
	Apparaten har öppnats för ofta eller hållits öppen för länge.	Kontrollera om den nödvändiga temperaturen ställer in sig själv igen. Om inte, kontakta BORA Service Team.
	Temperaturen är felinställd.	Ställ in temperaturen kallare och kontrollera den efter 24 timmar.
	Apparaten står för nära en värmekälla (ugn, värmeelement, etc.).	Ändra placeringen av apparaten eller värmekällan.
	Apparaten har inte byggts in riktigt i nischen.	Kontrollera att apparaten har byggts in korrekt och att dörren sluter tätt.
Apparaten är nedisad eller det bildas kondensvatten.	Dörrtätningen kan ha fallit ur noten.	Kontrollera att tätningen sitter korrekt i noten.
Dörrtätningen är defekt eller bör av andra orsaker bytas ut.	Dörrtätningen är utbyttbar. Den kan bytas ut utan några verktyg.	Kontakta BORA serviceteam.

Tab. 11.3 Åtgärda fel

## 11.2.2 Utrustning

Driftsituation	Orsak	Åtgärd
Den inre belysningen lyser inte.	Apparaten är inte tillslagen.	Sätt på apparaten.
	Dörren har varit öppen längre än 15 min.	Är dörren öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter 15 min.
	LED-belysningen är defekt eller kåpan är skadad.	Kontakta BORA serviceteam.
Frysacket kan inte stängas	Låsningen är spärrad när dörren är öppen.	Ta tag i handtaget igen.

Tab. 11.4 Åtgärda fel

## 12 Urdrifftagning, demontering och avfallshantering

- ▶ Iaktta alla säkerhets- och varningsanvisningar (se "2 Säkerhet").
- ▶ Följ bifogade anvisningar från tillverkaren.

### 12.1 Urdrifftagning

Urdrifftagning innebär den slutgiltiga urdrifftagningen och demonteringen. Efter urdrifftagningen kan apparaten antingen byggas in i en annan möbel, säljas vidare eller avfallshanteras.

- ▶ Ta ut livsmedlen ur apparaten.
- ▶ Avaktivera Ice Makern (om den finns).
- ▶ Öppna apparatdörren och låt denna vara öppen för att undvika dålig lukt p.g.a. restfukt.
- ▶ Stäng av apparaten för urdrifftagningen (se bruksanvisning).
- ▶ Bryt spänningen till apparaten.

### 12.2 Demontering

För demonteringen måste apparaten vara lättåtkomlig och spänningsförsörjningen bruten.

- ▶ Avlägsna alla andra tillbehör.
- ▶ Avfallshandla den gamla apparaten och förorenat tillbehör enligt beskrivningen under "Miljövänlig avfallshantering".

### 12.3 Miljövänlig avfallshantering

#### 12.3.1 Avfallshandla transportförpackningen

- i** Förpackningen skyddar apparaten mot transportskador. Förpackningens material har valts med hänsyn till miljön och avfallshandlingen och är därför återvinningsbart.

Förpackningens återföring till materialkretsloppet sparar råvaror och reducerar avfall. Din återförsäljare tar tillbaka förpackningen.

- ▶ Lämna förpackningen till din återförsäljare, eller

- ▶ Avfallshandla förpackningen på föreskrivet sätt enligt gällande regionala bestämmelser.

#### 12.3.2 Avfallshantering av tillbehör

Avfallshandla onödiga eller förbrukade tillbehör (aktivkolfilter, ...) på föreskrivet sätt enligt regionala bestämmelser.

#### 12.3.3 Avfallshantering av uttjänta apparater



Elektriska apparater som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna efter brukstidens slut. De måste avfallshandlas i ett insamlingsställe för återvinning av uttjänta elektriska eller elektroniska apparater. Kontakta stads- eller kommunalförvaltningen för information.

Uttjänta elektriska och elektroniska apparater innehåller ofta värdefullt material. De innehåller dock även skadliga ämnen som var nödvändiga för apparaternas funktion och säkerhet. Om dessa kastas i hushållssoporna eller hanteras på ett felaktigt sätt, kan de skada hälsan och miljön.

- ▶ Uttjänta apparater får aldrig kastas i hushållssoporna.
- ▶ Lämna den uttjänta apparaten till ett regionalt insamlingsställe för återlämning och återvinning av elektriska och elektroniska komponenter och annat material.

## 13 Garanti, teknisk support, reservdelar och tillbehör

- ▶ Iaktta alla säkerhets- och varningsanvisningar (se "2 Säkerhet").

### 13.1 BORA:s tillverkargaranti

BORA lämnar 2 års tillverkargaranti på sina produkter för sina slutkunder. Denna garanti för slutkunden gäller utöver de lagliga reklamationsanspråken gentemot försäljaren av våra produkter.

Tillverkargarantin gäller för de här angivna BORA produkterna som köps av auktoriserade BORA återförsäljare eller av BORA utbildade försäljare och är installerade inom den Europeiska Unionen (uteslutande utomeuropeiska områden), Schweiz, Liechtenstein, Ukraina, Ryssland, Norge, Serbien, Israel, UK, Island, Indien, Australien och Nya Zeeland med undantag av BORA produkter som betecknas som universal- eller tillbehörsartiklar:

- BORA Cool

Med BORA produktens överlämnande till slutkunden börjar tillverkargarantin som gäller i 2 år. Med en registrering på [www.mybora.com](http://www.mybora.com) kan tillverkargarantin förlängas till 3 år.

Tillverkargarantin förutsätter en sakkunnig montering (enligt anvisningarna i den vid tidpunkten aktuella BORA planeringshandboken och bruksanvisningen) inbyggd av BORA produkterna genom en auktoriserad BORA återförsäljare. Slutkunden ska vid användningen rätta sig efter de riktlinjer och anvisningar som står i bruksanvisningen.

När tillverkargarantin tas i anspråk måste bristfälligheten anges direkt hos BORA och fakturakvittot för köpet kunna uppvisas. Alternativt kan du också bevisa köpet genom att du registrerar dig på [www.mybora.com](http://www.mybora.com).

BORA garanterar att alla BORA produkter är fria från material- och produktionsfel. Om garantin tas i anspråk leder inte detta till att garantitiden förlängs.

BORA kommer att avhjälpa brister på BORA produkter efter egen bedömning genom reparation eller utbyte. Samtliga kostnader för att rätta till en bristfällighet som omfattas av tillverkargarantin står BORA.

Följande ingår uttryckligen inte i tillverkargarantin från BORA :

- BORA produkter som inte förvärvats av auktoriserade BORA återförsäljare eller genom säljare som blivit utbildade av BORA.
- Skador som uppkommit p.g.a. att man ej följt bruksanvisningen (gäller även skötsel och rengöring av produkten). Dessa visar på felaktig användning.
- Följdskadorna eller ersättningsanspråk som går utöver den egentliga bristfälligheten.

Lagstadgade anspråk, speciellt lagstadgade reklamationer eller produktansvar, begränsas inte av garantin och kan utnyttjas gratis.

Om ett fel inte omfattas av tillverkargarantin kan BORA tekniska service anlitas.

Kostnaderna som uppstår i samband med detta kommer inte att täckas av BORA.

Förbundsrepubliken Tysklands rätt gäller för dessa garantivillkor.

Du når oss på:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Österrike

- Telefon: 00800 7890 0987  
måndag till torsdag klockan 08:00 – 18:00 och  
fredag klockan 08:00 – 17:00
- E-post: [support@bora.com](mailto:support@bora.com)

#### 13.1.1 Förlängning av garanti

Registrera dig på [www.bora.com/registration](http://www.bora.com/registration) för att förlänga garantin.

### 13.2 Service

#### BORA service:

se baksidan på bruks- och monteringsanvisningen



- ▶ Vid störningar som du inte kan klara av själv, kontakta din BORA återförsäljare eller BORA Service Team.

BORA Service Team behöver din apparats typbeteckning och fabriktionsnummer (FD-nummer).

Båda uppgifterna hittar du på typskylten bakom den undre hyllan samt under informationen i displayen.

### 13.3 Reservdelar

- ▶ Använd bara originalreservdelar vid reparationer.
  - ▶ Reparationer får endast genomföras av fackpersonal.
- Reservdelar kan erhållas minst 10 år efter leveransdatum.



Du erhåller reservdelar hos din BORA återförsäljare och online på BORA servicesida, [www.bora.com/service](http://www.bora.com/service), eller på det angivna servicenumret.


### 13.4 Tillbehör

#### Specialtillbehör BORA Cool apparater:

- Cool utrustningspaket Best kylskåp K178S2
- Cool utrustningspaket Best kyl- och fryskombination K178GS2
- Cool luktfilter KGF
- Ytterligare tillbehör samt information om tillbehöret får du hos din BORA återförsäljare och online i BORA Shop på [bora.com](http://bora.com).

# Anteckningar



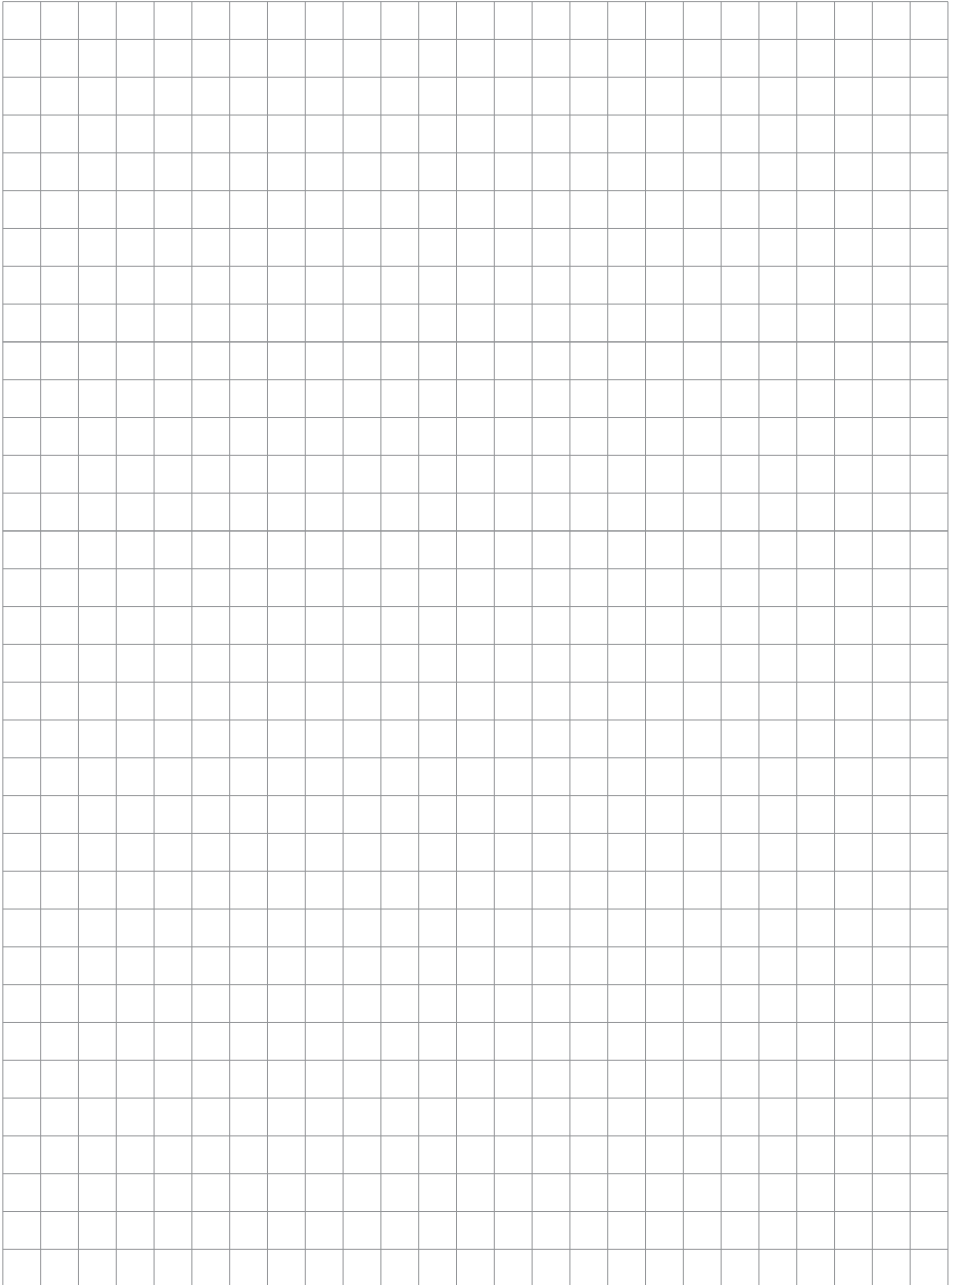

**D**

**BORA Lüftungstechnik GmbH**

Rosenheimer Str. 33  
83064 Raubling  
Deutschland  
T +49 (0) 8035 / 9840-0  
F +49 (0) 8035 / 9840-300  
support@bora.com  
bora.com

**A**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Österreich  
T +43 (0) 5373 / 62250-0  
F +43 (0) 5373 / 62250-90  
support@bora.com  
bora.com

**INT**

**BORA Holding GmbH**

Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Austria  
T +43 (0) 5373 / 62250-0  
F +43 (0) 5373 / 62250-90  
support@bora.com  
bora.com

**AU NZ**

**BORA APAC Pty Ltd**

100 Victoria Road  
Drummoyne NSW 2047  
Australia  
T +61 2 9719 2350  
F +61 2 8076 3514  
info@boraapac.com.au  
bora-australia.com.au

