


FR Instructions de montage ULS

Ventilateur de socle Universal



ULSUMFR-002

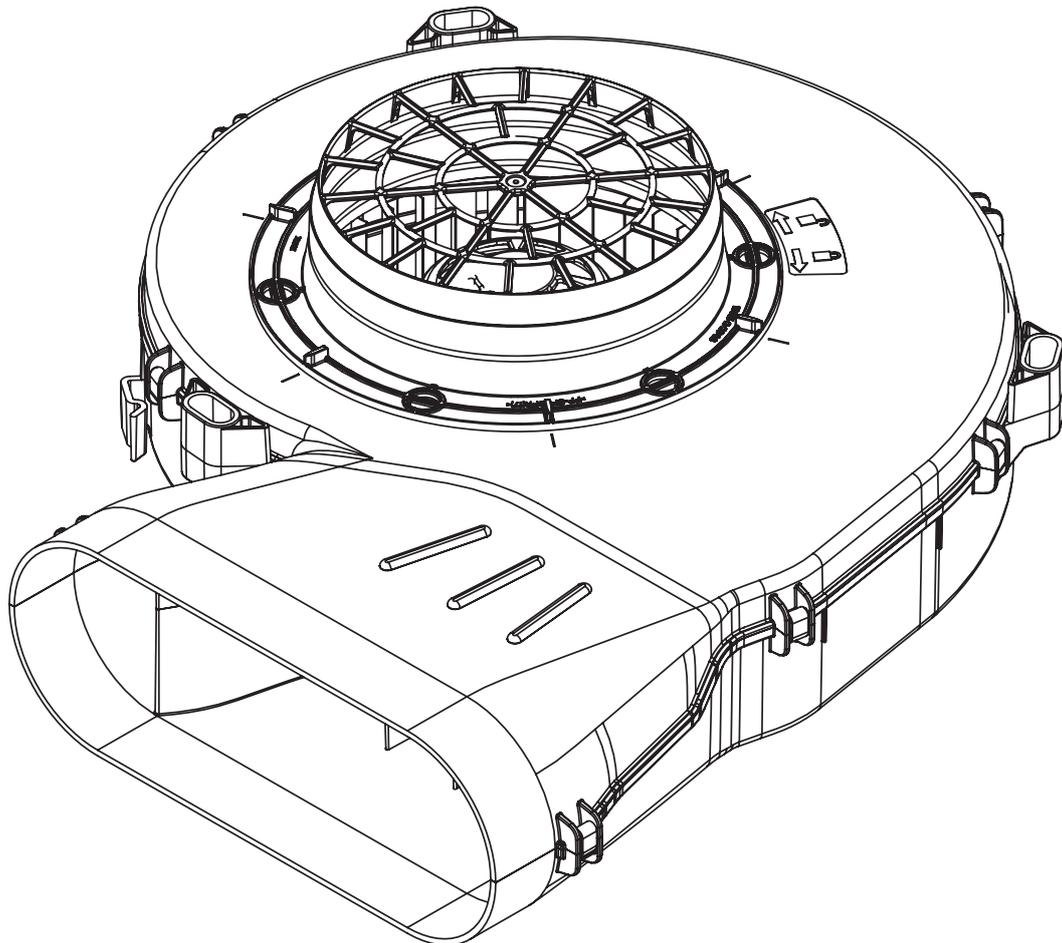

1 Consignes générales et de sécurité

1.1 Autres documentations

Cette notice d'utilisation et de montage est accompagnée de documentations à respecter scrupuleusement. Suivez à la lettre le contenu de la documentation relative à l'aspiration sur table de cuisson PKA BORA et au système d'aspiration sur table de cuisson CKASE BORA, qui fait partie intégrante de la livraison.

Directives

Ces appareils sont conformes aux directives CE :

Directive 2004/108/EG EMV

Directive „basse tension“ 2006/95/CE

Directive sur l'écoconception 2009/125/CE

Directive concernant le marquage consommation énergétique 2010/30/CE

Directive 2011/65/EG RoHS

1.2 Utilisation correcte

L'appareil est destiné à un usage domestique à l'évacuation des odeurs de cuisson en association avec l'utilisation de l'aspiration sur table de cuisson PKA BORA ou le système d'aspiration sur table de cuisson CKASE.

Cet appareil n'est pas adapté à :

- une utilisation en extérieur
- une installation dans un véhicule

BORA décline toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte.

Toute utilisation abusive est interdite !

Notice d'utilisation et de montage:

Fabricant

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3

6342 Niederndorf

Autriche

Contact

T +43 (0) 5373/62250-0

info@bora.com

www.bora.com

1.3 Consignes de sécurité, montage et démontage

L'installation, le montage et le démontage de l'appareil doivent uniquement être effectués par du personnel qualifié

dans le respect des règlements et des prescriptions en usage dans le pays des entreprises d'approvisionnement en énergie.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à l'hélice en mouvement !

Lorsque l'hélice du ventilateur est en rotation, il existe un risque de blessure.

- ▶ L'appareil doit uniquement être installé en l'absence de toute tension.
- ▶ Avant la mise en route, reliez les deux côtés du ventilateur au système de canaux.
- ▶ Assurez-vous que le manchon d'entrée est verrouillé avant la première mise en fonctionnement.

INFO

Les sociétés BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd et BORA Lüftungstechnik GmbH déclinent toute responsabilité pour le non-respect des consignes de sécurité et d'avertissement.

Original

Traduction



Toute communication et reproduction de ce document, toute exploitation et communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse.

2 Données techniques et description de l'appareil

2.1 Données techniques

Paramètre	Valeur
Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée	170 W
Courant absorbé maximal	1,4 A
Température ambiante maximale	40°C
Poids (accessoire/ emballage compris)	2,85 kg
Déplacement volumétrique maximal	660 m ³ /h
Pression maximale	608 Pa
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Alimentation du raccordement longue	0,6 m
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions (sans manchon de raccordement)	370 x 358 x 100 mm (Largeur x profondeur x hauteur)
Manchon d'entrée	Ø 150 x 47 mm (diamètre x hauteur)
Manchons de sortie	222 x 40 x 89 mm (Largeur x profondeur x hauteur)

Tab. 3.1 Données techniques

Dimensions de l'appareil

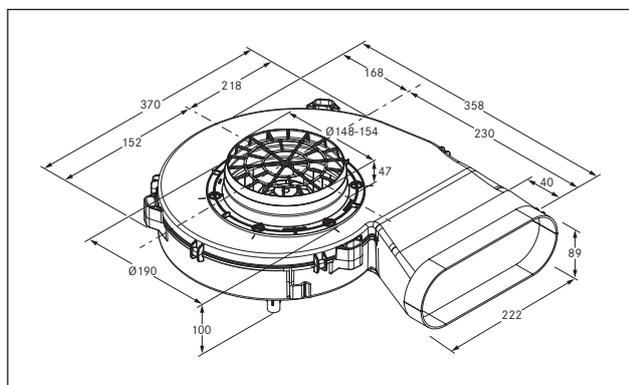


Abb. 3.1 Dimensions de l'appareil

2.2 Description de l'appareil

- Technologie EC économe
- Réglage de la puissance en continu.
- Le ventilateur peut fonctionner avec l'aspiration sur table de cuisson PKA BORA et le système d'aspiration sur table de cuisson CKASE.
- Insonorisation acoustique intégrée.
- Pieds d'appareil en caoutchouc

2.3 Composition

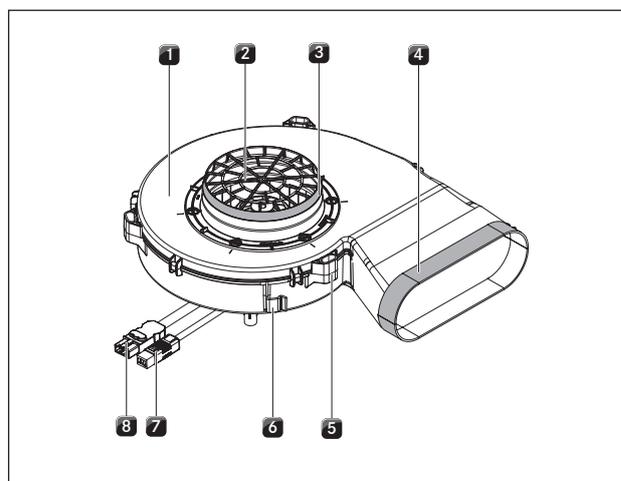


Abb. 3.2 Ventilateur de socle

- [1] Ventilateur de socle
- [2] Manchon d'entrée
- [3] Ligne de commande avec fiche de connexion
- [4] Ligne de réseau munie d'une fiche de connexion
- [5] Pattes de montage
- [6] Patte de câblage
- [7] Surface d'étanchéité manchon de sortie
- [8] Surface d'étanchéité manchon d'entrée

3 Instructions de montage

- ▶ Respectez toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements de cette notice d'utilisation et de montage tant pour l'aspiration sur table de cuisson PKA BORA que pour le système d'aspiration sur table de cuisson CKAS BORA (voir chap. Sécurité)

3.1 Contenu de la livraison

Désignation	Nombre
Ventilateur de socle ULS	1
Instructions de montage	1
Ruban d'étanchéité - Ventilateur de socle	1

Tab. 4.1 Contenu de la livraison

- ▶ Vérifiez si le contenu de la livraison est entier et non endommagé.
- ▶ Informez le service après-vente de BORA, si des composants de la livraison manquent ou sont endommagés.
- ▶ Ne montez en aucun cas des pièces endommagées.
- ▶ Éliminez l'emballage de transport de manière correcte (voir chapitre Mise à l'arrêt et Élimination).

3.2 Installer un ventilateur de socle

INFO Le placard inférieur ne doit pas être appuyé sur le boîtier du ventilateur de socle.

- ▶ Préparez le ventilateur de façon à mettre en place le ruban d'étanchéité compte tenu du montage de base (voir chap. Montage, PKA ou CKASE).

Le ventilateur de socle peut être monté posé sur le sol ou suspendu.

3.2.1 Montage sur le sol

- ▶ Nettoyer grossièrement le sol des éventuelles formes de salissure.
- ▶ Placez le ventilateur de socle dans la position d'installation prévue.
- ▶ Assurez-vous que le ventilateur de socle est stable, sur ses 4 pieds.
- ▶ Les points de raccordement doivent être facilement accessibles.

3.2.2 Retrait du manchon d'entrée pour le montage

Lors du montage, le manchon d'entrée peut être retiré du boîtier du ventilateur de socle en cas de besoin.

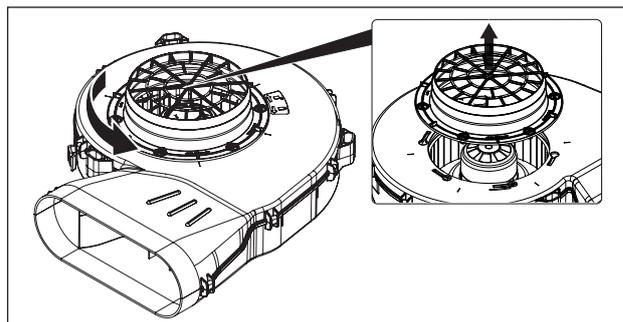


Abb. 4.1 Retrait du manchon d'entrée

- ▶ Déverrouillez le manchon d'entrée en le faisant tourner vers la gauche.
- ▶ Détachez le manchon d'entrée du boîtier du ventilateur en le retirant vers le haut.
- ▶ Placez le ventilateur de socle dans la position d'installation.
- ▶ Remplacez le manchon d'entrée sur le boîtier du ventilateur.
- ▶ Verrouillez le manchon d'entrée en le faisant tourner vers la droite.
- Les positions finales de verrouillage et de déverrouillage sont définies par une butée.

3.2.3 Montage suspendu

- Si le ventilateur de socle est placé en position suspendue, le matériau de fixation doit être conforme à la structure du bâtiment et le travail effectué sur site.
- Le couple de serrage maximal du matériel de fixation s'élève à 10 Nm.
- ▶ Serrez fermement l'élément de fixation en veillant à éviter tout risque de desserrement accidentel.
- ▶ Fixez le ventilateur de socle aux trois pattes de montage prévues à cet effet sur le boîtier [1].
- ▶ Les points de raccordement doivent être fixés au moyen de la languette de câblage.

3.3 Reliez le ventilateur de socle avec l'unité de commande

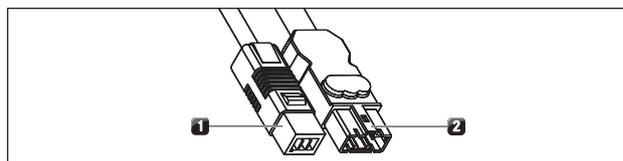


Abb. 4.2 Fiche de connexion du ventilateur de socle

- [1] Fiche de connexion ligne de commande de commande ventilateur de socle
- [2] Fiche de connexion câble d'alimentation ventilateur de socle
- ▶ Reliez la ligne de commande [1] du ventilateur à l'unité de commande Universal [4].
- ▶ Reliez le câble d'alimentation [2] du ventilateur à l'unité de commande Universal [6]
- ▶ Vérifiez le serrage des fiches de raccordement
- ▶ Veillez à ce que le câble ne soit pas endommagé.
- ▶ Contrôlez que le montage est correct.