


ES Instrucciones de uso y montaje PKT11

Teppanyaki de acero inoxidable BORA Pro
con 2 zonas de cocción

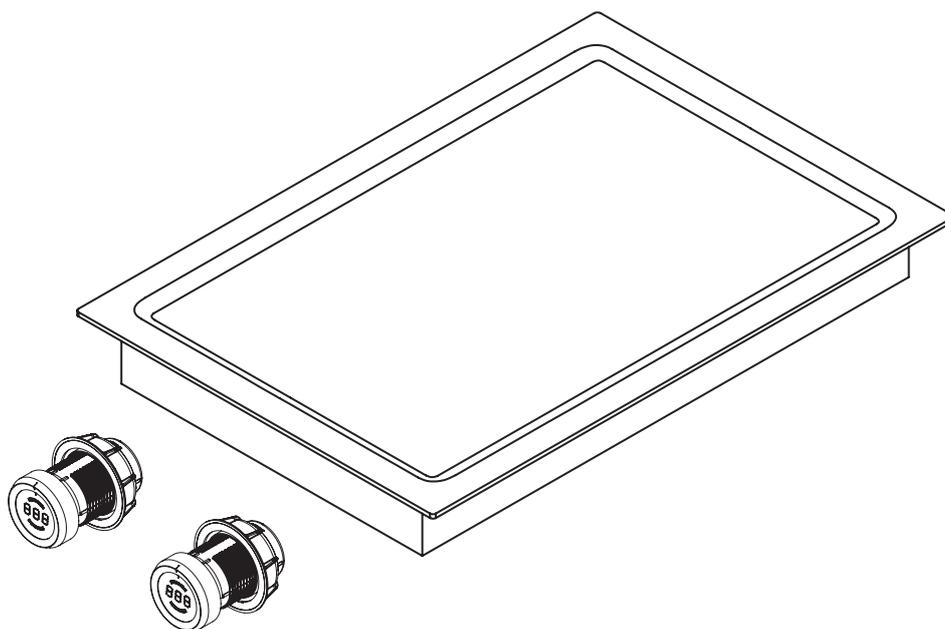

PKT11UMES-004

Instrucciones de uso y montaje:

Original

Traducción

Fabricante

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria

Contacto

Tel +43 (0) 5373/62250-0
mail@bora.com
www.bora.com

Queda prohibida la transmisión y la reproducción de esta documentación, así como el uso y divulgación de su contenido sin autorización expresa.

En la creación de estas instrucciones de manejo y montaje se ha trabajado con sumo esmero. Sin embargo, es posible que todavía no se hayan incluido posibles modificaciones técnicas posteriores o que no se hayan adaptado todavía los contenidos correspondientes. Rogamos que lo disculpen. Puede solicitar una versión actualizada a través del equipo de servicio BORA. No nos responsabilizamos por fallos en la impresión u otros errores.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Todos los derechos reservados.

Índice de contenidos

1	Información general	4	6	Uso	24
1.1	Grupo de destino.....	4	6.1	Indicaciones de uso generales.....	24
1.2	Validez de las instrucciones de manejo y montaje.....	4	6.2	Primera puesta en marcha.....	24
1.3	Otros documentos aplicables.....	4	6.3	Manejo de la placa de cocción.....	24
1.4	Representación de la información.....	5	6.3.1	Encender la zona de parrilla.....	24
2	Seguridad	6	6.3.2	Función booster.....	25
2.1	Indicaciones generales de seguridad.....	6	6.3.3	Función puente.....	26
2.2	Indicaciones de seguridad para el manejo - Placa de cocción.....	7	6.3.4	Función de limpieza.....	26
2.3	Indicaciones de seguridad para el montaje.....	8	6.3.5	Dispositivo de seguridad para niños.....	26
2.4	Indicaciones de seguridad para la limpieza y cuidados.....	9	6.3.6	Utilizar las funciones de temporizador.....	27
2.5	Indicaciones de seguridad para el desmontaje y desecho.....	9	6.3.7	Función de parada (pausa).....	27
2.6	Indicaciones de seguridad para piezas de repuesto.....	9	6.3.8	Apagar la zona de parrilla.....	28
2.7	Uso previsto.....	10	7	Limpieza y cuidados	29
3	Datos técnicos	11	7.1	Productos de limpieza.....	29
4	Descripción de los equipos	12	7.2	Cuidados de la placa de cocción.....	29
4.1	Estructura.....	12	7.3	Limpieza de la placa de cocción.....	29
4.2	Principio de uso.....	12	7.3.1	Limpieza de la superficie de la parrilla de acero inoxidable.....	29
4.3	Principio de funcionamiento.....	13	7.4	Limpieza de los mandos selectores.....	30
4.3.1	Regulación de potencia.....	13	7.4.1	Limpieza del anillo del mando.....	30
4.3.2	Rangos de temperatura.....	13	7.4.2	Limpieza de la superficie táctil y de la carcasa del mando.....	30
4.3.3	Función de limpieza.....	13	8	Solución de averías	31
4.3.4	Función booster.....	13	9	Puesta fuera de servicio, desmontaje y desecho	32
4.3.5	Función puente.....	13	9.1	Puesta fuera de servicio.....	32
4.3.6	Funciones del temporizador.....	14	9.2	Desmontaje.....	32
4.3.7	Función de pausa.....	14	9.3	Desecho respetuoso con el medio ambiente.....	32
4.4	Dispositivos de seguridad.....	14	10	Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios	33
4.4.1	Indicador de calor residual.....	14	10.1	Garantía del fabricante BORA.....	33
4.4.2	Desconexión de seguridad.....	14	10.2	Servicio.....	33
4.4.3	Protección contra sobrecalentamiento.....	14	10.3	Piezas de repuesto.....	33
4.4.4	Dispositivo de seguridad para niños.....	14	10.4	Accesorios.....	33
5	Montaje	15	11	Notas	34
5.1	Comprobación del volumen de suministro.....	15			
5.2	Herramientas y medios auxiliares.....	15			
5.3	Guía de montaje.....	15			
5.3.1	Distancias de seguridad.....	15			
5.3.2	Encimera y muebles de cocina.....	16			
5.4	Medidas del recorte.....	16			
5.4.1	Montaje enrasado.....	16			
5.4.2	Montaje superpuesto.....	17			
5.5	Montaje de la placa de cocción.....	17			
5.5.1	Montaje de los mandos selectores en el frontal del armario inferior.....	17			
5.5.2	Montaje de la placa de cocción.....	18			
5.5.3	Montaje girado 180°.....	19			
5.5.4	Rejuntado de la placa de cocción.....	19			
5.5.5	Establecimiento de la comunicación.....	19			
5.5.6	Conexión a la toma de corriente.....	21			
5.6	Menú de configuración.....	22			
5.6.1	Acceso al menú de configuración.....	22			
5.6.2	Selección de la opción de menú.....	22			
5.6.3	Cambio de los valores ajustados.....	23			
5.6.4	Salir del menú de configuración.....	23			
5.7	Traspaso al usuario.....	23			

1 Información general

1.1 Grupo de destino

Estas instrucciones de uso y montaje están destinadas a los siguientes grupos de destino:

Grupo de destino	Requisitos
Operadores	Los niños a partir de 8 años en adelante y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y/o conocimiento, pueden emplear el aparato siempre y cuando sean supervisadas o hayan sido instruidas en cuanto al uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros resultantes de ello. Los niños deben ser supervisados. Deben observarse todas las indicaciones de seguridad y advertencias, así como las instrucciones de operación contenidas en las instrucciones de uso.
Aficionados al bricolaje con ambición	Aquellos aficionados al bricolaje con ambición podrán efectuar por sí mismos todos los trabajos de carpintería y montaje necesarios, siempre y cuando cuenten con las capacidades necesarias y conocimientos técnicos adecuados. En ningún caso deberán efectuar por sí mismos la conexión a la corriente y al gas.
Personal especializado en montaje	El personal especializado en montaje podrá efectuar todos los trabajos de carpintería y montaje necesarios observando las normativas existentes. La conexión a la corriente y al gas deberán ser aceptados antes de la puesta en marcha por un técnico especializado autorizado del ámbito correspondiente.
Personal especializado electricista	La conexión eléctrica la debe realizar exclusivamente un técnico especializado autorizado. Este asume también la responsabilidad de la instalación eléctrica y la puesta en marcha adecuadas.
Personal especializado en gas	La acometida de gas la debe realizar exclusivamente un técnico especializado autorizado. Este asume también la responsabilidad de la instalación de gas y la puesta en marcha adecuadas.

Tab. 1.1 Grupos de destino

INFO BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd y BORA Lüftungstechnik GmbH –en lo sucesivo, BORA–, no se hacen responsables de los daños causados por una observación incorrecta o nula de este documento o por un montaje incorrecto. La conexión a la corriente y al gas deben realizarse obligatoriamente por personal especializado autorizado. El montaje debe efectuarse exclusivamente observando las normas, normativas y leyes vigentes. Deben observarse todas las indicaciones de seguridad y advertencias, así como las instrucciones de operación contenidas en las instrucciones de manejo y montaje.

1.2 Validez de las instrucciones de manejo y montaje

Estas instrucciones son válidas para varias variantes del aparato. Por ello, es posible que se describen características de equipamiento concretas que no se correspondan con su aparato.

1.3 Otros documentos aplicables

Junto a estas instrucciones de uso y montaje, existen otros documentos aplicables que deben observarse. Observe todos los documentos que forman parte del volumen de suministro.

INFO ¡BORA no se responsabiliza de ningún daño originado por la inobservancia de estos documentos!

Directivas

Este aparato cumple las siguientes directivas UE/CE:
 Directiva CEM 2014/30/UE
 Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 Directiva de diseño ecológico 2009/125/CE
 Directiva RoHS 2011/65/UE
 Directiva WEEE 2012/19/UE

1.4 Representación de la información

Para que pueda trabajar con rapidez y seguridad con estas instrucciones, se emplean formatos, enumeraciones, símbolos, indicaciones de seguridad, conceptos y abreviaturas uniformes.

Las instrucciones de operación se identifican mediante una flecha.

- ▶ Realice todas las instrucciones de operación siempre en el orden especificado.

Las enumeraciones se identifican mediante un símbolo de enumeración cuadrado al inicio de la línea.

- Enumeración 1
- Enumeración 2

INFO Una información le indica particularidades que debe tener en cuenta obligatoriamente.

Indicaciones de seguridad y advertencia

Las indicaciones de seguridad y advertencia contenidas en estas instrucciones se muestran destacadas mediante símbolos y palabras de señalización.

Las indicaciones de seguridad y advertencia se estructuran como sigue:

¡SEÑAL DE ADVERTENCIA Y PALABRA DE SEÑALIZACIÓN!
Tipo y fuente del peligro
 Consecuencias en caso de inobservancia
 ▶ Medidas para la protección frente al peligro

Se aplica lo siguiente:

- La señal de advertencia advierte del peligro.
- La palabra de señalización indica la gravedad del peligro.

Símbolos de aviso	Palabra de indicación	Peligro
	Peligro	Avisa de una situación peligrosa directa que conlleva la muerte o graves lesiones en caso de inobservancia.
	Aviso	Avisa de una posible situación peligrosa que puede conllevar la muerte o graves lesiones en caso de inobservancia.
	Precaución	Avisa de una posible situación peligrosa que puede conllevar lesiones menores o leves en caso de inobservancia.
–	Precaución	Avisa de una situación que puede conllevar daños materiales en caso de inobservancia.

Tab. 1.2 Significado de las señales de advertencia y las palabras de señalización

2 Seguridad

2.1 Indicaciones generales de seguridad

INFO El aparato cumple con la normativa de seguridad. El usuario se responsabiliza de la limpieza, el cuidado y el uso seguro del aparato. Un uso indebido puede provocar daños a personas o materiales.

- El manual de instrucciones de uso y montaje contiene indicaciones importantes para el montaje y el manejo. Su finalidad es protegerle de posibles lesiones y evitar daños en el aparato. Encontrará los datos de contacto para solicitar más información o preguntar sobre la aplicación y el uso en el dorso de dicho manual de instrucciones de uso y montaje.
- El concepto 'aparato' se refiere tanto a placas de cocción o extractores de superficie como a placas de cocción con extractor de superficie.
 - ▶ Lea todas las instrucciones de uso y montaje antes de poner en funcionamiento el aparato.
 - ▶ Guarde estas instrucciones de uso y montaje en un sitio accesible, de modo que estén siempre disponibles en caso de necesitarlas.
 - ▶ Si vende el aparato, entregue con él también las instrucciones de uso y montaje al nuevo propietario.
 - ▶ Realice todos los trabajos con atención y concienzudamente.
 - ▶ Compruebe el aparato tras desembalarlo para ver si presenta algún daño visible.
 - ▶ Nunca conecte un aparato dañado.
 - ▶ Los aparatos solo podrán conectarse a la red de suministro eléctrico una vez realizado el montaje del sistema de conductos o instalado el filtro de recirculación.
 - ▶ Utilice exclusivamente el cable de conexión incluido en el volumen de suministro.
 - ▶ Utilice el aparato solo una vez se haya completado el montaje; solo entonces se puede garantizar un funcionamiento seguro.
 - ▶ Asegúrese de que no se toquen las zonas de cocción calientes.
 - ▶ No coloque ningún objeto sobre el panel de mando o la tobera de entrada del extractor de superficie.
 - ▶ Apague el aparato después de su uso.
 - ▶ Mantenga alejadas del aparato a sus mascotas.

Cambios por iniciativa propia

Un aparato en el que se hayan realizado cambios por iniciativa propia puede constituir una fuente de peligro.

- ▶ No cambie nada en el aparato.

Con niños y personas con necesidades especiales en el hogar

- ▶ El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia o conocimientos suficientes, solo bajo supervisión o si han sido instruidos para un manejo seguro del aparato y han comprendido los peligros que supone.
- ▶ Vigile a los niños que estén cerca del aparato.
- ▶ No permita a los niños jugar con el aparato.
- ▶ No guarde ningún objeto que pudiera interesar a los niños en lugares de almacenaje sobre o detrás del aparato. Ello llevaría a los niños a trepar por el aparato.
- ▶ Mantenga a los niños y otras personas alejados de las zonas de cocción calientes.

Modo de recirculación

INFO Cada vez que se cocina algo, esto libera humedad adicional al aire ambiente.

INFO Con el modo de recirculación, solo se elimina una pequeña parte de la humedad del vapor de cocción.

- ▶ Para el funcionamiento con recirculación, asegúrese de que hay una entrada suficiente de aire fresco, p. ej. dejando una ventana abierta.
- ▶ Asegure un ambiente normal y agradable (45–60% de humedad en el aire), p. ej. abriendo puntos de ventilación naturales o activando algún sistema de ventilación de la vivienda.
- ▶ Después de cada uso del modo de recirculación, ponga en marcha el extractor de superficie durante aprox. 20 minutos en un nivel bajo o active la desconexión retardada.

2.2 Indicaciones de seguridad para el manejo - Placa de cocción

- ▶ Evite que los alimentos rebosen por sobrecocción.
- ▶ Observe el indicador de calor residual.
- ▶ Asegúrese de que la base del recipiente y la zona de cocción estén limpias y secas.
- ▶ Levante siempre (¡no lo arrastre!) el recipiente de cocción para evitar arañazos o desgaste en la superficie.



¡PELIGRO! ¡Peligro de incendio por dejar la placa de cocción sin supervisión!

El aceite y la grasa pueden calentarse y arder rápidamente.

- ▶ Nunca caliente aceite o grasa sin supervisión.
- ▶ Nunca apague con agua el fuego producido por aceite o grasa.
- ▶ Sofoque el fuego p. ej. con una tapa.



¡PELIGRO! ¡Peligro de explosión por líquidos inflamables!

Los líquidos inflamables cerca de la placa de cocción pueden explotar y causar lesiones graves.

- ▶ No deje líquidos inflamables cerca de la placa de cocción.



¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras debido a la alta temperatura de la placa de cocción!

En funcionamiento, la placa de cocción y las partes de esta que se pueden tocar se calientan. Tras su desconexión, se debe dejar que se enfríe la zona de cocción a menos de 60 °C. El contacto con superficies calientes puede provocar quemaduras graves.

- ▶ No toque la placa de cocción caliente.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de la placa de cocción caliente a menos que estén continuamente bajo supervisión.



¡ADVERTENCIA!

Durante o después de un fallo de corriente, las placas de cocción pueden seguir estando calientes.

En caso de fallo de corriente, una placa de cocción que hubiera estado antes en funcionamiento puede estar aún caliente aunque no se indique calor residual.

- ▶ No toque la placa de cocción mientras siga caliente.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de la placa de cocción caliente.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de incendio debido a objetos dejados en la superficie de cocción!

Con la zona de cocción conectada y durante la fase de enfriamiento, la placa de cocción y sus piezas que se pueden tocar están calientes. Los objetos que se encuentren sobre la placa de cocción pueden calentarse y arder.

- ▶ No se deje ningún objeto sobre la placa de cocción.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de quemaduras por objetos calientes!

Durante el funcionamiento y durante la fase de enfriamiento, la placa de cocción y sus piezas que se pueden tocar están calientes. Si hay objetos sobre la placa de cocción, estos se calentarán muy rápidamente y pueden provocar quemaduras graves. Esto ocurre sobre todo con objetos de metal (p. ej. cuchillos, tenedores, cucharas, tapas o cubiertas del extractor de superficie).

- ▶ No se deje ningún objeto sobre la placa de cocción.
- ▶ Utilice accesorios adecuados (agarradores, manoplas de cocina, etc.).

¡CUIDADO!

¡Salida de líquidos calientes!

Si se deja un recipiente con comida al fuego sin supervisar, puede producirse una sobrecocción con el consiguiente rebose de líquidos calientes.

- ▶ Toda operación de cocción debe ser vigilada.
- ▶ Una operación de cocción corta no debe perderse de vista en ningún momento.

2.3 Indicaciones de seguridad para el montaje

La instalación y el montaje del aparato deben ser realizados por personal debidamente capacitado que conozca y observe las regulaciones locales y demás normas complementarias de la compañía eléctrica local.

Los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados por electricistas cualificados.

La seguridad eléctrica del aparato solo estará garantizada si este se conecta a un sistema de toma de tierra instalado de acuerdo con la normativa vigente. Asegúrese de que se cumple esta medida de seguridad básica.

- ▶ Compruebe el aparato antes del montaje para ver si presenta algún daño visible.
- ▶ Nunca monte un aparato dañado.
- Un aparato dañado es un peligro para su seguridad.

Los trabajos de reparación deben ser ejecutados únicamente por el fabricante o técnicos autorizados.



¡PELIGRO!

¡Peligro de asfixia!

Los elementos del embalaje (p. ej. plásticos, porexpán, etc.) pueden suponer un peligro de muerte para los niños.

- ▶ Guarde los elementos del embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ Deseche inmediatamente el embalaje de la forma correcta.

2.3.1 Indicaciones de seguridad para el montaje - Placa de cocción



¡PELIGRO!

¡Peligro de descarga eléctrica!

Una conexión defectuosa del aparato a la red entraña el peligro de descarga eléctrica.

- ▶ Asegúrese de que el aparato se conecte a la red mediante un embornado estable.
- ▶ Asegúrese de que el aparato se conecte a un sistema de toma de tierra instalado de acuerdo con la normativa vigente.
- ▶ Asegúrese de que se prevea un dispositivo que permita una desconexión de la red con una apertura entre contactos de al menos 3 mm en todos los polos (disyuntores, cortacircuitos, fusibles automáticos o contactores de protección).



¡PELIGRO!

¡Peligro de descarga eléctrica!

El cable de alimentación puede quedar dañado si entra en contacto con zonas de cocción calientes. Un cable de alimentación dañado puede dar lugar a una descarga eléctrica (mortal).

- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con las zonas de cocción calientes.
- ▶ Asegúrese de que el cable de conexión no quede aprisionado o dañado.



¡CUIDADO!

¡Riesgo de lesiones dorsales por cargas pesadas!

Al extraer y colocar el aparato, un manejo incorrecto puede causar lesiones en las extremidades y el tronco.

- ▶ La placa de cocción debe sacarse de su embalaje siempre entre dos personas.
- ▶ La placa de cocción debe colocarse en el recorte de la encimera siempre entre dos personas.
- ▶ En caso necesario, emplee dispositivos auxiliares apropiados para evitar daños o lesiones en las extremidades y el tronco.

2.4 Indicaciones de seguridad para la limpieza y cuidados

El aparato debe limpiarse regularmente. La suciedad puede provocar daños u olores. Elimine inmediatamente la suciedad.

- Los trabajos de limpieza y cuidado no deben ser realizados por niños, salvo que estén permanentemente supervisados.
- ▶ No emplee limpiadores de vapor para la limpieza. El vapor puede provocar un cortocircuito en piezas conductoras de corriente y causar daños materiales (v. capítulo «Limpieza y cuidados»).
- ▶ Al limpiar, asegúrese de que no puede entrar agua en el interior del aparato. Emplee únicamente un paño moderadamente húmedo. No rocíe el aparato con agua. ¡La entrada de agua en el interior puede provocar daños!
- ▶ Siempre que sea posible, limpie la placa de cocción tras cada proceso de cocción.
- ▶ Espere a que la placa de cocción se haya enfriado antes de limpiarla (v. capítulo «Limpieza y cuidados»).
- ▶ Para la limpieza, utilice solamente productos no abrasivos para evitar arañazos o desgaste en la superficie.

2.5 Indicaciones de seguridad para el desmontaje y desecho

El desmontaje del aparato debe ser realizado por personal debidamente capacitado que conozca y observe las regulaciones locales y demás normas complementarias de la compañía eléctrica local.

Los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados por electricistas cualificados.



¡PELIGRO!

¡Peligro de descarga eléctrica!

Una desconexión incorrecta del aparato de la red entraña el peligro de descarga eléctrica.

- ▶ Desconecte el equipo de forma segura mediante disyuntores, cortacircuitos, fusibles automáticos o contactores de protección.
- ▶ Asegúrese de que el aparato no esté bajo tensión con un medidor homologado.
- ▶ Evite tocar contactos descubiertos de la unidad electrónica, ya que pueden presentar una carga residual.

2.6 Indicaciones de seguridad para piezas de repuesto



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones y daños materiales!

La instalación de componentes incorrectos puede provocar daños personales o materiales en el aparato. Las modificaciones, remodelaciones o añadidos al aparato pueden menoscabar la seguridad.

- ▶ Para reparaciones, emplee solo piezas de repuesto originales.

INFO

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por otro de iguales características. Esta sustitución solamente puede llevarla a cabo el servicio técnico autorizado.

2.7 Uso previsto

El aparato no puede ponerse en funcionamiento a más de 2000 m de altura (metros sobre el nivel del mar).

El aparato solo debe usarse en hogares, para cocinar. Este aparato no ha sido concebido para:

- el uso en exteriores
- el montaje en vehículos
- calentar una habitación
- el funcionamiento en lugares de instalación no estacionarios (p. ej. barcos)
- el funcionamiento con un cronómetro externo o un sistema separado de control remoto (mando a distancia)

Un uso distinto al descrito en este manual de instrucciones de uso y montaje o un uso que exceda el aquí descrito, se considerará uso no previsto. BORA no se hace responsable de daños por una utilización incorrecta o inadecuada.

¡Se prohíbe cualquier uso distinto al aquí detallado!

INFO BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd y BORA Lüftungstechnik GmbH no se hacen responsables de los daños causados por la inobservancia de las indicaciones de seguridad y advertencias.

3 Datos técnicos

Parámetro	Valor
Tensión de conexión	380-415 V 2N
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético	4,8 kW
Protección (fusible)	2 x 16 A
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	15,8 kg
Placa de cocción	
Niveles de potencia (regulación de la temperatura)	1 - 9, P (150-230 °C, 250 °C)
Zona de cocción delantera	295 x 230 mm 2400 W
Zona de cocción trasera	295 x 230 mm 2400 W
Rango de regulación de temperatura	70-250 °C

Tab. 3.1 Datos técnicos

Dimensiones del aparato mando selector

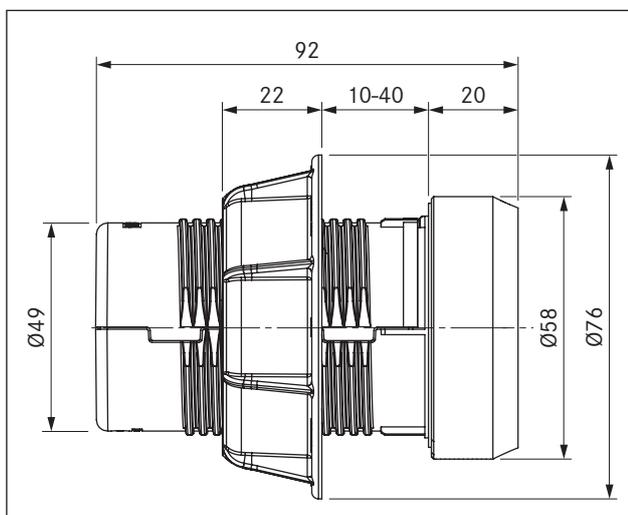


Fig. 3.1 Dimensiones del aparato mando selector

Medidas del aparato

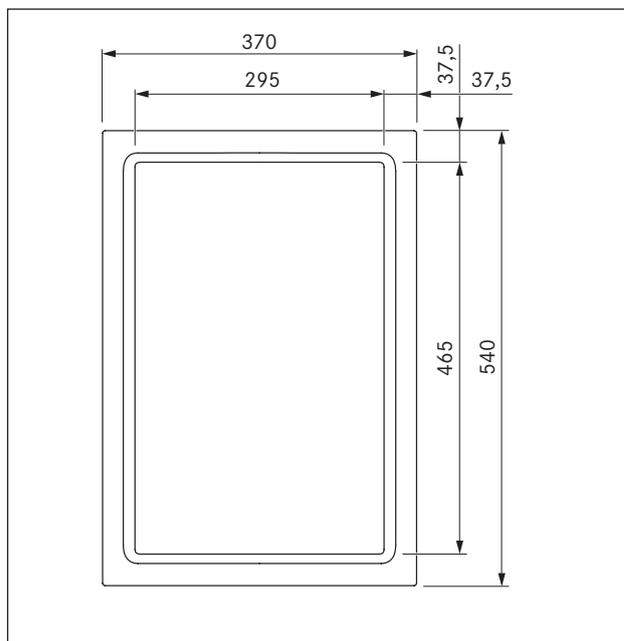


Fig. 3.2 PKT11 dimensiones del aparato vista en planta

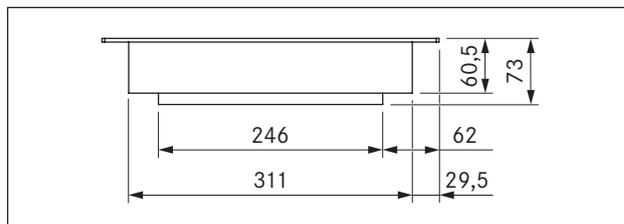


Fig. 3.3 PKT11 dimensiones del aparato vista frontal

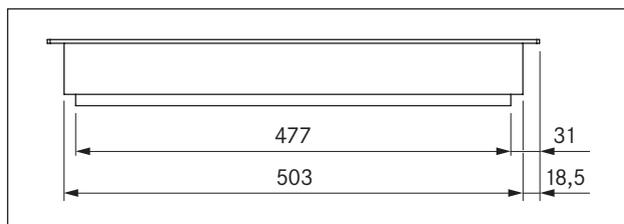


Fig. 3.4 PKT11 dimensiones del aparato vista lateral

4 Descripción de los equipos

Observe en cada uso las indicaciones y advertencias de seguridad (v. cap. Seguridad).

El Teppanyaki de acero inoxidable tiene las siguientes características:

- Dos zonas de parrilla
- Dos mandos selectores
- Indicador de temperatura
- Función booster
- Función puente
- Indicador de calor residual
- Funciones del temporizador
- Dispositivo de seguridad para niños
- Función de parada
- Desconexión de seguridad
- Función de limpieza

4.1 Estructura

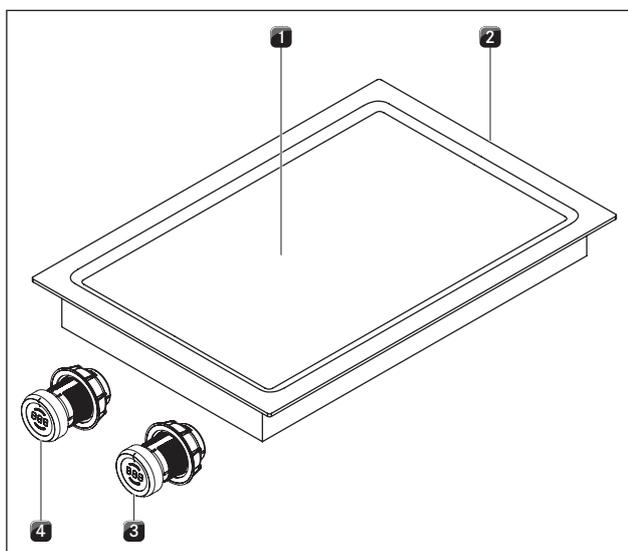


Fig. 4.1 Teppanyaki de acero inoxidable

- [1] Dos zonas de parrilla
- [2] Conexiones mando selector y mecanismo automático de extracción (lado trasero)
- [3] Mando selector de la zona de parrilla trasera
- [4] Mando selector de la zona de parrilla delantera

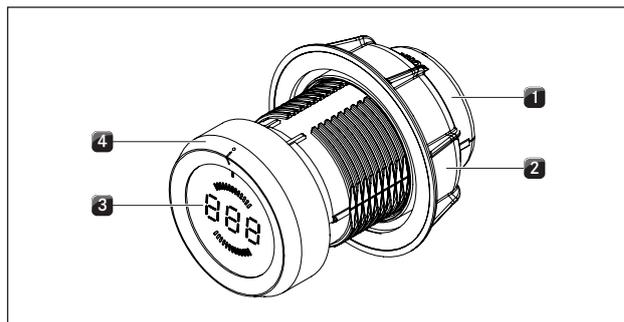


Fig. 4.2 Montaje mando selector

- [1] Carcasa del mando
- [2] Tuerca universal
- [3] Indicador del mando selector
- [4] Anillo de mando

4.2 Principio de uso

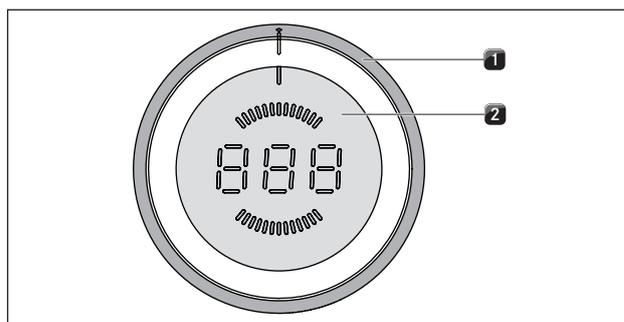


Fig. 4.3 Elementos de manejo mando selector

- [1] Anillo de mando
- [2] Superficie táctil

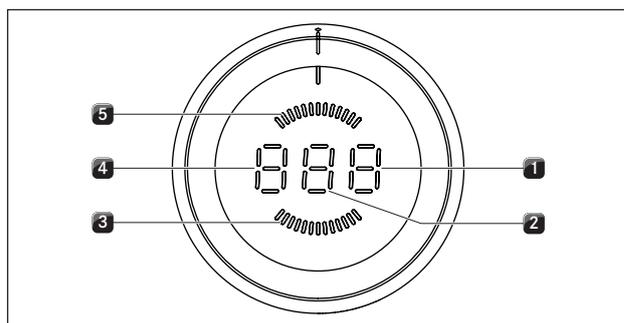


Fig. 4.4 Elementos de indicación mando selector

- [1] Visualización Funciones
- [2] Indicador del nivel de potencia
- [3] Indicador de la zona de parrilla delantera
- [4] Visualización modo o modo de funcionamiento
- [5] Indicador de la zona de parrilla trasera

Unidad	Indicador	Significado
Indicador del mando selector	p. ej. 190	Indicador de temperatura
	P	Función booster
	Π	Función puente
	H	Indicador de calor residual: la zona de parrilla está apagada, pero aún está caliente (temperatura > 50 °C)
	t	Función temporizador de tiempo corto (reloj de arena) del temporizador
	L	Dispositivo de seguridad para niños
		Función de pausa
	c	Función de limpieza y rango de temperatura extendido
	☐	Menú de configuración
	☐	El dispositivo se apaga
E...	Mensaje de fallo (v. cap. Solución de averías)	

Tab. 4.1 Significado de las indicaciones

Mando selector

Cada zona de parrilla se regula con un mando selector. Girando el anillo del mando y tocando la superficie táctil se controlan la temperatura y las funciones de las dos zonas de parrilla (v. cap. Manejo).

INFO De forma estándar, en el indicador del mando selector se visualiza la temperatura (consigna de temperatura y temperatura real). Existe la posibilidad de reajustar la indicación en el menú de configuración a una indicación del nivel de potencia o a una indicación mixta (v. cap. Montaje).

4.3 Principio de funcionamiento

Bajo una zona de parrilla se encuentran dos elementos calentadores. Cuando la zona de parrilla está encendida, el elemento calentador genera calor que calienta directamente la superficie de parrilla.

4.3.1 Regulación de potencia

La regulación de potencia se efectúa mediante niveles de potencia que se visualizan de forma estándar en el indicador del mando selector en °C (indicación de la temperatura).

Alternativamente, el indicador del mando selector también puede reajustarse mediante el menú de configuración a una indicación del nivel de potencia o una indicación mixta.

4.3.2 Rangos de temperatura

La potencia del Teppanyaki de acero inoxidable genera un rápido calentamiento de la comida. Para evitar que se quemara la comida es necesario un cierto cambio de mentalidad a la hora de seleccionar la temperatura con respecto a los sistemas de cocción convencionales.

Acción	Temperatura °C
Rehogado de frutas, como plátano o manzana troceados o mitades de melocotón	160 – 170
Sofreír verdura cortada, huevos fritos, ternera, ave	180 – 190
Sofreír pescado rebozado o envuelto en masa, tortas, salchichas, carne de cerdo o cordero	190 – 200
Freír patatas, gambas, mazorcas de maíz o escalopes	200 – 210
Asado de carne de vaca, fritura de pescado o albóndigas	220 – 230

Tab. 4.2 Recomendaciones temperatura

Los valores de la tabla son valores orientativos.

Rango de temperatura bajo

Tiene a su disposición niveles de potencia bajos adicionales para el rango de temperatura bajo.

4.3.3 Función de limpieza

La función de limpieza c lleva al Teppanyaki de acero inoxidable a una temperatura óptima para la limpieza (70 °C).

4.3.4 Función booster

Las dos zonas de parrilla cuentan con una función booster.

■ En el indicador del mando selector se visualiza P. Con la función booster de potencia máxima pueden llevarse a ebullición grandes cantidades de agua rápidamente. Si la función booster ha sido activada, la zona de parrilla desarrolla a una potencia extra elevada. Después de 10 minutos, la zona de parrilla cambia automáticamente al nivel de potencia 9.

Cuando la función puente esté activada, no se podrá utilizar la función booster.

INFO Nunca caliente aceite, grasas y similares con la función booster. La base del recipiente se puede sobrecalentar por la elevada potencia.

4.3.5 Función puente

Las dos zonas de parrilla pueden utilizarse simultáneamente y al mismo nivel de potencia como si se tratase de una única zona de parrilla.

■ En el indicador se visualiza Π.

La función puente sirve para calentar alimentos en un asador.

4.3.6 Funciones del temporizador

Hay dos funciones de temporizador diferentes disponibles para cada zona de parrilla.

■ En el indicador del mando selector se visualiza L .

INFO Para las funciones de temporizador se puede ajustar un intervalo de tiempo de entre 1 y 120 minutos.

Función temporizador

INFO La función temporizador es un sistema automático de desconexión para la desconexión automática de una zona de parrilla en funcionamiento.

Temporizador de tiempo corto (reloj de arena)

INFO El temporizador de tiempo corto presupone que la zona de parrilla está apagada y ofrece la función de un reloj de arena convencional.

4.3.7 Función de pausa

Es posible interrumpir brevemente el proceso de cocción (máx. 10 minutos).

■ En el indicador del mando selector se visualiza II .

4.4 Dispositivos de seguridad

4.4.1 Indicador de calor residual

INFO Mientras aparezca H en el indicador del mando selector (indicador de calor residual), no debe tocar la placa de parrilla ni depositar objetos sensibles al calor sobre ella. ¡Peligro de quemaduras e incendio!

Tras apagarla, la placa de parrilla sigue caliente. En el indicador del mando selector se visualiza H (indicador de calor residual). La visualización se apaga una vez haya transcurrido un tiempo de enfriamiento suficiente (temperatura < 50 °C).

4.4.2 Desconexión de seguridad

Cada zona de parrilla se desconecta automáticamente si supera el tiempo máximo en funcionamiento en un nivel de potencia o nivel de mantenimiento de temperatura. El indicador del mando selector visualiza H (indicador de calor residual).

Nivel de potencia	Desconexión después de HH:MM
1	6:00
2	6:00
3	5:00
4	5:00
5	4:00
6	1:30
7	1:30
8	1:30
9	1:30
P	0:10

Tab. 4.3 Desconexión de seguridad en los niveles de potencia

Nivel de mantenimiento de temperatura	Desconexión después de HH:MM
1 (-)	8:00
2 (=)	8:00
3 (÷)	8:00

Tab. 4.4 Desconexión de seguridad en los niveles de mantenimiento de temperatura

► Vuelva a encender la zona de parrilla si desea volver a ponerla la zona de cocción en funcionamiento (v. cap. Manejo).

4.4.3 Protección contra sobrecalentamiento

INFO En caso de sobrecalentamiento de la placa de cocción se reduce el rendimiento o la placa de cocción se desconecta por completo.

El aparato está equipado con una protección contra sobrecalentamiento. La protección contra sobrecalentamiento puede activarse si:

- Se calienta el recipiente de cocción sin nada dentro.
- Se calienta aceite o grasa en un nivel de potencia alto.
- Se vuelve a conectar una zona de cocción caliente después de un fallo de corriente.

La protección contra sobrecalentamiento realiza una de las siguientes medidas:

- La función booster activada vuelve al ajuste inicial.
- La función booster P deja de estar disponible.
- Se reduce el nivel de potencia ajustado.
- Se desconecta por completo la placa de cocción.

Tras un tiempo suficiente de enfriamiento, la placa de cocción puede volver a utilizarse con todas sus funcionalidades.

4.4.4 Dispositivo de seguridad para niños

El dispositivo de seguridad para niños evita que una placa de cocción se encienda de forma involuntaria.

■ En el indicador del mando selector se visualiza L .

El dispositivo de seguridad para niños sólo se puede activar si todas las zonas de parrilla apagadas (v. cap. Manejo).

5 Montaje

- Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias de seguridad (v. capítulo «Seguridad»).
- Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante adjuntas.

INFO La placa de cocción no debe montarse sobre aparatos de refrigeración, lavavajillas, fogones, hornos, o lavadoras y secadoras.

INFO La superficie de apoyo de las encimeras y los listones de acabado debe estar hecha de material resistente al calor (hasta aprox. 100 °C).

INFO Las zonas de corte de las encimeras se deben sellar con los medios correspondientes para evitar la humedad, o equiparlas con un desacoplamiento térmico.

INFO Los mandos selectores deberán conectarse únicamente a las conexiones de la placa de cocción previstas a tal fin.

5.1 Comprobación del volumen de suministro

Denominación	Cantidad
Placa de cocción	1
Mando selector	2
Instrucciones de uso y montaje	1
Tornillos de fijación de la placa de cocción	4
Juego de placas de compensación de altura	1
Lengüetas de montaje de la placa de cocción	4
Cable del mando selector	2
Cable del mecanismo automático de extracción	1
Espátula Teppanyaki	1

Tab. 5.1 Volumen de suministro

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo y sin daños.
- Informe inmediatamente al Servicio de Atención al Cliente de BORA si faltan piezas en el envío o si hay piezas dañadas.
- No monte en ningún caso piezas dañadas.
- Elimine el embalaje de transporte de forma adecuada (v. capítulo «Puesta fuera de servicio y eliminación»).

5.2 Herramientas y medios auxiliares

Para un correcto montaje de la placa de cocción se necesitan las siguientes herramientas:

- Lápiz
- Elementos de medición
- Taladradora eléctrica o de batería con broca Forstner de Ø 50 mm
- Destornillador/llave Torx 20
- Silicona de sellado para las superficies de recorte

5.3 Guía de montaje

5.3.1 Distancias de seguridad

- Guarde las siguientes distancias de seguridad:

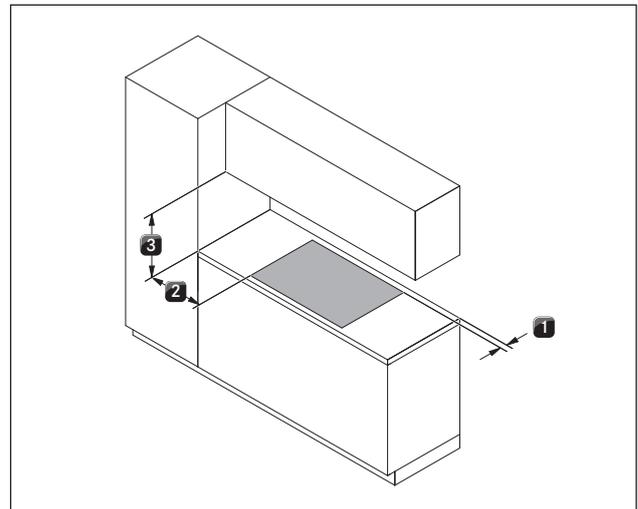


Fig. 5.1 Distancias mínimas

- [1] 50 mm de distancia mínima por detrás del recorte de la encimera hasta el borde trasero de la encimera.
- [2] 300 mm de distancia mínima a izquierda y derecha desde el recorte de la encimera hasta el armario contiguo o una pared de la habitación.
- [3] 600 mm de distancia mínima entre la encimera y el armario superior.

5.3.2 Encimera y muebles de cocina

- ▶ Prepare el recorte de la encimera teniendo en cuenta las medidas del recorte proporcionadas.
- ▶ Garantice un sellado adecuado de la superficie del recorte de la encimera.
- ▶ Siga las indicaciones del fabricante de la encimera.
- Retire en la medida de lo posible los travesaños existentes del mueble de la zona del recorte de la encimera.
- No es necesaria una base intermedia debajo de la placa de cocción. Si se ha planificado una regleta protectora de cables (base intermedia), se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 - Estará sujeta de tal forma que se pueda extraer para trabajos de mantenimiento
 - Para una aireación suficiente de la placa de cocción deberá respetarse una distancia mínima de 15 mm al borde inferior de esta.
- Los cajones y estantes del armario inferior deben ser extraíbles.
- Con aparatos de recirculación los muebles de la cocina deben tener una abertura de flujo de retorno de 500 cm² (p. ej. rebajando el listón del zócalo o empleando un zócalo de lamas).

5.4 Medidas del recorte

INFO Todas las medidas a partir del canto delantero del panel frontal.

Saliente de la encimera

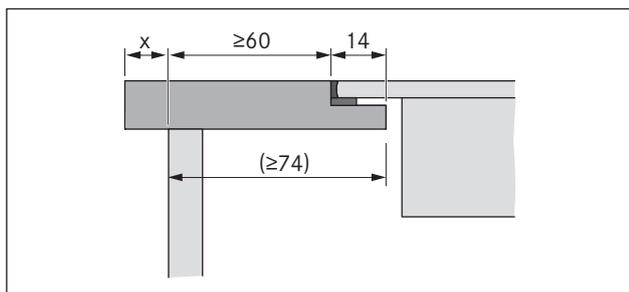


Fig. 5.2 Saliente de la encimera

- ▶ Respete un saliente de la encimera de x al realizar el recorte de la encimera. Se aplica para el montaje enrasado y superpuesto.

5.4.1 Montaje enrasado

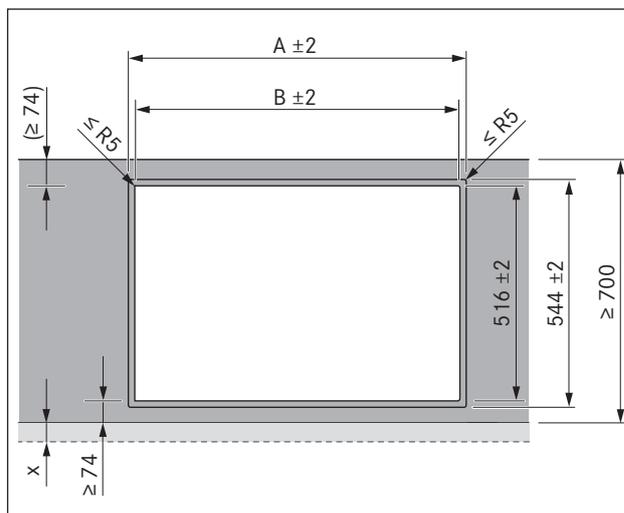


Fig. 5.3 Medidas del recorte para montaje enrasado

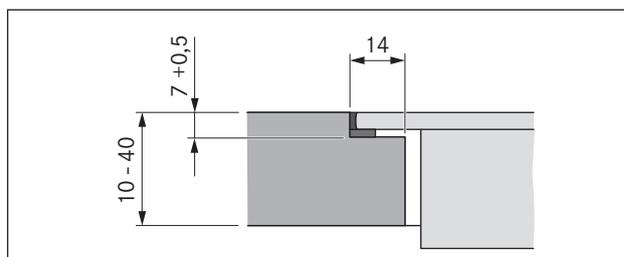


Fig. 5.4 Medida del pliegue para un montaje enrasado

Medidas del recorte para el montaje de placas de cocción o de placas de cocción con extractor de superficie:

Placas de cocción/extractor de superficie	A en mm	B en mm
	374	346
	485	457
	856	828
	1338	1310
	1709	1681

Tab. 5.2 Medidas del recorte para montaje enrasado de aparatos combinados

5.4.2 Montaje superpuesto

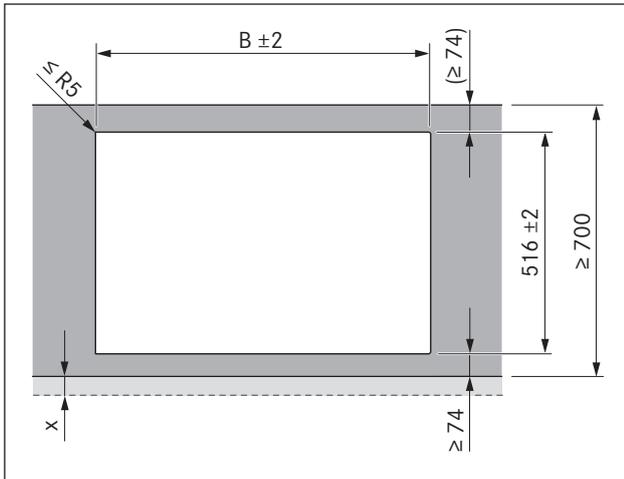


Fig. 5.5 Medidas del recorte para montaje superpuesto

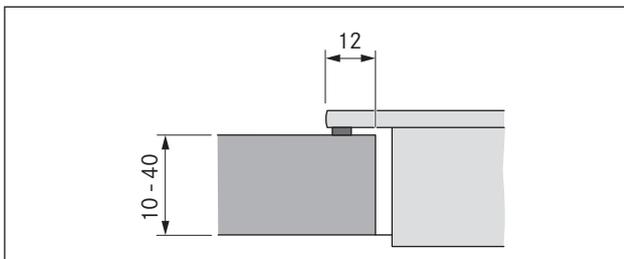


Fig. 5.6 Corte para montaje superpuesto

Medidas del recorte para el montaje de placas de cocción o de placas de cocción con extractor de superficie:

Placas de cocción/extractor de superficie	B en mm
	1/0 346
	1/1 457
	2/1 828
	3/2 1310
	4/2 1681

Tab. 5.3 Medidas del recorte para montaje superpuesto de aparatos combinados

5.5 Montaje de la placa de cocción

INFO Entre todos los equipos instalados debe dejarse un milímetro de distancia.

INFO En torno a todos los equipos instalados se deja una distancia de dos milímetros.

INFO Se recomienda instalar entre las placas de cocción adyacentes sendas guías de montaje (guía de montaje PZMS disponible como accesorio).

INFO Como alternativa, la placa de cocción se puede instalar girada 180°.

5.5.1 Montaje de los mandos selectores en el frontal del armario inferior

INFO Preperfore primero los orificios para evitar el desgarro del panel.

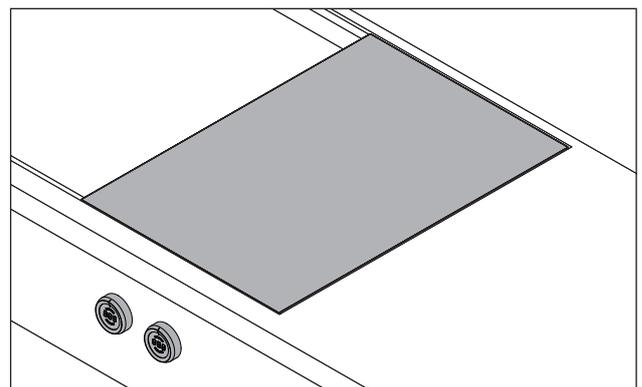


Fig. 5.7 Mandos selectores y placa de cocción montadas

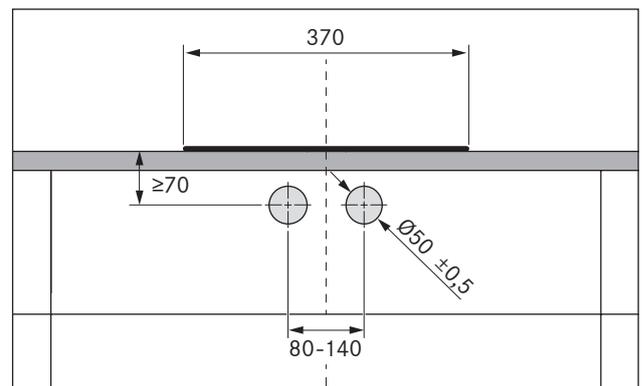


Fig. 5.8 Plantilla para taladrar

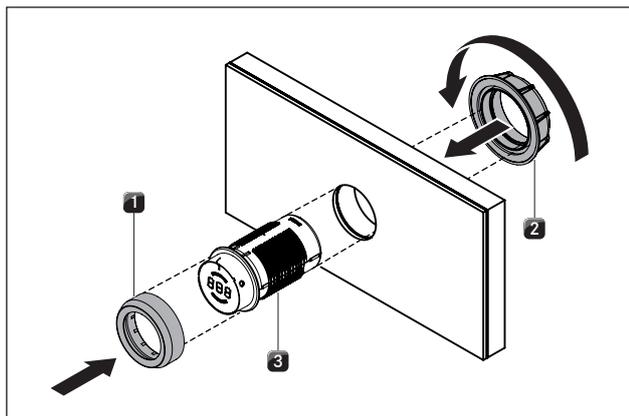


Fig. 5.9 Montaje del mando selector

- ▶ Saque el anillo [1] del mando.
- ▶ Desenrosque la tuerca de fijación [2].
- ▶ Inserte el mando selector [3] desde delante por el taladro del frontal del armario inferior.
- ▶ Coloque la tuerca de fijación [2] por detrás sobre el mando selector [3] y enrósquela sin apretar demasiado.
- ▶ Guiándose con la marca, coloque el mando selector [3] en la posición vertical de las 12 horas.
- ▶ Apriete la tuerca de fijación [2].
- ▶ Inserte el anillo [1] en el mando selector [3].

Ejemplos de perforación en el frontal

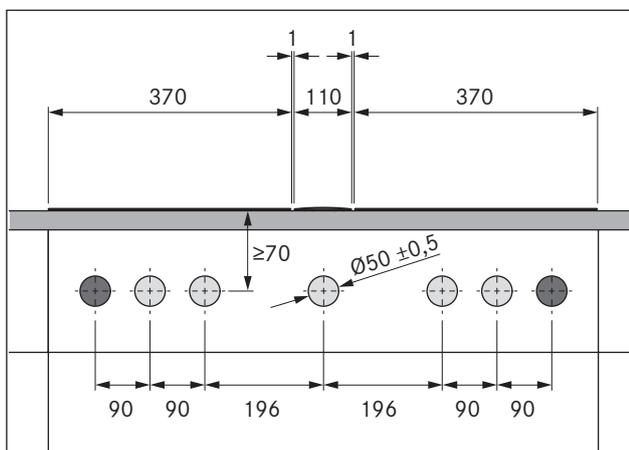


Fig. 5.10 Perforaciones en el frontal con 2 placas de cocción y 1 extractor de superficie

- [1] Perforaciones para caja de enchufe (2x exteriores)
- [2] Perforaciones para mandos selectores (5x)
- [3] Placa de cocción (2x)
- [4] Extractor de superficie
- [5] Encimera
- [6] Frontal del armario inferior

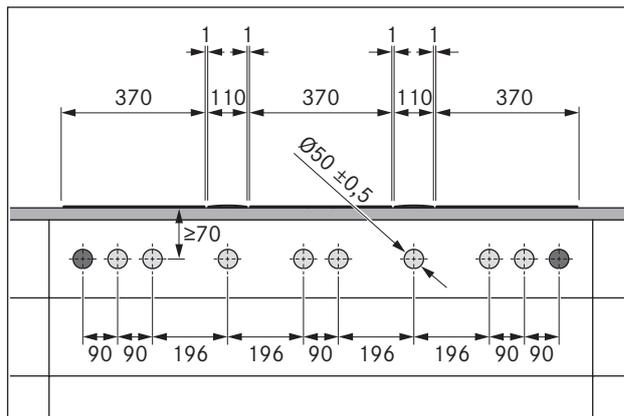


Fig. 5.11 Perforaciones en el frontal con 3 placas de cocción y 2 extractores de superficie

- [1] Perforaciones para caja de enchufe (2x exteriores)
- [2] Perforaciones para mandos selectores (8x)
- [3] Placa de cocción (3x)
- [4] Extractor de superficie (2x)
- [5] Encimera
- [6] Frontal del armario inferior

5.5.2 Montaje de la placa de cocción

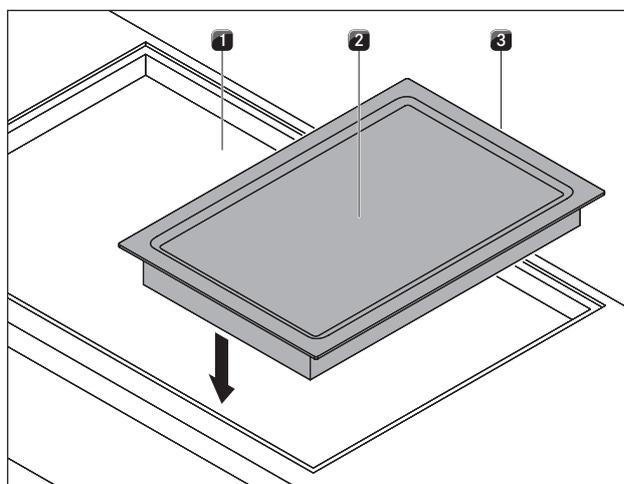


Fig. 5.12 Colocación de la placa de cocción

- [1] Recorte de la encimera
- [2] Teppanyaki de acero inoxidable
- [3] Conexiones mandos selectores y sistema automático de extracción

- ▶ Coloque el Teppanyaki de acero inoxidable [2] en el recorte de la encimera [1].
- ▶ Alinee con exactitud el Teppanyaki de acero inoxidable [2].
- ▶ Preste atención, con un montaje normal, a que las conexiones para los mandos selectores y el sistema automático de extracción [3] queden hacia atrás.

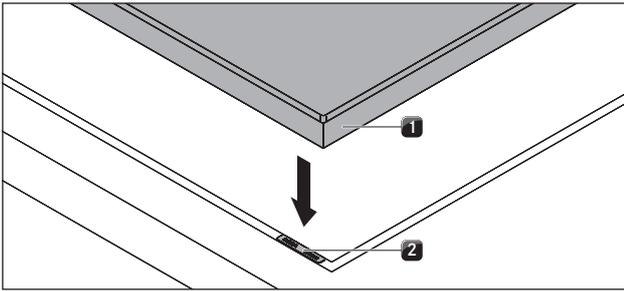


Fig. 5.13 Placa de cocción y placas de compensación de altura

- [1] Placa de cocción
[2] Placas de compensación de altura

- Coloque debajo placas de compensación de altura [2] si es necesario.

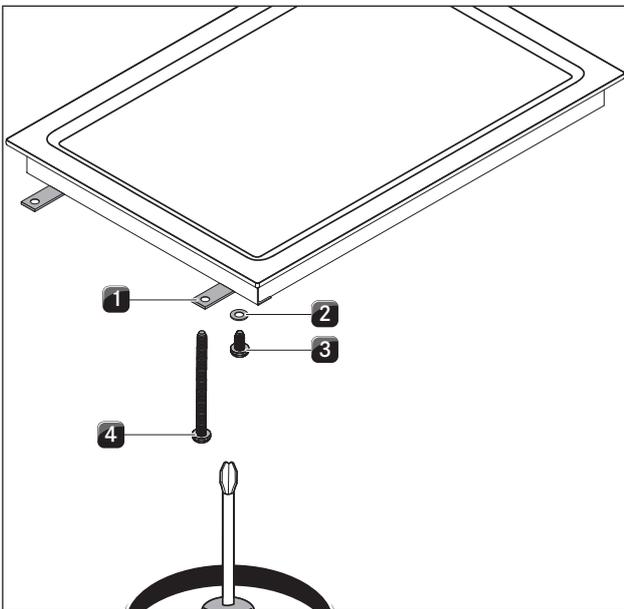


Fig. 5.14 Clips de sujeción

- [1] Clip de sujeción
[2] Arandela
[3] Tornillo
[4] Tornillo (60 mm)

- Fije la placa de cocción con los clips de sujeción [1].
► Con los tornillos [3] y [4], y agregando la arandela [2], apriete los clips de sujeción con 2 Nm como máx.
► Compruebe que la alineación sea correcta.
► Terminados los trabajos de montaje, selle los aparatos con masilla de silicona negra térmica.

5.5.3 Montaje girado 180°

- Gire la placa de cocción 180°.
► Para el montaje proceda como se ha descrito anteriormente.
► Cambie la orientación del montaje en el menú de configuración (v. «Menú de configuración»).

INFO Si el montaje se realiza girado 180°, las conexiones para los mandos selectores y el sistema automático de extracción quedan en la parte delantera.

INFO El volumen de suministro incluye cables con la longitud suficiente.

5.5.4 Rejuntado de la placa de cocción

- Asegúrese de que no entre silicona de sellado por debajo de la placa de cocción.

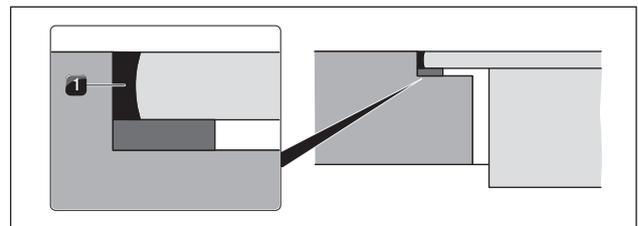


Fig. 5.15 Silicona de sellado para montaje enrasado

- [1] Silicona negra de sellado resistente al calor

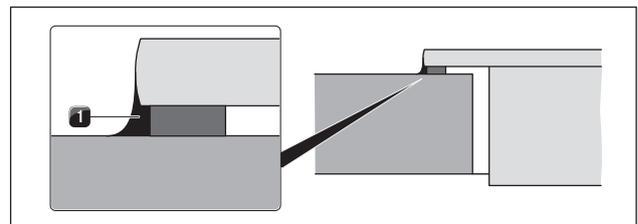


Fig. 5.16 Silicona de sellado para montaje superpuesto

- [1] Silicona negra de sellado resistente al calor

5.5.5 Establecimiento de la comunicación

Los componentes del aparato se unen con el cable plano incluido en el volumen de suministro.

- Lleve a cabo la conexión entre la placa de cocción y los mandos selectores.
► Lleve a cabo la conexión entre la placa de cocción y el extractor de superficie.

Conexión de las zonas de cocción

INFO El mando selector izquierdo viene configurado de fábrica para el manejo de la zona de cocción delantera y, el derecho, para el manejo de la zona de cocción trasera.

Conexión en el mando selector

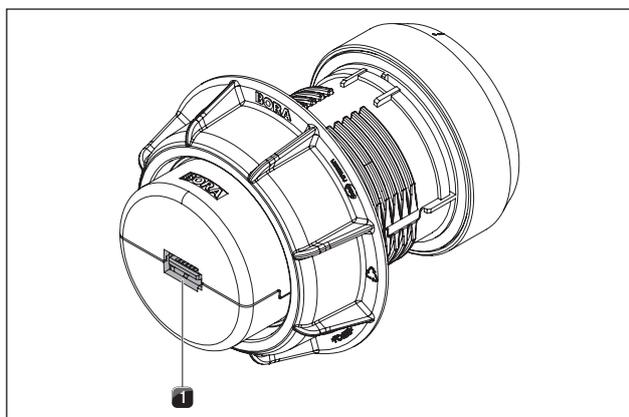


Fig. 5.17 Conexión en la parte trasera del mando selector

[1] Conexión en la parte trasera del mando selector

Conexiones en la placa de cocción

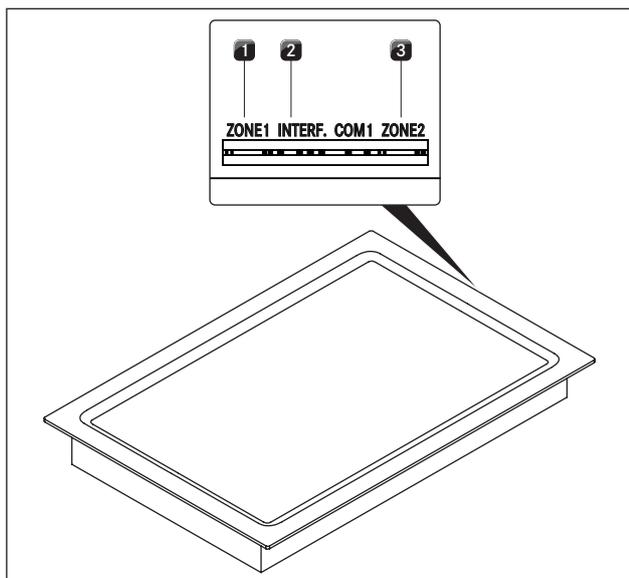


Fig. 5.18 Conexión mando selector en la parte trasera de la placa de cocción

- [1] Conexión mando selector zona de cocción delantera (Zone 1)
- [2] Conexión sistema automático de extracción
- [3] Conexión mando selector zona de cocción trasera (Zone 2)

Conexión estándar de las zonas de cocción

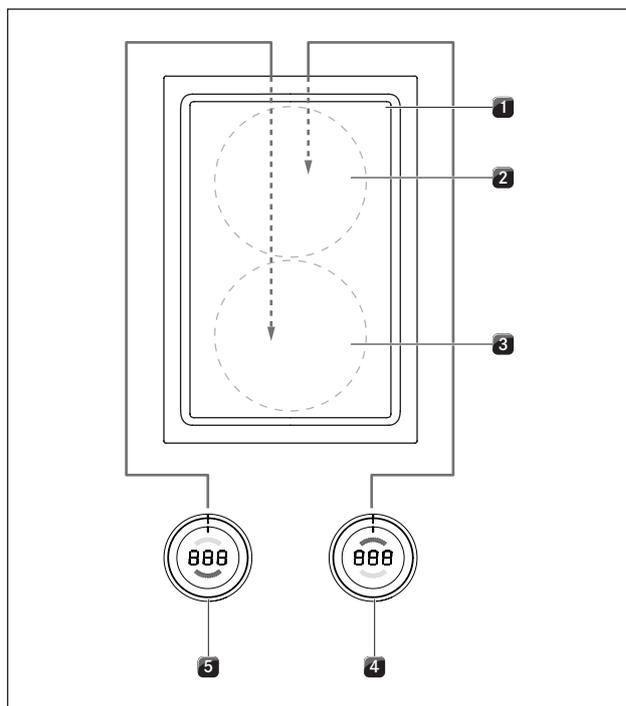


Fig. 5.19 Conexión estándar de las zonas de cocción

- [1] Placa de cocción
- [2] Zona de cocción trasera (Zone 2)
- [3] Zona de cocción delantera (Zone 1)
- [4] Mando selector zona de cocción trasera (Zone 1)
- [5] Mando selector zona de cocción delantera (Zone 2)

- ▶ Enlace la conexión de la parte trasera del mando selector izquierdo [5] con la conexión «Zone 2» de la parte trasera de la placa de cocción [1].
- ▶ Enlace la conexión de la parte trasera del mando selector derecho [4] con la conexión «Zone 1» de la parte trasera de la placa de cocción [1].

Conexión de las zonas de cocción con montaje de la placa de cocción girado 180°

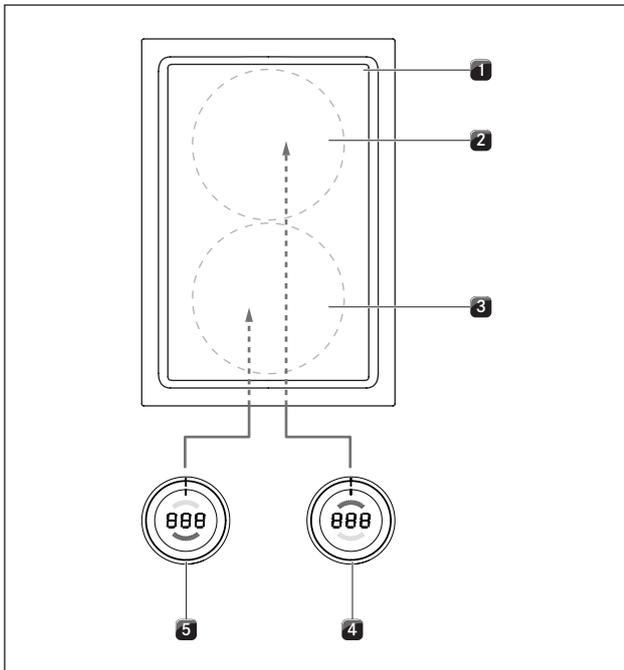


Fig. 5.20 Conexión de las zonas de cocción con montaje girado 180°

- [1] Placa de cocción
- [2] Zona de cocción trasera (Zone 2)
- [3] Zona de cocción delantera (Zone 1)
- [4] Mando selector zona de cocción trasera (Zone 2)
- [5] Mando selector zona de cocción delantera (Zone 1)

- ▶ Enlace la conexión de la parte trasera del mando selector izquierdo [5] con la conexión «Zone 1» de la parte trasera de la placa de cocción [1].
- ▶ Enlace la conexión de la parte trasera del mando selector derecho [4] con la conexión «Zone 2» de la parte trasera de la placa de cocción [1].
- ▶ En el menú de configuración, asigne correctamente las zonas de cocción dentro del indicador de los mandos selectores (v. «Menú de configuración», «Montaje 0°» o «Montaje 180°»).

Conexión del sistema automático de extracción

- ▶ Enlace el extractor de superficie con la correspondiente conexión para el sistema automático de extracción de la placa de cocción.

5.5.6 Conexión a la toma de corriente

- ▶ Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias de seguridad (v. capítulo «Seguridad»).
- ▶ Observe todas las disposiciones y normativas nacionales y regionales, así como las disposiciones especiales de las empresas de suministro eléctrico locales.

INFO La conexión a la corriente deberá ser realizada por un electricista acreditado. Este asume también la responsabilidad de la instalación y la puesta en servicio adecuadas.

INFO Este aparato está previsto para conexión a una red eléctrica con una impedancia del sistema Z_{max} en el punto de transferencia (conexión doméstica) de 0,104 ohmios como máximo. El usuario deberá asegurarse de que el aparato se ponga únicamente en funcionamiento con una red de abastecimiento que cumpla esta exigencia. En caso necesario, se puede consultar la impedancia del sistema a la compañía eléctrica local.

El cable de alimentación que debe utilizarse (ya premontado) debe ser, al menos, del tipo SiHF (v. tabla «Protección y sección mínima»).

Conexión	Protección	Sección mínima
Conexión de 1 fase	1 x 25 A	2,5 mm ²
Conexión de 2 fase	2 x 16 A	2,5 mm ²

Tab. 5.4 Protección y sección mínima

- Si el cable de conexión presenta daños, deberá ser sustituido. Esta sustitución solamente puede llevarla a cabo el servicio técnico autorizado.
- ▶ Desconecte el interruptor principal/fusible automático antes de conectar la placa de cocción.
- ▶ Asegure el interruptor principal/fusible automático contra una reconexión no autorizada.
- ▶ Asegúrese de que no hay tensión.
- ▶ Conecte la placa de cocción únicamente con una conexión fija al cable de alimentación.

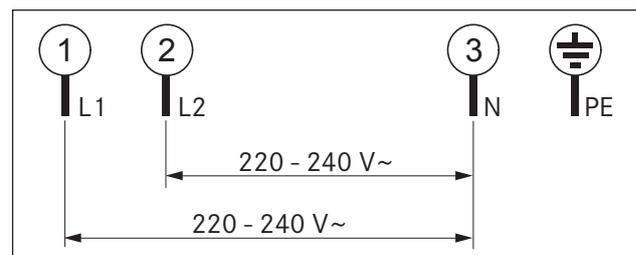


Fig. 5.21 Esquema de conexión bifásica

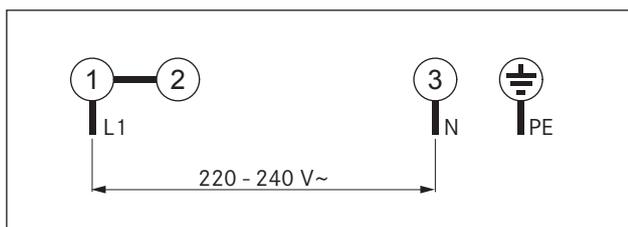


Fig. 5.22 Esquema de conexión monofásica

- ▶ Compruebe que el montaje sea correcto.
- ▶ Encienda el interruptor principal/fusible automático.
- ▶ Ponga la placa de cocción en funcionamiento (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Compruebe el correcto funcionamiento de todas las funciones.

5.6 Menú de configuración

Cuando haya finalizado el montaje, puede realizar unos ajustes básicos para su placa de cocción, que podrá modificar en cualquier momento.

5.6.1 Acceso al menú de configuración

- ▶ Gire el anillo del mando llevándolo a la posición de las 11 horas. En el indicador del mando selector se muestra E .
- ▶ Toque la superficie táctil del mando selector durante 1 segundo. El indicador cambia a 000 .
- ▶ En los próximos 3 segundos deberá tocar de nuevo la superficie táctil y mantener el contacto durante 5 segundos.
- En el indicador del mando selector se muestra C , se emite una señal acústica y se accede al menú de configuración.

5.6.2 Selección de la opción de menú

- ▶ Girando el anillo del mando, seleccione la opción de menú deseada.

Están disponibles las siguientes opciones de menú:

Opciones del menú	
C0	Volumen de la señal acústica
C1	Selección del modo de funcionamiento (modo normal o de demostración)
C2	Montaje a 0° o 180°
C3	Tipo de indicador del mando selector
C9	Disponibilidad de la función de pausa

Tab. 5.5 Opciones del menú de configuración

- ▶ Toque la superficie táctil durante 1 segundo para confirmar la opción de menú elegida.
- Se accede al submenú correspondiente y el indicador cambia a una combinación de tres caracteres (p. ej. C23).

INFO De la combinación de tres caracteres mostrada, el de la derecha indica el valor guardado en el sistema.

Ajuste del volumen de la señal acústica

Confirme la opción de menú C0 para ajustar el volumen de la señal acústica.

Ajuste	Volumen de la señal acústica	
C00	100% (volumen máx.)	Ajuste de fábrica
C01	10% (volumen mín.)	
C02	20%	
C03	30%	
C04	40%	
C05	50%	
C06	60%	
C07	70%	
C08	80%	
C09	90%	

Tab. 5.6 Volumen de la señal acústica

Selección del modo de funcionamiento

Confirme la opción de menú C1 para seleccionar el modo de funcionamiento.

Ajuste	Tipo de funcionamiento	
C10	Modo normal	Ajuste de fábrica
C11	Modo de demostración	

Tab. 5.7 Tipos de funcionamiento

INFO En el modo de demostración están todas las funciones del mando selector. La función de calentamiento de la placa de cocción está desactivada. El modo de demostración se usa p. ej. para exposiciones.

Montaje a 0° o 180°

En la opción de menú C2 puede decir si su placa de cocción se montó girada 180° .

Ajuste	Indicador	
C20	Montaje 0°	Ajuste de fábrica
C21	Montaje 180°	

Tab. 5.8 Orientación del montaje

INFO El ajuste $\llcorner 21$ hace la asignación correcta de las zonas de cocción, dentro del indicador del mando selector, con un montaje girado 180°, de modo que la indicación.

Tipo de indicador del mando selector

En la opción de menú $\llcorner 3$ puede ajustar si desea que el indicador del mando selector muestre la temperatura, los niveles de potencia o una indicación combinada.

Ajuste	Indicador
$\llcorner 30$	Indicador de temperatura en °C Ajuste de fábrica
$\llcorner 31$	Indicador del nivel de potencia
$\llcorner 32$	Indicador combinado

Tab. 5.9 Indicador del mando selector

Variantes del indicador del mando selector:

Niveles de temperatura	Niveles bajos de temperatura	C30	C31	C32
80° C		80		80
90° C		90	-	90
100° C		100		100
110° C		110	=	110
120° C		120		120
130° C		130	≡	130
140° C		140		140
150° C		150	1	1
160° C		160	2	2
170° C		170	3	3
180° C		180	4	4
190° C		190	5	5
200° C		200	6	6
210° C		210	7	7
220° C		220	8	8
230° C		230	9	9
250° C		250	P	P

Tab. 5.10 Variantes del indicador del mando selector

Disponibilidad de la función de pausa

Confirme la opción de menú $\llcorner 9$ para desactivar permanentemente la función de pausa.

Ajuste	Función de pausa disponible/desactivada
$\llcorner 90$	Función de pausa activada Ajuste de fábrica
$\llcorner 91$	Función de pausa desactivada
$\llcorner 92$	Función de pausa con indicador del nivel de potencia activada

Tab. 5.11 Disponibilidad de la función de pausa

5.6.3 Cambio de los valores ajustados

- ▶ Gire el anillo del mando en sentido horario para aumentar el valor.
- ▶ Gire el anillo del mando en sentido antihorario para disminuir el valor.
- ▶ Toque la superficie táctil del mando selector durante 1 segundo para confirmar el nuevo valor. El valor se guarda y suena una señal acústica. En el indicador del mando selector se muestra de nuevo la opción de menú seleccionada anteriormente.

5.6.4 Salir del menú de configuración

- ▶ Gire el anillo del mando hasta que aparezca \llcorner .
- ▶ Toque la superficie táctil durante 1 segundo para salir del menú de configuración. Se apaga el indicador y se oye una señal acústica.
- ▶ Gire el anillo del mando llevándolo a la posición de las 12 horas. Durante 10 segundos se ve en el indicador \square . A continuación, se oye una señal acústica y se apaga el indicador.

INFO Si en 2 minutos no se realiza ningún ajuste en una opción de menú o submenú, se sale del menú de configuración.

5.7 Traspaso al usuario

Cuando haya finalizado el montaje:

- ▶ Explique al usuario las principales funciones.
- ▶ Informe al usuario sobre todos los aspectos de seguridad relevantes de uso y manipulación.
- ▶ Pegue la placa de características que venía con el suministro al dorso de este manual de instrucciones de uso y montaje.
- ▶ Dé al usuario los accesorios y las instrucciones de uso y montaje para que los guarde.

6 Uso

- Observe en cada uso las indicaciones y advertencias de seguridad (v. cap. Seguridad).

INFO La placa de cocción solo se debe utilizar cuando el filtro de grasa de acero inoxidable esté montado (v. las instrucciones de uso del extractor de superficie).

INFO Antes de utilizar la placa de cocción por primera vez, limpie la zona de parrilla (v. cap. Limpieza).

INFO Caliente la zona de parrilla durante 5 minutos antes de cada uso.

INFO Durante el calentamiento o el enfriamiento de la placa de parrilla puede producirse cierta generación de ruido. Se trata de un fenómeno asociado normal.

INFO En el Teppanyaki de acero inoxidable se ha integrado un ventilador para la refrigeración que garantiza una larga vida útil de la electrónica y un enfriamiento rápido de la superficie de parrilla. La generación de ruido producida se mantiene bajo mínimos gracias a diferentes medidas, no siendo posible evitarla completamente.

INFO El ventilador sigue funcionando tras la utilización de la parrilla o su limpieza. La duración del funcionamiento diferido está limitada a un máximo de 20 minutos.

INFO El uso puede producir una curvatura de la placa de parrilla.

INFO Al utilizar la parrilla o calentarla a un nivel de potencia alto puede producirse una ligera coloración marrón de la placa de parrilla.

6.1 Indicaciones de uso generales

Con los mandos selectores se maneja la placa de cocción.

Cada zona de parrilla se regula mediante un mando selector propio. La zona de parrilla delantera mediante el mando izquierdo, la zona de parrilla trasera, mediante el mando derecho.

Tiene a su disposición 9 niveles de potencia, una función booster y diferentes funciones para cada zona de parrilla.

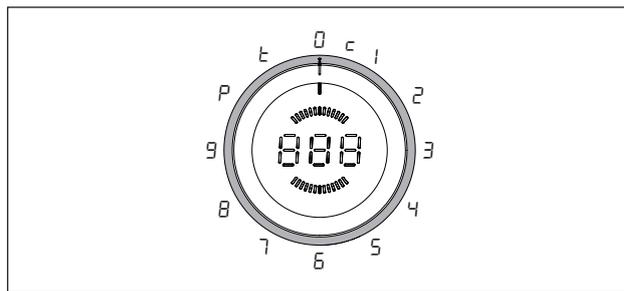


Fig. 6.1 Asignación del anillo del mando

Posición del anillo del mando	Función
0	Apagado
c	Función de limpieza y niveles de temperatura adicionales
1 - 9	Niveles de potencia
P	Función booster
t	Función temporizador

Tab. 6.1 Posiciones del anillo del mando

6.2 Primera puesta en marcha

- Antes de la primera puesta en marcha, caliente la placa de parrilla durante aprox. 25 minutos a 220 °C (= nivel de potencia 8 para ambas zonas de parrilla).

INFO Durante este proceso pueden producirse ruidos molestos.

6.3 Manejo de la placa de cocción

6.3.1 Encender la zona de parrilla

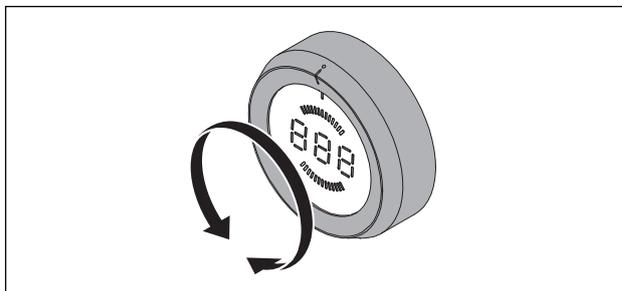


Fig. 6.2 Encender la zona de parrilla

- Gire la anilla del mando desde la posición „a las 12“ hasta un nivel de potencia.

Seleccionar el nivel de potencia

- ▶ Gire el anillo del mando hacia el nivel de potencia (temperatura) deseado.
- El indicador del mando selector muestra la consigna de temperatura durante 3 segundos. Seguidamente se visualiza la temperatura real (que parpadea) durante la fase de calentamiento.
- Una vez alcanzada la consigna de temperatura, la indicación deja de parpadear.
- ▶ Toque la superficie táctil durante la fase de calentamiento durante 1 segundo si desea que se visualice la consigna de temperatura.

Temperatura	Niveles de potencia configuración C30	Niveles de potencia configuración C31 + C32
150 °C	150	1
160 °C	160	2
170 °C	170	3
180 °C	180	4
190 °C	190	5
200 °C	200	6
210 °C	210	7
220 °C	220	8
230 °C	230	9
250 °C	250	P

Tab. 6.2 Temperaturas de los niveles de potencia

Ajustar un nivel de potencia más bajo

INFO Tiene a su disposición niveles de potencia adicionales en un rango de temperatura inferior (80 – 140 °C).

INFO La posición del anillo del mando para los niveles de potencia bajos se encuentra entre la posición „a las 12“ y la posición „a la 1“.

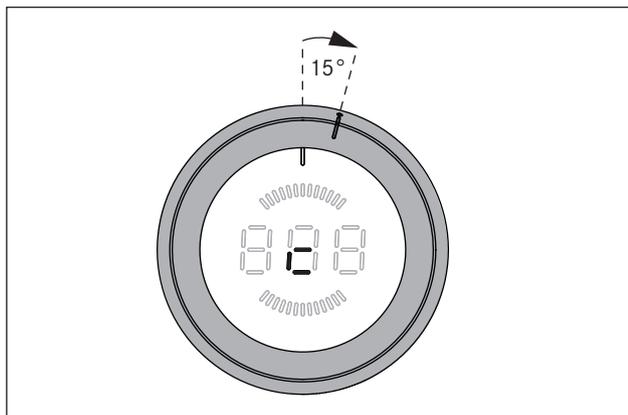


Fig. 6.3 Posición del anillo del mando para los niveles de potencia bajos (y la función de limpieza)

- ▶ Gire el anillo del mando desde la posición “a las 12” aprox. 15° en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje ahí suavemente.
- En el indicador del mando selector se visualiza c.
- ▶ Toque la superficie táctil durante 1 segundo.
- Se activa el primer nivel de temperatura bajo.
- ▶ Toque la superficie táctil una vez más durante 1 segundo para aumentar o disminuir la temperatura.
- Con cada toque de la superficie táctil durante 1 segundo se activa el siguiente nivel de potencia superior.
- Si se ha alcanzado el nivel superior de los niveles de potencia bajos, con cada toque adicional de la superficie táctil durante 1 segundo la potencia se reduce 1 nivel.

Temperatura	Niveles de potencia bajos configuración C30 + C32	Niveles de potencia bajos configuración C31
80 °C	80	
90 °C	90	-
100 °C	100	
110 °C	110	=
120 °C	120	
130 °C	130	≡
140 °C	140	

Tab. 6.3 Temperaturas de los niveles de potencia bajos

6.3.2 Función booster

Encender la función booster

INFO Las dos zonas de parrilla cuentan con la función booster, que aumenta la potencia al máximo.

- ▶ Gire el anillo del mando llevándolo a la posición „a las 10“.
- En el indicador del mando selector se visualiza P y se activa la función booster.
- Después de 10 minutos, la zona de cocción cambia automáticamente al nivel de potencia 9.

Apagar la función booster antes de tiempo

- ▶ Gire el anillo del mando hacia el nivel de potencia deseado.
- El nivel de potencia seleccionado se activa y se visualiza en el indicador del mando selector.

6.3.3 Función puente

INFO Cuando la función puente esté activada, ambas zonas de parrilla funcionarán a la vez al mismo nivel de potencia.

INFO Con la función puente activada, la indicación de la temperatura solo se produce en el indicador del mando selector derecho.

Activar la función puente

Ambos mandos selectores se encuentran en la posición „a las 12“.

- ▶ Toque simultáneamente la superficie táctil de ambos mandos selectores durante mín. 1 segundo.
- El indicador del mando selector izquierdo muestra , el derecho, .
- ▶ Gire el anillo del mando del mando selector derecho hacia el nivel de potencia deseado en los 3 segundos siguientes.
- En el indicador del mando selector derecho se visualiza el nivel de potencia (para ambas zonas de parrilla).
- Ahora pueden regularse los niveles de potencia para ambas zonas de parrilla con el mando selector derecho.
- Si dentro de los 3 segundos siguientes a la activación de la función puente no se gira el anillo del mando derecho hacia un nivel de potencia, la función puente se desactiva y la placa de cocción se apaga.

Apagar la función puente

- ▶ Gire el mando selector derecho llevándolo a la posición „a las 12“.
- La función puente y la placa de cocción quedan apagados.

6.3.4 Función de limpieza

INFO La posición del anillo del mando para la función de limpieza se encuentra entre la posición „a las 12“ y la posición „a la 1“ (v. Niveles de potencia bajos).

- ▶ Gire los anillos de los mandos de ambos mandos selectores desde la posición „a las 12“ aprox. 15° en el sentido de las agujas del reloj hasta que encajen ahí.
- En los indicadores de los mandos selectores se visualiza .
- Durante el proceso de calentamiento o enfriamiento, los indicadores de las zonas de parrilla con forma de media luna parpadean.
- ▶ Espere hasta que los indicadores de las zonas de parrilla dejen de parpadear.
- Tan pronto como se alcanza la temperatura óptima para la limpieza de 70°, los indicadores de las zonas de parrilla dejan de parpadear.
- ▶ Limpie el Teppanyaki de acero inoxidable como se describe en el cap. Limpieza y cuidados.

INFO Debe activarse obligatoriamente la función de limpieza para ambas zonas, ya que de lo contrario existe peligro de sufrir quemaduras.

INFO Comience con la limpieza cuando se haya alcanzado la temperatura óptima para la limpieza (véase también el cap. Limpieza).

Desactivar la función de limpieza

- ▶ Gire ambos mandos selectores a la posición de las 12 horas.
- La función de limpieza y la placa de cocción están desconectadas.

6.3.5 Dispositivo de seguridad para niños

INFO El seguro para niños solo se puede activar o desactivar de forma permanente si ambos anillos de los mandos están en la posición de las 12 horas y no hay ninguna función activa.

Activar el dispositivo de seguridad para niños

- ▶ Toque la superficie táctil de un mando selector durante 5 segundos.
- Se emite una señal acústica y el indicador del mando selector cambia a . El indicador se apaga tras 10 segundos, quedando activado el dispositivo de seguridad para niños.

Desactivar permanentemente el dispositivo de seguridad para niños

- ▶ Toque la superficie táctil de un mando selector durante 5 segundos.
- Se emite una señal acústica y la visualización del mando selector cambia a . El indicador se apaga tras 10 segundos, quedando desactivado permanentemente el dispositivo de seguridad para niños.

Desactivar el dispositivo de seguridad para niños para un proceso de cocción

- ▶ Gire el anillo del mando llevándolo desde la posición „a las 12“ hasta un nivel de potencia.
- En el indicador del mando selector se visualiza .
- ▶ Toque la superficie táctil de un mando selector durante 5 segundos.
- Se emite una señal acústica y el indicador del mando selector muestra el nivel de potencia seleccionado.
- El dispositivo de seguridad para niños queda ahora desactivado para este proceso de cocción y es posible ajustar el nivel de potencia que se desee.
- El dispositivo de seguridad para niños vuelve a activarse con el siguiente encendido.

INFO Si la placa de cocción se apaga tras la placa de cocción (girando el anillo del mando hasta la posición “a las 12”), el dispositivo de seguridad para niños se vuelve a activar automáticamente.

6.3.6 Utilizar las funciones de temporizador

INFO Para las funciones de temporizador se puede ajustar un intervalo de tiempo de entre 1 y 120 minutos.

Ajustar el tiempo

- ▶ Gire el anillo del mando llevándolo a la posición „a las 11“.
- En el indicador del mando selector aparece 1.
- ▶ Toque la superficie táctil durante un segundo.
- Se emite una señal acústica y en el indicador del mando selector se visualiza 000.
- ▶ Gire el anillo del mando en los 3 segundos siguientes para ajustar el tiempo del temporizador.
- Girarlo en el sentido de las agujas del reloj aumenta el tiempo (comenzando desde 0 minutos), girarlo en el sentido contrario al de las agujas del reloj disminuye el tiempo (comenzando desde 120 minutos).
- En el rango de 0 a 20 minutos, el tiempo aumenta/ disminuye en ambos sentidos de giro en intervalos de un minuto; en el resto del rango lo hace en intervalos de 5 minutos.
- Si no se ajusta ningún tiempo dentro de los 3 segundos siguientes, el temporizador se desactiva y el indicador del mando selector cambia a t.
- ▶ Toque la superficie táctil dentro de los 3 segundos siguientes para confirmar el tiempo ajustado.
- Se emite una señal acústica y en el indicador del mando selector comienza a parpadear el valor ajustado.

Activar la función temporizador

- ▶ Gire el anillo del mando hacia el nivel de potencia que desee dentro de los 3 segundos siguientes tras confirmar el tiempo ajustado.
- La función temporizador se activa y el tiempo ajustado comienza a correr.
- El indicador muestra en alternancia (durante 3 segundos en cada caso) el nivel de potencia y el tiempo restante (en minutos, cuando quedan más de 2 minutos, y en segundos, en periodos inferiores a 2 minutos).
- Cuando el tiempo restante llega a los 2 minutos, solo se visualiza el tiempo restante.
- Transcurrido el tiempo, la zona de cocción se desconecta, se emite una señal acústica durante 2 minutos y el indicador del mando selector muestra 000 y parpadea.
- El parpadeo y el tono de señalización pueden finalizarse anticipadamente mediante un toque sobre la superficie táctil o girando el anillo del mando hasta la posición „a las 12“.

Finalizar el temporizador anticipadamente:

- ▶ Gire el anillo del mando llevándolo a la posición „a las 12“.
- El indicador del mando selector cambia a 1, se emite un tono de señalización y la zona de cocción se apaga.

Activar el temporizador de tiempo corto (reloj de arena)

- ▶ Gire el anillo del mando hasta la posición „a las 12“ dentro de los 3 segundos siguientes tras confirmar el tiempo ajustado.
- El temporizador de tiempo corto se activa y el tiempo ajustado comienza a correr.
- El indicador del mando selector muestra el tiempo restante actual (en minutos, cuando quedan más de 2 minutos, y en segundos, los últimos 2 minutos).
- Transcurrido el tiempo, se emite una señal acústica durante 2 minutos y el indicador del mando selector muestra 000 y parpadea.
- El parpadeo y el tono de señalización pueden finalizarse anticipadamente mediante un toque sobre la superficie táctil.

Finalizar anticipadamente el temporizador de tiempo corto (reloj de arena):

- ▶ Toque la superficie táctil del anillo del mando.
- El temporizador de tiempo corto se desactiva anticipadamente.
- El indicador del mando selector cambia a 1 y se emite un tono de señalización.

6.3.7 Función de parada (pausa)

Activar la función de parada

- ▶ Toque la superficie táctil del mando selector durante 1 segundo.
- Se emite un tono de señalización y en el indicador del mando selector se visualiza ! !.
- El proceso de cocción queda así interrumpido.

INFO La interrupción del proceso de cocción puede durar máx. 10 minutos. Si la función de pausa no se reanuda durante este tiempo, la zona de cocción correspondiente se apaga.

Desactivar la función de parada

- ▶ Toque la superficie táctil del mando selector durante 1 segundo.
- Se emite un tono de señalización y en el indicador del mando selector se visualiza el nivel de potencia previamente ajustado.
- El proceso de cocción se reanuda.

6.3.8 Apagar la zona de parrilla

INFO Si se visualiza *H* en el indicador del mando selector, la zona de parrilla aún está caliente.

INFO Apague la zona de parrilla después de su uso.

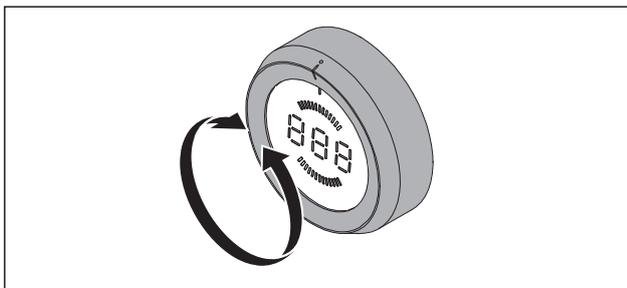


Fig. 6.4 Apagar la zona de parrilla

- ▶ Gire el anillo del mando llevándolo a la posición „a las 12“.
- Se emite un tono de señalización y la zona de parrilla se desactiva.
- La placa de cocción está apagada cuando ninguna zona de parrilla esté ya activa.
- ▶ Tenga en cuenta el indicador de calor residual (v. cap. Descripción de los equipos).

7 Limpieza y cuidados

- ▶ Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias de seguridad (v. capítulo «Seguridad»).
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante adjuntas.
- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción y el extractor de superficie estén completamente desconectados y se hayan enfriado antes de proceder a la limpieza y cuidados periódicos para evitar posibles daños corporales (v. capítulo «Uso»).
- Una limpieza y cuidados periódicos asegura una vida útil más larga y un funcionamiento óptimo.
- ▶ Respete los siguientes ciclos de limpieza y cuidados:

Componente	Ciclo de limpieza
Mando selector	A fondo, inmediatamente después de ensuciarse, con productos limpiadores de uso comercial
Placa de cocción	

Fig. 7.1 Ciclos de limpieza

7.1 Productos de limpieza

INFO Los productos de limpieza agresivos y las bases de ollas abrasivas pueden dañar la superficie y hacer que aparezcan manchas oscuras.

Para la limpieza del Teppanyaki de acero inoxidable necesitará una espátula de Teppanyaki especial y unos productos de limpieza adecuados.

- ▶ No emplee nunca limpiadores de vapor, estropajos duros, productos abrasivos o químicos de limpieza agresivos (p. ej. sprays para hornos).
- ▶ Tenga en cuenta que el producto de limpieza no debe contener en ningún caso arena, carbonato sódico, ácidos, álcalis o cloruros.

7.2 Cuidados de la placa de cocción

- ▶ No use la placa de cocción como superficie para trabajar o depositar objetos.
- ▶ No empuje ni arrastre recipientes sobre la placa de cocción.
- ▶ Mantenga la placa de cocción limpia.
- ▶ Elimine inmediatamente cualquier tipo de suciedad.

7.3 Limpieza de la placa de cocción

7.3.1 Limpieza de la superficie de la parrilla de acero inoxidable

INFO Utilice solo la espátula para la parrilla, ya que de lo contrario se puede dañar la superficie.

INFO Limpie la superficie de acero inoxidable únicamente en el sentido de pulido.

INFO No se deben derramar jugos de cítricos sobre las superficies adyacentes de la placa de cocción o la encimera, ya que el ácido cítrico puede dañarlas.

INFO No utilice productos para cuidado de acero inoxidable sobre superficies de acero inoxidable o sobre la parrilla de acero inoxidable.

Suciedad ligera

- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción está apagada (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Espere hasta que la parrilla de acero inoxidable se haya enfriado lo suficiente.
- ▶ Elimine la suciedad ligera con un paño húmedo y un producto lavavajillas.
- ▶ Para evitar manchas de agua o cal (coloración amarillenta), emplee un paño suave para secar la superficie ya limpiada con agua.

Suciedad normal

- ▶ Asegúrese de que se ha activado la función de limpieza para ambas zonas de parrilla (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Espere hasta que los indicadores de las zonas de parrilla dejen de parpadear (= temperatura óptima para la limpieza de 70°C).
- ▶ Entonces, vierta agua limpia y fría sobre la parrilla.
- ▶ Deje actuar aprox. 15 minutos.
- ▶ Elimine seguidamente todas las acumulaciones de suciedad y los restos de alimentos de mayor tamaño con una espátula de Teppanyaki.
- ▶ Retire la suciedad restante y los restos de agua con un paño limpio.
- ▶ Seque la placa de cocción con un paño limpio.

Suciedad fuerte

- ▶ Asegúrese de que se ha activado la función de limpieza para ambas zonas de parrilla (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Espere hasta que los indicadores de las zonas de parrilla dejen de parpadear (= temperatura óptima para la limpieza de 70°C).
- ▶ En un cuenco aparte, diluya en agua tibia (aprox. 200 ml) una cucharada sopera de ácido cítrico (aprox. 10 - 15 ml).
- ▶ Ahora, vierta el líquido sobre la parrilla.
- ▶ Deje actuar aprox. 5 - 8 minutos.
- ▶ Con un cepillo plástico, desprenda los restos quemados de la superficie de parrilla.

- ▶ Elimine por completo los restos de suciedad y de la mezcla de agua-limón (ácido cítrico) con un paño limpio.
- ▶ Entonces, vierta agua limpia y fría sobre la parrilla.
- ▶ Retire la suciedad restante y los restos de agua con un paño limpio.
- ▶ Seque la placa de cocción con un paño limpio.

Los cambios de color y pequeños arañazos no suponen ningún daño o deterioro de la placa de cocción. El funcionamiento de la placa de cocción y la estabilidad de la parrilla de acero inoxidable no se ven afectados por ellos.

Los cambios de color de la placa de cocción se producen por residuos que no se han retirado y se han quemado sobre la superficie.

7.4 Limpieza de los mandos selectores

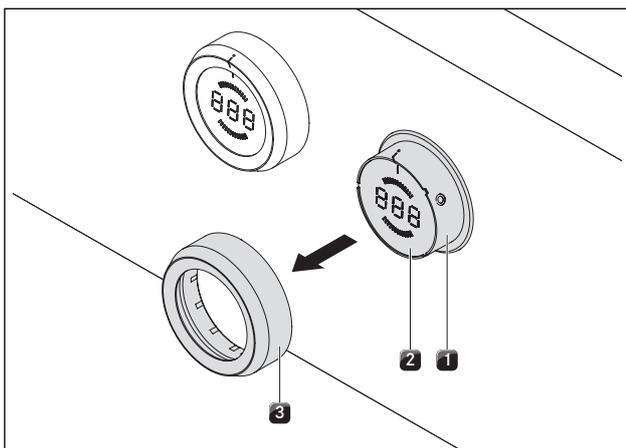


Fig. 7.2 Desmontaje del anillo del mando

- [1] Carcasa del mando
- [2] Superficie táctil
- [3] Anillo del mando

7.4.1 Limpieza del anillo del mando

El anillo del mando debe limpiarse exclusivamente a mano.

- ▶ Saque el anillo del mando de la carcasa de este.
- ▶ Utilice productos de limpieza desengrasantes.
- ▶ Enjuague el anillo del mando con agua caliente.
- ▶ Limpie el anillo del mando con un cepillo blando.
- ▶ Enjuague bien el anillo del mando después de su limpieza.
- ▶ Seque el anillo del mando minuciosamente.
- ▶ Inserte de nuevo el anillo del mando seco en la carcasa de este.
- ▶ Fíjese en la posición correcta (posición 0).
- ▶ Gire el anillo del mando en caso necesario a la posición de las 12 horas (= posición 0).

7.4.2 Limpieza de la superficie táctil y de la carcasa del mando

- ▶ Saque el anillo del mando.
- ▶ Con un paño suave húmedo limpie la superficie táctil y la carcasa del mando.
- ▶ Seque la superficie táctil y la carcasa del mando minuciosamente.
- ▶ Inserte el anillo del mando en la carcasa de este.

INFO Si no se ha insertado correctamente el anillo del mando, en el indicador central del mando selector se muestra un segmento que da la vuelta en el sentido de las agujas del reloj (🕒).

8 Solución de averías

Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias de seguridad (v. cap. Seguridad).

Situación de funcionamiento	Causa	Corrección
No se puede encender la placa de cocción	Falta el anillo del mando	Encaje el anillo del mando sobre el mando selector.
	El disyuntor o el dispositivo de protección contra sobrecorrientes de la instalación de la vivienda está defectuoso	Cambiar el disyuntor Reencender los dispositivos de protección contra sobrecorrientes
	El disyuntor o el dispositivo de protección contra sobrecorrientes se dispara reiteradamente	Contactar con el equipo de servicio BORA
	El suministro de corriente se ha interrumpido	Solicitar a un electricista profesional la revisión del suministro de corriente
Generación de olores y vapores durante el funcionamiento de la nueva placa de cocción	Fenómeno normal en aparatos nuevos de fábrica	Esperar algunas horas de uso En caso de que los olores persistan, contactar con el equipo de servicio BORA
	El ventilador funciona hasta que la placa de cocción se ha enfriado y entonces se apaga automáticamente.	Esperar hasta que el ventilador se apague automáticamente
Una zona de cocción, o toda la placa de cocción, se apaga automáticamente	Tiempo en funcionamiento de una zona de cocción demasiado prolongado	Vuelva a poner en funcionamiento la zona de cocción (v. cap. Manejo).
	Se ha disparado la protección contra sobrecalentamiento	(v. cap. Descripción de los equipos)
La función booster se interrumpe automáticamente antes de tiempo	Se ha disparado la protección contra sobrecalentamiento	(v. cap. Descripción de los equipos)
El indicador del mando selector central muestra un segmento que gira en el sentido de las agujas del reloj 	El anillo del mando no se encuentra en la posición 0 tras su colocación	Girar mando selector hasta la posición „a las 12“ (= posición 0).
Indicación del mando selector 	El dispositivo de seguridad para niños está activado	Desconectar el dispositivo de seguridad para niños (v. cap. Manejo)
Indicador del mando selector 	Pulsación continua (30 s) del mando selector o ensuciamiento del mando selector	Soltar o limpiar el mando selector
Indicación del mando selector 	La superficie táctil y el anillo del mando tienen una conexión eléctrica (mín. 3-5 segundos)	Retirar el anillo del mando y limpiarlo, limpiar los restos de agua de la superficie táctil con un paño
Indicación del mando selector 	Fallo en la evaluación de la superficie táctil	Girar el mando selector hasta la posición „0“
		Llamar al equipo de servicio BORA

Tab. 8.1 Solución de averías

- ▶ Tras la solución de la avería, gire el anillo del mando hasta la posición „a las 12“ (posición 0).
- ▶ En todos los demás casos, póngase en contacto con el equipo de servicio BORA (v. cap. Garantía, servicio técnico y piezas de repuesto) e indique el número de fallo visualizado y el tipo de aparato.

9 Puesta fuera de servicio, desmontaje y desecho

- ▶ Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias de seguridad (v. cap. Seguridad).
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante adjuntas.

9.1 Puesta fuera de servicio

Como puesta fuera de servicio se entiende la puesta fuera de servicio definitiva y el desmontaje. Acompañando a la puesta fuera de servicio, el aparato puede bien montarse en otro mobiliario o bien venderse a terceros de forma privada o desecharse.

INFO La desconexión y el cierre de las conexiones de corriente y gas deberá efectuarse exclusivamente por personal especializado autorizado.

- ▶ Para proceder a la puesta fuera de servicio, apague el aparato (v. cap. Manejo)
- ▶ Desconecte el aparato de la alimentación de tensión.

9.2 Desmontaje

El desmontaje requiere que el aparato esté accesible para el mismo y que se haya desconectado de la alimentación de tensión.

- ▶ Afloje las abrazaderas de montaje.
- ▶ Retire las juntas de silicona.
- ▶ Saque el aparato de la encimera, hacia arriba.
- ▶ Retire los accesorios adicionales.
- ▶ Deseche el aparato viejo y los accesorios sucios como se describe en el punto „Desecho respetuoso con el medio ambiente“.

9.3 Desecho respetuoso con el medio ambiente

Desecho del embalaje de transporte

INFO El embalaje protege el aparato frente a los daños que se pueden producir durante el transporte. Los materiales del embalaje se han seleccionado conforme a criterios de compatibilidad con el medio ambiente y criterios técnicos de desecho y son, por ello, reciclables.

La reintroducción del embalaje en el ciclo de materiales ahorra materias primas y reduce la formación de residuos. Su distribuidor especializado puede recoger el embalaje.

- ▶ Entregue el embalaje a su distribuidor especializado o bien
- ▶ Deseche el embalaje de forma adecuada, respetando las normativas regionales.

Desecho del aparato viejo



Los aparatos electrónicos identificados con este símbolo no deben depositarse en la basura doméstica finalizada su duración de uso. Deben desecharse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos. Recibirá más información al respecto en las administraciones de su ciudad o municipio, según el caso.

Los aparatos viejos eléctricos y electrónicos contienen múltiples materiales que todavía tienen valor. Pero también contienen sustancias perjudiciales que fueron necesarias para su funcionamiento y seguridad.

Depositados en la basura no reciclable, o con una manipulación incorrecta, pueden diese dañar la salud humana y el medio ambiente.

- ▶ No deseche su aparato viejo bajo ningún concepto junto con la basura doméstica.
- ▶ Lleve el aparato viejo a un punto de recogida regional para el retorno y el aprovechamiento de componentes eléctricos y electrónicos y otros materiales.

10 Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios

- Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de seguridad (v. capítulo «Seguridad»).

10.1 Garantía del fabricante BORA

BORA asume para sus productos una garantía del fabricante de 2 años frente al cliente final. Esta garantía asiste al cliente final además de los derechos legales por defectos frente al vendedor de nuestros productos.

La garantía del fabricante sirve para todos los productos BORA comprados dentro de la Unión Europea por distribuidores de BORA autorizados a excepción de los productos calificados como BORA artículos universales o accesorios.

Con la entrega del producto BORA por parte de un distribuidor BORA autorizado al cliente final, comienza a correr la garantía del fabricante de 2 años.

El cliente final tiene la posibilidad, mediante el registro en www.bora.com/registration, de prolongar esta garantía del fabricante.

La garantía del fabricante establece como condición previa que la instalación profesional (de acuerdo con las medidas indicadas en el manual de extracción y el manual de uso actuales en el momento del montaje) de los productos BORA haya sido realizada por un distribuidor de BORA autorizado. Para el uso de los aparatos, el cliente final deberá observar las especificaciones e instrucciones del manual de uso.

Para poder hacer uso del derecho de garantía, el cliente final deberá señalar el defecto a su distribuidor o directamente a BORA y presentar la factura de compra. A elección, el cliente final podrá aportar el justificante de compra registrándose en www.bora.com.

BORA garantiza que ningún producto suyo se vende con defectos de material o de producción. El fallo debe existir con anterioridad al momento de entrega del producto al cliente final. Si se ha hecho uso del derecho de garantía, el periodo de esta no volverá a empezar de nuevo.

Ante algún defecto de un producto BORA, esta decidirá a criterio propio si repararlo o sustituirlo. La totalidad de los gastos por reparación de los defectos cubiertos por la garantía del fabricante serán de cuenta de BORA.

Se excluyen expresamente de la garantía del fabricante BORA:

- Productos BORA que no hayan sido comprados a un distribuidor BORA autorizado
- Daños debidos a la inobservancia de las instrucciones del manual (afecta también a la limpieza y cuidados del producto). Esto se considera uso indebido.
- Los daños resultantes del desgaste normal pueden ser p. ej. marcas de uso en la placa de cocción

- Los daños debidos a influjos externos (p. ej. daños de transporte, entrada de agua condensada, o fenómenos naturales como rayos)
- Los daños producidos por reparaciones o intentos de reparaciones no realizados por BORA o por personas autorizadas por BORA
- Daños en la vitrocerámica
- Fluctuaciones de tensión
- Daños indirectos o reclamaciones de indemnización por daños que excedan del defecto
- Daños en las piezas de plástico

Los derechos legales, especialmente las reclamaciones legales por daños o por responsabilidad por el producto, no quedan limitados por la garantía.

Si la garantía del fabricante no cubre algún defecto, el cliente final podrá recurrir al servicio técnico de BORA, aunque en este caso deberá hacerse cargo de los costes. Estas condiciones de garantía se rigen por el derecho de la República Federal de Alemania.

Así puede comunicarse con nosotros:

- Teléfono: +800 7890 0987 de lunes a jueves, de 08:00 a 18:00 h y viernes de 08:00 a 17:00 h
- Correo electrónico: info@bora.com

10.2 Servicio

BORA Service:

v. dorso del manual de instrucciones de uso y montaje



- En caso de averías que no pueda solucionar usted mismo/a, diríjase a su distribuidor especializado BORA o al equipo del BORA Service.

El BORA Service necesitará la denominación de tipo y el número de fabricación de su aparato (número FD).

Encontrará ambos datos en la placa de características situada al dorso de las instrucciones y en la base del aparato.

10.3 Piezas de repuesto

- Para reparaciones, emplee solo piezas de repuesto originales.
- Solo el equipo de BORA Service puede llevar a cabo las reparaciones.

INFO Puede conseguir las piezas de repuesto en su distribuidor BORA y a través de Internet, en la dirección www.bora.com/service, o bien llamando al número de servicio indicado más abajo.

10.4 Accesorios

- BORA Pro espátula Teppanyaki PTTS 1

11 Notas:

Placa de características:
(adherir)

Alemania:

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Alemania
Tel +49 (0) 8035 9840-0
Fax +49 (0) 8035 9840-300
info@bora.com
www.bora.com

Austria:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria
Tel +43 (0) 5373 62250-0
Fax +43 (0) 5373 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Europa:

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria
Tel +43 (0) 5373 62250-0
Fax +43 (0) 5373 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Australia – Nueva Zelanda:

BORA APAC Pty Ltd
100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australia
Tel +61 2 9719 2350
Fax +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
www.bora-australia.com.au

