


**SL** Navodila za uporabo in montažo E60N

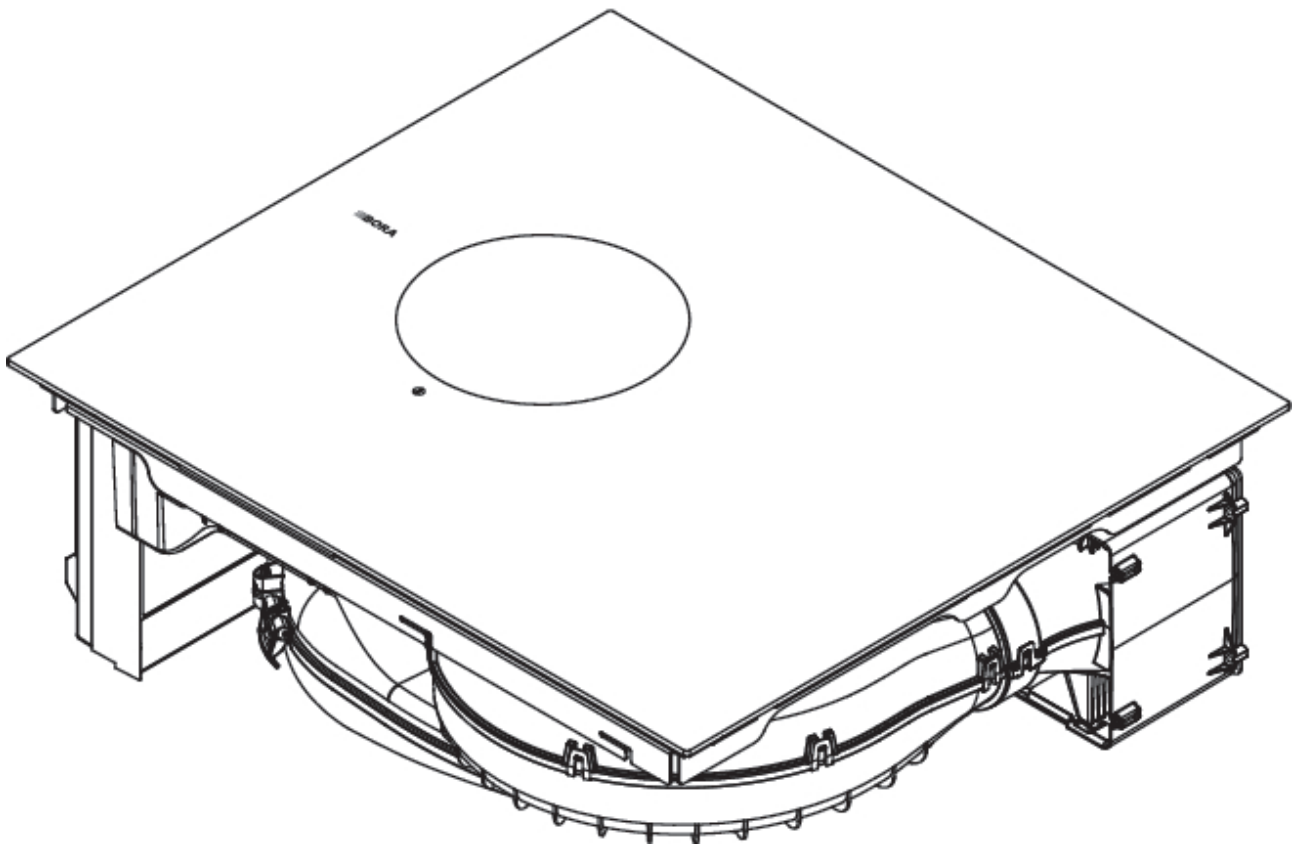

E60NUMIMSL-10001-01

# Kazalo

<b>1</b>	<b>Splošno</b>	<b>4</b>
1.1	Veljavnost.....	4
1.2	Odgovornost.....	4
1.3	Skladnost izdelka.....	4
1.4	Prikaz informacij.....	4
<b>2</b>	<b>Varnost</b>	<b>5</b>
2.1	Predvidena uporaba.....	5
2.2	Osebe z omejenimi sposobnostmi.....	5
2.3	Splošni varnostni napotki.....	5
2.4	Varnostni napotki za montažo.....	6
2.4.1	Varnostni napotki za montažo odvoda pare.....	6
2.4.2	Varnostni napotki za montažo kuhalnih plošč.....	7
2.5	Varnostni napotki za uporabo.....	7
2.5.1	Varnostni napotki za uporabo odvoda pare.....	7
2.5.2	Varnostni napotki za uporabo kuhalnih plošč.....	8
2.6	Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje.....	8
2.6.1	Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje odvoda pare.....	8
2.6.2	Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje kuhalnih plošč.....	9
2.7	Varnostna navodila za popravila, servis in nadomestne dele.....	9
2.8	Varnostni napotki za demontažo in za odlaganje med odpadke.....	9
<b>3</b>	<b>Tehnični podatki</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Opis naprave</b>	<b>11</b>
4.1	Tipska oznaka.....	11
4.2	Sistemska oznaka.....	11
4.2.1	Postavitev.....	11
4.2.2	Polje za upravljanje.....	11
4.2.3	7-segmentni prikazovalniki.....	11
4.3	Princip delovanja odvoda pare.....	11
4.4	Princip delovanja indukcijske kuhalne plošče.....	12
<b>5</b>	<b>Funkcija in upravljanje</b>	<b>13</b>
5.1	Splošni napotki za uporabo.....	13
5.2	Upravljanje na dotik.....	13
5.3	Vklop/izklop sistema.....	13
5.4	Upravljanje odvoda pare.....	13
5.4.1	Stopnje moči ventilatorja.....	13
5.4.2	Stopnja Power ventilatorja.....	13
5.4.3	Avtomatika za nadaljnje kuhanje.....	13
5.4.4	Prikazovalnik za servis filtra.....	13
5.5	Uporaba kuhalne plošče.....	13
5.5.1	Izbira kuhališča.....	13
5.5.2	Nastavitev stopnje moči za kuhališče.....	13
5.5.3	Stopnja Power kuhališč.....	14
5.5.4	Prepoznavna lonca.....	14
5.5.5	Izklop kuhališča.....	14
5.6	Varnostne naprave.....	14
5.6.1	Varovalni zaklep za otroke.....	14
5.6.2	zapora za čiščenje.....	14
5.6.3	Prikazovalnik preostale toplote.....	14
5.6.4	Varnostni izklop.....	14
5.6.5	Zaščita pred pregrevanjem.....	14
<b>6</b>	<b>Meni za stranke</b>	<b>16</b>
6.1	Točka menija L: Glasnost zvočnih signalov.....	16
6.2	Točka menija C: Varovalni zaklep za otroke.....	16
6.3	Točka menija F: Prikazovalnik za servis filtra.....	16

6.4	Točka menija n: Čas nadaljnega delovanja.....	17
6.5	Točka menija r: Hitrost odzivnosti.....	17
6.6	Točka menija S: Prikaz programske/strojne opreme.....	17
6.7	Točka menija o: Varnostni izklop.....	17
6.8	Točka menija O: Tovarniške nastavitve.....	17
<b>7</b>	<b>Čiščenje in vzdrževanje</b>	<b>18</b>
7.1	Čistilna sredstva.....	18
7.2	Vzdrževanje.....	18
7.3	Čiščenje kuhalne plošče.....	18
7.4	Čiščenje odvoda pare.....	18
7.4.1	Čiščenje rešetke odvoda pare in maščobnega filtra iz nerjavnega jekla.....	18
7.4.2	Odstranjevanje tekočin v napravi.....	19
7.5	Čiščenje ohišja zračnega kanala.....	19
7.6	Zamenjava filtra z ogljem.....	19
<b>8</b>	<b>Odprava napak</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Montaža</b>	<b>22</b>
9.1	Splošni napotki za montažo.....	22
9.2	Obseg dobave.....	22
9.3	Orodje in pripomočki.....	22
9.4	Pogoji montaže.....	22
9.4.1	Razdalje za namestitvev.....	22
9.4.2	Najmanjše dimenzije pohištva.....	22
9.4.3	Napotki za kuhinjsko pohištvo.....	22
9.5	Izrez delovne plošče.....	22
9.5.1	Dimenzije izreza.....	23
9.6	Pripravite kuhinjsko pohištvo.....	23
9.6.1	Povratni tok obtočnega zraka iz kuhinjskega pohištva.....	23
9.6.2	Različice montaže (A in B) za naprave z obtočnim zrakom.....	23
9.6.3	Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže A.....	24
9.6.4	Dimenzije vgradnje različice montaže A.....	24
9.6.5	Podaljšanje teleskopskega podaljška ogljenega filtra.....	24
9.6.6	Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže B.....	25
9.6.7	Dimenzije vgradnje različice montaže B.....	25
9.7	Priprava naprave.....	25
9.8	Montaža kuhalne plošče.....	25
9.8.1	Vstavljanje kuhalne plošče.....	25
9.8.2	Vzpostavitev priključka zadnje strani pri različici montaže A.....	26
9.8.3	Namestitvev filtra z ogljem.....	26
9.9	Vzpostavitev napajalne povezave.....	26
9.10	Prvi zagon.....	28
9.10.1	Meni za trgovce in servis.....	28
9.10.2	Točka menija P: Upravljanje moči.....	28
9.10.3	Točka menija D: Način demo.....	28
9.10.4	Preverjanje delovanja.....	29
9.11	Zatesnitev naprave.....	29
9.12	Predaja uporabniku.....	29
<b>10</b>	<b>Ustavitev delovanja, demontaža in odlaganje med odpadke</b>	<b>30</b>
10.1	Ustavitev delovanja.....	30
10.2	Demontaža.....	30
10.3	Okolju prijazno odlaganje med odpadke.....	30
10.3.1	Odlaganje transportne embalaže.....	30
10.3.2	Odlaganje odpadkov.....	30
10.3.3	Odlaganje odpadne naprave.....	30

---

<b>11</b>	<b>Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor</b>	<b>31</b>
11.1	Garancija proizvajalca družbe BORA.....	31
11.1.1	Podaljšek garancije.....	31
11.2	Servis.....	31
11.3	Nadomestni deli.....	31
11.4	Pribor.....	31
<b>12</b>	<b>Podatkovni listi izdelkov</b>	<b>32</b>
12.1	Podatkovni list izdelka E60N – kuhalna plošča.....	32

# 1 Splošno

Ta navodila in vsi priloženi dokumenti vsebujejo pomembne informacije, ki vas ščitijo pred poškodbami in preprečujejo poškodbe naprave.

► Nujno je treba upoštevati vse dokumente, ki so vključeni v obseg dobave.

Namestitev in montažo lahko izvedete le v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, predpisi in standardi. Delo smejo opraviti le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.

Upoštevati je potrebno vsa opozorila in varnostne napotke, ter navodila za upravljanje priloženih dokumentov.

Ta navodila shranite na varnem mestu in jih po potrebi posredujte naslednjemu lastniku.

## 1.1 Veljavnost

Ta priročnik velja za več različic naprav. Zato je mogoče, da posamezne opisane značilnosti opreme ne veljajo za vašo napravo. Vsebovane ilustracije se lahko razlikujejo in se razumejo kot načelni prikazi.

## 1.2 Odgovornost

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd in BORA Lüftungstechnik GmbH v nadaljnjem besedilu BORA ne odgovarjajo za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja oz. nespoštovanja teh dokumentov, ki so vključeni v obseg dobave! Poleg tega BORA ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne montaže in neupoštevanja opozoril in varnostnih napotkov!

## 1.3 Skladnost izdelka

**Naprave ustrezajo naslednjim predpisom EU/ES:**

- Direktiva EMC 2014/30/EU
- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.bora.com>

## 1.4 Prikaz informacij

Izdelek, opisan v teh navodilih, je v nadaljevanju imenovan kot naprava. Vse mere so podane v milimetrih.


**Navodila za uporabo**

► Navodila za upravljanje vedno izvajajte v navedenem vrstnem redu.

**Oštevilčevanja**

- Oštevilčenje 1
- Oštevilčenje 2

**Informacijska obvestila**

-  Informacija vas obvešča o posebnostih, ki jih morate nujno upoštevati.

## Opozorila in varnostni napotki

### NEVARNOST

**Vrsta in vir nevarnosti**

Posledice ob neupoštevanju

► Varnostni ukrepi

Ob tem velja:

- Opozorilni znaki opozarjajo na povečano tveganje za poškodbe.
- Signalna beseda označuje resnost nevarnosti.

Opozorilni znak	Signalna beseda	Ogrožanje
	Nevarnost	Opozarja na neposredno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do smrti ali hudih telesnih poškodb.
	Opozorilo	Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do smrti ali hudih telesnih poškodb.
	Previdno	Opozarja na možno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do zmernih ali hudih telesnih poškodb.
	Napotek	Opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do materialne škode.

Tab. 1.1 Pomen opozorilnih znakov in signalnih besed

## 2 Varnost

Naprava ustreza predpisanim varnostnim predpisom. Uporabnik je odgovoren za varno uporabo naprave, čiščenje in vzdrževanje. Nenamenska uporaba lahko privede do škode ali poškodb oseb.

### 2.1 Predvidena uporaba

Naprava je namenjena le za pripravo hrane v zasebnih gospodinjstvih. Ta naprava ni namenjena za:

- obratovanje na prostem,
- ogrevanje prostorov,
- hlajenje, odzračevanje ali razvlaževanje prostorov,
- obratovanju na mobilnih mestih postavitve, kot so motorna vozila, ladje ali letala,
- uporabo z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje,
- obratovanju na višini nad 2000 m (metrov nadmorske višine),
- obratovanje v ne povsem vgrajenem stanju,

Vsaka drugačna uporaba ali uporaba, ki presega tukaj opisano, velja za nepravilno.

- i** BORA ne odgovarja za škodo zaradi napačne montaže, nenamenske uporabe ali napačne uporabe.

Kakršna koli nepravilna uporaba je prepovedana!

### 2.2 Osebe z omejenimi sposobnostmi

#### Otroci

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, če so pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo. Otroci se ne smejo igrati z napravo.

- ▶ Uporabite varovalni zaklep za otroke, da otroci ne morejo vklopiti naprav ali menjati nastavitev, ko niso pod nadzorom.
- ▶ Nadzorujte otroke, ki se zadržujejo v bližini naprave.
- ▶ V prostorih za shranjevanje nad ali za napravo ne shranjujte predmetov, ki bi lahko bili zanimivi za otroke. V nasprotnem primeru lahko otroke zamika, da splezajo na napravo.

- i** Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja ali opravljati vzdrževalnih del.

#### Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi

Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo. Zagon je mogoče omejiti z varovalnim zaklepom za otroke.

#### **NEVARNOST**

**Nevarnost opeklin zaradi vroče kuhalne posode in vročih jedi**  
Ročaji, ki štrlijo preko delovne površine, ljudi mikajo, da se jih dotaknejo.

- ▶ Poskrbite, da v bližini vročih kuhalnih mest ne bo otrok, razen če so neprestano pod nadzorom.
- ▶ Ročajev loncev in ponev ne obračajte na stran tako, da štrlijo preko delovne površine.
- ▶ Preprečite, da bi lahko osebe navzdol k sebi potegnile vroče lonce ali poneve.
- ▶ Po potrebi uporabite ustrezne varovalne rešetke za kuhhalno ploščo ali pokrove za kuhhalno ploščo.
- ▶ Uporabljajte samo varovalne rešetke za kuhhalno ploščo ali pokrove za kuhhalno ploščo, ki jih odobri proizvajalec naprave, sicer obstaja nevarnost nesreč.
- ▶ Za izbiro ustrezne varovalne rešetke za kuhhalno ploščo stopite v stik s specializiranim trgovcem ali servisno ekipo BORA.

### 2.3 Splošni varnostni napotki

#### **NEVARNOST**

**Nevarnost zadušitve zaradi delov embalaže**

Deli embalaže (npr. folije, stiropor) so lahko za otroke smrtno nevarni.

- ▶ Dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
- ▶ Dele embalaže odložite med odpadke pravilno in nemudoma.

#### **NEVARNOST**

**Nevarnost električnega udara ali poškodb zaradi poškodovanih površin**

Zaradi razpok, prask ali zlomov na površini naprav (npr. Poškodovano steklo), zlasti v območju upravljalne enote, se lahko spodaj ležeča elektronika izpostavi ali poškoduje. To lahko privede do električnega udara. Poleg tega lahko poškodovana površina povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Ne dotikajte se poškodovane površine.
- ▶ V primeru razpok, prask ali zlomov takoj izključite napravo.
- ▶ Napravo s pomočjo odklopnika, varovalk, prekinjevalca električnega tokokroga ali varovala varno odklopite iz omrežja.
- ▶ Stopite v stik s servisno ekipo BORA.

#### **OPOZORILO**

**Nevarnost telesnih poškodb ali škode zaradi nepravilnih sestavnih delov ali nepooblaščenih sprememb**

Napačni gradbeni deli lahko privedejo do osebnih poškodb ali do poškodb naprave. Spremembe, dopolnitve ali prenova naprave lahko vplivajo na varnost.

- ▶ Uporabljajte samo originalne sestavne dele.
- ▶ Naprave ne spreminjajte, dopolnjujte ali prenavljajte na noben način.

**OPOZORILO****Nevarnost poškodb zaradi mehanskih poškodb naprave**

Mehanske poškodbe (npr. zlom, deformacija, popuščanje lepilnega sredstva, ...) naprave kot tudi napeljave in delov dodatne opreme lahko povzročijo poškodbe.

- ▶ Naprave ne uporabljajte.
- ▶ Poškodovanih komponent ne poskušajte sami popraviti ali zamenjati.
- ▶ Stopite v stik s servisno ekipo BORA.

**PREVIDNO****Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajočih komponent naprave**

Padajoče komponente naprave lahko povzročijo poškodbe.

- ▶ Odstranjene komponente naprave varno odložite poleg naprave.
- ▶ Prepričajte se, da odstranjene komponente naprave ne morejo pasti na tla.

**PREVIDNO****Nevarnost telesnih poškodb zaradi preobremenitve**

Neustrezno ravnanje pri transportu in montaži naprave lahko privede do poškodb na okončinah in trupu.

- ▶ Po potrebi napravo transportirajte in montirajte v dvoje.
- ▶ Po potrebi uporabite primerne pripomočke, da preprečite škodo oz. telesne poškodbe.

**PREVIDNO****Poškodbe zaradi nepravilne uporabe**

Površine naprave ne smete uporabljati kot delovno ali odlagalno površino. S tem lahko poškodujete naprave (zlasti s trdimi in koničastimi predmeti).

- ▶ Naprav nikoli ne uporabljajte kot delovno ploščo ali odlagalno površino.
- ▶ Trdih ali koničastih predmetov ne približujte površinam naprave.

**NAPOTEK****Motnje in napake**

Sporočila o napakah se pojavijo v primeru napak ali nepravilnega delovanja.

- ▶ V primeru motenj in napak upoštevajte informacije v poglavju Odpravljanje motenj.
- ▶ V primeru motenj in napak, ki niso opisane, izklopite napravo in stopite v stik s servisom družbe BORA.

**NAPOTEK****Poškodbe naprave zaradi hišnih ljubljencev**

Hišni ljubljenci lahko poškodujejo napravo ali se poškodujejo sami.

- ▶ Domače živali se naj ne približujejo napravi.

**2.4 Varnostni napotki za montažo****NEVARNOST****Nevarnost telesnih poškodb zaradi neustrezne montaže**

Neupoštevanje navodil za montažo lahko privede do poškodb.

- ▶ Namestitev in montažo naprave lahko izvede le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- ▶ Napravo lahko montirate le takrat, ko ni pod napetostjo.
- ▶ Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.
- ▶ Vsa dela izvajajte zelo skrbno in vestno.
- ▶ Preden napravo ali sistem predate končnemu uporabniku, se prepričajte, da je pravilno nameščen.

**NEVARNOST****Nevarnost električnega udara zaradi poškodovane naprave**

Poškodovana naprava lahko povzroči električni udar.

- ▶ Pred montažo preverite, da naprava nima vidnih poškodb.
- ▶ Ne montirajte poškodovane naprave in ne priključite poškodovane naprave.
- ▶ Ne uporabljajte poškodovanih naprav.

**NAPOTEK****Poškodbe naprave zaradi nepravilne električne povezave**

Električna varnost naprave je zagotovljena le, če je priključena na pravilno nameščen sistem zaščitnega vodnika.

- ▶ Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.
- ▶ Prepričajte se, da so izpolnjene te osnovne varnostne zahteve. Naprava mora biti primerna za lokalno napetost in frekvenco.
- ▶ Preverite podatke na tipski ploščici in naprave ne priklopite, če obstajajo odstopanja.
- ▶ Napravo na omrežno napajanje priključite šele po tem, ko montirate sistem kanala oz. vstavite filter obtočnega zraka.
- ▶ Uporabljajte le določene priključne kable.

**NAPOTEK****Poškodba naprave zaradi neustrezne razdalje za namestitev**

Neupoštevanje razdalj za namestitev lahko povzroči poškodbe naprave in kuhinjskega pohištva ter funkcionalne omejitve.

- ▶ Med montažo upoštevajte najmanjše razdalje iz poglavja Montaža.

**2.4.1 Varnostni napotki za montažo odvoda pare****OPOZORILO****Nevarnost telesnih poškodb zaradi vrtečega se kolesa ventilatorja**

Pri obračanju kolesa ventilatorja obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- ▶ Namestitev lahko izvedete le, ko naprava ni pod napetostjo.
- ▶ Pred začetkom uporabe ventilator obojestransko povežite s sistemom kanala.

**PREVIDNO****Nevarnost telesnih poškodb zaradi vrtečega se kolesa ventilatorja**

Če so poti napeljave za zrak kratke, obstaja nevarnost seganja v prostor ventilatorja.

- ▶ Nikoli ne segajte v prostor ventilatorja skozi odprtino za izpust zraka.
- ▶ Ventilatorje vedno namestite tako, da se ni mogoče dotakniti odprtine za izpust zraka.
- ▶ Če je pot zračnega kanala manjša od 900 mm, namestite napravo proti nedovoljenim posegom med ventilator in odprtino za izpust zraka.
- ▶ Filtri z ogljem (filtri z aktivnim ogljem) ne zagotavljajo zadostne zaščite pred poseganjem.

## 2.4.2 Varnostni napotki za montažo kuhalnih plošč

**NEVARNOST****Nevarnost električnega udara zaradi napačne napeljave omrežnega priključka**

Če se napeljava omrežnega priključka poškoduje (npr. med montažo ali zaradi stika z vročimi kuhalnimi mesti), lahko to povzroči (smrtni) električni udar.

- ▶ Pazite na to, da se priključni kabel ne stisne ali se poškoduje.
- ▶ Prepričajte se, da napeljava omrežnega priključka ne pride v stik z vročimi kuhalnimi mesti.

**NEVARNOST****Nevarnost električnega udara zaradi napačnega omrežnega priključka**

Ob nepravilni priključitvi naprave na omrežno napetost obstaja nevarnost električnega udara.

- ▶ Prepričajte se, da je naprava fiksno priklopljena na omrežno napetost.
- ▶ Prepričajte se, da je naprava priklopljena na pravilno nameščen sistem zaščitnega vodnika.
- ▶ Prepričajte se, da je predvidena takšna naprava, ki omogoča odklop iz omrežja s širino kontaktne odprtine, ki znaša vsaj 3 mm na vseh polih (odklopnik, varovalka, prekinjevalec električnega tokokroga, varovalo).

## 2.5 Varnostni napotki za uporabo

**NEVARNOST****Nevarnost požara zaradi pregretyh olj ali maščob**

Olje ali maščoba se lahko zelo hitro segreje in vname.

- ▶ Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora pri delu z olji in maščobami.
- ▶ Požarov, povzročenih zaradi olja ali maščobe, nikoli ne gasite z vodo.
- ▶ Izklopite napravo.
- ▶ Ogenj zadušite, npr. s pokrovko lonca ali požarno odejo.

**OPOZORILO****Nevarnost opeklin zaradi vročih naprav**

Nekatere naprave in njihovi dostopni deli med delovanjem postanejo vroči. Po izklopu se morajo najprej ohladiti. Dotikanje vročih površin lahko povzroči hude opekline.

- ▶ Ne dotikajte se vročih naprav.
- ▶ Bodite pozorni na prikazovalnik preostale toplote.

**OPOZORILO****Nevarnost opeklin zaradi izpada električne energije**

Med ali po izpadu električne energije lahko naprava, ki je bila pred tem v uporabi, še vedno ostane vroča.

- ▶ Dokler je naprava vroča, se je ne dotikajte.
- ▶ Otroci se naj ne približujejo vroči napravi.

**OPOZORILO****Nevarnost opeklin in požara zaradi vročih predmetov**

Naprava in njeni dostopni deli so med delovanjem in v fazi ohlajanja vroči. Predmeti, ki so v stiku z vročimi elementi naprave, se zelo hitro segrejejo in lahko povzročijo hude opekline (to velja zlasti za kovinske predmete, kot so noži, vilice, žlice, pokrovi ali elemente naprave) ali se vnamejo.

- ▶ Na napravi ne pustite ležati nobenih predmetov.
- ▶ Uporabljajte primerne pripomočke (kuhinjska krpa, toplotno zaščitene rokavice).
- ▶ Pri indukcijski kuhalni plošči se ne zanašajte na prepoznavo lonca, temveč po uporabi vedno izklopite napravo.

**PREVIDNO****Poškodba zaradi vroče kuhalne posode**

Vroča kuhalna posoda lahko poškoduje določene komponente naprave.

- ▶ Na območje prikazovalnika polja za upravljanje ali kuhalne plošče ne postavljajte vroče kuhalne posode.
- ▶ Vroče kuhalne posode ne približujte rešetki odvoda pare.

**NAPOTEK****Poškodbe naprave**

Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe naprave.

- ▶ Prepričajte se, da sta dno kuhalne posode in površina naprave čista in suha.
- ▶ Kuhalno posodo vedno dvignite (ne vlecite), da preprečite praske in abrazijo na površini naprave.
- ▶ Naprave ne uporabljajte kot odlagalno površino.
- ▶ Po uporabi vedno izklopite napravo.

### 2.5.1 Varnostni napotki za uporabo odvoda pare

**OPOZORILO****Nevarnost požara zaradi flambiranja**

Ko je odvod pare vključen, sesa kuhinjsko maščobo. Pri flambiranju jedi se lahko kuhinjska maščoba vname.

- ▶ Odvod pare redno čistite.
- ▶ Ko je odvod pare vključen, nikoli ne uporabljajte odprtega ognja.

**PREVIDNO****Poškodbe zaradi vsesanih predmetov ali papirja**

Majhni in lahki predmeti, kot so na primer čistilne krpice iz blaga ali papirja, so lahko posesani skozi odvod pare. Zaradi tega se lahko poškoduje ventilator ali pa to vpliva na delovanje napeljave za odvod zraka.

- ▶ Na odvodu pare ne shranjujte predmetov ali papirja.
- ▶ Odvod pare uporabljajte samo z vstavljenim maščobnim filtrom.

**PREVIDNO****Poškodbe zaradi maščobnih oblog in umazanije**

Maščobne obloge in umazanija lahko vplivajo na delovanje odvoda kuhalne plošče.

- ▶ Odvoda pare nikoli ne uporabljajte brez pravilno vstavljenega maščobnega filtra iz nerjavnega jekla.

**NAPOTEK****Povečana vlažnost**

Pri vsakem postopku kuhanja se zaradi kuhanja v zrak prostora sprošča dodatna vlaga. Obtočno zračenje iz kuhalne pare odstrani le malo vlage.

- ▶ Pri obtočnem zračenju poskrbite za zadosten dovod svežega zraka, npr. skozi odprto okno.
- ▶ Zagotovite normalno in prijetno temperaturo v prostoru (45–60 % vlage v zraku), npr. tako, da odprete naravne prezračevalne odprtine ali da uporabite prezračevanje stanovanjskega prostora.

## 2.5.2 Varnostni napotki za uporabo kuhalnih plošč

**NEVARNOST****Nevarnost požara zaradi nenadzorovane kuhalne plošče**

Olje ali maščoba se lahko zelo hitro segreje in se vname.

- ▶ Olja ali maščobe nikoli ne segrevajte brez nadzora.
- ▶ Požarov, povzročenih zaradi olja ali maščobe, nikoli ne gasite z vodo.
- ▶ Izklopite kuhalno ploščo.
- ▶ Ogenj zadušite, npr. s pokrovko lonca ali požarno odejo.

**NEVARNOST****Nevarnost eksplozije zaradi vnetljivih tekočin**

Vnetljive tekočine, ki so v bližini kuhalne plošče lahko eksplodirajo in povzročijo hude telesne poškodbe.

- ▶ Med obratovanjem naprave v njeni bližini ne pršite aerosolov.
- ▶ V bližini kuhalne plošče ne shranjujte vnetljivih tekočin.

**OPOZORILO****Nevarnost opeklin zaradi uhajanja vročih tekočin**

Nenadzorovan postopek kuhanja lahko privede do prekipevanja ali iztekanja vročih tekočin.

- ▶ Spremljajte vse postopke kuhanja.
- ▶ Preprečite prekipevanje.
- ▶ Po uporabi vedno izklopite napravo.

**OPOZORILO****Nevarnost opeklin zaradi vroče pare**

Tekočine med kuhališčem in dnom kuhalne posode lahko pri izhlapevanju povzročijo opekline kože.

- ▶ Prepričajte se, da sta kuhališče in dno kuhalne posode vedno suha.

**NAPOTEK****Poškodbe zaradi sladke in slane hrane**

Sladka in slana hrana ter razni sokovi, ki se nahajajo na kuhališču, lahko poškodujejo kuhališče.

- ▶ Pazite na to, da na vročem kuhališču ne bo sladke in slane hrane ali sokov.
- ▶ Iz vročega kuhališča takoj odstranite sladko in slano hrano ter sokove.

**PREVIDNO****Elektromagnetno sevanje**

Vpliv na srčne spodbujevalnike, slušne aparate in kovinske vsadke. Indukcijske kuhalne plošče na območju kuhališč proizvajajo visokofrekvenčno elektromagnetno polje. Če srčne spodbujevalnike, slušne aparate ali kovinske vsadke približamo v neposredno bližino kuhališč, ima lahko to na njih negativen vpliv in povzroči motnje pri njihovem delovanju.

- ▶ V dvomih se obrnite na proizvajalca vašega medicinskega pripomočka ali na zdravnika.

## 2.6 Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje

**NAPOTEK****Poškodbe naprave zaradi umazanije**

Umazanija lahko privede do poškodb, omejitev delovanja ali neprijetnih vonjav.

- ▶ Redno očistite napravo.
- ▶ Umazanijo nemudoma odstranite.
- ▶ Za čiščenje uporabite izključno neabrazivna čistilna sredstva, da preprečite praske in abrazijo na površini.
- ▶ Prepričajte se, da pri čiščenju v notranjost naprave ne zaide voda. Uporabljajte le zmerno vlažno krpo. Naprave nikoli ne škropite z vodo. Voda, ki prodre v notranjost, lahko povzroči škodo.
- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Para lahko na delih, ki so pod napetostjo povzroči kratek stik, kar lahko privede do materialne škode.
- ▶ Upoštevajte vsa obvestila v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

### 2.6.1 Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje odvoda pare

**NEVARNOST****Nevarnost požara zaradi maščobnih oblog**

Če je maščobni filter očiščen nepravilno ali nezadostno ali filter ni bil pravočasno zamenjan, se lahko poveča nevarnost požara.

- ▶ Filter čistite in menjujte v rednih intervalih.

**⚠ OPOZORILO****Nevarnost telesnih poškodb pri odpiranju spodnjega pokrova ohišja**

Pri obračanju kolesa ventilatorja obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- ▶ Pred odstranitvijo pokrovov na območju kolesa ventilatorja napravo izklopite in jo varno odklopite iz električnega omrežja.

**⚠ OPOZORILO****Nevarnost telesnih poškodb zaradi vrtečega se kolesa ventilatorja**

Če se pri menjavi filtra kolo ventilatorja vrti, lahko to povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Filter z ogljem (filter z aktivnim ogljem) zamenjajte le, ko je naprava izklopljena.

**NAPOTEK****Poškodbe naprave in motnje delovanja**

Umazane prezračevalne odprtine lahko poškodujejo komponente in povzročijo okvare.

- ▶ Vse prezračevalne odprtine naj bodo odprte in čiste.

**2.6.2 Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje kuhalnih plošč****⚠ OPOZORILO****Nevarnost opeklin zaradi vročih površin**

Pri čiščenju vročih kuhalnih plošč obstaja nevarnost opeklin.

- ▶ Kuhalno ploščo čistite šele, ko je ohlajena.
- ▶ Bodite pozorni na prikazovalnik preostale toplote.

**2.7 Varnostna navodila za popravila, servis in nadomestne dele****⚠ NEVARNOST****Nevarnost poškodb med popravilom**

Pomanjkanje spretnosti lahko povzroči poškodbe med popravilom.

- ▶ Popravila in servisiranje sme izvajati samo strokovno usposobljeno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- ▶ Napravo varno odklopite iz električnega omrežja.
- ▶ Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.
- ▶ Poškodovano napeljavno omrežnega priključka je potrebno zamenjati z ustrežno napeljavno omrežnega priključka.

**⚠ OPOZORILO****Nevarnost telesnih poškodb ali škode zaradi nepravilnih popravil**

Napačni gradbeni deli lahko privedejo do osebnih poškodb ali do poškodb naprave. Spremembe, dopolnitve ali prenova naprave lahko vplivajo na varnost.

- ▶ Za popravila uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- ▶ Naprave ne spreminjajte, dopolnjujte ali prenavljajte na noben način.

**2.8 Varnostni napotki za demontažo in za odlaganje med odpadke****⚠ NEVARNOST****Nevarnost poškodb med demontažo**

Pomanjkanje spretnosti lahko povzroči poškodbe med demontažo.

- ▶ Demontažo lahko izvede le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- ▶ Napravo varno odklopite iz električnega omrežja.
- ▶ Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.

**⚠ NEVARNOST****Nevarnost električnega udara zaradi nepravilne pritrditve**

Ob nepravilni pritrditvi naprave na omrežno napetost obstaja nevarnost električnega udara.

- ▶ Napravo varno odklopite iz električnega omrežja.
- ▶ Z odobreno merilno napravo se prepričajte, da naprava ni pod napetostjo.
- ▶ Ne dotikajte se izpostavljenih kontaktov na elektronski enoti, saj lahko vsebuje ostanke pozitivnega naboja.

**⚠ NEVARNOST****Nevarnost električnega udara zaradi ostankov pozitivnega naboja**

Električne komponente naprave lahko vsebujejo ostanke pozitivnega naboja in lahko povzročijo električni udar.

- ▶ Ne dotikajte se izpostavljenih kontaktov.



## 4 Opis naprave

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").


### 4.1 Tipska oznaka

Model	Oznaka izdelka
E60N	Indukcijsko kuhališče z vgrajenim odvodom pare z obtočnim zrakom za nišo širine 60 cm

Tab. 4.1 Opis modela


### 4.2 Sistemska oznaka

#### 4.2.1 Postavitev

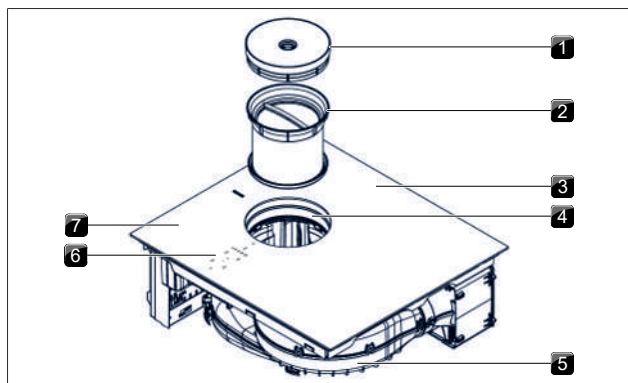

Sl. 4.1 Postavitev

- [1] Rešetka odvoda pare
- [2] Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- [3] Kuhalna plošča
- [4] Odprtina za dovod zraka
- [5] Ventilatorji
- [6] Polje za upravljanje
- [7] Kuhališča (4x)

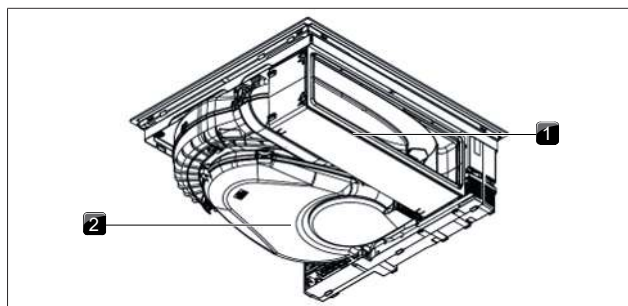


Sl. 4.2 Pogled od zadaj

- [1] Ogljeni filter
- [2] Ohišje zračnega kanala

#### 4.2.2 Polje za upravljanje

Napravo lahko upravljate preko centralnega polja za upravljanje na dotik.

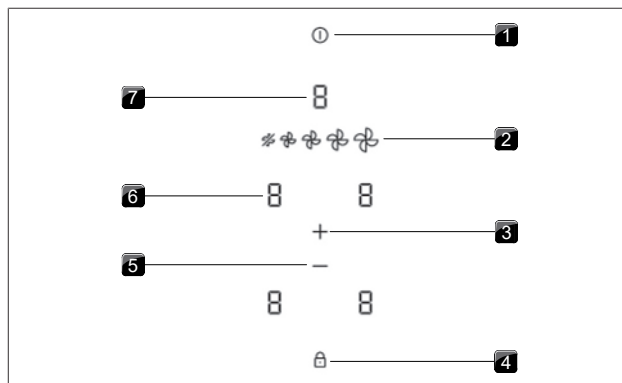

Sl. 4.3 Polje za upravljanje

- [1] Gumb za vklop/izklop
- [2] Gumb ventilatorja
- [3] Gumb Plus
- [4] Gumb za varovalni zaklep za otroke
- [5] Gumb Minus
- [6] Prikazovalnik kahalnega polja
- [7] Prikaz odvoda pare

#### 4.2.3 7-segmentni prikazovalniki

##### Prikazovalnik ventilatorja

Prikazovalnik	Pomen
k	
I-3	Stopnje moči
P	Stopnja Power
□	Neaktivna
⌂	Avtomatika za nadaljnje kuhanje
F	Prikazovalnik za servis filtra
npr. E	Koda napake

Tab. 4.2 Pomen 7-segmentnih prikazovalnikov

##### Prikazovalnik kahalnega polja

Prikazovalnik	Pomen
k	
I-9	Stopnja moči
P	Stopnja Power
U	Prepoznavna lonca
□	Neaktivna
H	Prikazovalnik preostale toplote (kuhališče je izklopljeno, vendar še vedno vroče)
E	Napaka

Tab. 4.3 Pomen 7-segmentnih prikazovalnikov

### 4.3 Princip delovanja odvoda pare

#### 🏠 Način delovanja obtočnega zraka

Kuhalna para se preko ventilatorja usmeri v filter z ogljem (filter z aktivnim ogljem). Filter z ogljem nase veže vonjave, ki nastajajo med postopkom kuhanja. Tako očiščen zrak pride nazaj v prostor. Zaradi higienskih in zdravstvenih razlogov je treba filter z ogljem zamenjati v priporočenih intervalih (Čiščenje in vzdrževanje).

- i** Pri obtočnem zračenju je treba poskrbeti za prezračevanje in odzračevanje, za odvajanje vlage v zraku.

## 4.4 Princip delovanja indukcijske kuhalne plošča

Indukcijska kuhališča segrevajo kahalno posodo z magnetnim poljem. Dno lonca se neposredno segreva. Kuhališče segreva le posredno. Kuhališča z indukcijsko tehnologijo delujejo le z ustrezno kahalno posodo (dno, ki se lahko namagnetni, z zadostnim premerom).

### Stopnje moči

Visoka moč indukcijske kuhalne plošče zelo hitro segreje kahalno posodo. Če želite preprečiti, da bi se hrana prismodila, je pri izbiri stopnje moči v primerjavi s konvencionalnimi kahalnimi sistemi, potrebna prilagoditev.

Informacije v tabeli so referenčne vrednosti. Glede na kahalno posodo in na količino polnjenja se priporoča, da prilagodite stopnjo moči.

Stopnja moči	Dejavnost
I	Topljenje masla ali čokolade, topljenje želatine
I-3	Ohranjanje toplote omak in juh, nabrekanje riža
2-6	Kuhanje krompirja, testenin, juh, ragujev, dušenje sadja, zelenjave in rib, odtajanje jedi
6-7	Cvrtje v prevlečenih posodah, nežno cvrtje (brez pregrevanja maščobe) zrezkov, rib
7-8	Segrevanje maščobe, pečenje mesa, kuhanje raznih omak in juh, pečenje omet
P	Segrevanje vode

Tab. 4.4 Priporočila za stopnje moči

### Primerna kahalna posoda

Kahalna posoda s to oznako  je primerna za indukcijske kahalne plošče.

- Upoštevajte najmanjši premer dna kahalne posode:

Naprava	Kuhališče	Najmanjši premer dna kahalne posode
E60N	levo spredaj	70 mm
	levo zadaj	80 mm
	desno spredaj	110 mm
	desno zadaj	90 mm

Tab. 4.5 Najmanjši premer kahalne posode

- Kuhalno posodo položite neposredno na steklokeramiko (brez podstavkov ali podobnega).

- i** Časi segrevanja hrane, časi neprekinjenega segrevanja in tudi rezultati kuhanja so v veliki meri odvisni od postavitve in sestave kahalne posode.

- i** Dno kahalne posode ne sme biti ukrivljeno, ne sme imeti ostrih utorov in ostrih robov. Posoda z ukrivljenim dnom morda ne bo zaznana ali pa se bo pregrela. Ostri utori ali robovi lahko opraskajo površino kuhališča.

### Zvoki

Pri delovanju indukcijskih kuhališč lahko zaradi materiala in obdelave kahalne posode nastaja hrup (npr. brenenje, prasketanje, žvižganje, klikanje ali brenčanje).

## 5 Funkcija in upravljanje

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

**i** Napravo lahko uporabljate le, če so vgrajeni filter z aktivnim ogljem, loputa za zamenjavo filtra, maščobni filter iz nerjavnega jekla in rešetka odvoda pare.

### 5.1 Splošni napotki za uporabo

Napravo lahko upravljate prek centralnega polja za upravljanje. Polje za upravljanje ima območja na dotik in območja za prikaz. Napravo lahko upravljate s prsti ali dotikom (upravljanje na dotik).

### 5.2 Upravljanje na dotik

Sistem prepozna različne ukaze na dotik.


Ukazi na dotik	uporabno za	Čas (stika)
Kratek pritisk	Gumbi	0,3 sek
Daljši pritisk	Gumbi	1 – 3 sek.

Tab. 5.1 Upravljanje na dotik


### 5.3 Vklop/izklop sistema

► Daljši pritisk gumba za vklop/izklop .

Po zagonu sistema se prikaže standardni prikazovalnik.

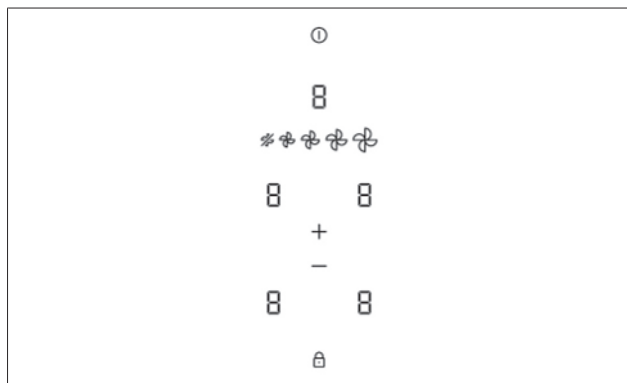

Sl. 5.1 Standardni prikazovalnik po vklopu


**i** Ko je varovalni zaklep za otroke aktiven, po zagonu sistema sveti gumb za zaklepanje. .

### 5.4 Upravljanje odvoda pare

#### 5.4.1 Stopnje moči ventilatorja

Stopnje moči ventilatorja je mogoče izbrati neposredno z gumbom ventilatorja.

► Pritisnite na zeleno stopnjo moči ventilatorja.

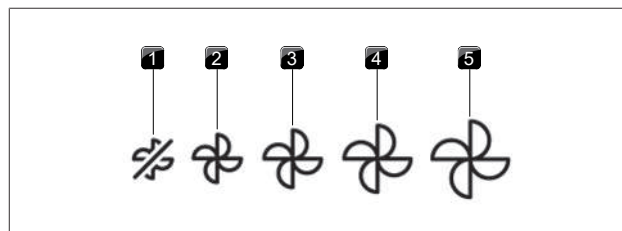

Sl. 5.2 Stopnje moči ventilatorja

- [1] Stopnja moči 0 (izklopljen)
- [2] stopnja moči 1
- [3] stopnja moči 2
- [4] stopnja moči 3
- [5] Stopnja Power

#### 5.4.2 Stopnja Power ventilatorja

Ob aktivaciji stopnje Power je za vnaprej določen čas na voljo največje učinkovitosti odvoda zraka. Po 5 minutah se stopnja Power samodejno preklopi nazaj na stopnjo moči 3.

##### Aktiviranje stopnje Power ventilatorja

► Dotik desnega gumba ventilatorja (stopnja Power).

##### Deaktiviranje stopnje Power ventilatorja

Stopnja Power ventilatorja se predčasno deaktivira, če nastavite drugo stopnjo moči.


#### 5.4.3 Avtomatika za nadaljnje kuhanje

Odvod pare deluje na nizki stopnji in se po določenem času samodejno izklopi. Trajanje nadaljnega delovanja lahko nastavite v meniju (tovarniška nastavitvev 30 minut).

##### Predčasni izklop avtomatike za nadaljnje kuhanje

► Daljši pritisk na .

ali

► Daljši pritisk na prikazovalnik ventilatorja .

**i** BORA izrecno priporoča nadaljnje delovanje odvoda pare.

#### 5.4.4 Prikazovalnik za servis filtra

Prikazovalnik za servis filtra odvoda pare se samodejno aktivira, ko je dosežena življenjska doba filtra z aktivnim ogljem.

- Na prikazovalniku ventilatorja se prikaže F.
- Uporaba je še vedno možna brez omejitev.

### 5.5 Uporaba kuhalne plošče

#### 5.5.1 Izbira kuhališča

► Kratek pritisk na prikazovalnik kuhališča.

Upravljanje kuhališča je aktivirano in nastavitve lahko izvajate, dokler se polje za upravljanje ne preklopi na standardni prikaz.

#### 5.5.2 Nastavitev stopnje moči za kuhališče

Po izbiri kuhališča lahko nastavite stopnjo moči:

- ▶ Kratak pritisk **+** ali **-**.
  - ▶ Daljši pritisk na **+** (nastavitev preskoči na stopnja moči 5 in 9)
  - ▶ Daljši pritisk na **-** (nastavitev preskoči na stopnja moči 5 in 0)
- Ponovite ta postopek, da po potrebi vklopite dodatna kuhališča.

**i** Nastavljena stopnja moči je prikazana na posameznem prikazu kuhališča.

### 5.5.3 Stopnja Power kuhališč

Ob aktivaciji stopnje Power je za vnaprej kuhališče na voljo največja zmogljivost kuhališča. Po 5 minutah se stopnja Power samodejno preklopi nazaj na stopnjo moči 9. Za drugo kuhališče na isti strani se največja moč začasno zmanjša.

**i** Če za drugo kuhališče izberete preveliko stopnjo moči, se na drugem kuhališču stopnja Power samodejno preklopi nazaj.

#### Aktiviranje stopnje Power za kuhališče

- ▶ Kratak pritisk **+** pri aktivni stopnji moči 9
- Na prikazovalniku kuhališča se pojavi **P**.

#### Predčasno deaktiviranje stopnje Power

- ▶ Nastavitev druge stopnje moči

**i** Na stopnji Power nikoli ne segrevajte olja, maščobe ali podobnega. Zaradi velike moči se lahko dno lonca pregreje.

### 5.5.4 Prepoznavna lonca

Pri indukcijskih kuhalnih ploščah kuhališče samodejno prepozna velikost kahalne posode in ciljno usmeri energijo le na to površino. Če je na prikazovalniku izmenično prikazano **H** / **L**, indukcijsko kuhališče ne deluje. Možni vzroki so:

- ni kahalne posode,
- neprimerna kahalna posoda,
- premer dna kahalne posode je premajhen.

Če po poteku 10 minut po nastavitvi stopnje moči ni zaznan noben lonec, se bo kuhališče samodejno izklopilo.

**i** Pri indukcijski kahalni plošči se ne zanašajte na prepoznavo lonca, temveč po uporabi vedno izklopite napravo.

### 5.5.5 Izklop kuhališča

- ▶ Izbira kuhališča
  - ▶ Nastavitev stopnje moči 0
- ali
- ▶ Daljši pritisk na **-**.
- ali
- ▶ Daljši pritisk na prikazovalnik kuhališča

## 5.6 Varnostne naprave

### 5.6.1 Varovalni zaklep za otroke

Varovalni zaklep za otroke preprečuje nenameren ali nepooblaščen vklop naprav. Če je varovalni zaklep za otroke aktiven, na polju za upravljanje sveti gumb za zaklepanje **🔒**.

#### Aktivacija varovalnega zaklepa za otroke

- ▶ Daljši pritisk na gumb za zaklepanje **🔒**.

- Varovalni zaklep za otroke je aktiven in prikazi so prikazani zatemnjeno.

#### Deaktivacija varovalnega zaklepa za otroke

- ▶ Daljši pritisk na gumb za zaklepanje **🔒**.

#### Trajno aktiviranje/deaktiviranje varovalnega zaklepa za otroke

(glejte "6.2 Točka menija C: Varovalni zaklep za otroke")

### 5.6.2 Zapora za čiščenje

Zapora za čiščenje zaklene polje za upravljanje za 10 sekund.

#### Aktiviranje zapore za čiščenje

- ▶ Kratak pritisk gumba za čiščenje **🧼**.
- Zažene se časovnik na prikazovalniku ventilatorja.

#### Predčasno deaktiviranje zapore za čiščenje

- ▶ Daljši pritisk gumba za čiščenje **🧼**.

### 5.6.3 Prikazovalnik preostale toplote

Če je kuhališče po izklopu še vroče, se prikaže H.

- ▶ Ne dotikajte se vročih kuhališč.
- ▶ Na vročo kuhališče ne odlagajte nobenih predmetov.

Po zadostnem času ohlajanja (temperatura < 55 °C), prikazovalnik ugasne.

### 5.6.4 Varnostni izklop

#### Odvod pare

Odvod kahalne plošče se po 120 minutah brez vnosa oz. spremembe stopnje moči preklopi v samodejni način.

#### Kuhalne plošče

Vsako kuhališče se po vnaprej določenem času obratovanja brez spremembe stopnje moči samodejno izklopi. Trajanje do varnostnega izklopa se lahko nastavi v meniju za stranke.

Stopnja moči	Varnostni izklop po ur.:min.		
	Stopnja 1	Stopnja 2	Stopnja 3
1	12:00	08:24	06:00
2	10:00	06:24	04:00
3	09:00	05:12	02:30
4	08:00	04:12	02:00
5	06:00	03:18	01:30
6	04:00	02:12	01:00
7	04:00	02:12	01:00
8	03:00	01:48	0:45
9	02:00	01:18	0:30
P	0:05	0:05	0:05

Tab. 5.2 Varnostni izklop pri stopnjah moči

### 5.6.5 Zaščita pred pregrevanjem

Če se kuhališče pregreje, se moč samodejno zmanjša oziroma se naprava popolnoma izklopi. Zaščita pred pregrevanjem se sproži, ko:

- Se segreva kahalna posoda brez vsebine.
- Se segreva olje ali maščoba pri visoki stopnji moči.

• se po izpadu električne energije kuhališče ponovno vklopi.  
Zaščita pred pregrevanjem sproži enega izmed naslednjih ukrepov:

- Aktivirana stopnja Power se ponastavi.
- Stopnje Power ni več mogoče aktivirati.
- Nastavljena stopnja moči se zmanjša.
- Kuhalna plošča se popolnoma izklopi.

Po zadostnem času ohlajanja se lahko kuhalna plošča ponovno uporablja s polno močjo.

## 6 Meni za stranke

### Priklic menija za stranke

Pogoj: Naprava je vključena, vsa kuhališča in odvod pare so neaktivni in preostala toplota ni na voljo.

► Daljši pritisk na prikazovalnik ventilatorja.

### Navigacija po meniju za stranke

Za preklop na naslednjo točko menija:

► Pritisk na prikazovalnik ventilatorja.

- Izvedene nastavitve se pri prehodu na drugo točko menija ali pri izhodu iz menija samodejno prevzamejo.

### Izhod iz menija za stranke

► Daljši pritisk na prikazovalnik ventilatorja.  
ali

► Daljši pritisk gumba za vklop/izklop 


- Meni se izklopi in naprava se izklopi.


### Pregled menija za stranke


Točka menija/opis/izbira	Tovarniška nastavitvev
L Glasnost zvočnih signalov (0 - 9)	2
C Varovalni zaklep za otroke (vklop/izklop)	Izklop
F Prikaz stanja filtra (Ponastavitev prikazovalnika za servis filtra)	
n Trajanje avtomatike za nadaljnje kuhanje (20, 30, 40 30 min min.)	
r Hitrost odziva območij na dotik (1 počasi, 2 srednje, 2 3 hitro)	
S Različica programske/strojne opreme	
o Varnostni izklop (1 dolg, 2 srednji, 3 kratek)	2
0 Vrnitev na tovarniške nastavitve	

Tab. 6.1 Pregled menija za stranke


### 6.1 Točka menija L: Glasnost zvočnih signalov

 Glasnost zvočnih signalov, povezanih z varnostjo, je vedno 100 %.

 Zvočnega signala za gumb za vklop/izklop ni mogoče deaktivirati.

 Po priklicu točke menija se prikaže trenutno nastavljena glasnost.

Na voljo so različne stopnje glasnosti zvočnega signala. Glasnost zvočnih signalov, povezanih z varnostjo, pri tem ostane nespremenjena.

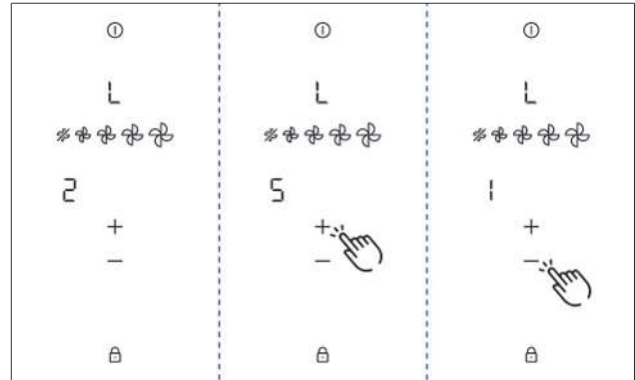


Sl. 6.1 Točka menija L: Glasnost zvočnih signalov

### 6.2 Točka menija C: Varovalni zaklep za otroke

Varovalni zaklep za otroke lahko trajno aktivirate ali deaktivirate.

► Pritisk na  za aktivacijo.

► Pritisk na  za deaktivacijo.

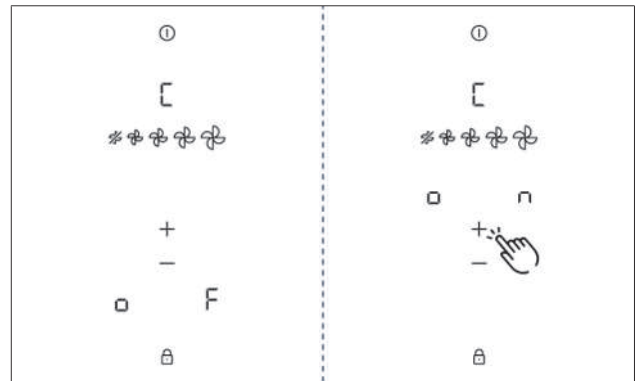

Sl. 6.2 Točka menija C: Varovalni zaklep za otroke

### 6.3 Točka menija F: Prikazovalnik za servis filtra


V točki menija se prikaže preostala življenjska doba filtra.

#### Ponastavitev življenjske dobe filtra

► Daljši pritisk na .

- Stanje filtra se ponastavi na 100 %.


- Prikazovalnik za servis filtra F se pri vklopu ne prikaže več.

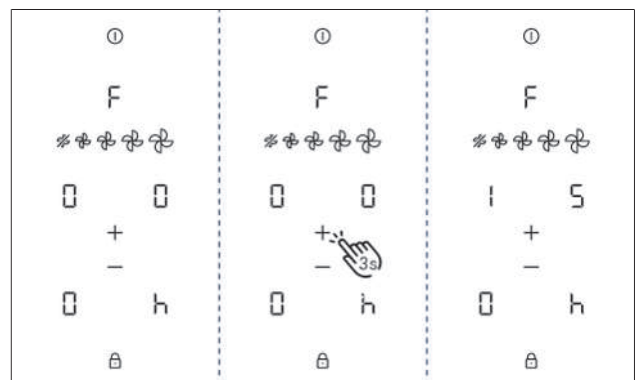

Sl. 6.3 Točka menija F: Servis filtra

## 6.4 Točka menija n: Čas nadaljnjega delovanja

Na voljo so 3 časi:  
20 minut/30 minut/40 minut

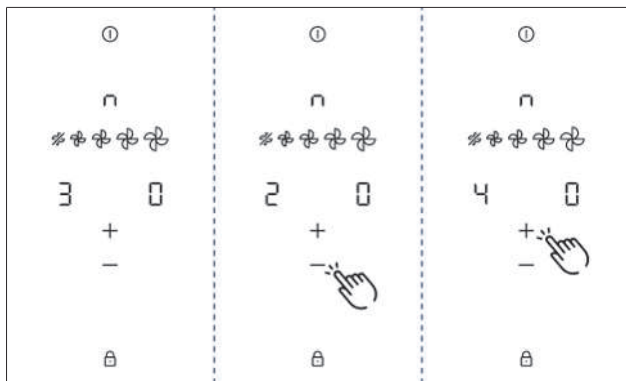


Sl. 6.4 Točka menija n: Čas nadaljnjega delovanja

## 6.5 Točka menija r: Hitrost odzivnosti

► Izberite želeno hitrost odzivnosti.


- Hitrost odzivnosti 1: počasi
- Hitrost odzivnosti 2: zmerno
- Hitrost odzivnosti 3: hitro

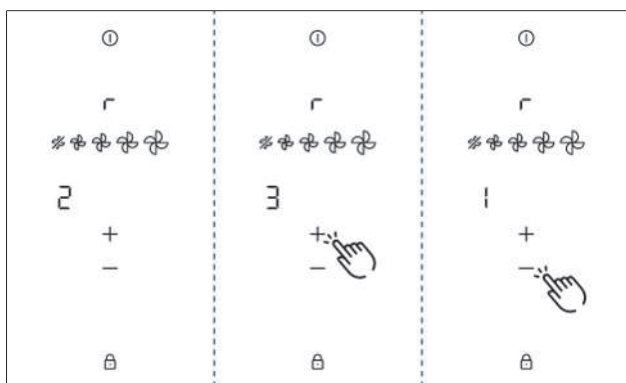

Sl. 6.5 Točka menija r: Hitrost odzivnosti

## 6.6 Točka menija S: Prikaz programske/strojne opreme

Različica programske/strojne opreme je prikazana prek 4 prikazovalnikov kuhališč.

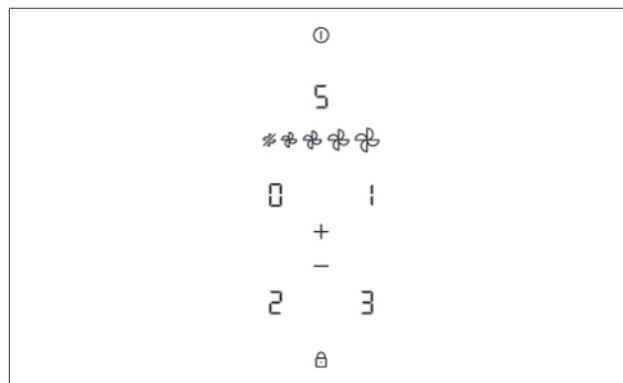


Sl. 6.6 Točka menija S: Prikaz programske/strojne opreme

## 6.7 Točka menija o: Varnostni izklop

Izberete lahko časovni razpon (stopnja) do samodejnega varnostnega izklopa kuhališč.

- Stopnja 1: dolg časovni razpon do varnostnega izklopa
- Stopnja 2: srednji časovni razpon do varnostnega izklopa (tovarniška nastavitve)
- Stopnja 3: kratek časovni razpon do varnostnega izklopa

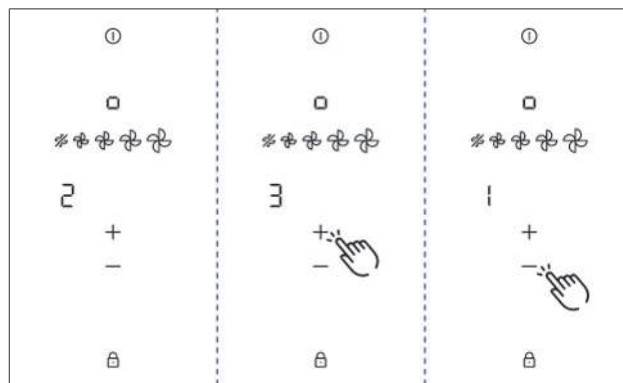


Sl. 6.7 Točka menija o: Varnostni izklop

## 6.8 Točka menija 0: Tovarniške nastavitve

**i** S točko menija 0 lahko vse nastavitve v meniju za stranke vrnete na tovarniške nastavitve.

**Vrnitev na tovarniške nastavitve (ponastavitev)**

- Daljši pritisk na  na zadnjem levem prikazovalniku kuhalne plošče.
- Po zaključeni ponastavitvi se naprava izklopi.

## 7 Čiščenje in vzdrževanje

- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").
- ▶ Prepričajte se, da sta za čiščenje in vzdrževanje kuhalna plošča in odvod pare popolnoma izklopljena in ohlajena, da se ne poškodujeta.
- ▶ Držite se naslednjih ciklov čiščenja in vzdrževanja:

Komponenta	Cikli čiščenja in vzdrževanja
Polje za upravljanje	takoj, ko se umaže
Kuhalna plošča	takoj, ko se umaže
Odvod pare	tedensko
Rešetka odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla	Po vsakem kuhanju mastnih jedi; vendar vsaj tedensko. Pri prikazovalniku za servis filtra F
Ohišje zračnega kanala	Vsakih 6 mesecev ali pri menjavi filtra z ogljem
Filter z aktivnim ogljem	Zamenjajte, če opazite vonjave, pri slabši učinkovitosti odvoda zraka ali pri prikazovalniku za servis filtra F

Tab. 7.1 Cikli čiščenja

- i** Načrtovano čiščenje in vzdrževanje zagotovi dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje.

### 7.1 Čistilna sredstva

- ▶ Ne uporabljajte kemično agresivnih čistil, ki vsebujejo kislino ali lug (npr. pršilo za pečico).
- ▶ Pazite na to, da čistilno sredstvo na noben način ne vsebuje peska, sode, kisline, luga ali kloridov.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov, trdih gobic ali abrazivnih sredstev.

- i** Zaradi agresivnih čistilnih sredstev in abrazivnih spodnjih delov loncev se poškoduje površina in nastanejo temni madeži.

### 7.2 Vzdrževanje

- ▶ Kuhalne plošče nikoli ne uporabljajte kot delovno površino ali odlagalno površino.
- ▶ Kuhalne posode ne vlecite ali potiskajte po kuhalni plošči.

Spremembe barve in bleščeče površine niso znak poškodb na kuhalni plošči. To ne vpliva na delovanje kuhalne plošče ali na stabilnost steklokeramike.

Spremembe barve na kuhalni plošči nastanejo zaradi neodstranjenih in prežganih ostankov.

Bleščeče površine nastanejo zaradi abrazije dna lonca, še posebej pri uporabi kuhalne posode iz mehkih materialov ali zaradi neprimernih čistilnih sredstev. Kuhalno posodo vedno dvignite (ne vlecite), da preprečite praske in abrazijo na površini naprave. Zelo težko jih je odstraniti.

### 7.3 Čiščenje kuhalne plošče

- i** Za čiščenje kuhalne plošče potrebujete posebno strgalo za čiščenje steklokeramičnih površin in primerna čistilna sredstva.

#### Načrtovano čiščenje

- ▶ S pomočjo strgala za čiščenje steklokeramičnih površin iz kuhalne plošče odstranite vso večjo umazanijo in ostanke hrane.
- ▶ Čistilno sredstvo nanesite na mrzlo kuhalno ploščo.
- ▶ Čistilno sredstvo porazdelite s kuhinjskim papirjem ali čisto krpo.
- ▶ Kuhalno ploščo obrišite z mokro krpo.
- ▶ Kuhalno ploščo zdrgnite do suhega s čisto krpo.

#### Trdovratna umazanija

- ▶ Trdovratno umazanijo in madeže (vodni kamen, svetleči madeži biserne barve) odstranite s čistilnimi sredstvi, ko je kuhalna plošča še vroča.
- ▶ Hrano, ki je prekipela iz posode omečajte z mokro krpo.
- ▶ Ostanke umazanije odstranite s strgalom za čiščenje steklokeramičnih površin.

#### Površinsko čiščenje med delovanjem


- ▶ Zrna, drobtine ali podobne ostanke jedi vedno odstranite takoj, da preprečite praske na površini.
- ▶ Stopljene ostanke iz plastike, aluminijaste folije, sladkorja oz. sladkih jedi iz vročega kuhališča takoj odstranite s strgalom za čiščenje steklokeramičnih površin, tako preprečite, da bi se prismodili.

### 7.4 Čiščenje odvoda pare

- ▶ Površine sistema za odvod čistite z mehko, vlažno krpo, pomivalnim sredstvom ali blagim čistilom za steklo.
- ▶ Posušeno umazanijo zmečajte z vlažno krpo (ne praskajte!).

#### 7.4.1 Čiščenje rešetke odvoda pare in maščobnega filtra iz nerjavnega jekla

- i** Rešetka odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla absorbirata mastne delce kuhalne pare.

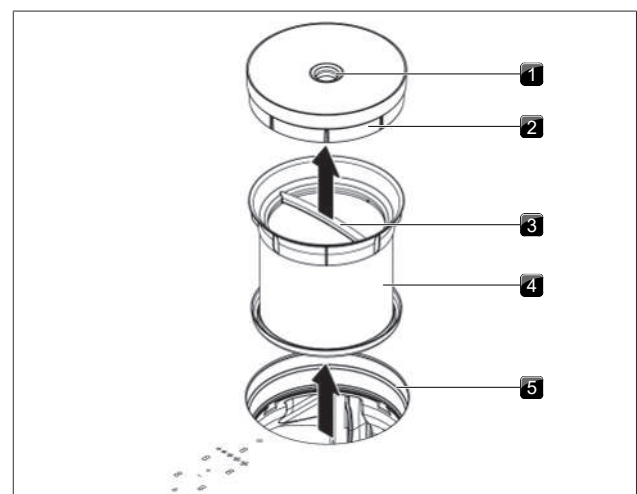

Sl. 7.1 Odstranitev komponent

- [1] Dostopna odprtina
- [2] Rešetka odvoda pare
- [3] Ročaj
- [4] Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- [5] Odprtina za dovod zraka

### Ročno čiščenje

- ▶ Uporabljajte razmaščevalna čistilna sredstva.
- ▶ Sestavne komponente sperite z vročo vodo.
- ▶ Sestavne komponente očistite z mehko krtačo.
- ▶ Po čiščenju komponente dobro sperite s čisto vodo.

### Čiščenje v pomivalnem stroju

- ▶ Komponente postavite v pomivalni stroj tako, da se ne more nabirati stoječa voda.
- ▶ Izberite program pomivanja, pri največ 65 °C.

**i** Če maščobnega filtra iz nerjavnega jekla ne morete več popolnoma sčistiti, morate maščobni filter iz nerjavnega jekla zamenjati. (glejte "11 Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor").

**i** V napravo vstavite le suhe in čiste komponente.

## 7.4.2 Odstranjevanje tekočin v napravi

**i** Tekočine, ki tečejo skozi odprtino za dovod zraka v napravo, prestrežeta maščobni filter iz nerjavnega jekla (do 150 ml) in ohišje zračnega kanala.

Sledite tem navodilom:

- ▶ Izvlecite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ Izpraznite maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ Preverite, ali so se na dnu ohišja zračnega kanala nabrale tekočine.
- ▶ Iz ohišja zračnega kanala odstranite tekočine.
- ▶ Za sušenje filtra z ogljem in delov kanala vklopite odvod pare z vsaj stopnjo moči 2.
- Po 120 minutah se odvod pare samodejno izklopi in vklopi se avtomatika za nadaljnje kuhanje.

## 7.5 Čiščenje ohišja zračnega kanala

Ohišje zračnega kanala se nahaja na spodnji strani kuhalne plošče v spodnji omarici. Na površini ohišja zračnega kanala se lahko nalagajo mastni delci in ostanki vodnega kamna.

### Odpiranje ohišja zračnega kanala

- ▶ Izvlecite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ Odstranite loputo za zamenjavo filtra.
- ▶ Odprite 6 zapahov, ki so vsestransko nameščeni.
- ▶ Snemite dno ohišja.
- ▶ Ohišje zračnega kanala in dno ohišja očistite z blagim čistilnim sredstvom.

### Zapiranje ohišja zračnega kanala

- ▶ Dno ohišja namestite s pomočjo 3 vsestransko razvrščenih zatičev za centriranje.
- ▶ Dno ohišja potisnite navzgor v tesnilni utor.
- ▶ Zaprite 6 zapahov.
- ▶ Preverite ali je dno ohišja trdno pritrjeno.
- ▶ Vstavite loputo za zamenjavo filtra.


- ▶ Preverite ali je loputa za zamenjavo filtra trdno pritrjena.
- ▶ Vstavite maščobni filter iz nerjavnega jekla in rešetko odvoda pare.

## 7.6 Zamenjava filtra z ogljem

**i** Filter z aktivnim ogljem je treba zamenjati, ko prikazovalnik ventilatorja prikazuje F (prikazovalnik za servis filtra). Filter lahko dobite pri svojem specializiranem trgovcu ali pa v trgovini BORA Shop prek spletne strani [shop.bora.com](http://shop.bora.com).

### Odstranjevanje filtra z ogljem


- ▶ Izvlecite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ V notranjosti odprtine za dovod zraka iz odprtine ohišja filtra odstranite loputo za zamenjavo filtra.

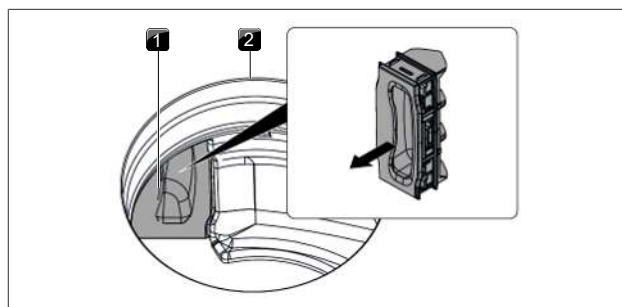

Sl. 7.2 Odstranitev lopute za zamenjavo filtra

- [1] Loputa za zamenjavo filtra
- [2] Odprtina za dovod zraka


- ▶ Primate filter z ogljem za zanko ročaja in ga čim bolj izvlecite.

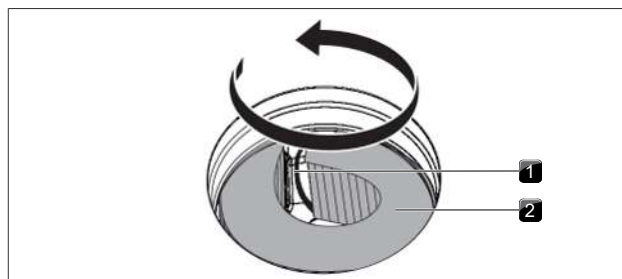

Sl. 7.3 Odstranjevanje filtra z ogljem iz ohišja filtra z vrtenjem

- [1] Zanka ročaja
- [2] Filter z ogljem


- ▶ Filter z ogljem potegnite navzgor in ga z vrtenjem odstranite iz odprtine za dovod zraka.

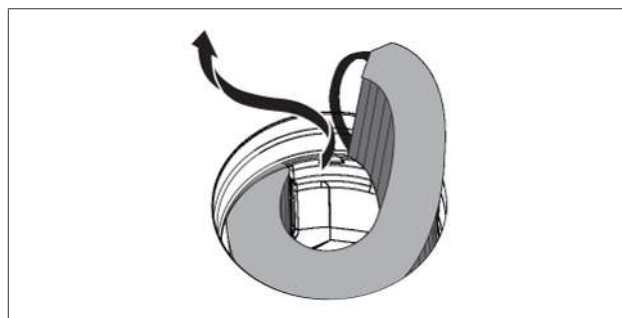

Sl. 7.4 Odstranitev filtra z ogljem iz odprtine za dovod zraka

### Namestitev filtra z ogljem

- ▶ Odstranite embalažo.
- ▶ Filter z ogljem pravilno poravnajte v skladu z natisnjenimi simboli (puščica levo, zanka ročaja desno, TOP = zgoraj).
- ▶ Primite filter z ogljem na obeh koncih.
- ▶ Filter z ogljem upognite, da dosežete valjasto obliko.

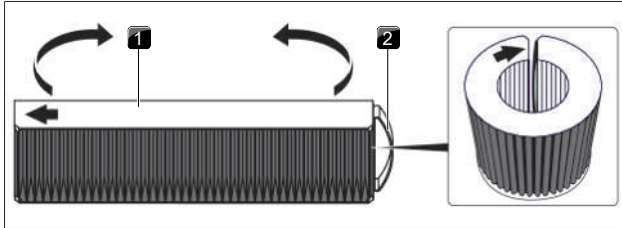

Sl. 7.5 Filter z ogljem


- [1] Zgornja stran filtra z ogljem
- [2] Zanka ročaja

- ▶ Filter z ogljem rahlo nagnite in ga vstavite v odprtino za dovod zraka.




Sl. 7.6 Vstavljanje filtra z ogljem v odprtino za odvod zraka

- ▶ Levi konec filtra vstavite v odprtino ohišja filtra.
- ▶ Filter z ogljem do konca potisnite v ohišje filtra (v ta namen se lahko z enim prstom dotaknete lamel in filter postopoma potisnete v ohišje).
- Končni položaj filtra z ogljem je dosežen, ko je filter povsem potisnjen v ohišje filtra.

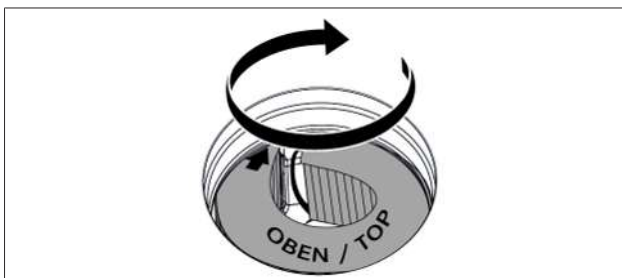

Sl. 7.7 Namestitev filtra z ogljem v končni položaj

- ▶ Ponovno vstavite loputo za zamenjavo filtra in preverite, ali je pravilno nameščena.

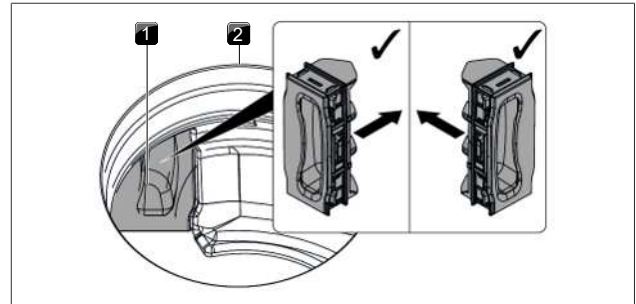

Sl. 7.8 Vstavljanje lopute za zamenjavo filtra







- [1] Loputa za zamenjavo filtra
- [2] Odprtina za dovod zraka

- ▶ Vstavite maščobni filter iz nerjavnega jekla in rešetko odvoda pare.
- ▶ Ponastavite prikazovalnik za servis filtra (Točka menija 3: Prikaz stanja filtra in ponastavitev prikazovalnika za servis filtra).

## 8 Odprava napak

**i** Motnje in napake lahko pogosto odpravite sami. S tem prihranite čas in stroške, saj vam ni treba poklicati podpore za stranke.

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

Situacija uporabe	Vzrok	Pomoč
Naprave ni mogoče vklopiti.	Varovalka/prekinjevalec električnega tokokroga je okvarjen/-a.	Zamenjajte varovalko. Ponovno vklopite prekinjevalec električnega tokokroga.
	Varovalka/prekinjevalec električnega tokokroga se večkrat sproži	BORA Stopite v stik s servisno ekipo.
	Napajalna povezava je prekinjena.	Napajalno povezavo naj preveri električar.
Nastajanje vonjav pri delovanju nove naprave	normalen pojav pri novih napravah	Vonjave se prenehajo pojavljati po nekaj urah delovanja
Prikazovalnih kahalnega polja prikazuje  .	Ni kahalne posode ali je le-ta neprimerna.	Uporabite primerno kahalno posodo ustrezne velikosti (glejte »Opis naprave«).
Gumb za zaklepanje je osvetljen  .	Aktiviran varovalni zaklep za otroke	Deaktivacija varovalnega zaklepa za otroke
Kuhališče/kuhalna plošča se samodejno izklopi	Presežen je bil maksimalni čas delovanja za kuhališče.	Ponovno začnite uporabljati kuhališče.
Predčasna prekinitev stopnje Power	Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem	Zaščita pred pregrevanjem
Hladilni ventilator kahalne plošče po izklopu še nekaj časa deluje	Hladilni ventilator deluje dokler se kahalna plošča ne ohladi	Počakajte, da se hladilni ventilator samodejno izklopi
Zmanjšana učinkovitost odvoda zraka odvoda pare	Maščobni filter je močno umazan.	Očistite ali zamenjajte maščobni filter
	Filter z aktivnim ogljem je močno umazan (le pri obtočnem zraku)	Zamenjajte filter z aktivnim ogljem
	Predmet v ohišju zračnega kanala (npr. krpa za čiščenje)	Odstranite predmet
Prikazan je 	Uporabite kontaktno stikalo okna za ločevanje faz	Odprite okno
	Ventilator je pokvarjen ali pa se je zrahljala povezava kanala.	BORA Stopite v stik s servisno ekipo
 je prikazan	Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem	Zaščita pred pregrevanjem
 je prikazan	Predmet na polju za upravljanje	Odstranite predmet s polja za upravljanje
	Polje za upravljanje je umazano	Očistite polje za upravljanje
 je prikazan (samo pri obtočnem zraku)	Dosežena je življenjska doba filtra z aktivnim ogljem	Vstavite novi filter z aktivnim ogljem (glejte "7.6 Zamenjava filtra z ogljem").

Tab. 8.1 Odprava motenj

### Motnje in napake, ki niso opisane:

- Izklopite napravo.
- Stopite v stik s Servisna ekipa BORA: (glejte glejte "11 Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor" in navedite številko napake in tip naprave).

## 9 Montaža

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

### 9.1 Splošni napotki za montažo

- i** Naprave ne smete montirati nad hladilne naprave, pomivalne stroje, štedilnike, pečice ter pralne ali sušilne naprave.
- i** Nosilne površine delovnih plošč in zaključnih stenskih letev mora biti sestavljena iz toplotno odpornega materiala (do prib. 100 °C).
- i** Izreze delovnih plošč je potrebno zatesniti s primernimi sredstvi proti vlagi in po potrebi narediti toplotno izolacijo.
- i** Vgrajen odvod pare se ne sme uporabljati z drugimi kuhalnimi ploščami.
- i** Za trajno ohranjanje učinkovitosti in da bi preprečili pregrevanje, je treba poskrbeti za zadostno prezračevanje pod kuhalnimi ploščami.
- i** Če je pod napravami načrtovana zaščita kabla (vmesno dno), ne sme ovirati zadostnega dovajanja zraka.

### 9.2 Obseg dobave

Obseg dobave	Število
Kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare	1
Rešetka odvoda pare	1
Maščobni filter iz nerjavnega jekla	1
Navodila za uporabo in montažo	1
Trak za tesnjenje	1
Komplet plošč za izravnavo višine	1
Vrečka z različnimi majhnimi deli za montažo	1
Filter z ogljem (filter z aktivnim ogljem)	1
Šablona za izrez zadnje strani	1
Napeljava omrežnega priključka	1

Tab. 9.1 Obseg dobave

### 9.3 Orodje in pripomočki


Za pravilno montažo naprave med drugim potrebujete naslednje orodje:

- Vbodna ali ročna žaga
- Izvijač/imbus ključ (Torx) 20
- Črna silikonska tesnilna masa, ki je odporna na toploto
- Šablona za izrez hrbtišča

### 9.4 Pogoji montaže

#### 9.4.1 Razdalje za namestitev


► Ohranite zahtevani prostor okoli izreza delovne plošče.

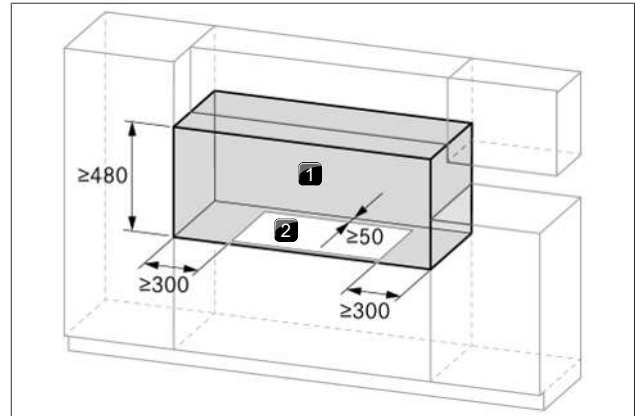

Sl. 9.1 Zahtevani prostor

- [1] Zahtevani prostor
- [2] Izrez delovne plošče

#### 9.4.2 Najmanjše dimenzije pohištva

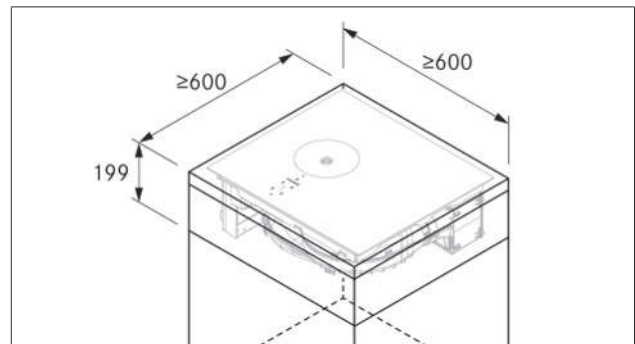

Sl. 9.2 Najmanjše dimenzije pohištva

#### 9.4.3 Napotki za kuhinjsko pohištvo

- Na območju izreza delovne plošče umaknite morebitne prečke na pohištvu.
- Pri tankih delovnih ploščah je treba upoštevati zadostno togo oporo na korpusu.
- Predali oz. police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi.
- Glede na situacijo namestitve je treba skrajšati vstavke vstavljene spodnje omarice.

Če je načrtovano vmesno dno (zaščita kabla), je treba upoštevati naslednje:

- Vmesno dno mora biti za namene vzdrževalnih del odstranljivo od spodaj.
- Za zadostno prezračevanje kuhalne plošče je treba upoštevati minimalno razdaljo 15 mm od spodnjega roba kuhalne plošče.


### 9.5 Izrez delovne plošče

- i** Najmanjša dimenzija 50 mm od sprednjega roba delovne plošče do izreza delovne plošče je priporočilo podjetja BORA.


- Izrez delovne plošče naredite tako, da upoštevate navedene dimenzije izreza.
- Pri delovnih ploščah zagotovite pravilno zatesnitev prerezanih površin.
- Upoštevajte napotke proizvajalca delovnih plošč.

## 9.5.1 Dimenzije izreza

### Nasadna montaža

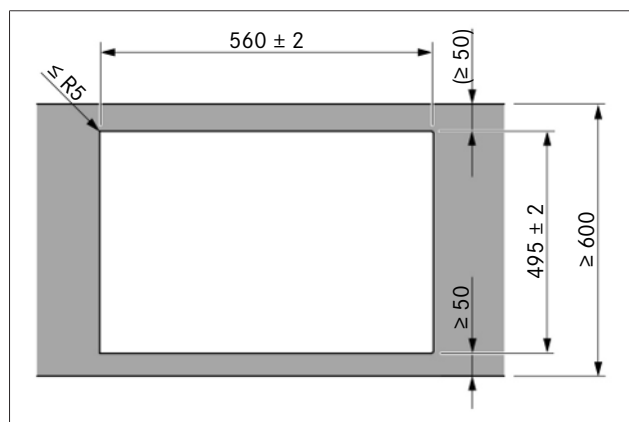


Sl. 9.3 Dimenzije izreza za nasadno montažo

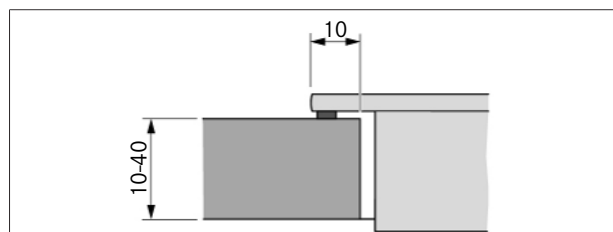


Sl. 9.4 Dimenzije prirobnice za nasadno montažo

### Montaža v isti ravnini s površino

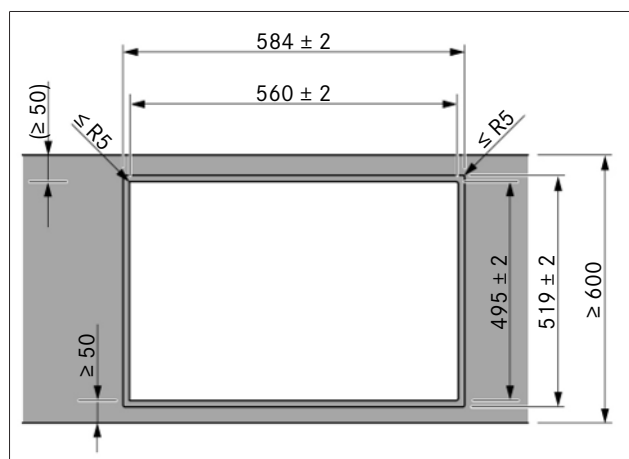

Sl. 9.5 Dimenzije izreza za montažo v isti ravnini s površino

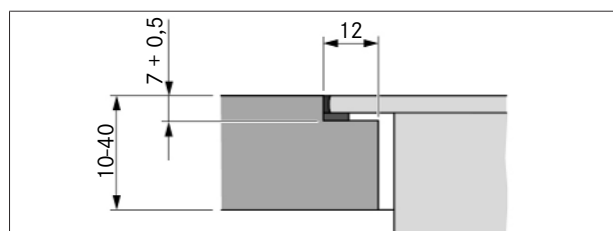


Sl. 9.6 Pregibna mera za montažo v isti ravnini s površino

## 9.6 Pripravite kuhinjsko pohištvo

### 9.6.1 Povratni tok obtočnega zraka iz kuhinjskega pohištva

Pri sistemih z obtočnim zrakom mora biti v kuhinjskem pohištvo na voljo odprtina za povratni tok, da se lahko očiščen obtočni zrak iz kuhinjskega pohištva odvaja v prostor. Odprtino za povratni tok je možno vzpostaviti prek skrajšane zaslonke podstavka. Prav tako lahko uporabimo letev podstavka, ki ima ustrezen prečni prerez odprtine.

- ▶ Skrajšajte višino zaslonke podstavka, ali v podstavek vrežite ustrezne odprtine.
- ▶ Prerez odprtine za povratni tok mora biti  $\geq 500 \text{ cm}^2$  na odvod pare.

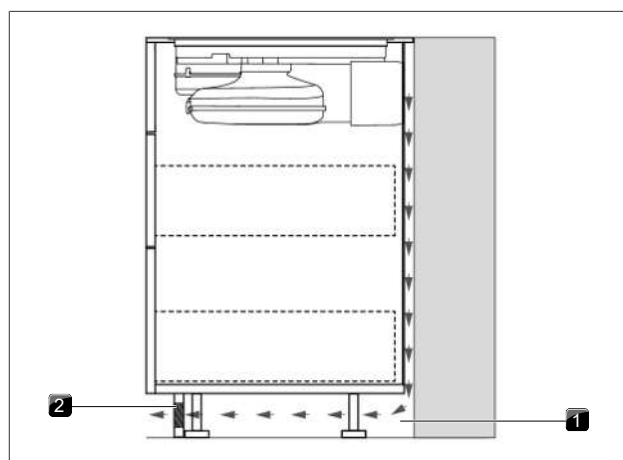

Sl. 9.7 Odprtina za povratni tok v območju vtiča

- [1] Odprtina za povratni tok v zaslonki podstavka  $\geq 500 \text{ cm}^2$
- [2] Povratni obtočni zrak

### 9.6.2 Različice montaže (A in B) za naprave z obtočnim zrakom

Za naprave z obtočnim zrakom sta na voljo 2 različici montaže:

#### A: Spodnja omarica s stalno zadnjo stranjo

Obtočni zrak se skozi priključek zadnje strani ogljenega filtra odvaja neposredno za zadnjo steno korpusa. Skozi odprtino za povratni tok se obtočni zrak odvaja nazaj v prostor.

To za montažo pomeni naslednje:

- Vmesno dno pod kuhhalno ploščo ni potrebno.
- Predviden mora biti izrez zadnje stene korpusa.

#### B: Spodnja omarica z vmesnim dnom pod kuhhalno ploščo

Obtočni zrak piha v prostor med delovno ploščo in vmesnim dnom (brez priključka zadnje strani ogljenega filtra). Obtočni zrak je napeljan za zadnjo steno korpusa in se skozi odprtino za povratni tok odvaja nazaj v prostor.

To za montažo pomeni naslednje:


- Vmesno dno pod kuhhalno ploščo je potrebno.
- Izrez zadnje stene korpusa ne rabi biti predviden.

### 9.6.3 Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže A


- Spodnja omarica mora imeti stalno zadnjo stran zato, da se povratni obtočni zrak ne odvaja v sprednji prostor korpusa.
- Predviden mora biti izrez zadnje strani.
- Za odprtino za povratni tok je treba upoštevati najmanjšo razdaljo, ki znaša 25 mm med zadnjo steno korpusa in sosednjim kosom pohištva ali steno sobe.
- Vmesno dno pod kuhalno ploščo ni potrebno.

#### Prilagodite zadnjo stran pohištva

- ▶ Zadnjo stran prilagodite v skladu z zahtevanimi dimenzije vgradnje.
- ▶ Po potrebi prestavite zadnjo stran.
- ▶ Po potrebi povišajte zadnjo stran, da bo korpus zaprt na sprednji strani.
- ▶ Poravnajte šablono na zadnji strani pohištva v skladu z oznakami in navedbami.
- ▶ Narišite izrez zadnje strani.
- ▶ Izžagajte izrez zadnje strani.

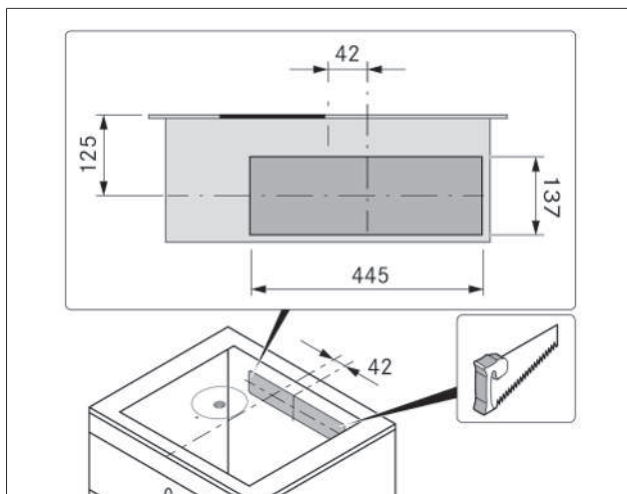


Sl. 9.8 Izrez hrbtišča

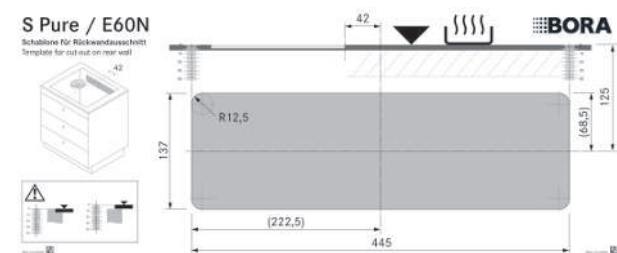

Sl. 9.9 Šablona za izrez hrbtišča

- i** Med pozicioniranjem šablone upoštevajte montažo v isti ravnini s površino in nasadno montažo. 125 mm od zgorjnjega roba kuhalne plošče do sredine izreza.


### 9.6.4 Dimenzije vgradnje različice montaže A

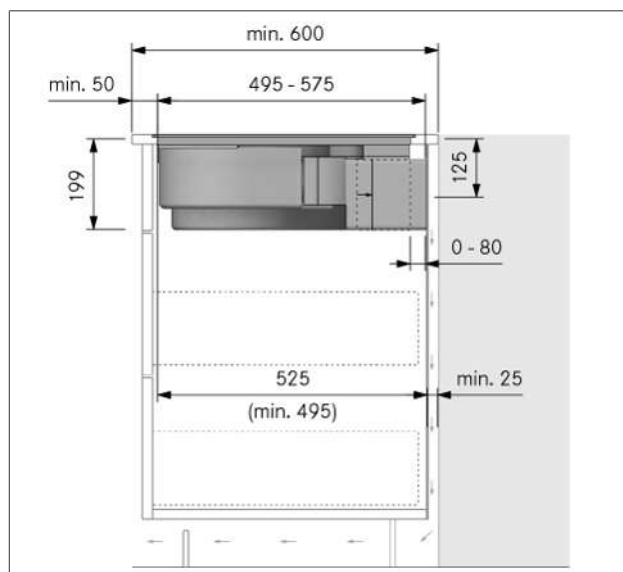

Sl. 9.10 Dimenzije vgradnje pri obtočnem zraku, različica montaže A


### 9.6.5 Podaljšanje teleskopskega podaljška ogljenega filtra

S teleskopskim podaljškom se vzpostavi povezava z zadnjo steno korpusa. Razdaljo med kuhalno ploščo in zadnjo steno korpusa (najv. 80 mm) je možno fleksibilno premostiti. Od globine delovne plošče 675 mm je treba v različici montaže A teleskopski podaljšek podaljšati (+ največ 105 mm) z izdelkom dodatne opreme PULBTA.

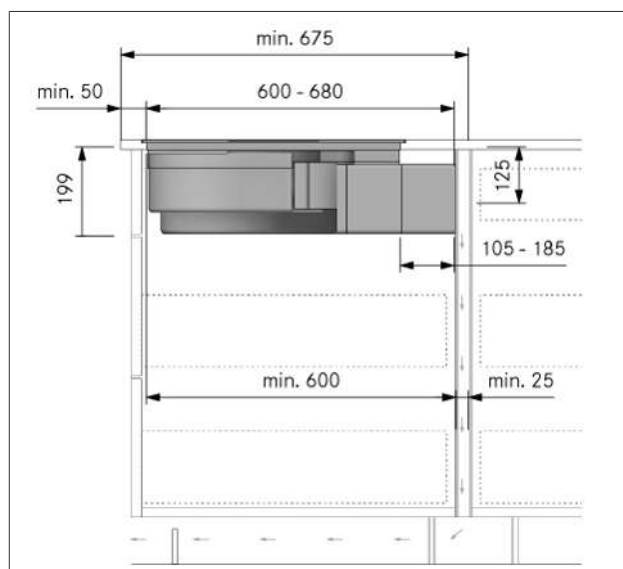

Sl. 9.11 Dimenzije vgradnje pri različici montaže A z obtočnim zraku, globina delovne plošče od 675 mm

- ▶ Z lepilnega traku na teleskopskem podaljšku odlepите zaščitno folijo.
- ▶ Podaljšek PULBTA montirajte na teleskopski podaljšek.
- ▶ Z lepilnega traku na teleskopskem podaljšku PULBTA odlepите zaščitno folijo.

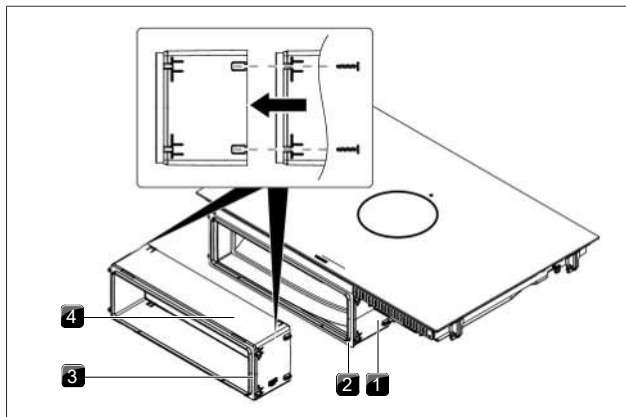

Sl. 9.12 Podaljšek teleskopskega podaljška.

- [1] Teleskopski podaljšek
- [2] Lepilni trak
- [3] Lepilni trak
- [4] Podaljšek PULBTA


### 9.6.6 Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže B

- Pod kuhhalno ploščo mora biti predvideno vmesno dno.
- Zadnja stena korpusa mora biti zgoraj poravnana z vmesnim dnom, da se povratni obtočni zrak ne odvaža v sprednji prostor korpusa.
- Za odprtino za povratni tok je treba upoštevati najmanjšo razdaljo, ki znaša 25 mm med zadnjo steno korpusa in sosednjim kosom pohištva ali steno sobe.

#### Prilagodite zadnjo stran pohištva

- ▶ Zadnjo stran prilagodite v skladu z zahtevanimi dimenzije vgradnje.
- ▶ Po potrebi prestavite zadnjo stran.
- ▶ Višino zadnje strani prilagodite vmesnemu dnu, tako da sta poravnana.

### 9.6.7 Dimenzije vgradnje različice montaže B

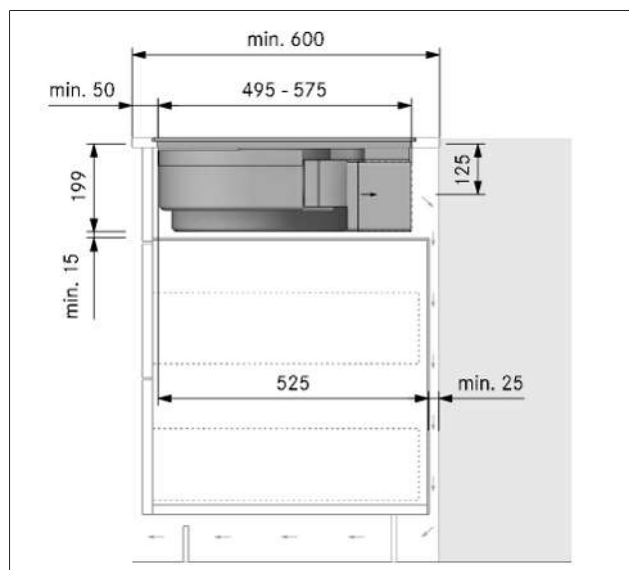


Sl. 9.13 Dimenzije vgradnje pri različici montaže B z obtočnim zrakom, globina delovne plošče 600 mm

## 9.7 Priprava naprave


### Nanos traka za tesnjenje

- ▶ Pri nasadni montaži prilepite priložen trak za tesnjenje na spodnjo stran kuhhalne plošče.
- ▶ Pri montaži v isti ravnini s površino prilepite trak za tesnjenje na naležne površine v izrezu delovne plošče, tako storite tudi v primeru, če želite kuhhalno ploščo zatesniti s silikonsko maso ali čim podobnim.

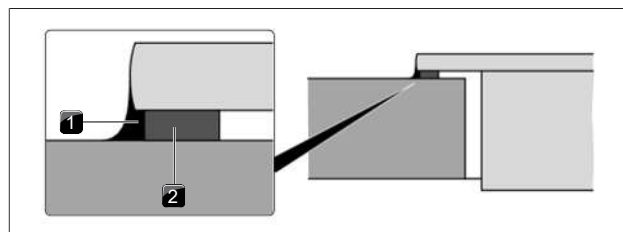

Sl. 9.14 Trak za tesnjenje pri nasadni montaži

- [1] Silikonska tesnilna masa
- [2] Trak za tesnjenje

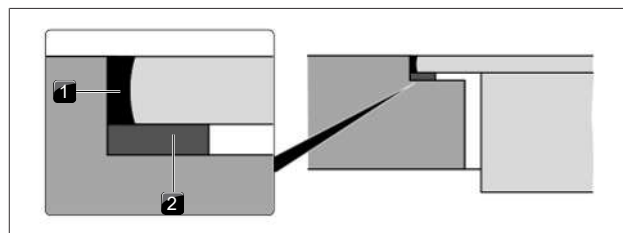


Sl. 9.15 Trak za tesnjenje pri montaži v isti ravnini s površino

- [1] Silikonska tesnilna masa
- [2] Trak za tesnjenje

## 9.8 Montaža kuhhalne plošče

### 9.8.1 Vstavljanje kuhhalne plošče


- ▶ Pred vstavitvijo odstranite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ Z lepilnega traku na sprednji strani teleskopskega podaljška odlepите zaščitno folijo.
- ▶ Pri vstavljanju uporabite odprtino za dovod zraka kot ročaj.
- ▶ Kuhhalno ploščo naravnost vstavite v izrez delovne plošče.
- ▶ Kuhhalno ploščo položite v sredino izreza delovne plošče.
- ▶ Kuhhalno ploščo natančno naravnajte.

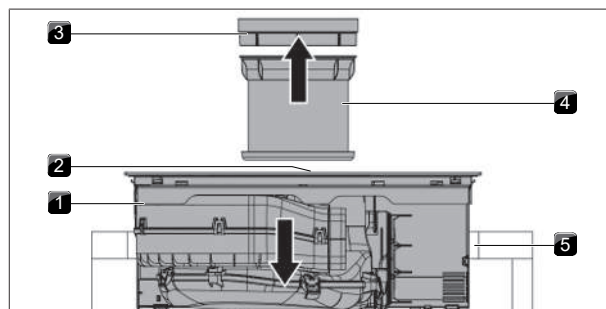

Sl. 9.16 Vstavljanje kuhhalne plošče

- [1] Kuhalna plošča
- [2] Odprtina za dovod zraka
- [3] Rešetka odvoda pare
- [4] Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- [5] Izrez delovne plošče

► Pazite, da je kuhalna plošča z držalnimi sponkami dobro pritrjena na delovno ploščo.

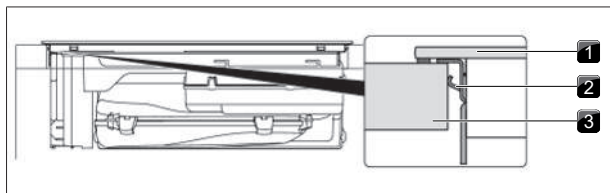

Sl. 9.17 Pritrjevanje kuhalne plošče

- [1] Kuhalna plošča
- [2] Držalna sponka
- [3] Delovna plošča


**i** Pazite na to, da trak za tesnjenje kuhalne plošče pri nasadni montaži lepo sedi na delovni plošči.

**i** Pazite na to, da trak za tesnjenje pri montaži v isti ravni s površino dobro obdaja kuhavno ploščo.

#### Plošče za izravnavo višine pri montaži v isti ravni s površino (izbirno)


Da preprečite zdrs ploščice za izravnavo višine, so te samolepilne.

- Po potrebi spodaj položite ploščice za izravnavo višine.
- Ploščica za izravnavo višine namestite zraven traku za tesnjenje.

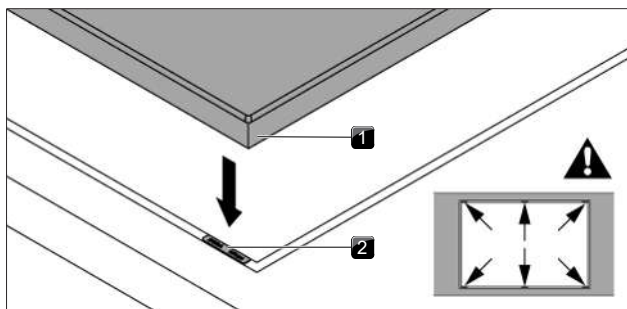

Sl. 9.18 Namestitev plošč za izravnavo višine


- [1] Kuhalna plošča
- [2] Ploščica za izravnavo višine

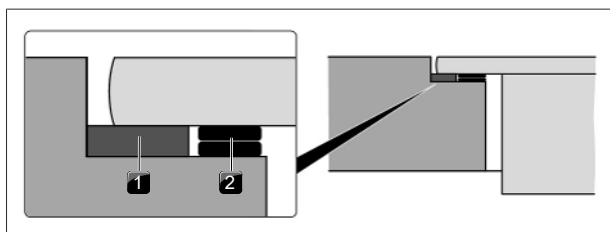

Sl. 9.19 Ploščice za izravnavo višine

- [1] Tesnilni trak
- [2] Ploščica za izravnavo višine

## 9.8.2 Vzpostavitev priključka zadnje strani pri različici montaže A

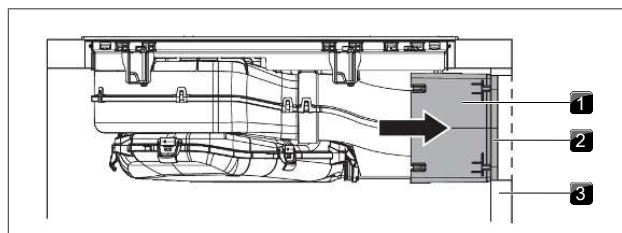

Sl. 9.20 Priključek zadnje strani

- [1] Teleskopski podaljšek
- [2] Lepilni trak
- [3] Zadnja stena korpusa

- V ta namen potisnite teleskopski podaljšek tesno ob zadnjo steno korpusa.
- S teleskopskim podaljškom lahko fleksibilno premostite razdaljo do zadnje strani pohištva.
- Preverite, ali je teleskopski podaljšek prilagojen in poravnani z izrezom na zadnji steni korpusa.
- Teleskopski podaljšek pritrdite na zadnjo steno korpusa z lepilnim trakom.

## 9.8.3 Namestitev filtra z ogljem

**i** Glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje, »Menjava filtra z ogljem«

## 9.9 Vzpostavitev napajalne povezave

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").


**i** Namestitev in montažo lahko izvedete le v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, predpisi in standardi. Delo smejo opraviti le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.

**i** Napeljava omrežnega priključka, ki je vključena v obseg dobave, je primerna samo za 3-fazni priključek.

**i** Povezave preko vtičnih kontaktov (vtič Schuko) niso dovoljene.

**i** 1-Fazni priključek: Naprava je v skladu z zahtevami IEC 6 1000-3-12.

► Odprite 5 zapor za sesalno enoto.

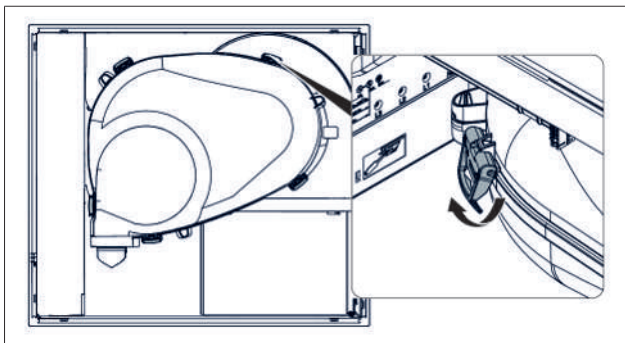


Sl. 9.21 Zapora sesalne enote

- ▶ Pred priklopom kuhalne plošče izklopite glavno stikalo/prekinjevalec električnega tokokroga.
- ▶ Zavarujte glavno stikalo/prekinjevalec električnega tokokroga pred nepooblaščenim ponovnim vklopom.
- ▶ Prepričajte se, da naprava ni pod napetostjo.
- ▶ Nato kuhhalno ploščo z ustreznim najmanjšim prečnim prerezom, izključno s fiksno povezavo, priključite na napeljavo omrežnega priključka tipa H 05 VV-F.


Priključek	Varovalo	Najmanjši prečni prerez
3-fazni priključek	3 x 16 A	2,5 mm <sup>2</sup>
2-fazni priključek	2 x 16 A	2,5 mm <sup>2</sup>
1-fazni priključek	1 x 32 A	4 mm <sup>2</sup>

Tab. 9.2 Varovalo in najmanjši prečni prerez

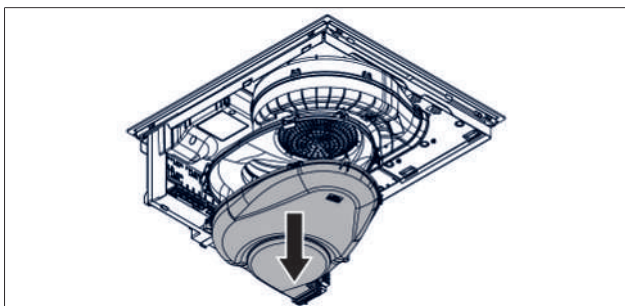


Sl. 9.22 Demontirajte spodnji del sesalne enote.


- ▶ Napeljavo omrežnega priključka priključite v skladu z ustrezno priključno shemo na omrežni priključek naprave.
- ▶ Pri enofaznem ali dvofaznem priključku, povežite njegove kontakte s priključnim mostom.
- ▶ Priključno napeljavo pritrdite z razbremenilno objemko.
- ▶ Ohišje omrežnega priključka priključite na pokrov omrežnega priključka.
- ▶ Napeljite kabel omrežnega priključka vzdolž ušesc za pritrditev s pomočjo kabelskih vezic.
- ▶ Pazite na to, da se kabel ne stisne ali poškoduje, in da se ne dotika vročih kuhalnih mest.
- ▶ Preverite, ali je montaža pravilno opravljena.

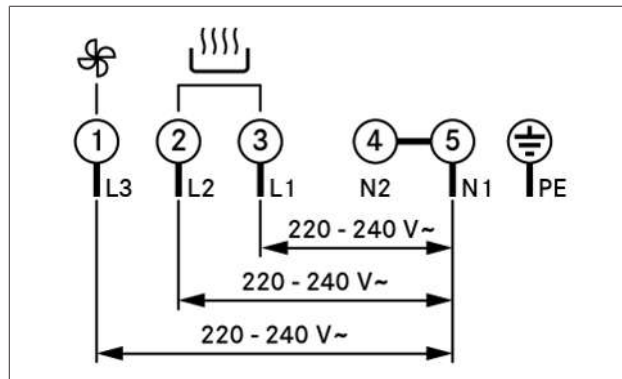


Sl. 9.23 Priključna shema trifaznega priključka

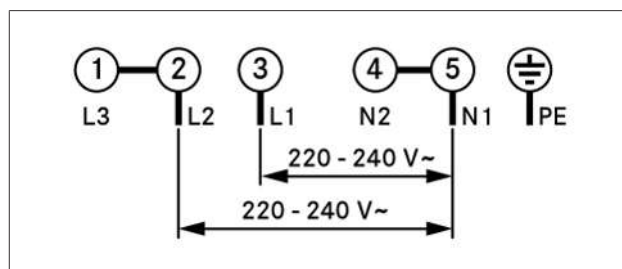

Sl. 9.24 Priključna shema dvofaznega priključka

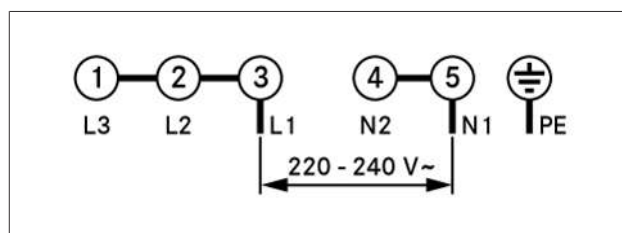


Sl. 9.25 Priključna shema enofaznega priključka

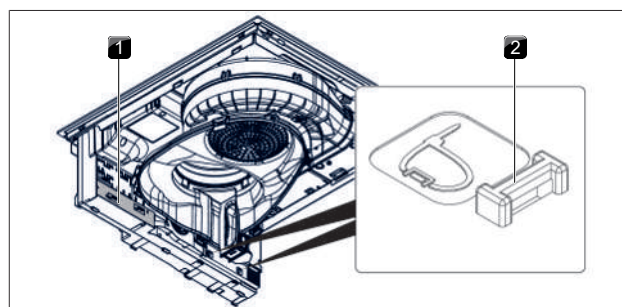

Sl. 9.26 Električni priključki kuhalne plošče

- [1] Pokrov omrežnega priključka
- [2] Ušesca za pritrditev

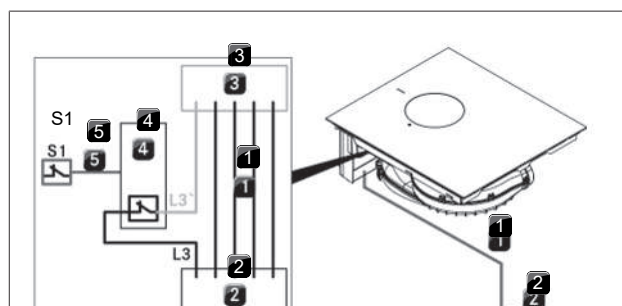

Sl. 9.27 Priključna shema z zunanjiimi stikalnimi kontakti

- [1] Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče z odvodom pare
- [2] Omrežni priključek
- [3] Omrežni priključek kuhalne plošče z odvodom pare
- [4] Preklopni releji
- [5] Preklopna povezava S1 s preklopnimi releji
- [S1] Zunanji stikalni kontakt

## 9.10 Prvi zagon

- i** Pri prvem zagonu je potrebno opraviti nekaj osnovnih nastavitvev (osnovna konfiguracija) prek menija za trgovce in servis.

### 9.10.1 Meni za trgovce in servis

- i** Meni za trgovce in servis je možno priklicati do 2 minuti po vzpostavitvi napajanja naprave.
- i** Sistem prevzame in shrani nastavitve, ki so bile narejene pri izhodu iz ustrezne točke menija.
- i** V nadaljevanju boste našli razlage o upravljanju menija in opis najpomembnejših točk menija.


#### Pregled menija za trgovce in servis

Točka menija/opis/območje izbire	Tovarniška nastavitvev
P Upravljanje moči	☐
D Način demo	⏏

Tab. 9.3 Pregled menija

#### Priklic menija za trgovce in servis

- ▶ Vzpostavite napajanje naprave.
- Prikaže se standardni prikaz in prikazovalnik ventilatorja utripa 2 minuti.
- ▶ Daljši pritisk na ☐ na prikazovalniku ventilatorja.
- Prikažejo se 4 vnosne točke ☐.
- ▶ Držite ☐ na prikazu ventilatorja pritisnjen in istočasno zaporedoma pritisnite vnosne točke ☐ v določenem vrstnem redu.
- Prikaže se točka menija P.

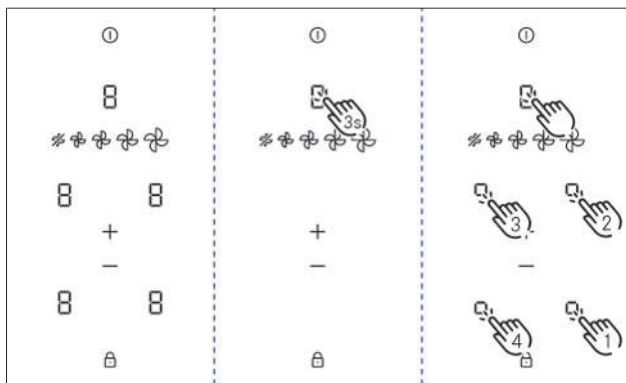

Sl. 9.28 Priklic prikazovalnika menija za trgovce in servis

### 9.10.2 Točka menija P: Upravljanje moči

Skupno zmogljivost naprave je možno zmanjšati, če zahtevana električna zmogljivost ni na voljo na instalaciji. Na voljo so tri različice nastavitvev upravljanja moči:


Nastavitev upravljanja moči	Priključek	Največja poraba moči	Varovalo
P3	3-fazna	7250 W	3 x 16 A
P3	2-fazna	7250 W	2 x 16 A
P3	1-fazna	7250 W	1 x 32 A
P2	1-fazna	4400 W	1 x 20 A
P1	1-fazna	3600 W	1 x 16 A

Tab. 9.4 Upravljanje moči

- ▶ Izberite ustrezno nastavitvev.
- ▶ Nastavitvev potrdite in shranite s preklpom na naslednjo točko menija (kratak pritisk večfunkcijskega prikazovalnika/prikazovalnika ☐).

- i** Omejitev zmogljivosti kuhališč, ki jih naprava izvede samodejno, so skladne z nastavljen skupno zmogljivostjo.

- i** Najmanjšega prečni prerez napeljave omrežnega priključka se kljub omejitvi zmogljivosti ne sme zmanjšati (glejte tabelo »Varovalo in najmanjši prečni prerez«).

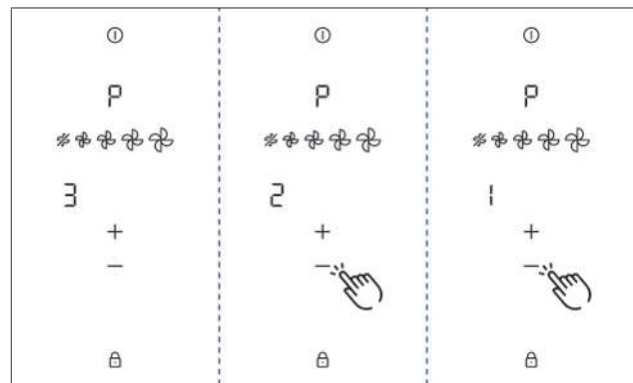


Sl. 9.29 Prikazovalnik točke menija P: Upravljanje moči

### 9.10.3 Točka menija D: Način demo

Napravo je možno preklpiti v način demo, v katerem so na voljo vse upravljanje funkcije, vendar pa je funkcija ogrevanja kuhalnih plošč onemogočena.

- ▶ Kratak pritisk na ⏏.
- Simbol za način demo ☐ se za eno sekundo prikaže na vseh kuhališčih.
- Prikazan je ☐.
- ▶ Nastavitvev potrdite in shranite s preklpom na naslednjo točko menija (kratak pritisk večfunkcijskega prikazovalnika/prikazovalnika ☐).

- i** V načinu demo je prepoznavna lonca deaktivirana.

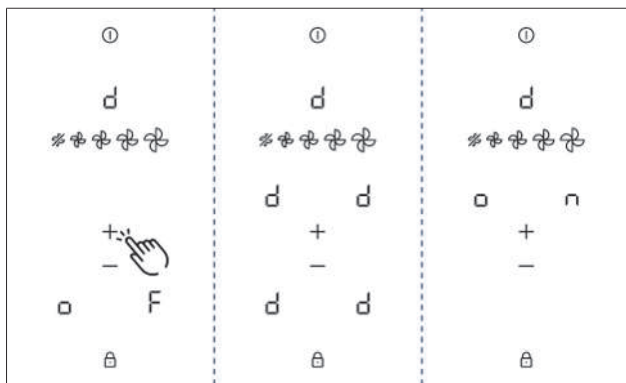

Sl. 9.30 Prikazovalnik točke menija D: Način demo

### Izhod iz menija za trgovce in servis

Vse postavke menija osnovne konfiguracije so bile opravljene:


- ▶ Daljši pritisk večfunkcijskega prikazovalnika.

## 9.10.4 Preverjanje delovanja

- ▶ Za vse naprave opravite temeljito preverjanje delovanja.
- ▶ Pri sporočilih o napakah upoštevajte poglavje Odpravljanje motenj.


## 9.11 Zatesnitev naprave

- ▶ Po koncu vseh montažnih del, napravo zatesnite s črno silikonsko maso, ki je odporna na toploto.
- ▶ Pazite na to, da pod napravo ni silikonske tesnilne mase.

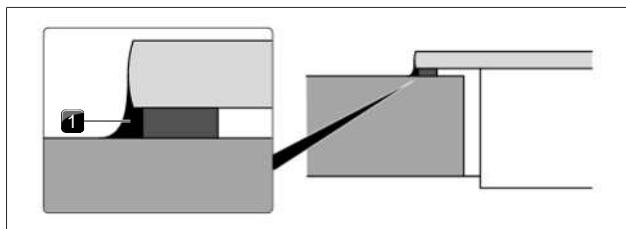

Sl. 9.31 Silikonska tesnilna masa pri nasadni montaži

- [1] Silikonska tesnilna masa

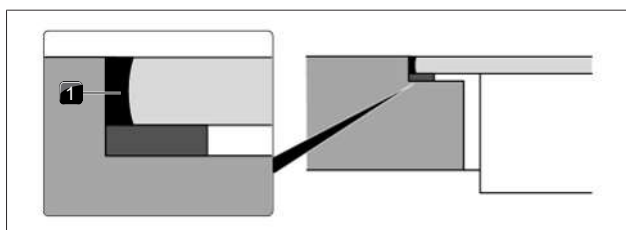

Sl. 9.32 Silikonska tesnilna masa pri montaži v isti ravnini s površino

- [1] Silikonska tesnilna masa

## 9.12 Predaja uporabniku

### Ko je montaža zaključena:

- ▶ Uporabniku pojasnite osnovne funkcije.
- ▶ Uporabnika informirajte o vseh varnostnih vidikih uporabe in upravljanja.
- ▶ Uporabniku predajte dodatno opremo in navodila za uporabo in montažo, ki jih naj varno shrani.

## 10 Ustavitev delovanja, demontaža in odlaganje med odpadke

- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").
- ▶ Upoštevajte priložene dokumente in navodila.

### 10.1 Ustavitev delovanja

Ustavitev obratovanja pomeni dokončno ustavitev in demontažo. Po ustavitvi delovanja se lahko napravo vgradi v drugo pohištvo, proda ali odvzre.

- i** Odklop in izključitev električnega priključka lahko opravi le pooblaščen strokovno osebje.
- ▶ Za ustavitev delovanja izklopite napravo (glejte Navodila za uporabo)
- ▶ Napravo izklopite iz električnega napajanja.

### 10.2 Demontaža

Odstranitev zahteva, da je naprava dostopna za demontažo in da je odklopljena od napajanja.

- ▶ Odpadno napravo in onesnaženo dodatno opremo odstranite, kot je opisano v poglavju „Okolju prijazno odlaganje med odpadke“.

### 10.3 Okolju prijazno odlaganje med odpadke

#### 10.3.1 Odlaganje transportne embalaže

- i** Embalaža ščiti napravo pred transportnimi poškodbami. Embalažni materiali so izbrani glede na vidike okoljske združljivosti in odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati.

Vračanje embalaže v krogotok materiala prihrani surovine in zmanjša količino odpadkov. Vaš strokovni prodajalec bo prevzel embalažo.

- ▶ Embalažo lahko predate svojemu strokovnemu prodajalcu ali
- ▶ Pa jo ustrezno odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

#### 10.3.2 Odlaganje odpadkov

Nepotrebne ali uporabljene odpadne dele (filter z aktivnim ogljem, ...) ustrezno zavržite ob upoštevanju regionalnih predpisov.

#### 10.3.3 Odlaganje odpadne naprave



Električnih naprav, označenih s tem simbolom, po koncu življenjske dobe ne smemo odlagati med gospodinjske odpadke. Odstraniti jih je treba na zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne ali elektronske opreme. Informacije o tem lahko dobite na občini ali občinski upravi.

Odpadna električna in elektronska oprema pogosto še vedno vsebuje dragocene materiale. Vsebujejo pa tudi škodljive snovi, ki so bile potrebne za njihovo delovanje in varnost. Če jih odvržemo med preostale odpadke ali ob nepravilnem ravnanju, so lahko škodljivi za zdrave ljudi in okolje.

- ▶ Odpadne naprave nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- ▶ Odpadno napravo odnesite na lokalno zbirno mesto za odlaganje in recikliranje električnih in elektronskih naprav ter drugih materialov.

# 11 Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

## 11.1 Garancija proizvajalca družbe BORA

BORA svojim strankam zagotavlja 2-letno garancijo za svoje izdelke. Ta garancija velja za končnega kupca poleg zakonsko določenih garancijskih zahtevkov do prodajalca naših izdelkov.

Garancija proizvajalca velja za tukaj navedene BORA izdelke, ki jih dobavljajo pooblaščenim BORA trgovci oz. BORA usposobljeni prodajalci v Evropski uniji (razen čezmorskih ozemelj), v Švici, Lihtenštajnu, Ukrajini, Rusiji, Norveški, Srbiji, Izraelu, Združenem kraljestvu, Islandiji, Indiji, Avstraliji in Novi Zelandiji, z izjemo BORA izdelkov, označenih kot Universal ali dodatna oprema:

- Kuhalne plošče
- Sistemi odvoda pare
- Ventilatorji

Garancija proizvajalca, ki velja 2 leti, začne teči v trenutku, ko prodajalec preda izdelek BORA končnemu kupcu. Z registracijo na strani [bora.com/registration](http://bora.com/registration) se lahko garancija proizvajalca podaljša na 3 leta.

Garancija proizvajalca predpostavlja, da je izdelke BORA ustrezno (v skladu s specifikacijami priročnika za načrtovanje in navodil za uporabo družbe BORA, ki so veljavna v času namestitve) vgradil pooblaščen prodajalec BORA. Končni kupec se mora pri uporabi držati specifikacij in napotkov v navodilih za uporabo.

V primeru uveljavitve garancije proizvajalca je treba okvaro sporočiti neposredno družbi BORA ter posredovati račun, ki ste ga prejeli ob nakupu. Alternativno lahko predložite dokazilo o nakupu z registracijo na spletni strani [bora.com/registration](http://bora.com/registration).

Družba BORA zagotavlja, da so vsi izdelki BORA brez materialnih in proizvodnih napak. Napaka mora že obstajati v času dostave izdelka končnemu kupcu. V primeru uveljavitve garancije se garancija ne prekine in ne začne ponovno teči.

Družba BORA bo okvare izdelkov BORA popravila ali izdelke zamenjala po lastni presoji. Vse stroške za odpravo napak, ki jih pokriva garancija proizvajalca, nosi BORA.

Garancija proizvajalca družbe BORA ne zajema zlasti naslednjega:

- Izdelkov BORA, ki niso bili kupljeni pri pooblaščenem prodajalcu BORA ali pri prodajalcih, šolanih s strani družbe BORA
- Poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo (vključuje tudi vzdrževanje in čiščenje izdelka). To predstavlja nepravilno uporabo.
- Poškodb, ki so nastale zaradi normalne obrabe, npr. sledi uporabe na kuhalni plošči
- Poškodb zaradi zunanjih vplivov (kot so transportne poškodbe, kondenzacija, naravne nesreče, kot so udari strele)
- Škoda, povzročena zaradi popravil ali poskusov popravil, ki jih ni izvedlo BORA ali BORA za to pooblaščen osebe
- Poškodb steklokeramike
- Poškodbe zaradi nihanj električne napetosti
- Posledične škode ali odškodninske zahtevke, ki presegajo okvaro
- Poškodbe na plastičnih delih

Zakonskih terjatev, zlasti pravnih zahtevkov za pomanjkljivosti ali odgovornost za izdelke, niso omejeni z jamstvom in jih je mogoče uveljavljati brezplačno.

Če okvara ni zajeta v garanciji proizvajalca, se storitve tehnične službe BORA vseeno lahko koristijo.

Nastalih stroškov družba BORA ne krije.

Za te garancijske pogoje se uporabljajo zakoni Zvezne republike Nemčije.

Tako lahko stopite v stik z nami:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederrdorf, Avstrija

- Telefon: 00800 7890 0987  
od ponedeljka do četrтка od 08:00 – 18:00 ure in v petek od 08:00 – 17:00 ure
- E-pošta: [support@bora.com](mailto:support@bora.com)


### 11.1.1 Podaljšek garancije

Z registracijo na [www.bora.com/registration](http://www.bora.com/registration) lahko podaljšate garancijo.

## 11.2 Servis

**Servis BORA:**

glejte zadnjo stran teh navodil



► V primeru motenj, ki jih ne znate sami odpraviti, stopite v stik s specializiranim trgovcem BORA ali Servisna ekipa BORA.:

Servisna ekipa BORA: potrebuje tipsko oznako in serijsko številko vaše naprave (številka SŠ).

Oba podatka lahko najdete na tipski tablici na prilogi h garanciji, ter tudi na dnu naprave.

### 11.3 Nadomestni deli

- Za popravila uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Popravila lahko izvaja samo servisna ekipa BORA.

**i** Nadomestni deli so na voljo pri vašem prodajalcu BORA in na spletni servisni strani BORA na naslovu [www.bora.com/service](http://www.bora.com/service) ali pod navedeno številko storitve.

### 11.4 Pribor

- GFES – filter z ogljem eSwap
- GFESP – filter z ogljem eSwap Plus
- KFR580AB – okvir kuhalne plošče za širino 580 mm
- RIED – rešetka odvoda pare Ring z odprtino za odstranjevanje, črna
- GAED – rešetka odvoda pare Gap z odprtino za odstranjevanje, črna
- ARED – rešetka odvoda pare Arc z odprtino za odstranjevanje, črna
- PUEF – Pure maščobni filter iz nerjavnega jekla
- PULB – Pure ogljeni filter
- PULBTA – Pure ogljeni filter s teleskopskim podaljškom
- USL515 – stranske letve
- USL515AB – stranske letve All Black

## 12 Podatkovni listi izdelkov

### 12.1 Podatkovni list izdelka E60N – kuhalna plošča

Informacije o izdelku v skladu z uredbo (EU) št. 66/2014

<b>Proizvajalec</b>	BORA		
<b>Oznaka modela</b>	E60N		
<b>Vrsta kuhalne plošče</b>	Steklokeramična kuhalna plošča		
<b>Število kuhališč</b>	4		
<b>Način gretja</b>	Indukcijska kuhališča		
	Simbol	Vrednost	Enota
<b>Velikost uporabne površine</b>			
Kuhališče spredaj levo	∅	9,5	cm
Kuhališče zadaj levo	∅	14,0	cm
Kuhališče spredaj desno	∅	21,0	cm
Kuhališče zadaj desno	∅	17,5	cm
<b>Poraba energije</b>			
Kuhališče spredaj levo	EC <sub>electric cooking</sub>	ni za uporabo	Wh/kg
Kuhališče zadaj levo	EC <sub>electric cooking</sub>	181,4	Wh/kg
Kuhališče spredaj desno	EC <sub>electric cooking</sub>	181,3	Wh/kg
Kuhališče zadaj desno	EC <sub>electric cooking</sub>	177,5	Wh/kg
Poraba energije kuhalne plošče	EC <sub>electric hob</sub>	180,1	Wh/kg

Tab. 12.1 Podatkovni list izdelka

# Zapiski







Navodila za uporabo in montažo:

○Original

ⓈPrevod

Proizvajalec: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Posredovanje in podvajanje tega dokumenta, uporaba in sporočanje njegove vsebine ni dovoljeno, razen če je podano izrecno soglasje. Ta navodila za uporabo in montažo so bila ustvarjena z veliko natančnostjo. Kljub temu pa se lahko zgodi, da dodatne tehnične spremembe še niso bile dopolnjene oz., da določene vsebine še niso bile prilagojene. Opravičujemo se za nevspečnosti. Posodobljeno različico lahko naročite pri servisni ekipi BORA. Tiskarske napake in zmotne so pridržane.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Vse pravice pridržane.

**(D)**

**BORA Lüftungstechnik GmbH**

Rosenheimer Str. 33  
83064 Raubling  
Deutschland  
T +49 (0) 8035 / 9840-0  
F +49 (0) 8035 / 9840-300  
support@bora.com  
bora.com

**(A)**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Österreich  
T +43 (0) 5373 / 62250-0  
F +43 (0) 5373 / 62250-90  
support@bora.com  
bora.com

**(INT)**

**BORA Holding GmbH**

Innstraße 1  
6342 Niederndorf  
Austria  
T +43 (0) 5373 / 62250-0  
F +43 (0) 5373 / 62250-90  
support@bora.com  
bora.com

**(AU) (NZ)**

**BORA APAC Pty Ltd**

100 Victoria Road  
Drummoyn NSW 2047  
Australia  
T +61 2 9719 2350  
F +61 2 8076 3514  
info@boraapac.com.au  
bora-australia.com.au

